

LEGO




# NINJAGO

Masters of Spinjitzu




70594



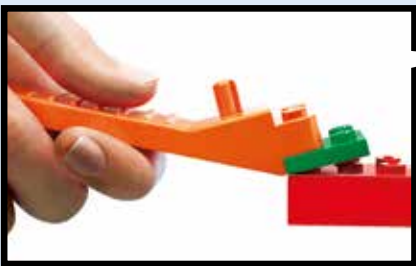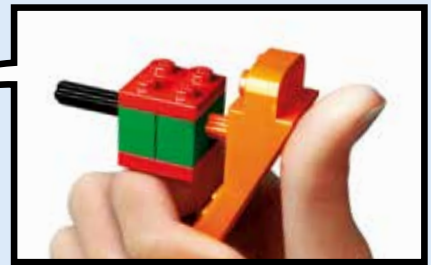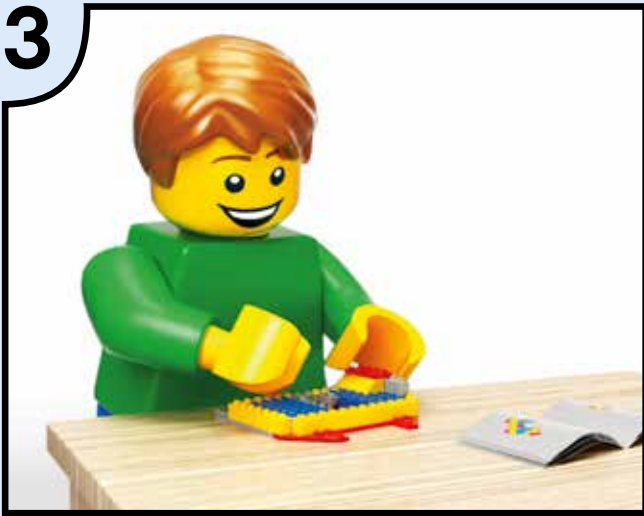

[LEGO.com/brickseparator](https://LEGO.com/brickseparator)

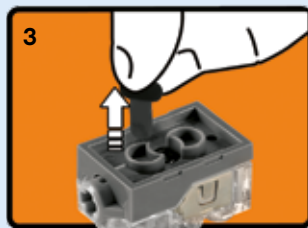

1:1  
2X LR 41 1.5V

## EN

### Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

## DE

### Wichtige Informationen zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedlich Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden - unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

## FR

### Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

## IT

### Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

## NL

### Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Opladbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsluiten.

## ES

### Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

## DA

### Vigtige oplysninger om batterier

Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadigede batterier. Brug kun den anbefalede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batterioplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

## IS

### Mikilvægar upplýsingar um rafhlöður

Aldrei skal nota mismunandi gerðir rafhlaða samtímis, né nýjar og eldri rafhlöður samtímis. Ef ekki á að nota tækið í lengri tíma eða ef rafhlöðurnar eru orðnar tómar skal fjarlægja rafhlöðurnar. Aldrei skal nota rafhlöður sem hafa skemmt. Aðeins skal nota rafhlöður af þeirri gerð sem meðl er með, eða samsvarandi gerð. Setja skal rafhlöðurnar í þannig að ++ og -skaut þeirra snúi rétt. Endurhlaðanlegar rafhlöður skal endurhlaða með réttu hleðslutæki undir eftirliti fullorðinna. Rafhlöður er ekki hægt að endurhlaða á meðan þær eru enn í vörinni og það má aldrei reyna að gera það. Aldrei skal reyna að endurhlaða rafhlöður sem ekki eru endurhlaðanlegar. Aldrei ætti að valda skammhlaupi í rafhlöðuhólfinu.

## FI

### Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteesta suositeltuja tai vastaaventyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laiturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketintien välillä.

## SV

### Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

## EL

**Επιμαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες**
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν φθορές. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή κάποιου αντίστοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το σωστό φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

## JA

### 電池取扱いに関する重要事項

異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは、電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電極を確認して電池を正しい向きに入れてください。充電式電池は、保護者に見てもらった上で適切な充電器を使って充電してください。電池を商品の中にいれたまま充電することは絶対に避けてください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダをショートさせないでください。

## ZH

### 关于电池的重要信息

请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已破损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

## KO

### 배터리 사용 시 주의사항

다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 방전되었거나 장기간 제품을 작동하지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 레고에서 권장하는 유형의 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 지정된 충전기에 충전지를 충전해야 합니다. 충전지를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전해서 사용할 수 없습니다. 배터리 홀더의 접촉부에 배터리를 정확히 끼워서 사용하세요.

## NO

### Viktig informasjon om batterier

Bruk aldri ulike typer batterier sammen og heller aldri gamle og nye batterier sammen. Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, eller hvis batteriene er brukt opp. Bruk aldri skadde batterier. Bruk kun anbefalt type batterier eller tilsvarende type. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Opppladbare batterier skal lades opp med riktig batterilader, under overoppsyn av en voksen. Det er ikke mulig å lade opp batteriene mens de fremdeles er i produktet, og du må aldri forsøke å gjøre det. Forsøk aldri å lade opp ikke-oppladbare batterier. Kortslett aldri batteriholderen.

## PT

### Informação importante sobre as pilhas

Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-circuito.

## RU

### Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать непerezаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

## PL

### Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

## CZ

### Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li se výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabitý ve vhodné nabíječe pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy neskratujte kontakty v prostoru pro baterie.

## SK

### Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnej nabíjačke pod dozorom dospeljej osoby. Nabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Nikdy neskratuje kontakty v priestore pre batérie.

## HU

### Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig távolítsa el az elemeket, ha a készüléket előré láthatóan hosszabb ideig nem fogja használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjon megrongálódott elemeket. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket helyesen helyezze be, a polaritásuknak megfelelően. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátor- töltővel szabad feltölteni, felöltt felügyelete mellett. Az akkumulá- torokat nem lehet feltölteni, ha azok a készülékben vannak. Ezt meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemeket. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetésein.

## UA

### Необхідна інформація про батареїки

Ніколи не використовуйте одночасно батареїки різних типів або батареїки з різним терміном придатності. Обов'язково вилучайте батареїки з приладу, якщо довго не користуетесь ним, або якщо в батареїках вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батареїки. Використовуйте батареїки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батареїки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батареїки повинні заряджатись у відповідному зарядному приладі під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батареїки, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батареїки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в приладі для батареї.

## HR

### Važne obavijesti o bateriji

Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadi baterije ako dugo nećeš koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umetni baterije pazeći da dobro okreneš polove. Akumulatorske se baterije moraju puniti uz pomoć propisanog punjača i uz nadzor odrasle osobe. Baterije se ne smiju puniti dok su još u proizvodu i to nikada nemoj pokušavati. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nikada ne izazivaj kratki spoj u držaču baterija.

## SR

### Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно нити комбинацију старих и нових батерија. Увек извадите батерије уколико производ нећете дуже време користити или уколико су батерије празне. Никада не користите оштећене батерије. Употребљавајте само препоручени тип батерија или одговарајућу замену. Ставите батерије тако да су полови правилно позиционисани. Батерије на пуњење се морају пунити одговарајућим пуњачем под надзором одраслог лица. Није могуће пунити батерије док су у производу и никад не покушавајте да радите то. Никада не покушавајте да пуните батерије које не могу да се пуне. Никада не изазивајте кратак спој у кућишту за батерије.

## MK

### Важни информацији за батериите

Никогаш не користете различити типови батерији заедно или комбинацији од стари и нови батерији. Секогаш отстранувајте ги батериите доколку не го користите производот подолго време или доколку се потрошиле. Никогаш не користете оштетени батерији. Користете ги само препорачаните батерији или батерији од соодветен тип. Вметнете ги батериите така што точно ќе ги наместите половите. Батериите на полнење мора да се полнат со соодветниот полнач под надзор на возрасно лице. Не може да ги полните батериите додека сè уште се наоѓаат во производот и никогаш не смеете да го правите тоа. Никогаш не обидувајте се да ги полните батериите за еднократна употреба. Никогаш не предизвикувајте краток спој на држачот за батерији.

## PL

### Pomembne informacije o baterijah

Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Vedno odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočene ali ustrezne tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi poli pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba polniti s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osebe. Akumulatorskih baterij ni mogoče polniti, dokler so še v izdelku. Tega tudi ne smete poskušati. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

## RO

### Informații importante despre baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie poziționați corect. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând încărcătorul corect sub supravegherea unui adult. Nu puteți reincărca bateriile în timp ce acestea sunt încă în produs, și niciodată nu trebuie să încercați să faceți acest lucru. Nu încercați niciodată să reincărcați baterii nereîncărcabile. Nu scurcircuitați niciodată suportul bateriei.

## BG

### Важна информация за батериите

Никога не използвайте едновременно различни типове батерии или комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако izdeliето няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтозили. Никога не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на него тип. Поставете батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в izdeliето, затова никога не опитвайте да правите това. Никога не опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Никога не свързвайте на късо контактите на отделението за батериите.

## LV

### Svarīga informācija par baterijām

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr iznemiēt baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātās baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstoša tipa baterijas. Ievietojiet baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti. Uzlādējamu bateriju lādēšanai izmantojiet atbilstošu bateriju lādētāju; uzlāde jāveic pieaugušo uzraudzībā. Baterijas nevar uzlādēt un nekad nedrīkst mēģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produktā. Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamās. Nepieļaujiet īssavienojumu bateriju nodalījumā.

## ET

### Oluline teave patareide kohta

Ära kunagi kasuta koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui märguasja ei kasutatata pika aja jooksul, võta patarei sellest välja. Ära kunagi kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nendega samaväärseid patareisid. Pane patareid märguasja sisse nii, et pluss- ja miinuskllemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on märguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära kunagi proovi akulaadijaga laadida tavalisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühis.

## LT

### Svarbi informacija apie elementus

Vienu metu nenaudokite skirtingų elementų, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų. Jei nenaudosite gaminio ilgesnį laiką arba jei elementai išsekę, visuomet išimkite juos iš gaminio. Niekada nenaudokite pažeistų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dėkite atsivėlgdami į jų poliškumą. Elementus galima įkrauti tik tinkamu krovikliu ir prižiūrint suaugusiesiems. Jokiu būdu negalima, ir nekuomet nebandykite, įkrauti elementų neišėmus jų iš gaminio. Niekada nebandykite įkrauti vienkartinį elementų. Saugokitės, kad elementų dėkle nesukeltumėte trumpojo jungimo.

## TR

### Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman farklı tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri ürünün içinden çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Şarj edilebilen pilleri doğru pil şarj aletini kullanarak, bir yetişkinin denetiminde şarj edin. Şarj edilebilen pilleri, pil ürünün içindeyken şarj edemezsiniz bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.

## AR

### معلومات مهمة عن البطاريات

يُحظر استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معًا أو مزيج من البطاريات القديمة والجديدة. احرص دائمًا على نزع البطاريات في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة أو إذا نفذت طاقة البطاريات. تجنب استخدام البطاريات التالفة. لا تستخدم إلا نوع البطاريات الموصى به أو نوع متماثل. قم بتركيب البطاريات بحيث تكون الأقطاب في موضعها الصحيح. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطاريات المناسب وذلك تحت إشراف شخص بالغ. لا يمكنك إعادة شحن البطاريات وهي لا تزال داخل المنتج. ويجب ألا تجرب فعل ذلك. يُحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. تجنب إحداث دائرة قصر في حامل البطارية.

## ID

### Informasi penting tentang baterai

Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus diisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.

## MS



### Maklumat penting tentang bateri






Jangan guna jenis bateri yang berbeza bersama-sama, atau gabungan bateri baharu dan lama. Tanggalkan bateri jika produk tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama atau jika bateri telah kehabisan kuasa. Jangan guna bateri yang rosak. Hanya guna jenis bateri yang disyorkan, atau jenis yang berkaitan. Selitkan bateri supaya supaya paksi berada pada kedudukan yang betul. Bateri yang boleh dicaskan semula perlu dicas semula menggunakan pengecas bateri yang betul bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak boleh mengecap bateri semasa bateri masih berada pada produk, dan anda jangan cuba berbuat demikian. Jangan cuba untuk mengecap semula bateri yang tidak boleh dicaskan semula. Jangan pintas litar pemegang bateri.

IMPORTANT: Never modify the elements or use other projectiles than provided with this toy.


IMPORTANT : Ne jamais modifier les éléments ni utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet.

IMPORTANTE: No modifique los elementos ni utilice otros proyectiles diferentes a los suministrados junto con este juguete.

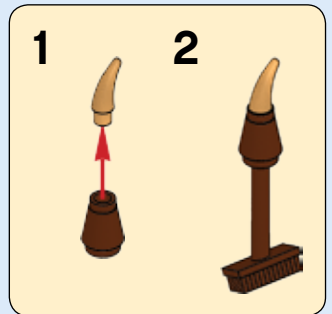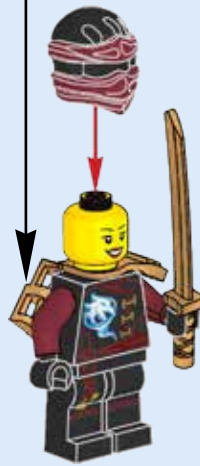


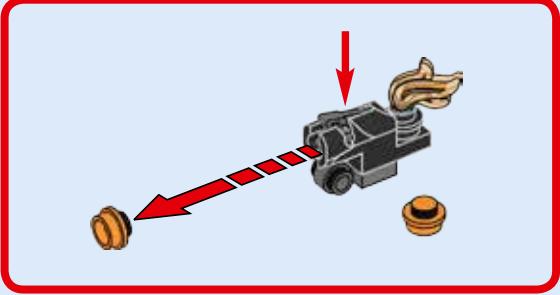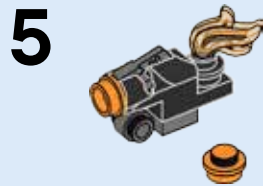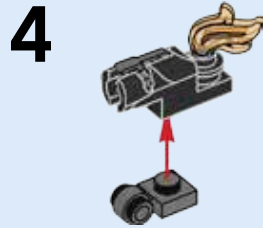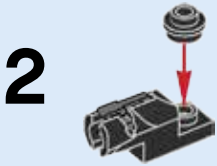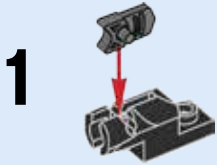




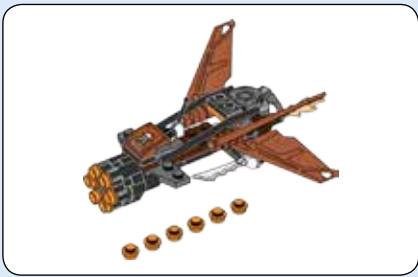



**1**

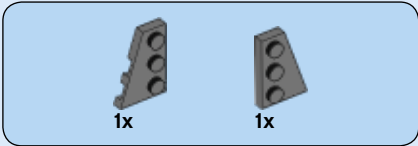


**2**

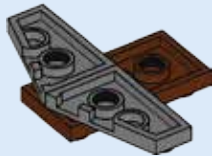


**3**


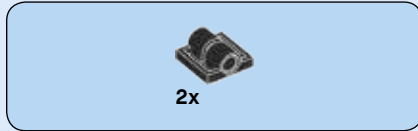
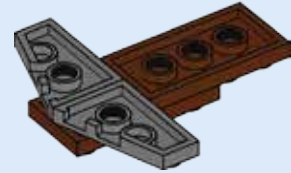


**4**



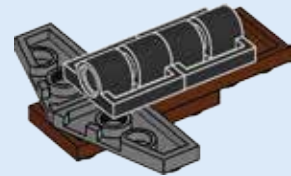


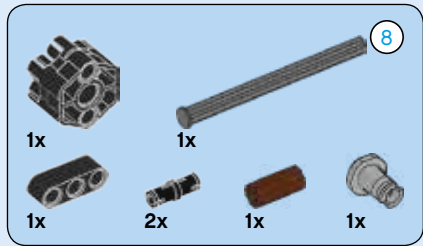

5

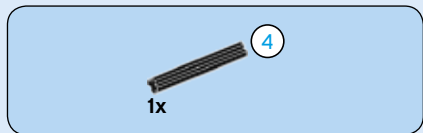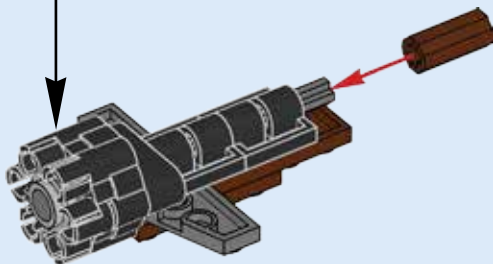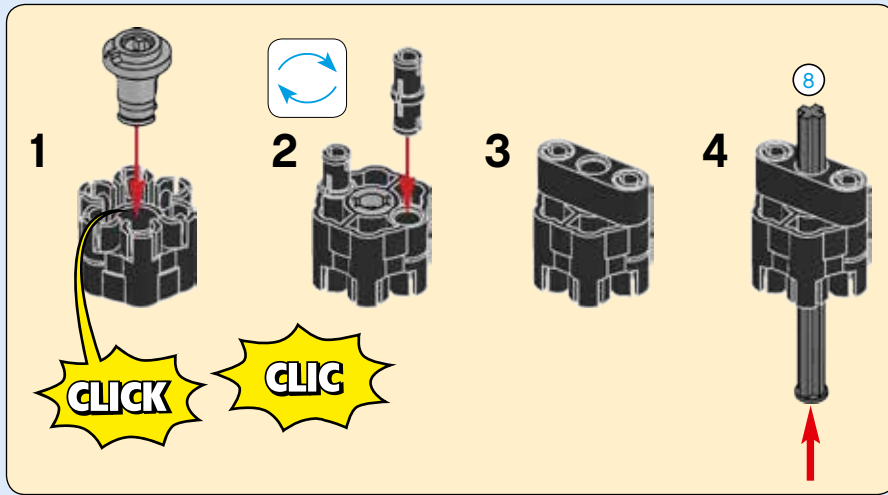


6

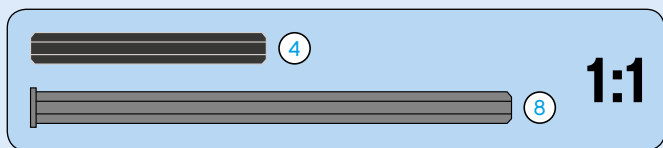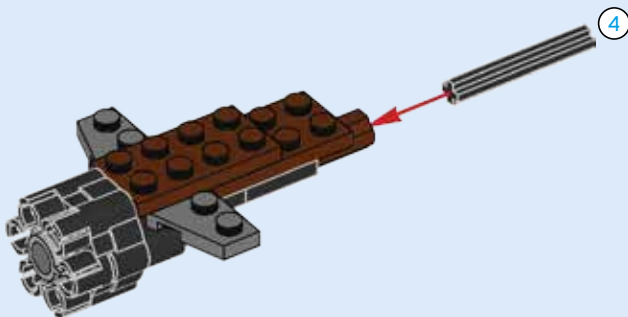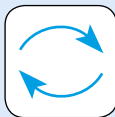






7

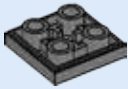


8

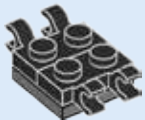


9

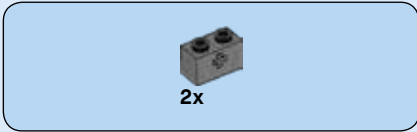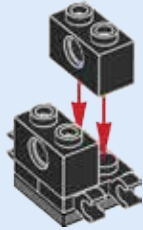


10

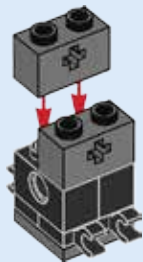


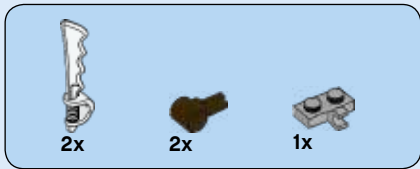


11

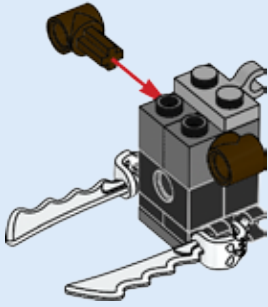


12

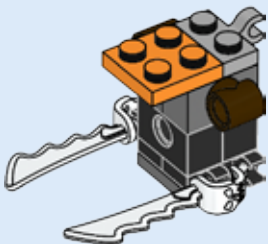


13

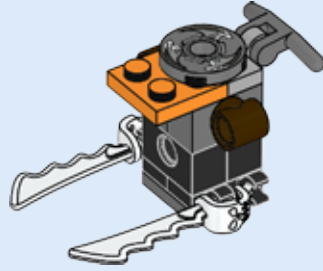


14


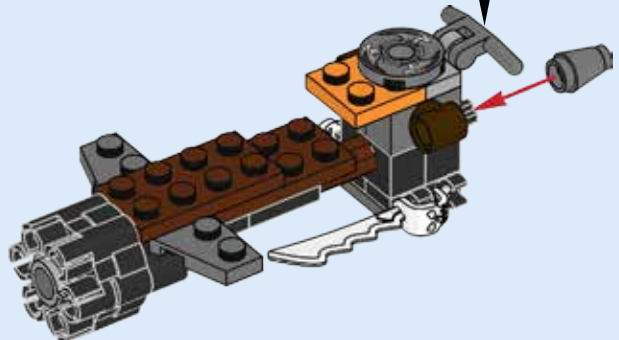


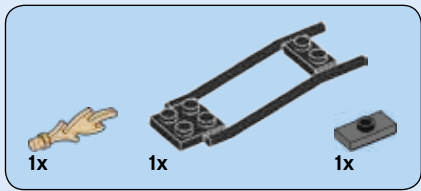



15

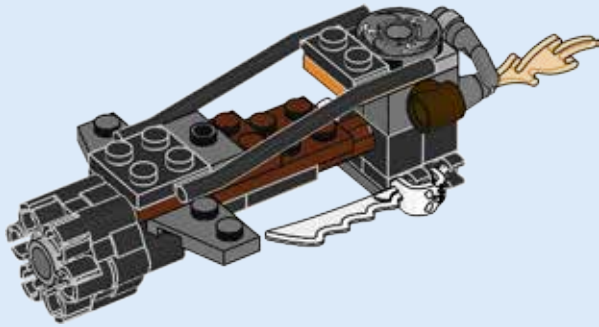



16

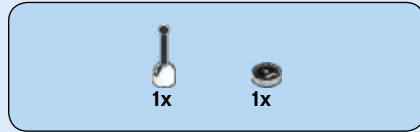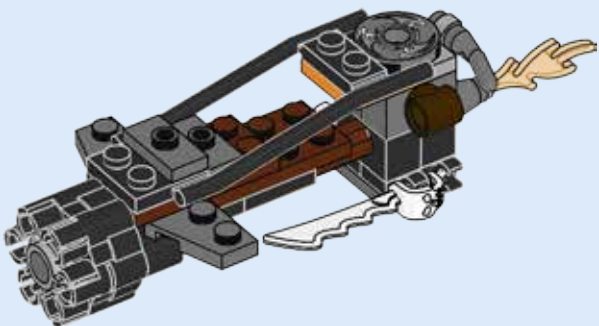


17


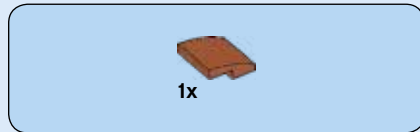
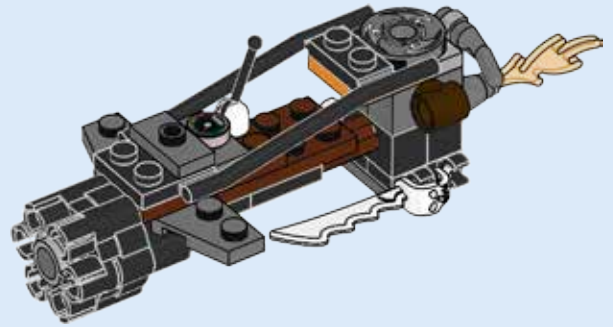


18


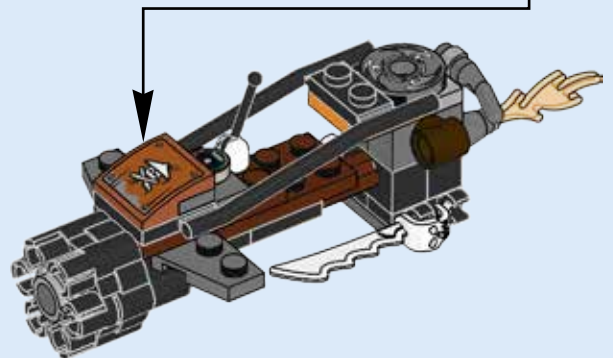
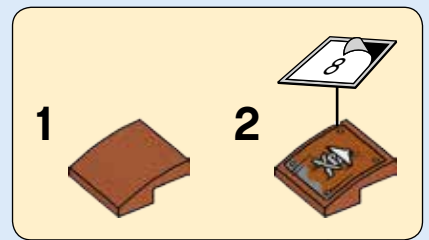


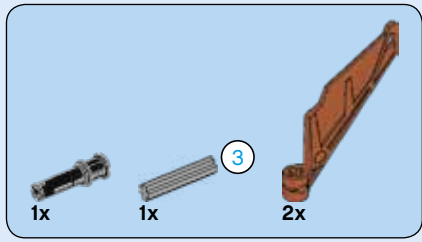

# 19

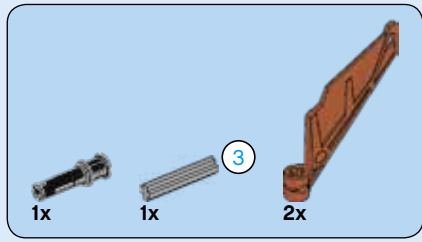
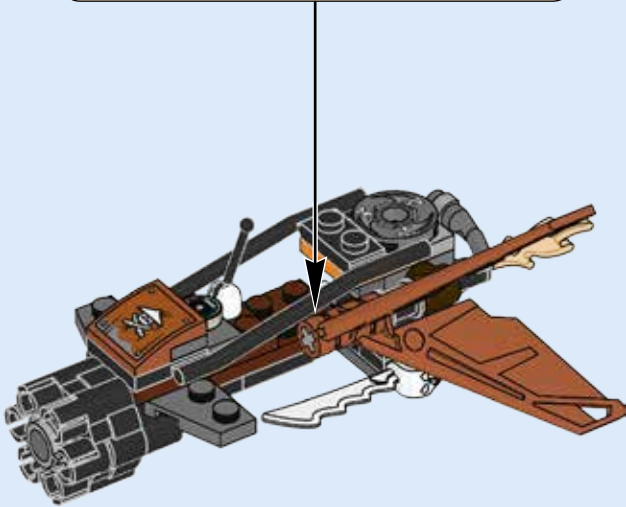
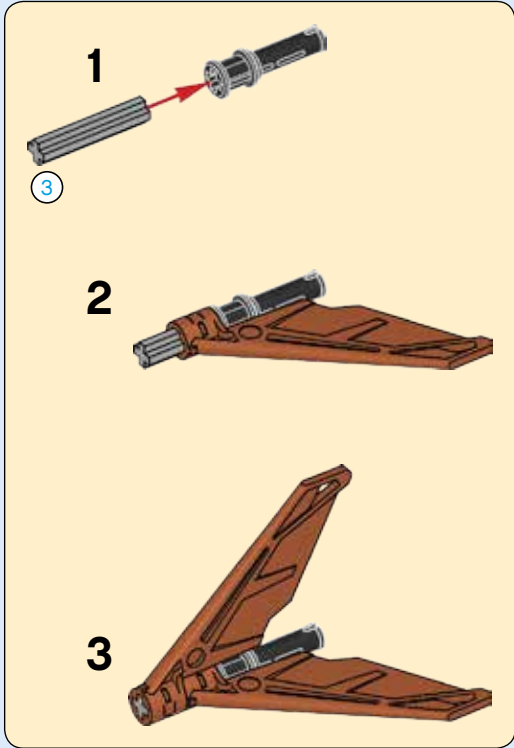




# 20

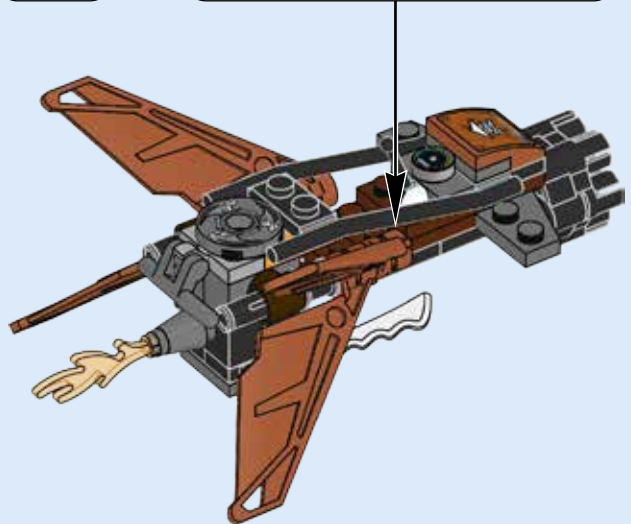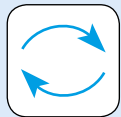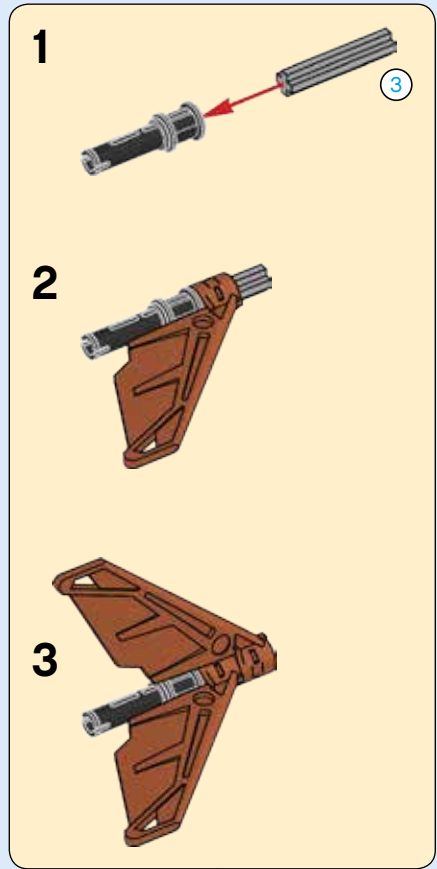

12x

# 21

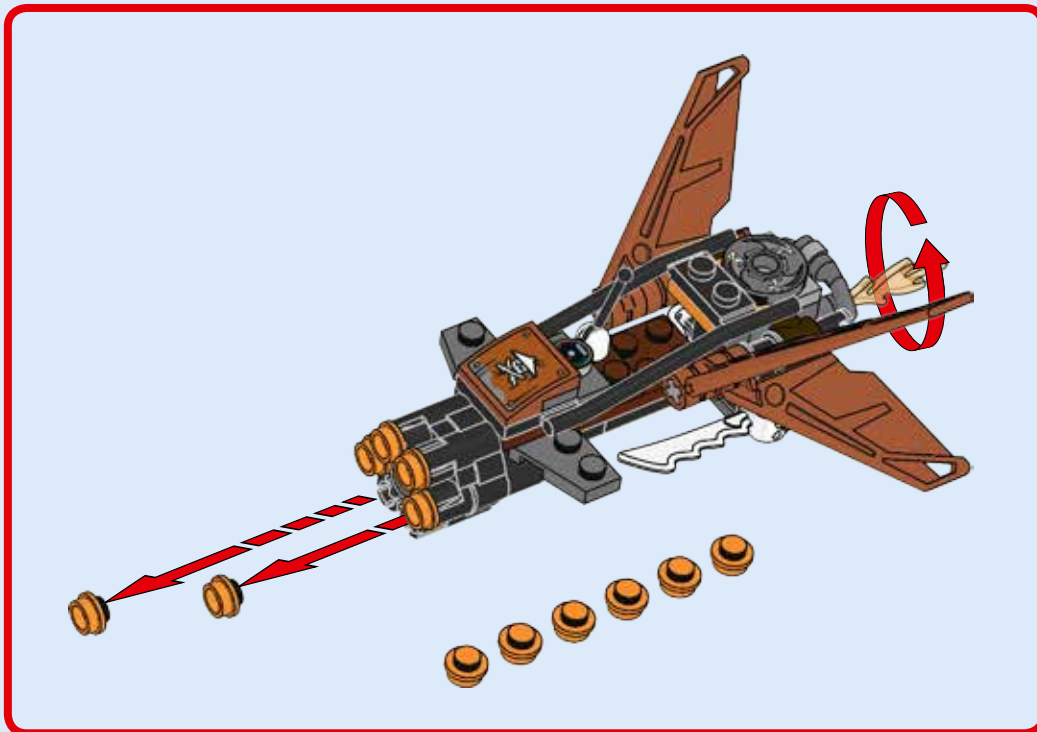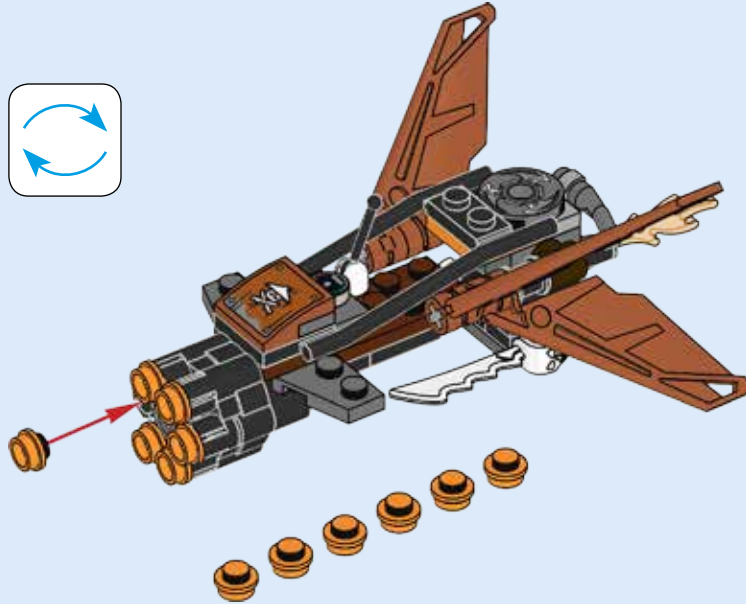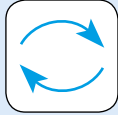

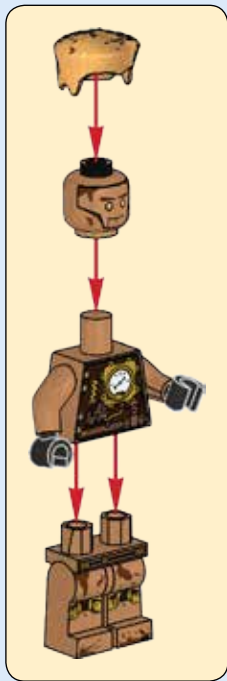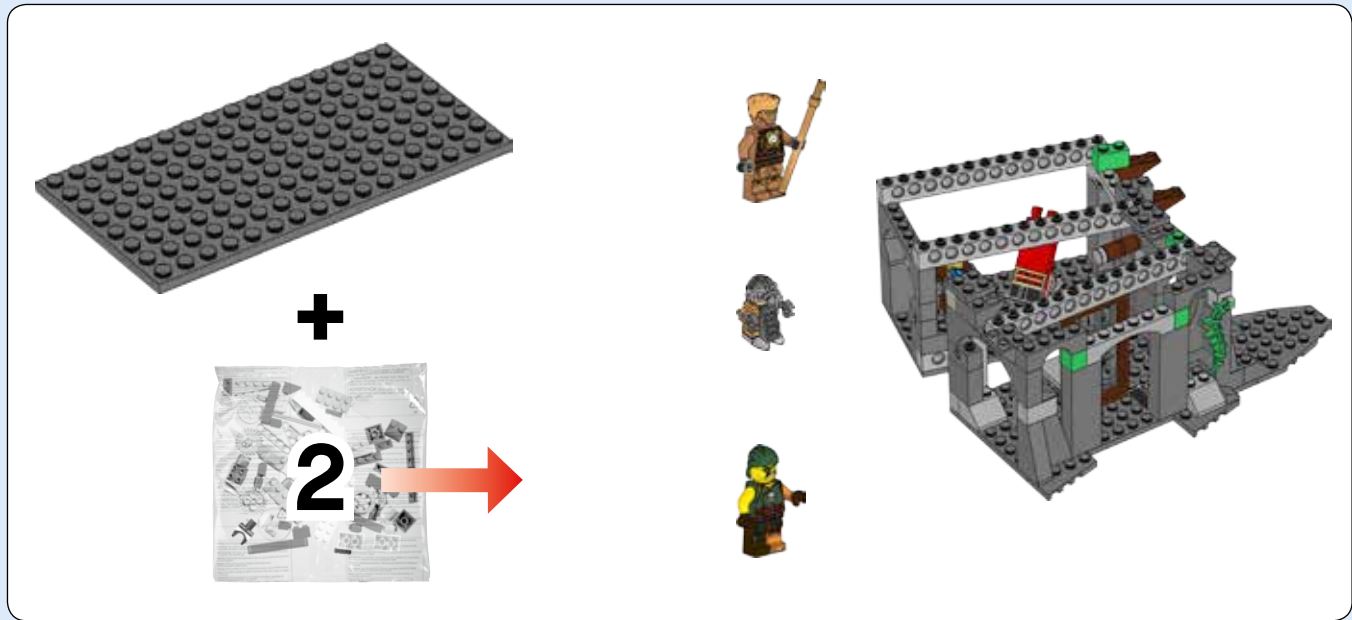








1



2

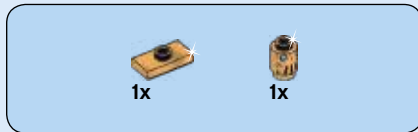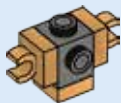


3


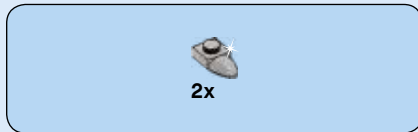


4



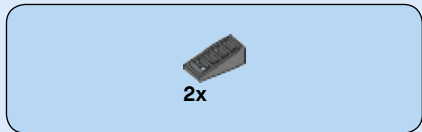

5

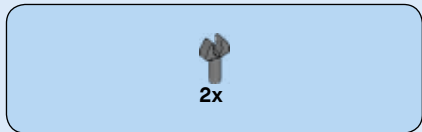
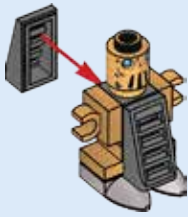


6





7



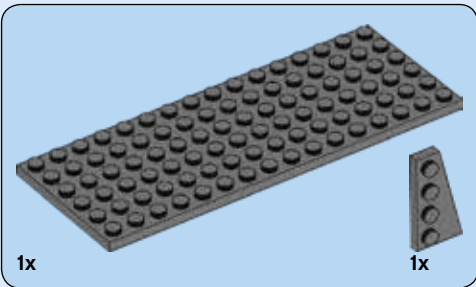
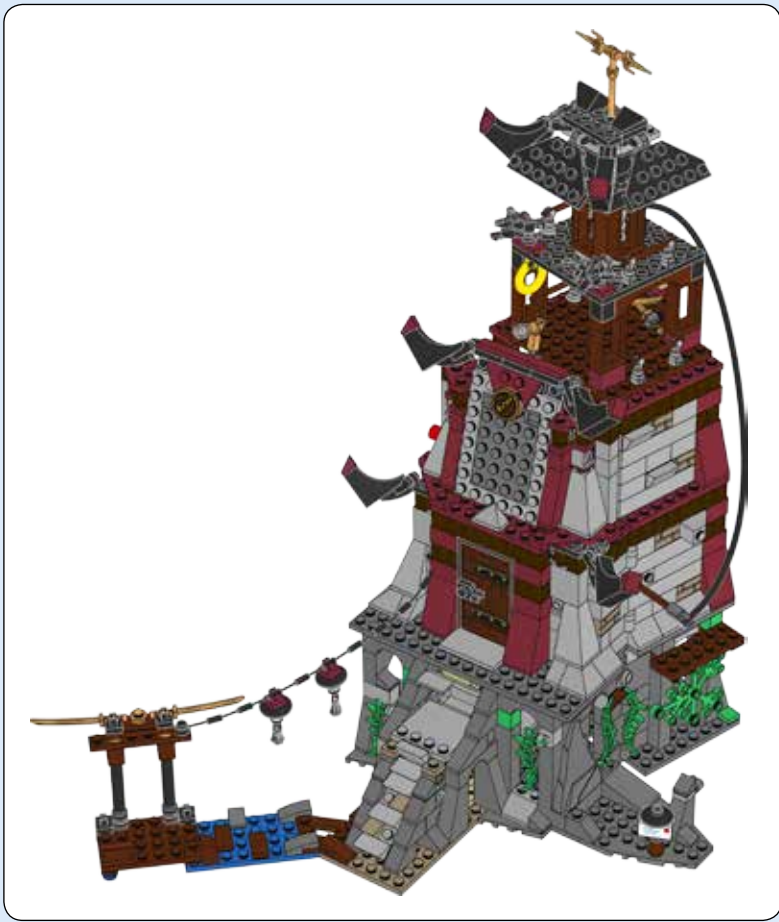


1

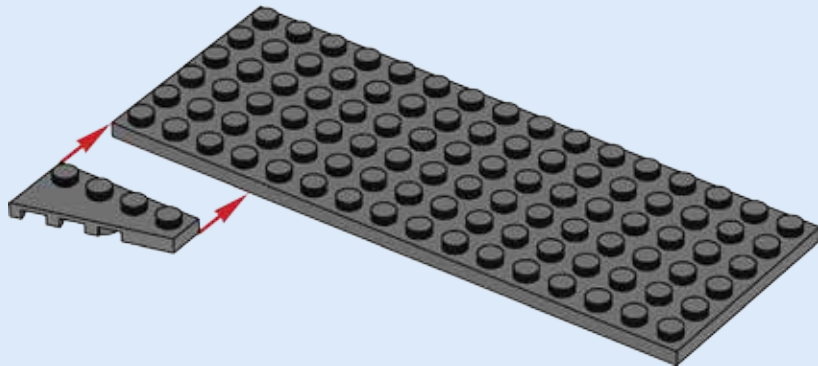



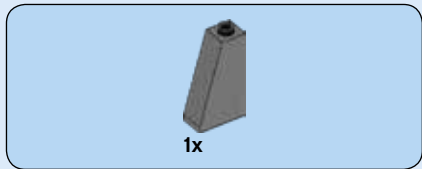


2

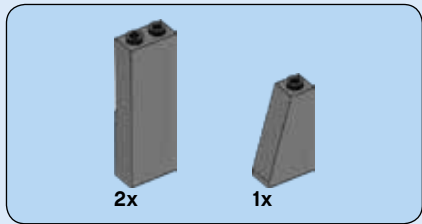
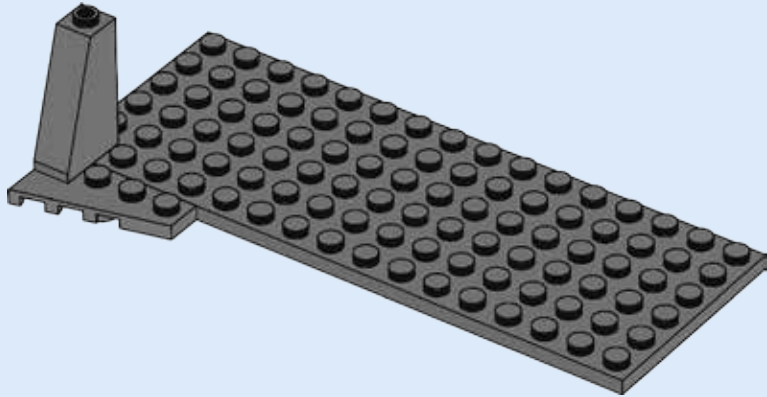


3

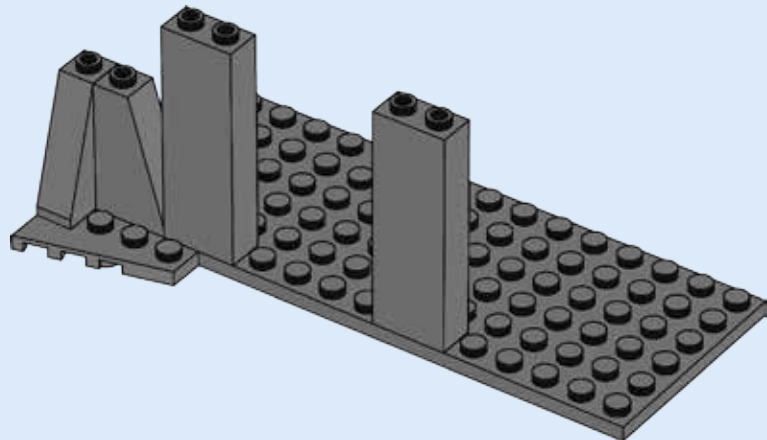


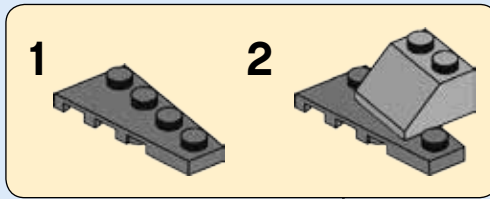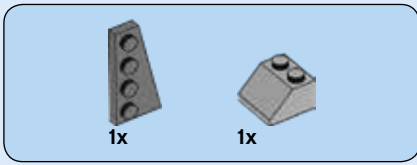


4


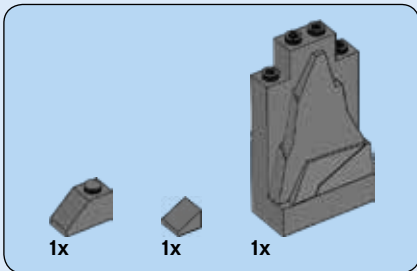
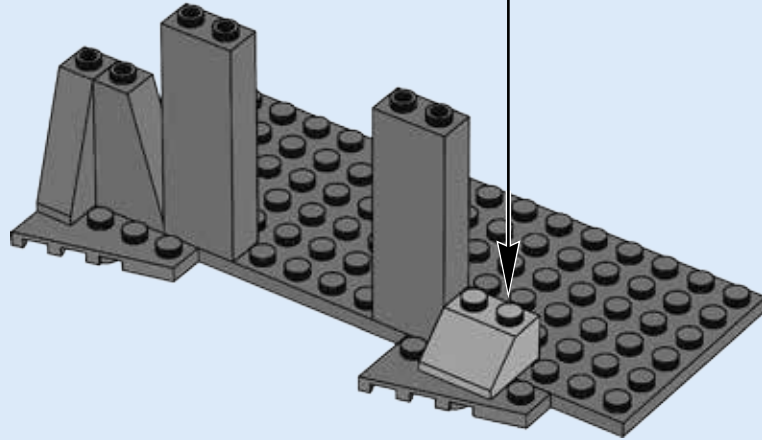


5

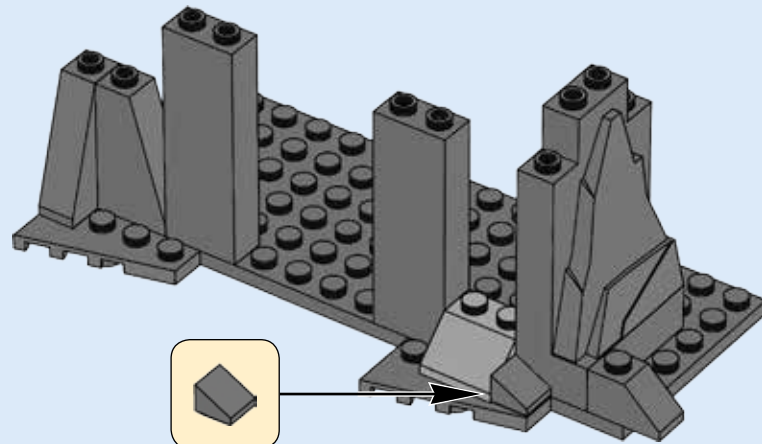


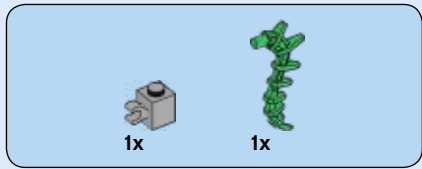


6

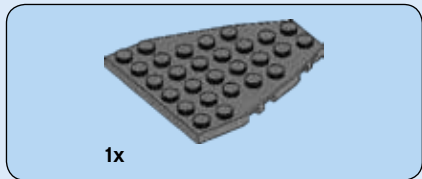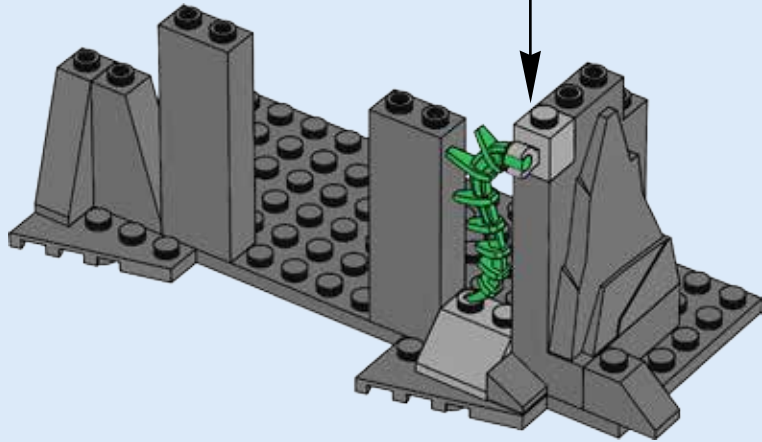
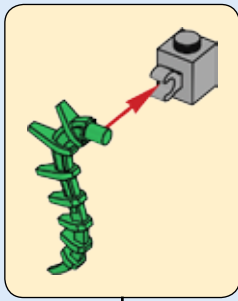



7

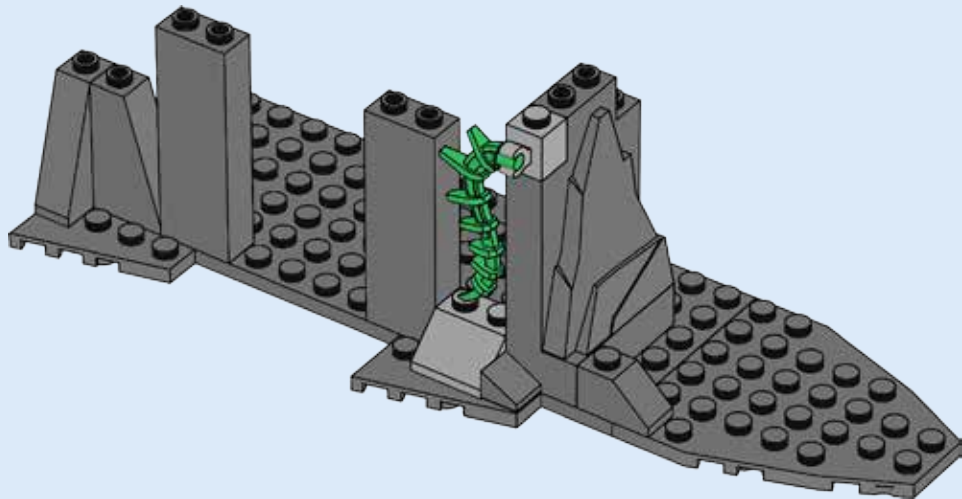



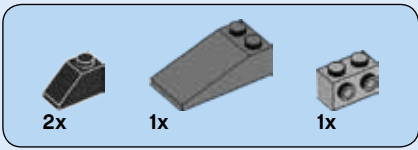


8

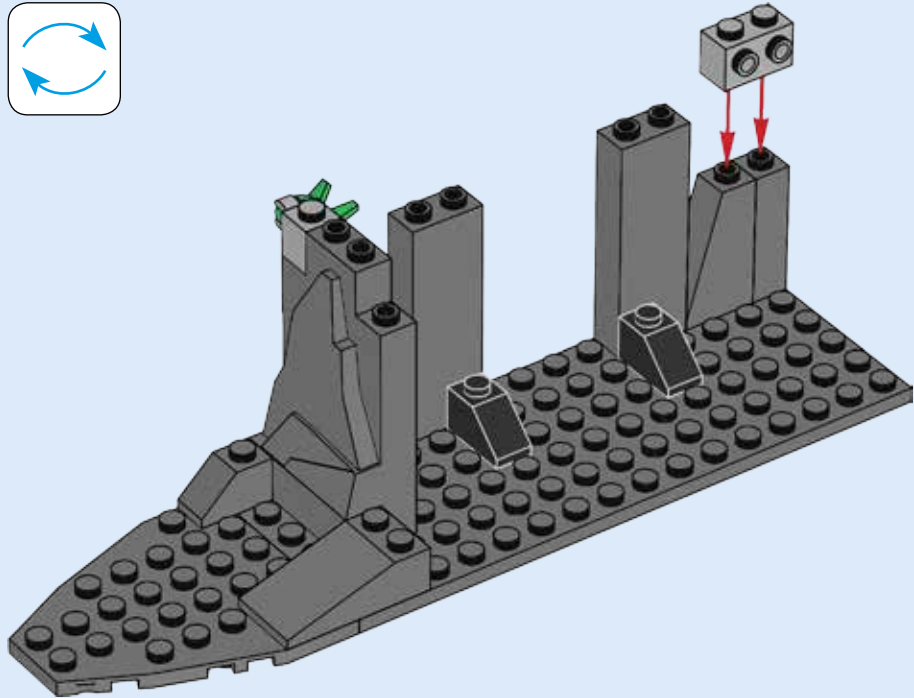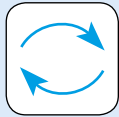


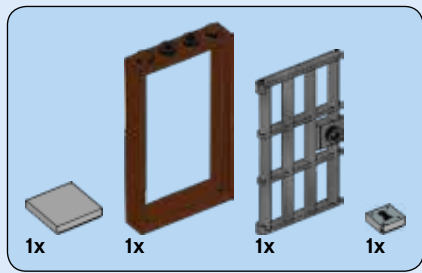



9

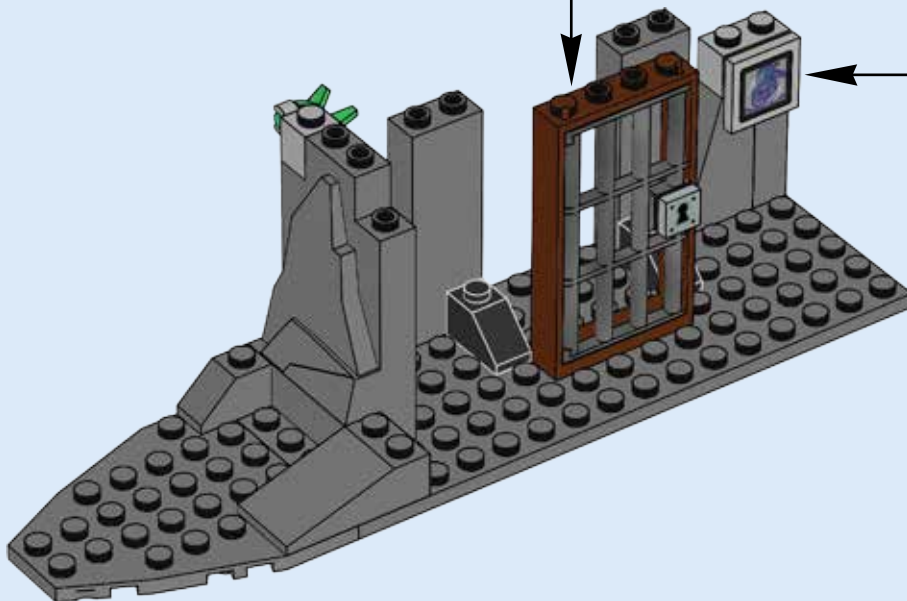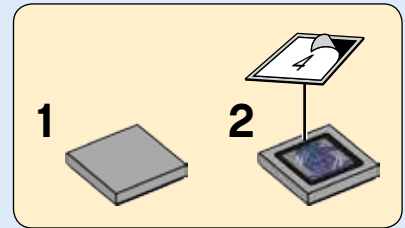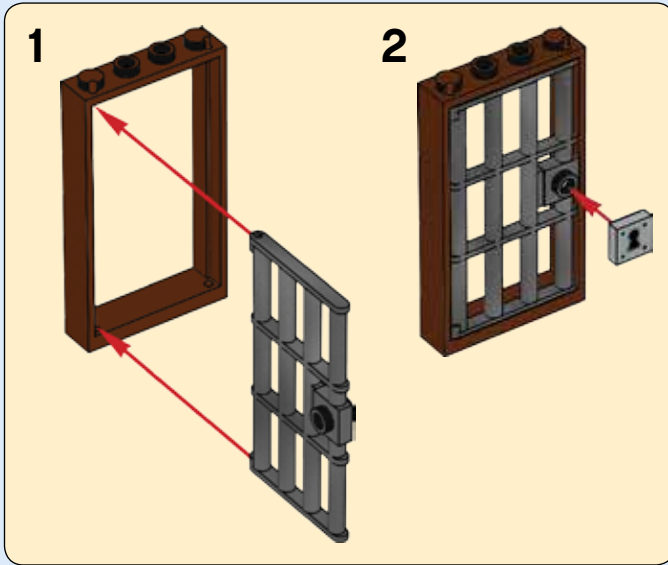





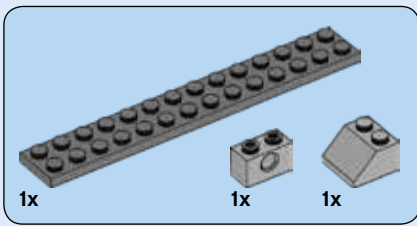



# 10

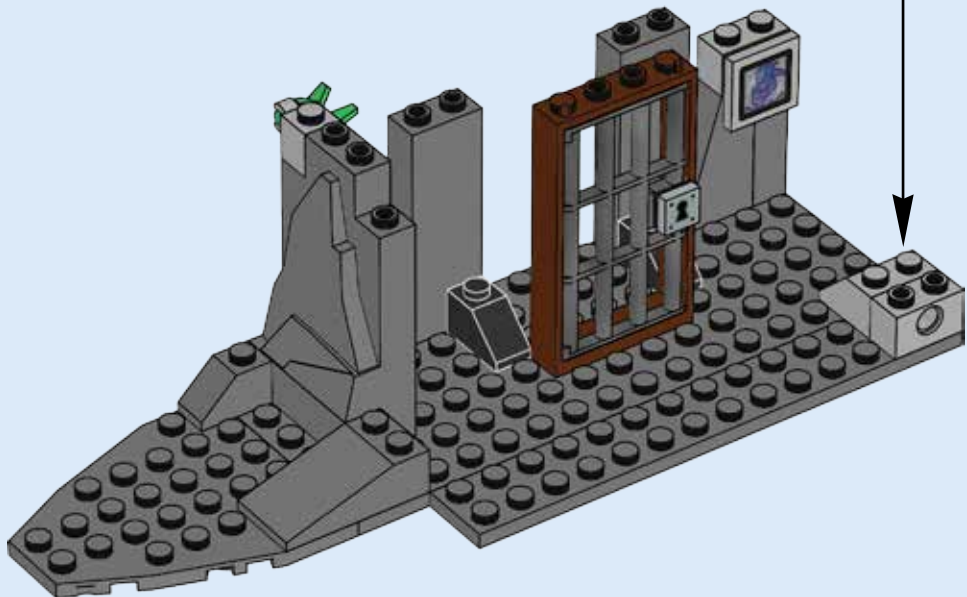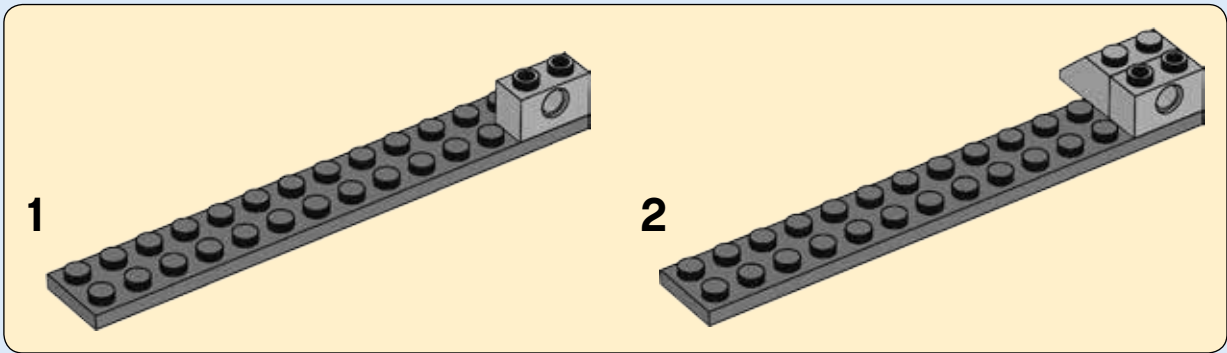

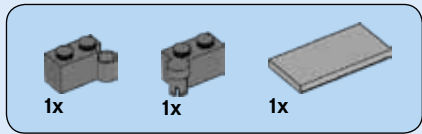



# 11

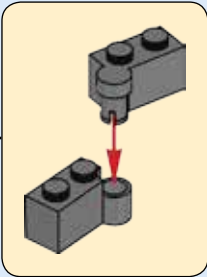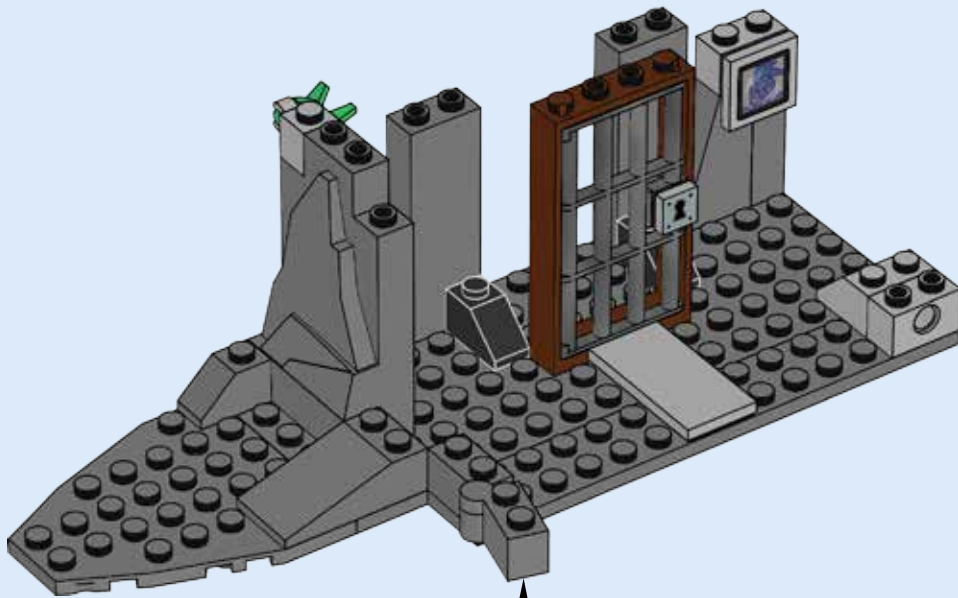

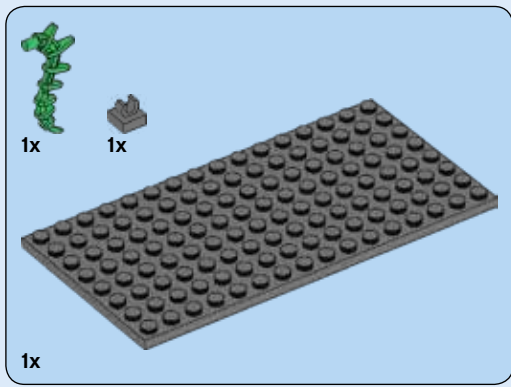



# 12

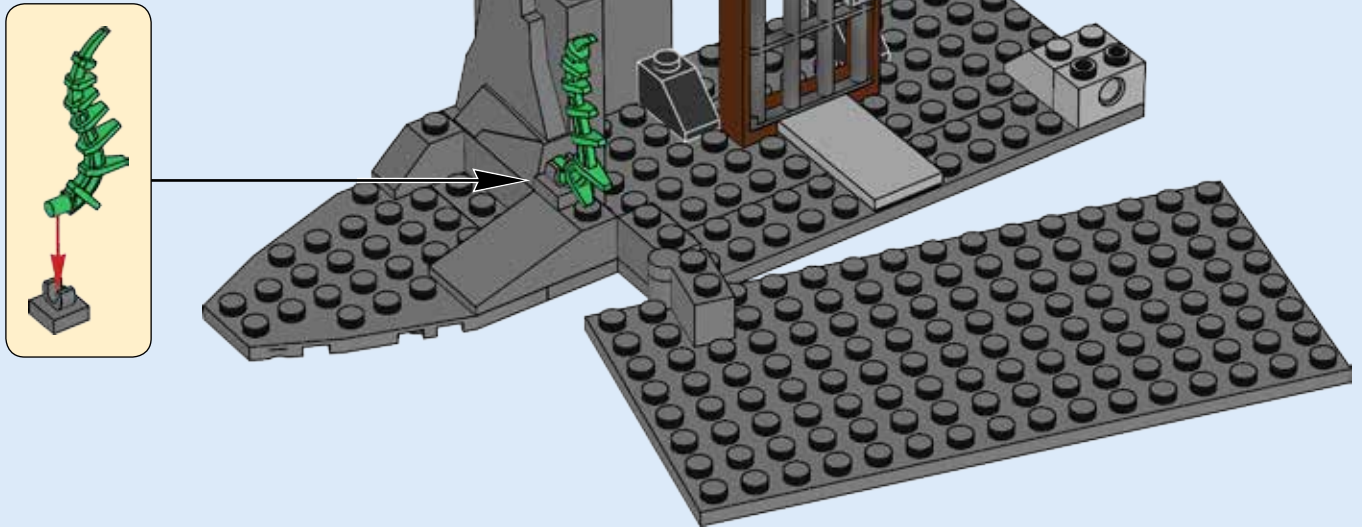

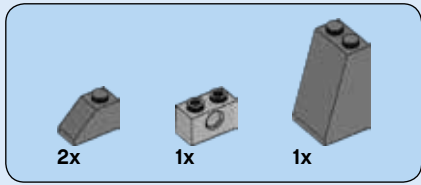



# 13

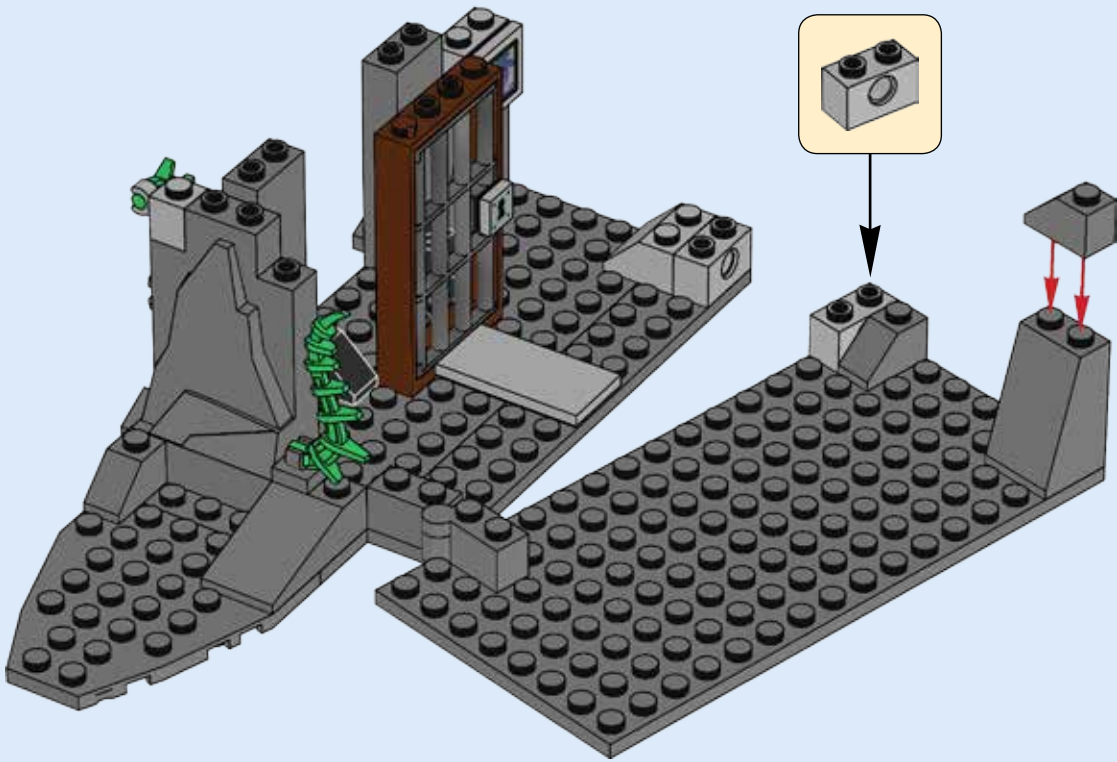

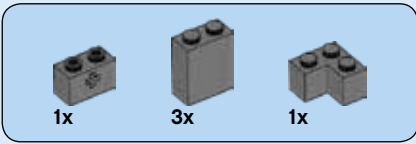



# 14

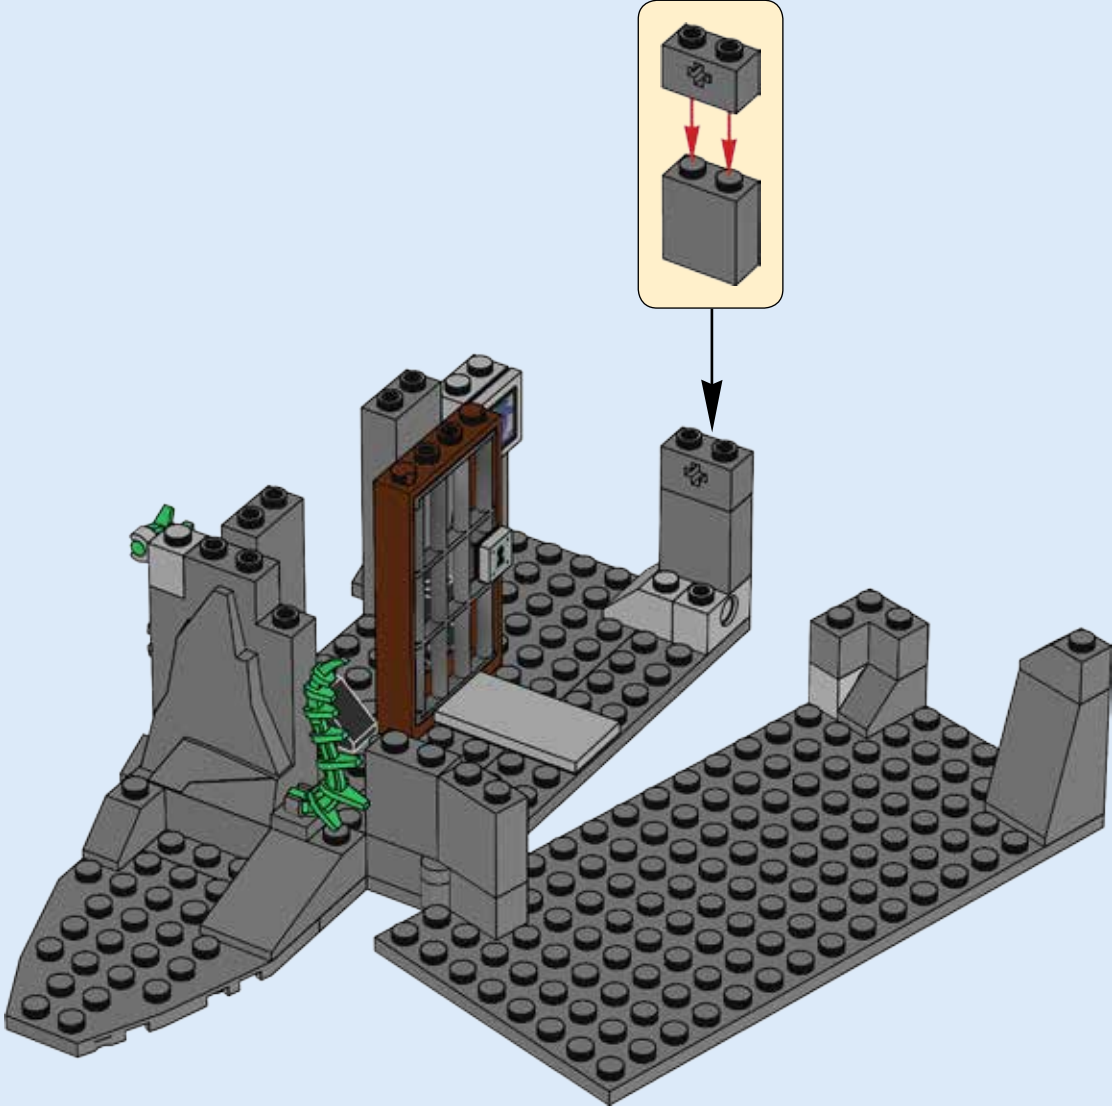

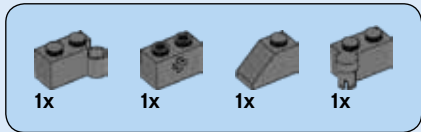



# 15

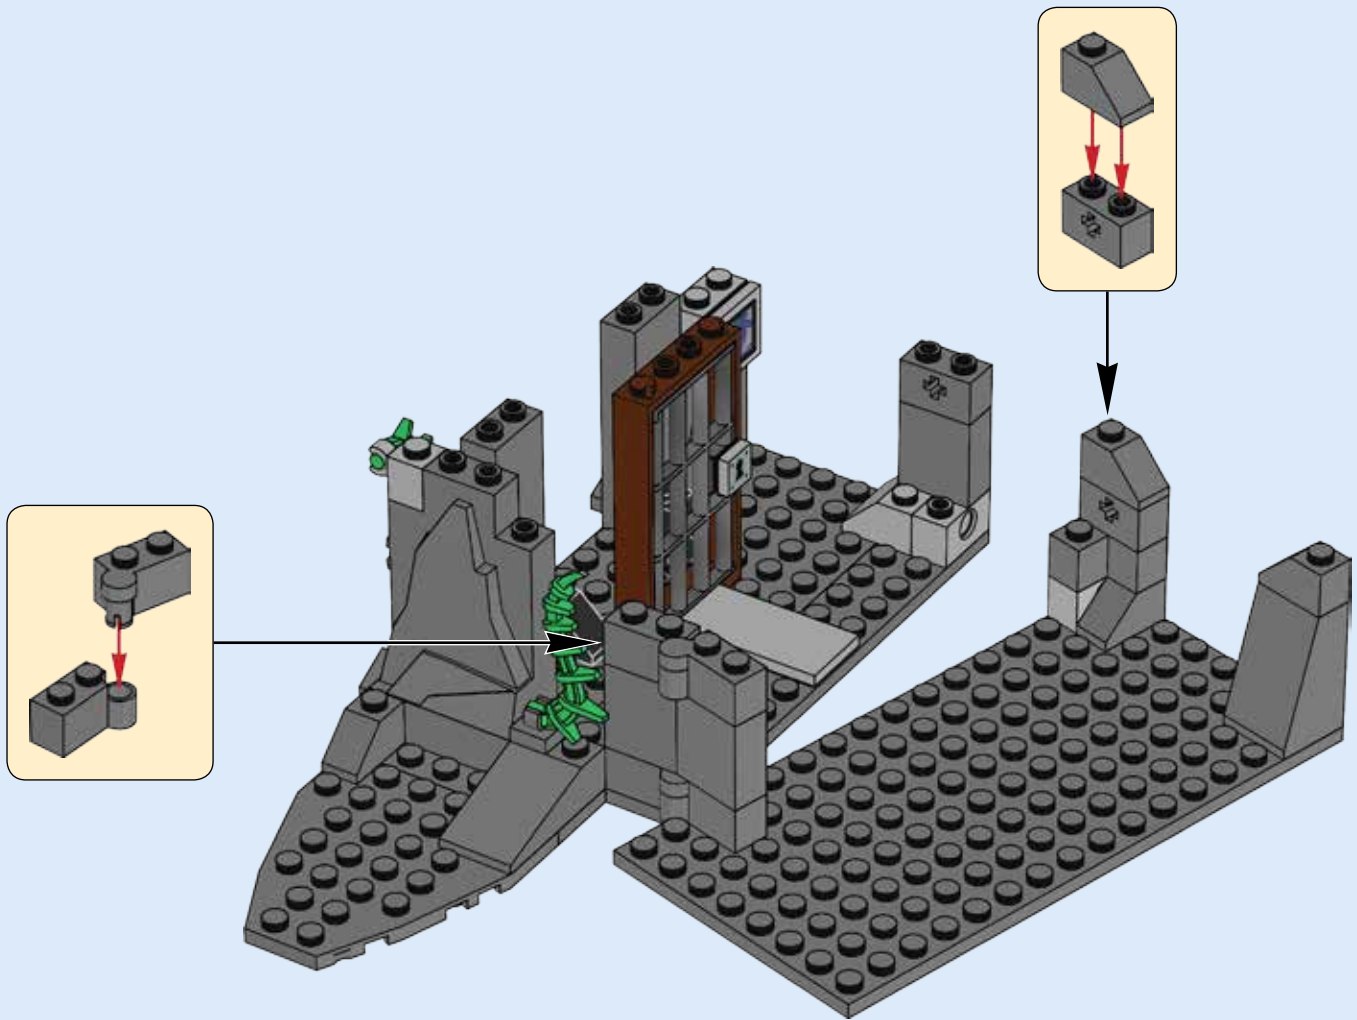

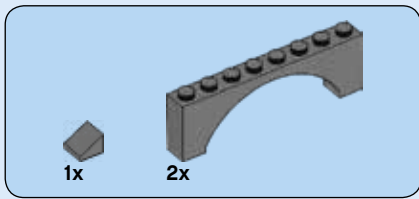


# 16

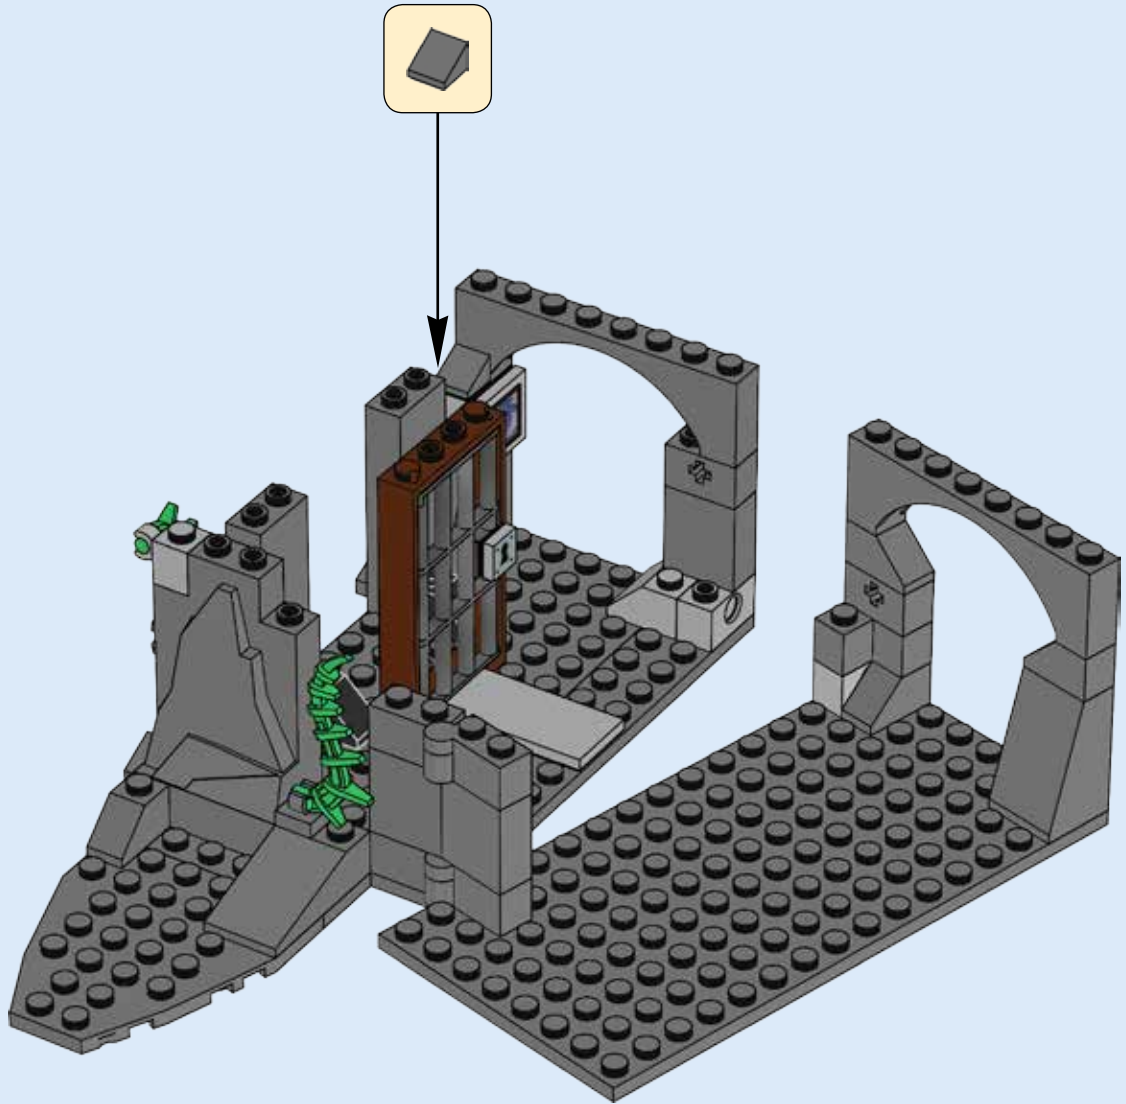


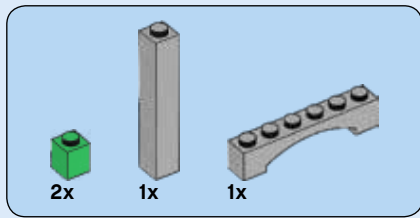



17

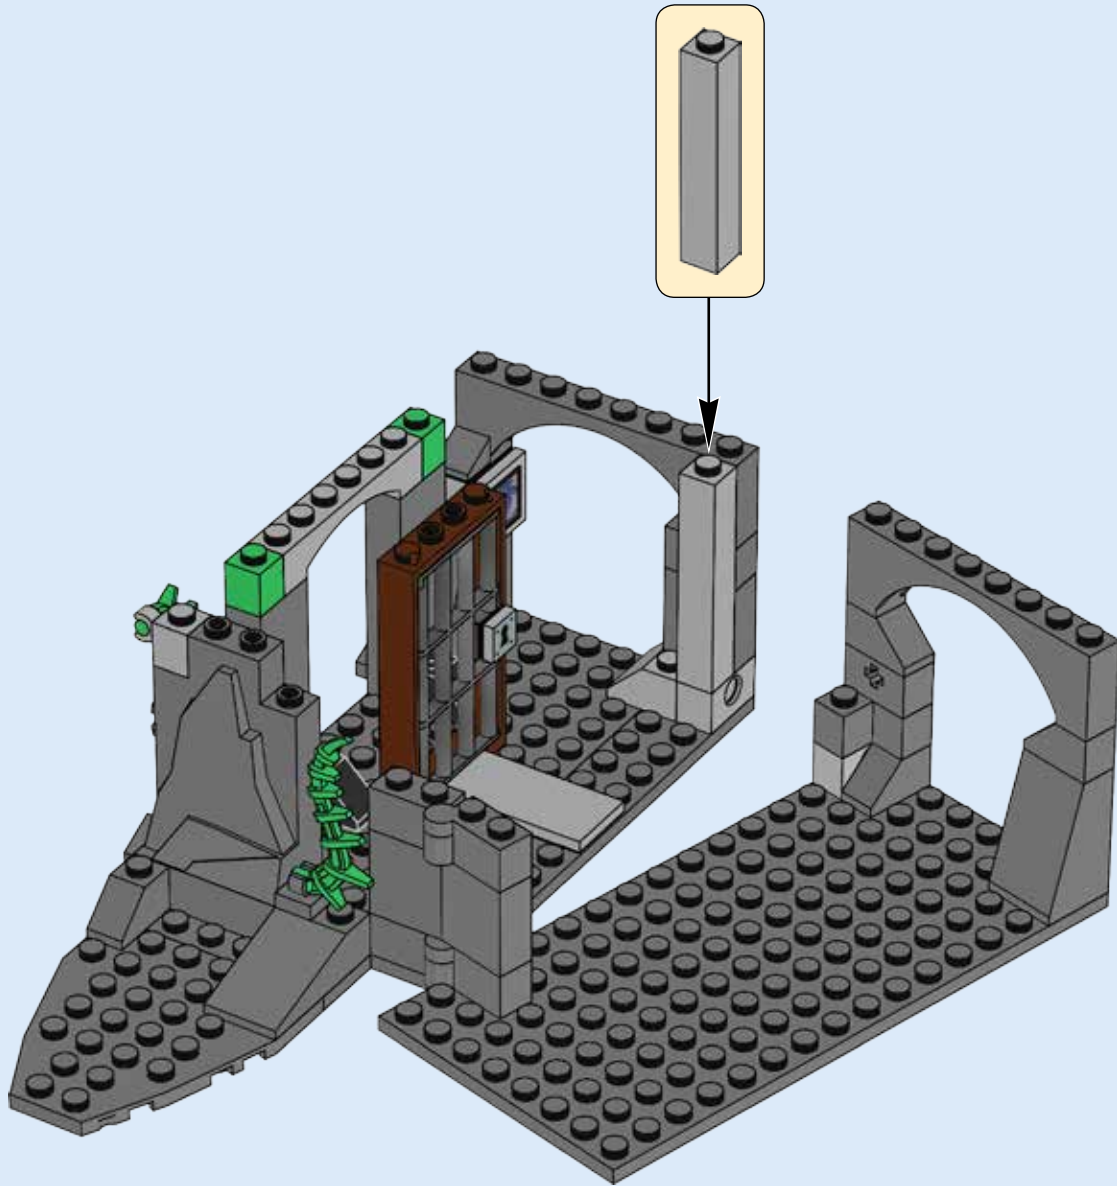




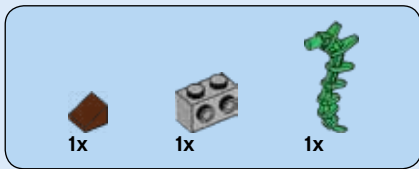



# 18

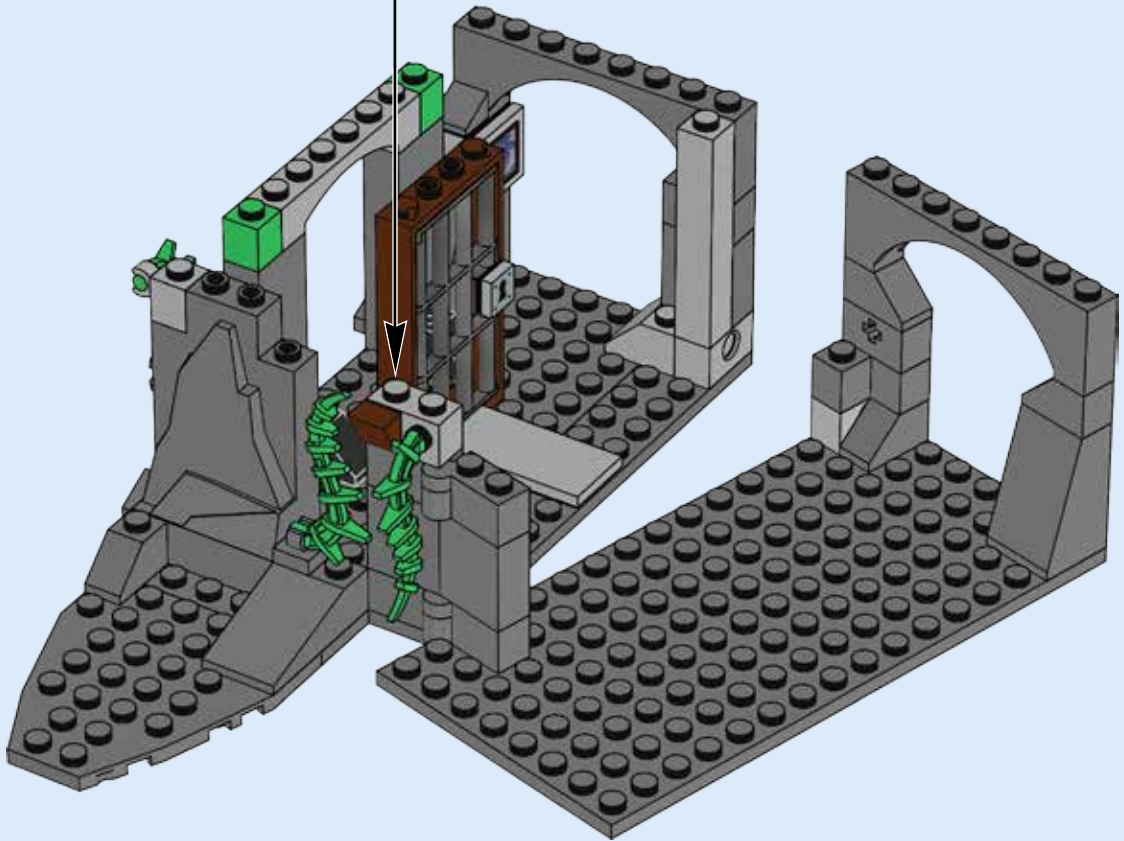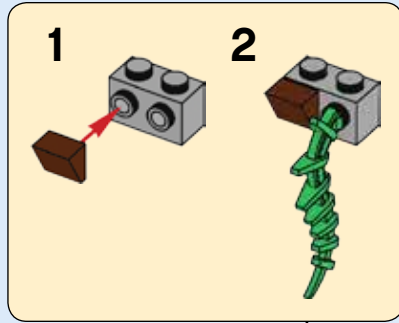


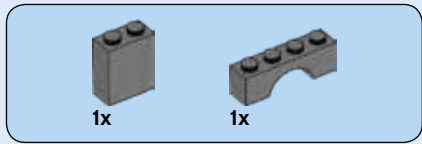



# 19

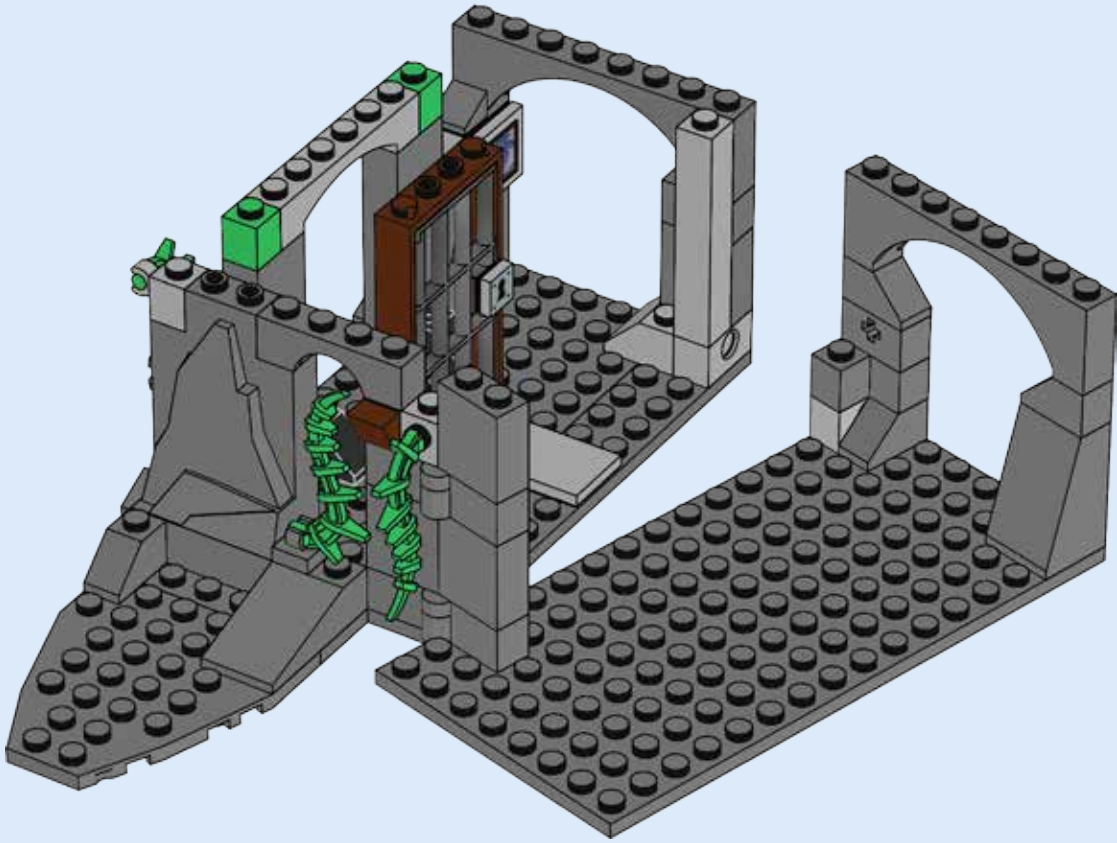

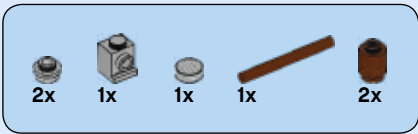



# 20

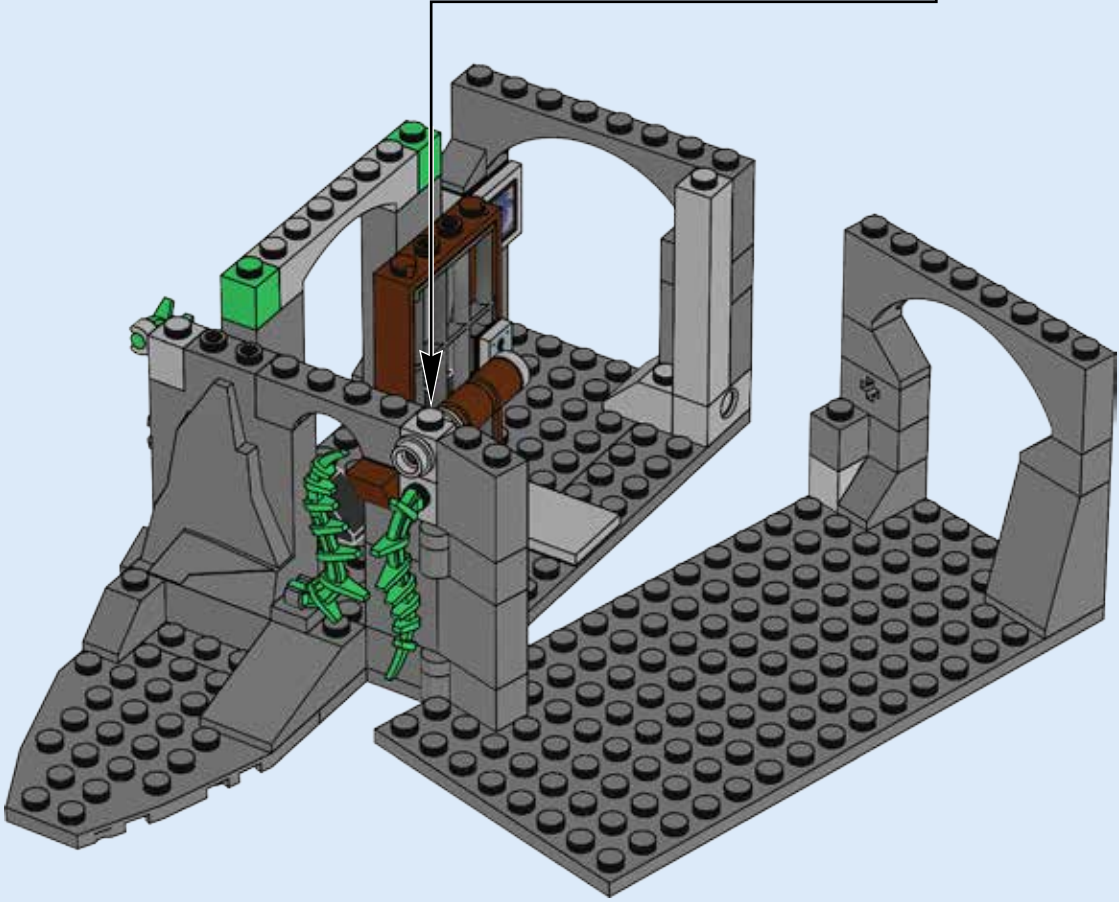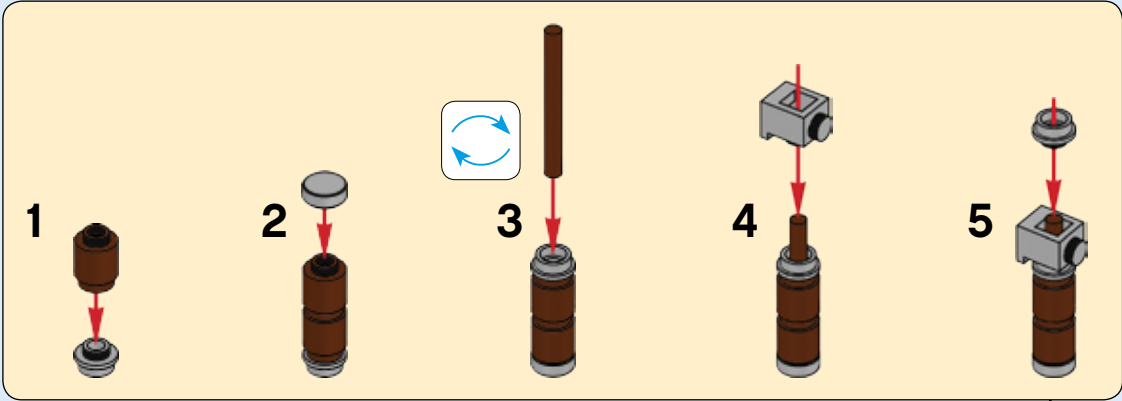

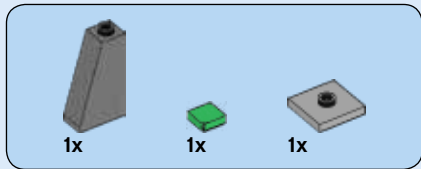



# 21

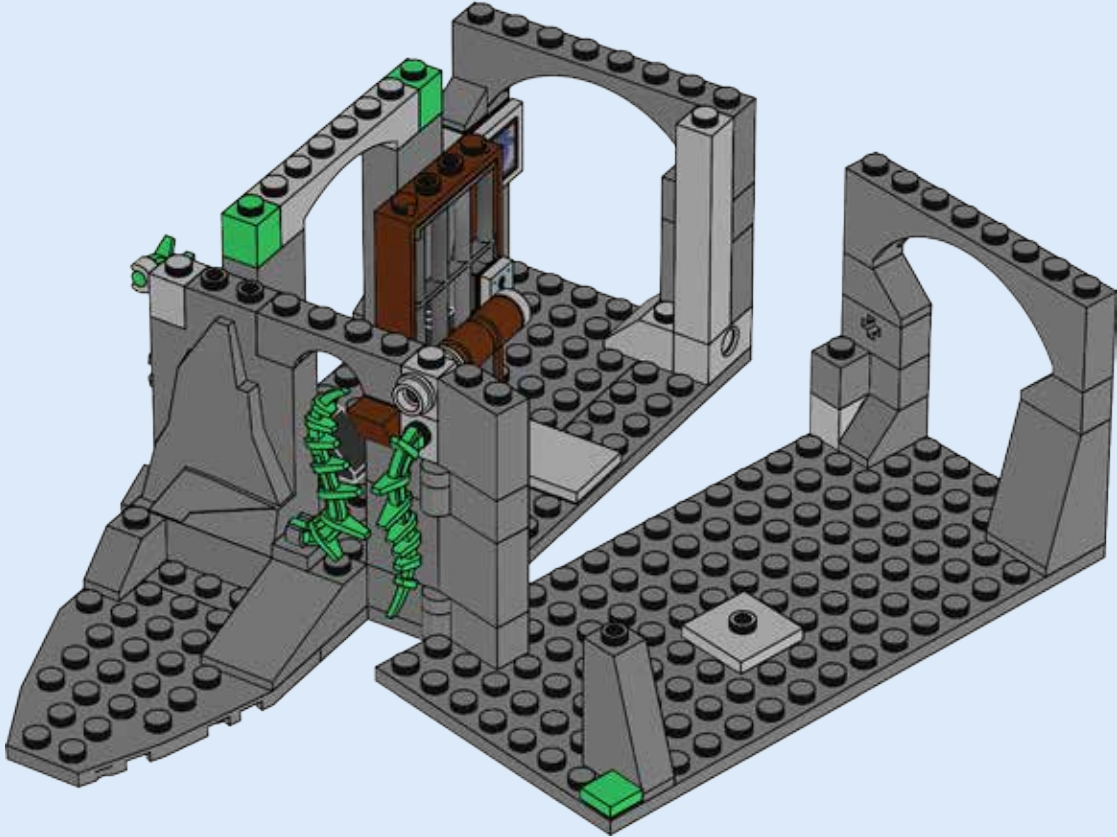


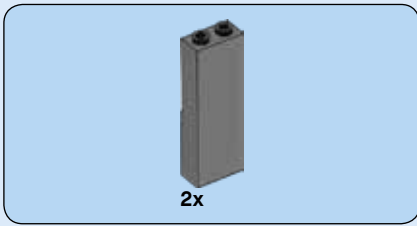


22

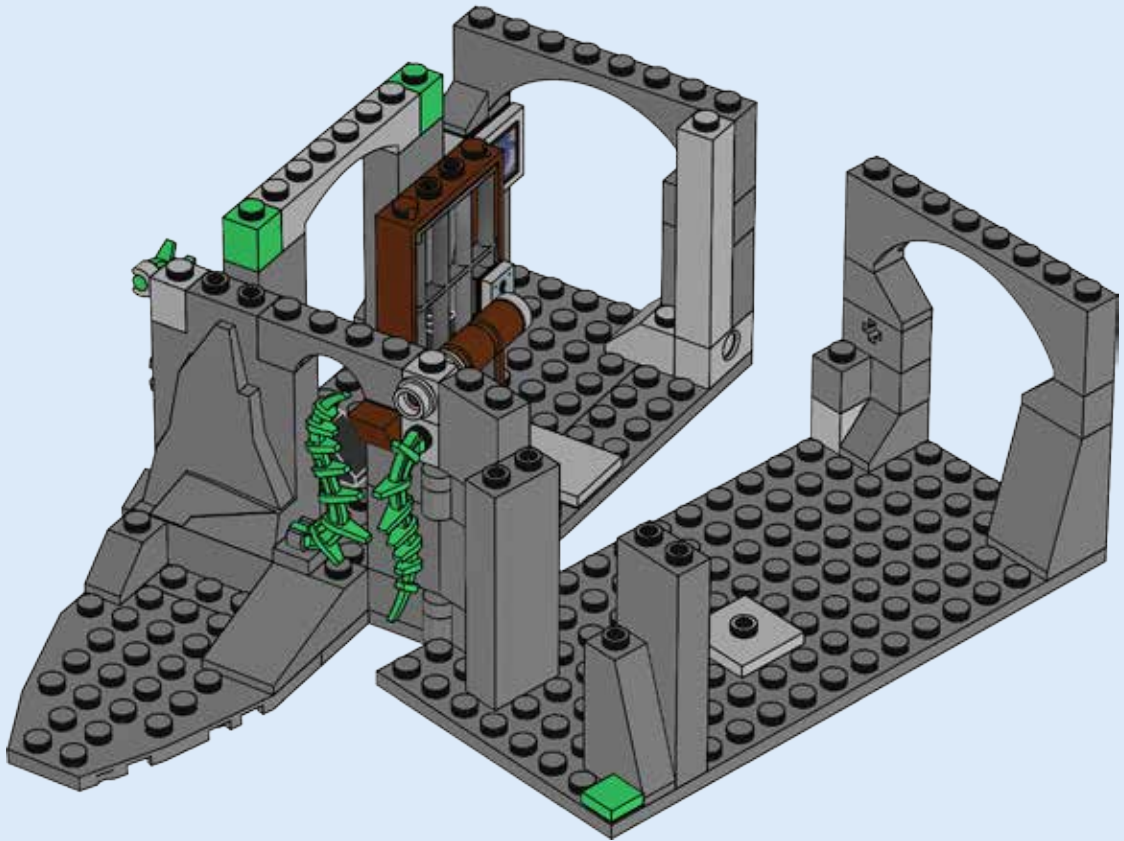


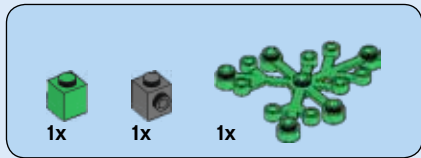

# 23

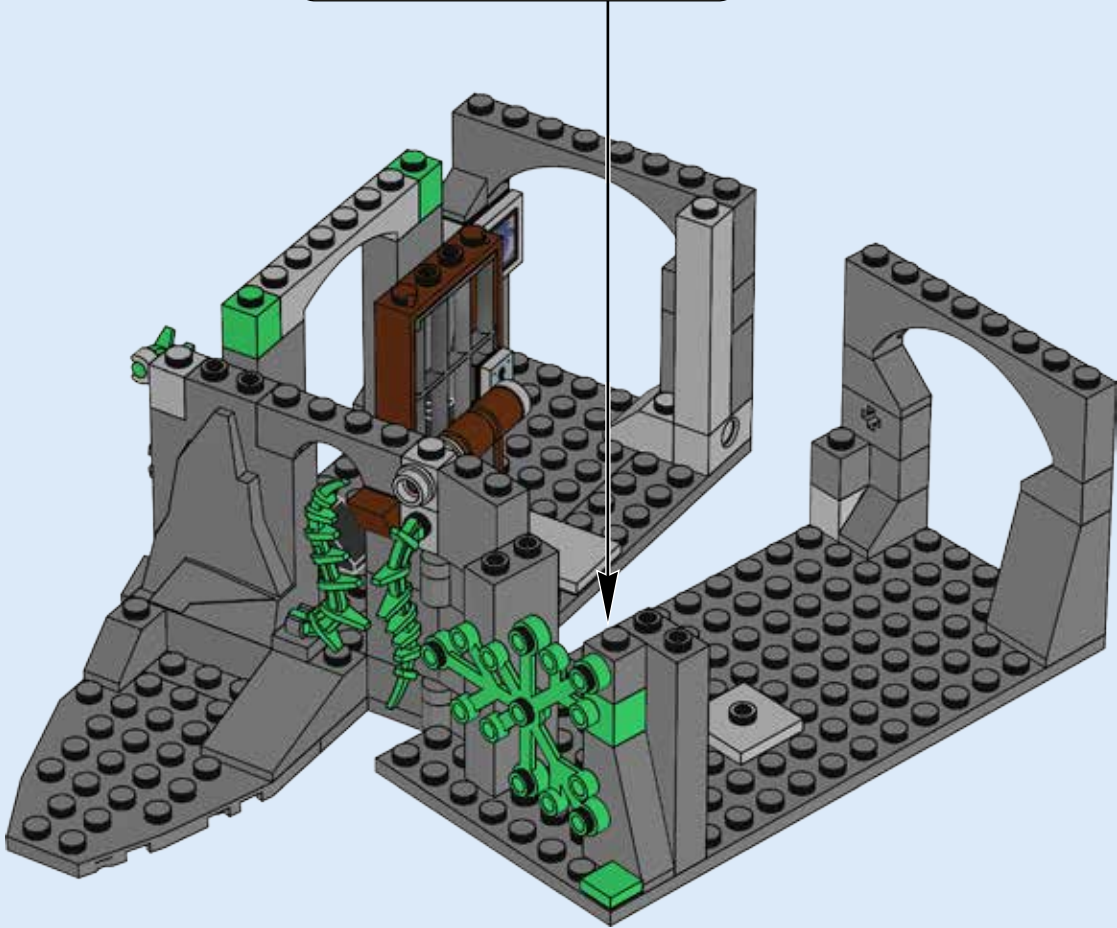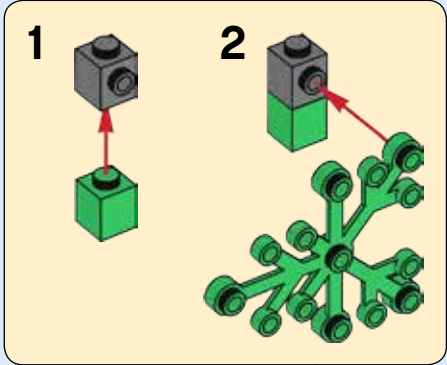



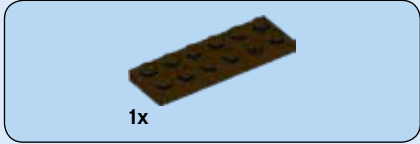


1x

# 25



2x



# 26

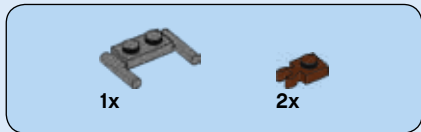

1x

2x


# 27

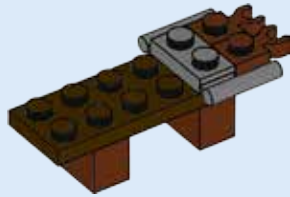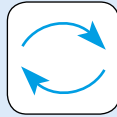

1x

1x



# 28

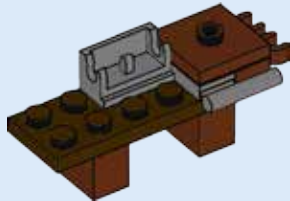






# 29

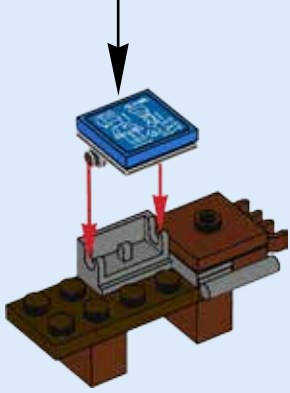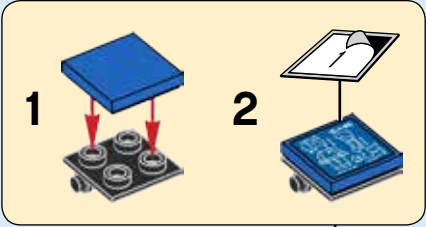


# 30





# 31

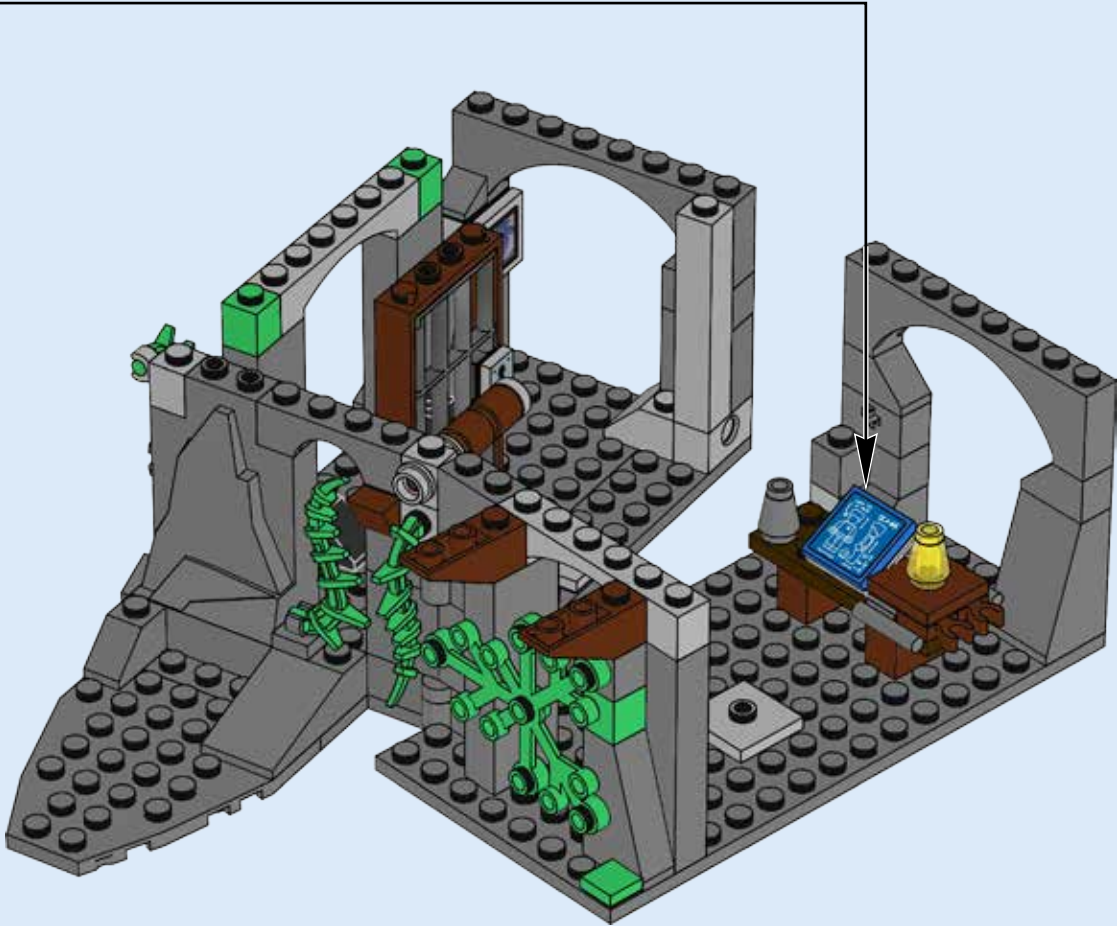

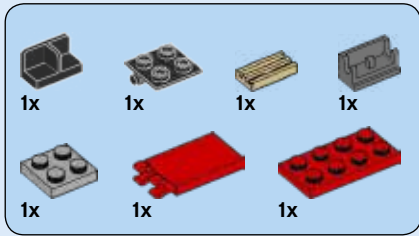


32

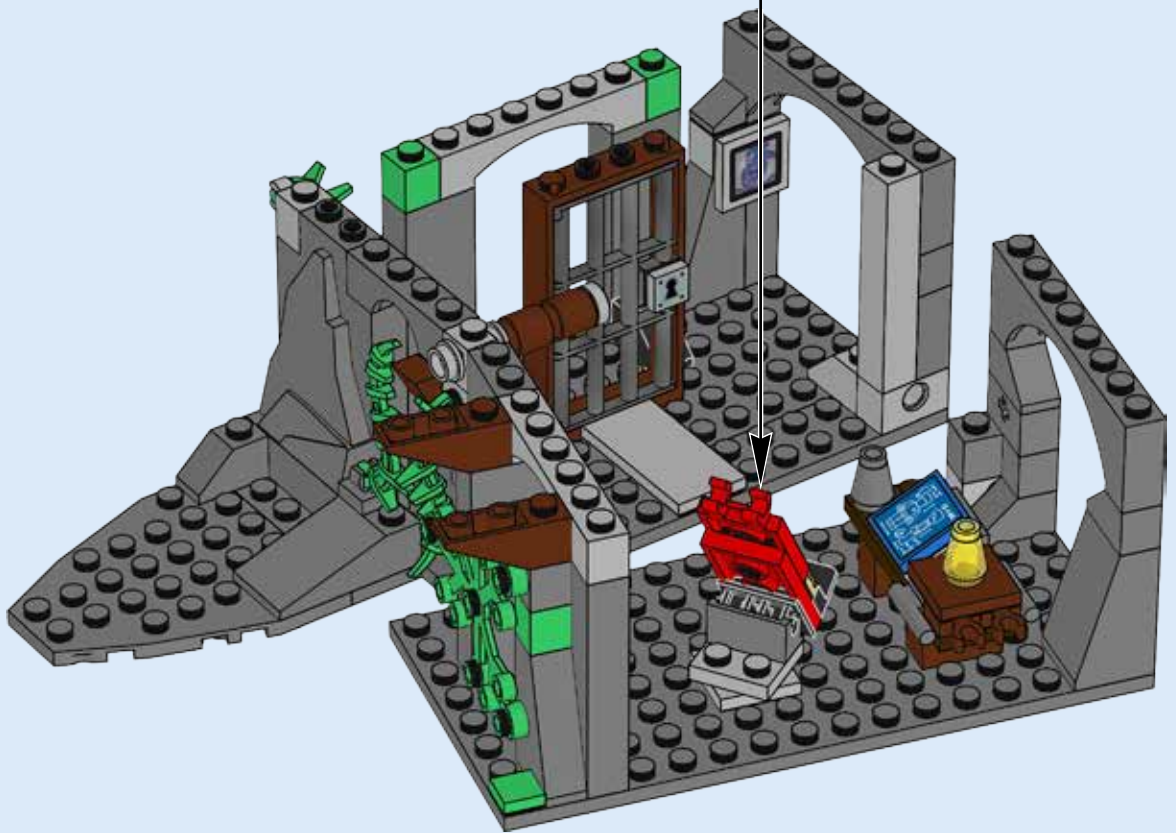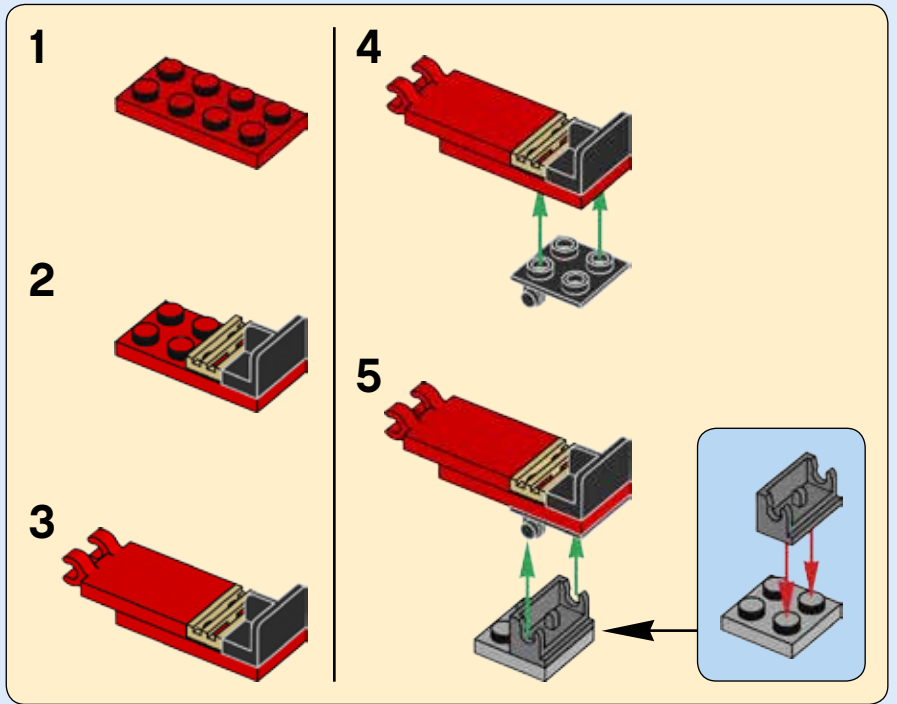





2x

# 33

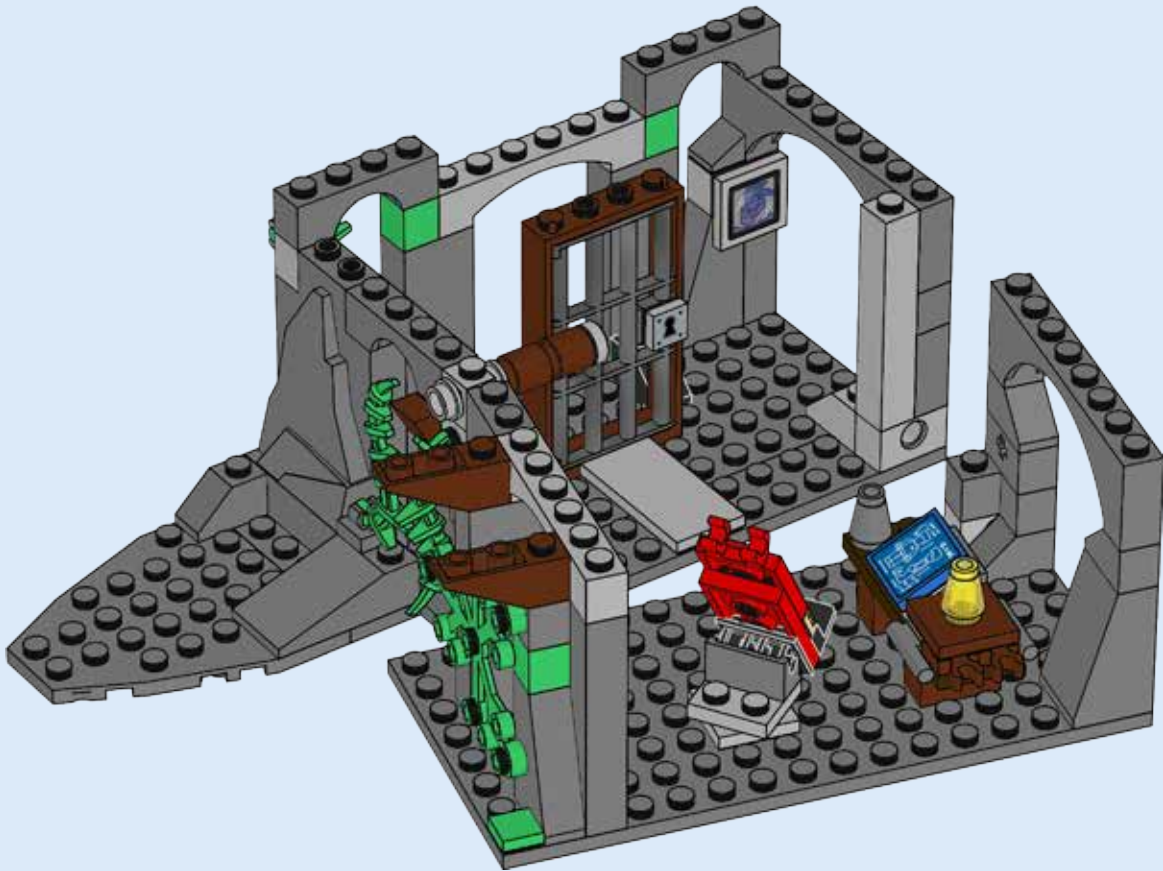

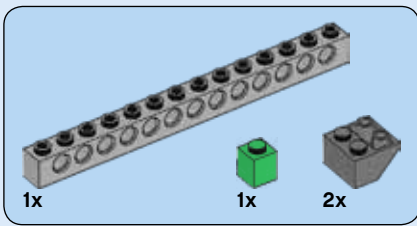


# 34

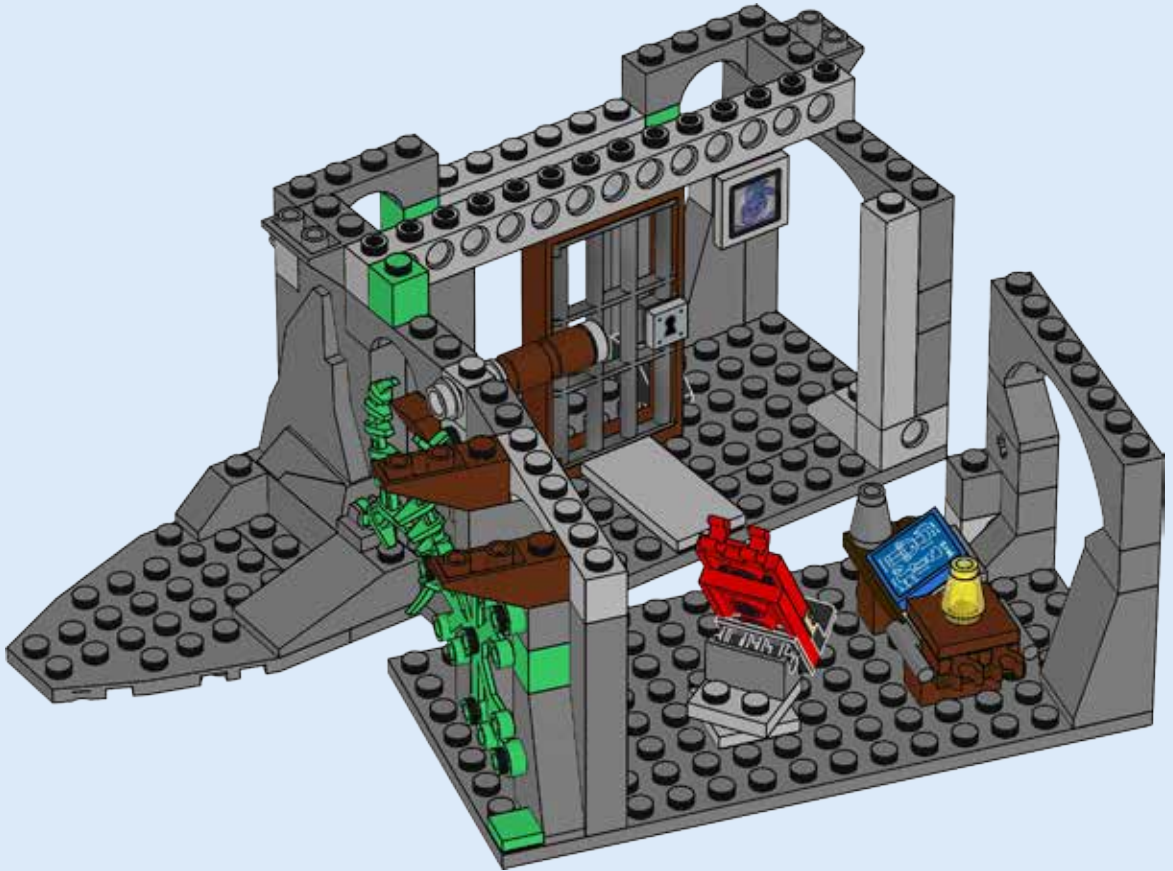





# 35

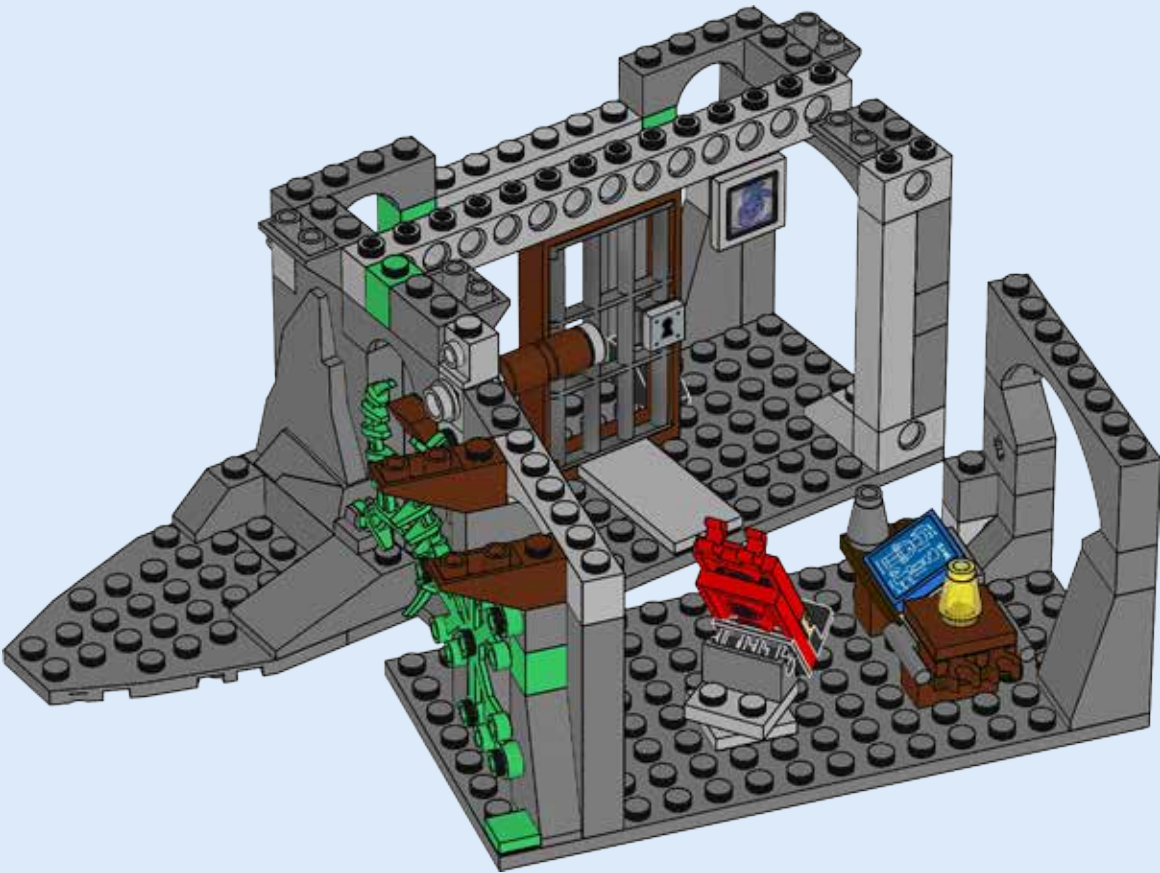




# 36

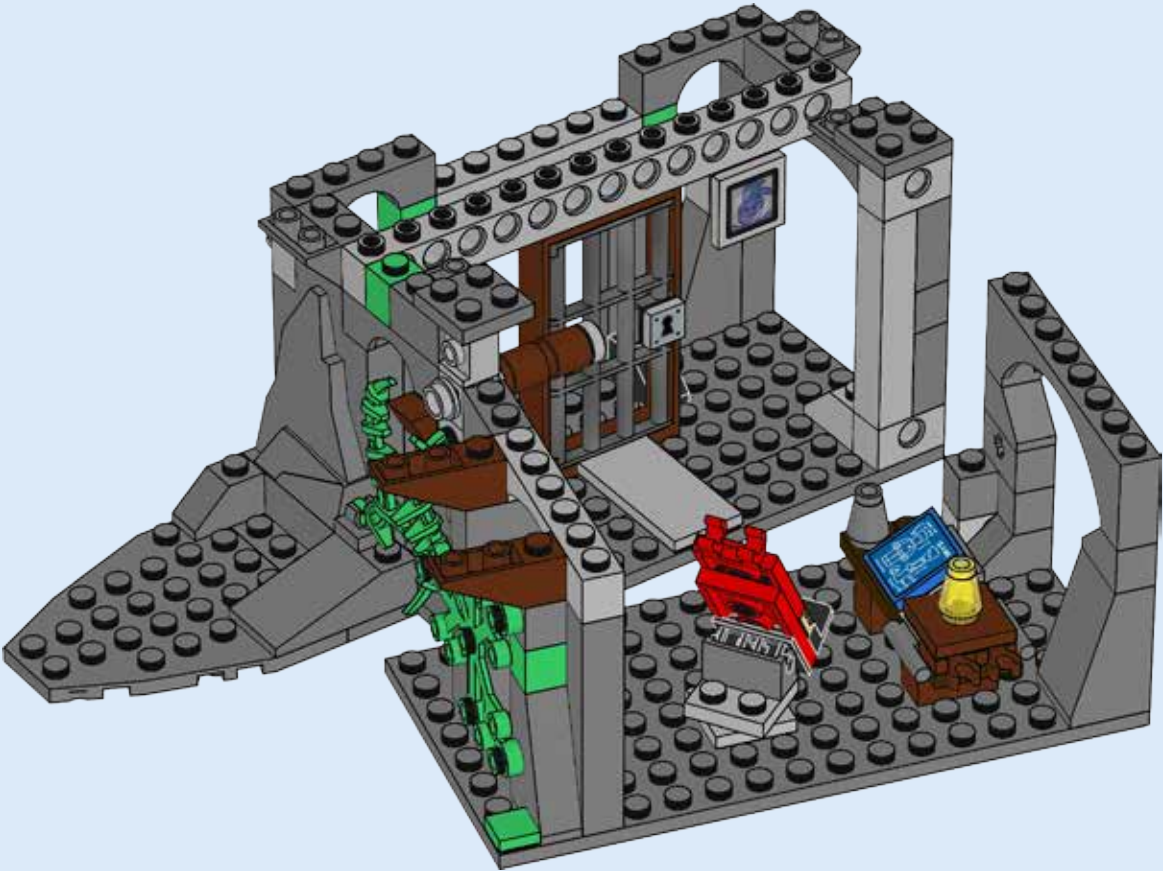


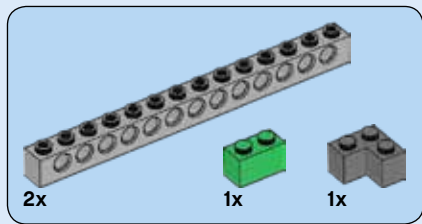


37


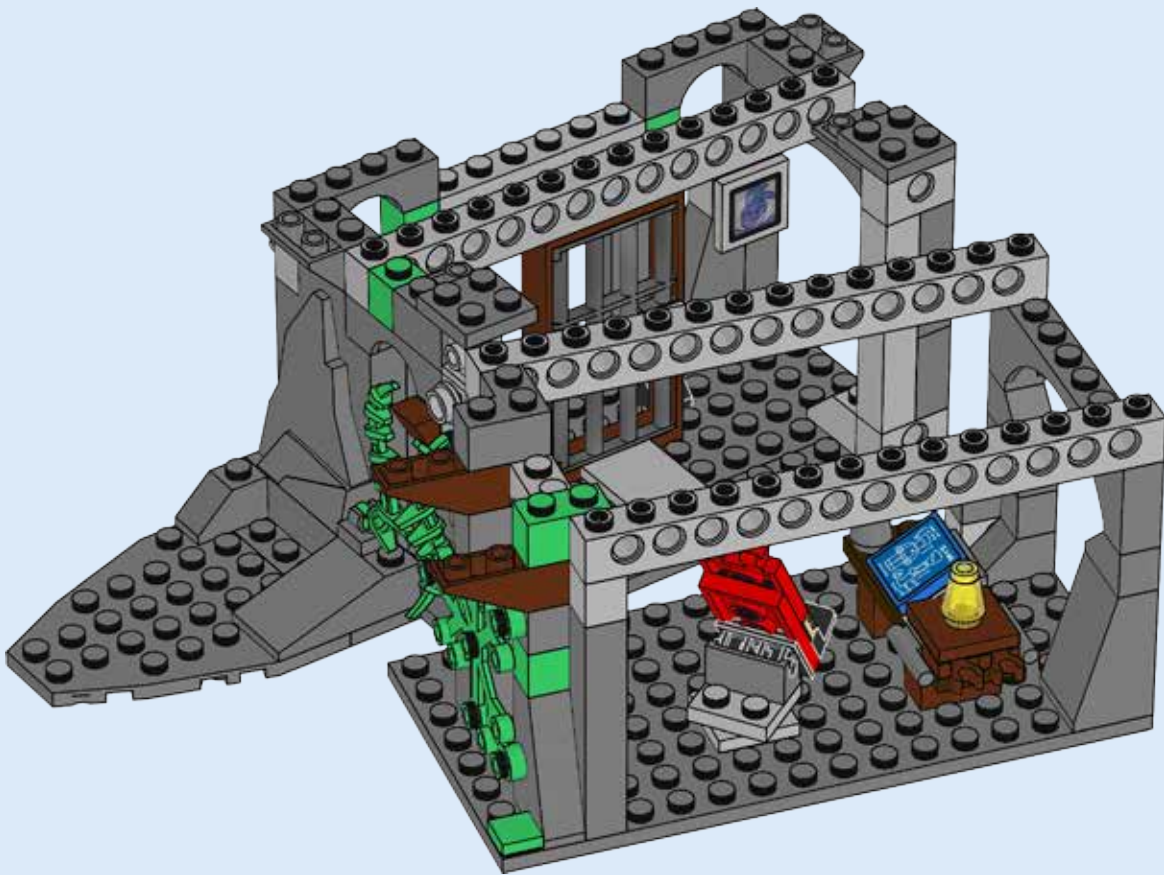





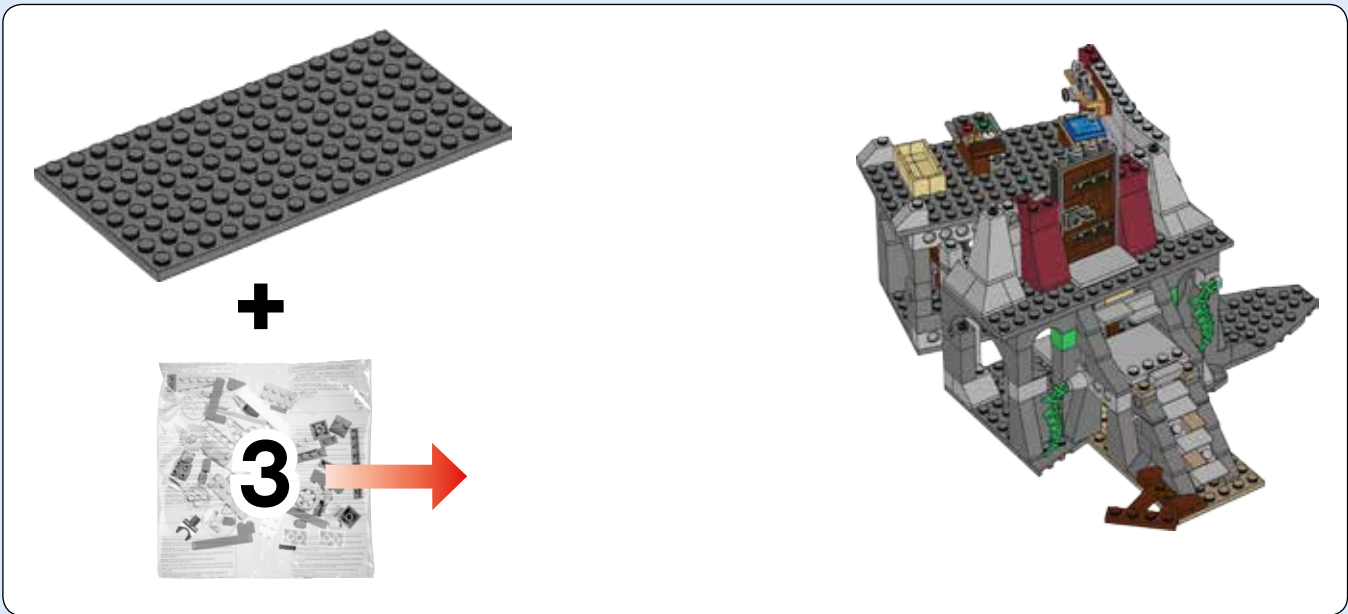


**38**


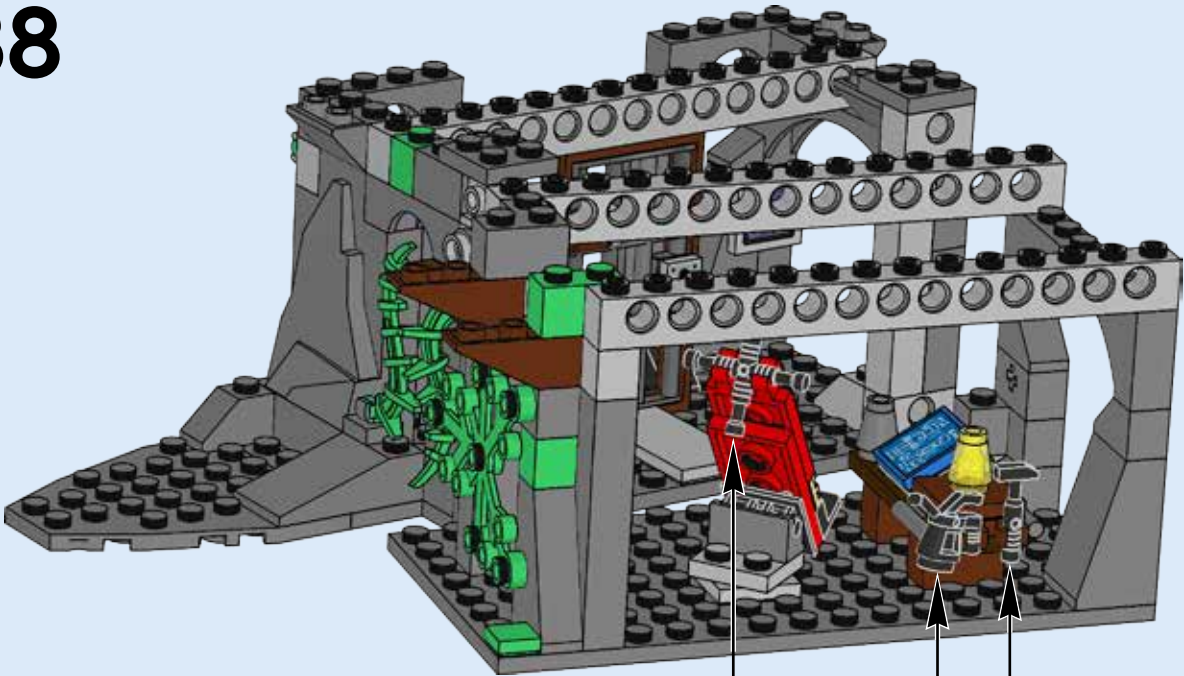


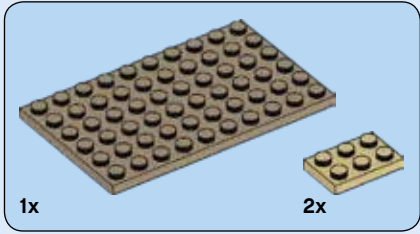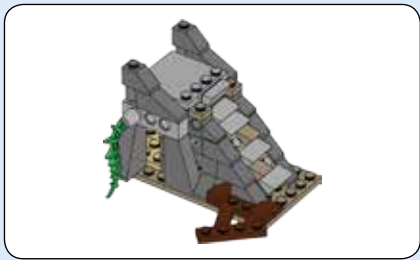


39

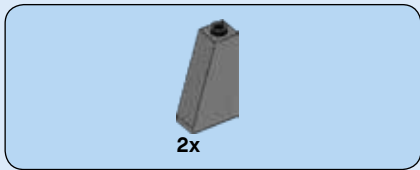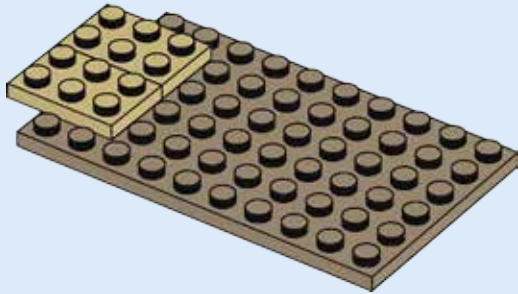


40

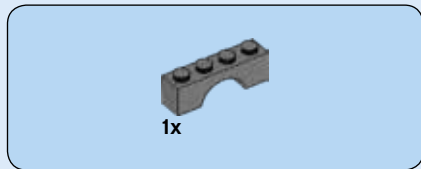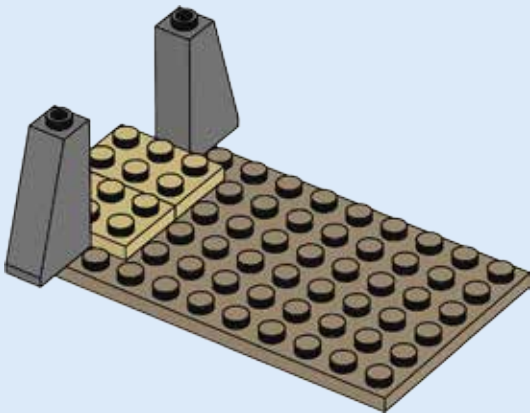

41

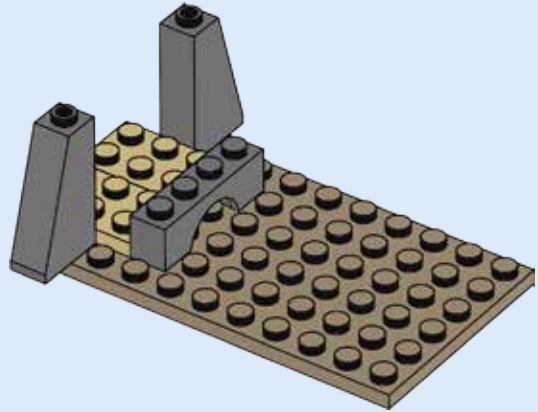


42

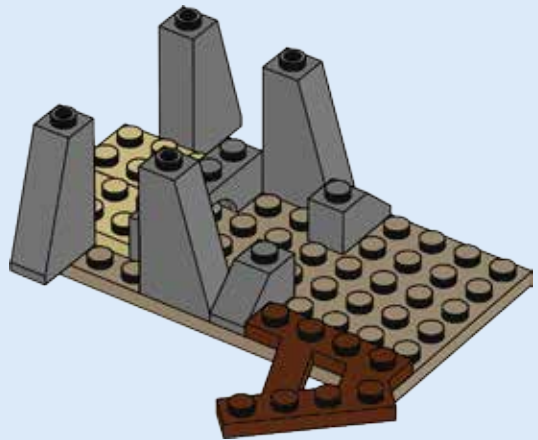





43

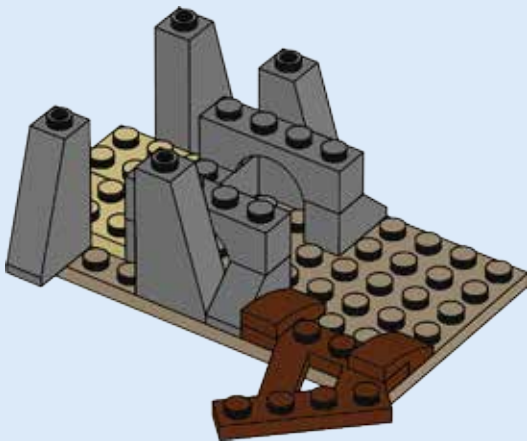


44


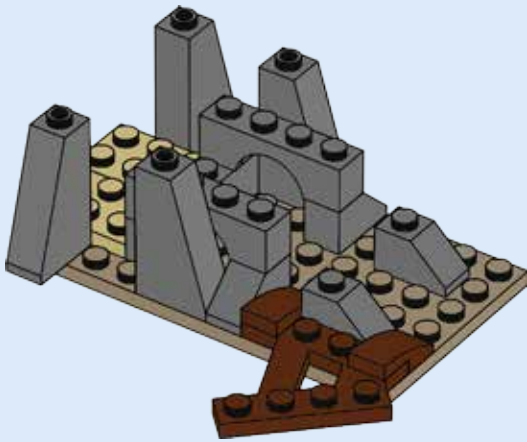



45

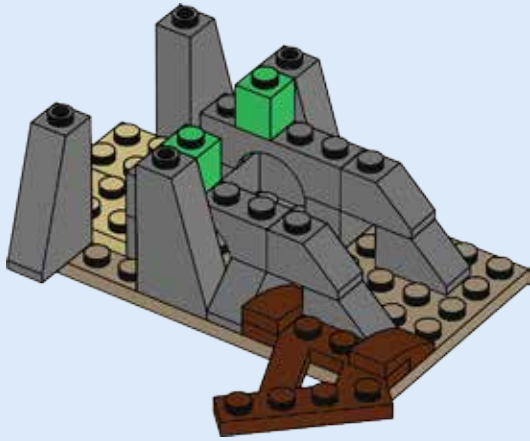



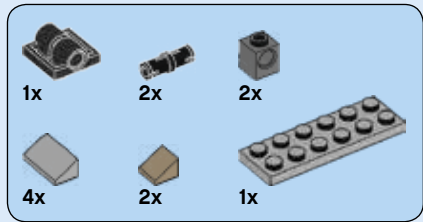


# 46

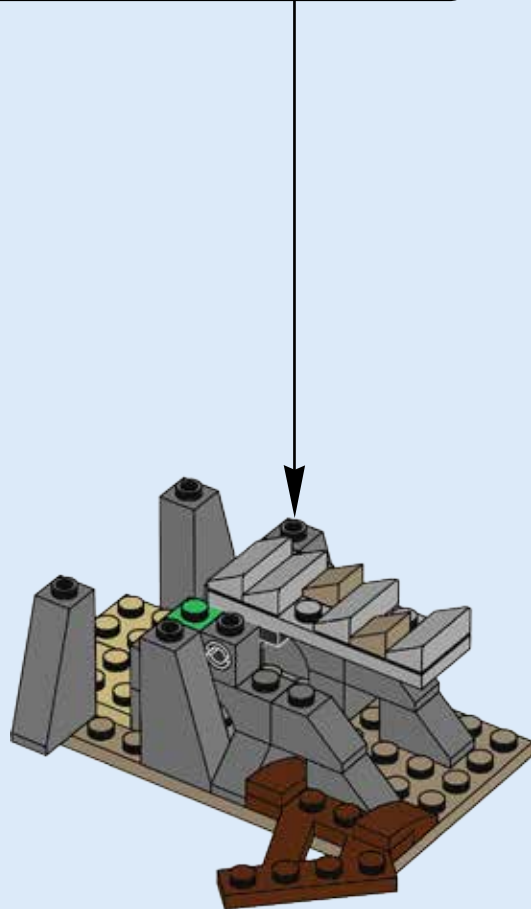
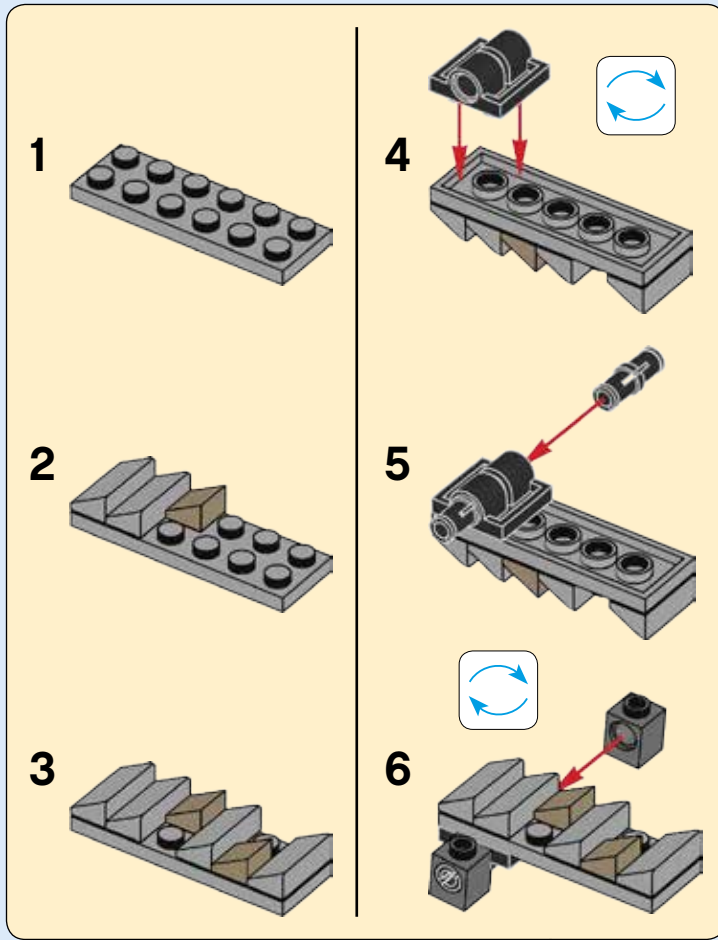


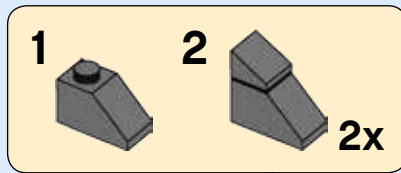


47

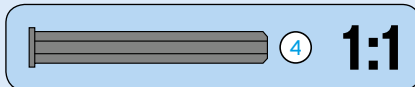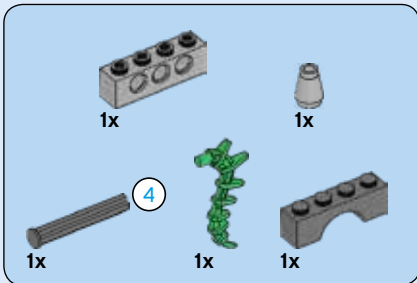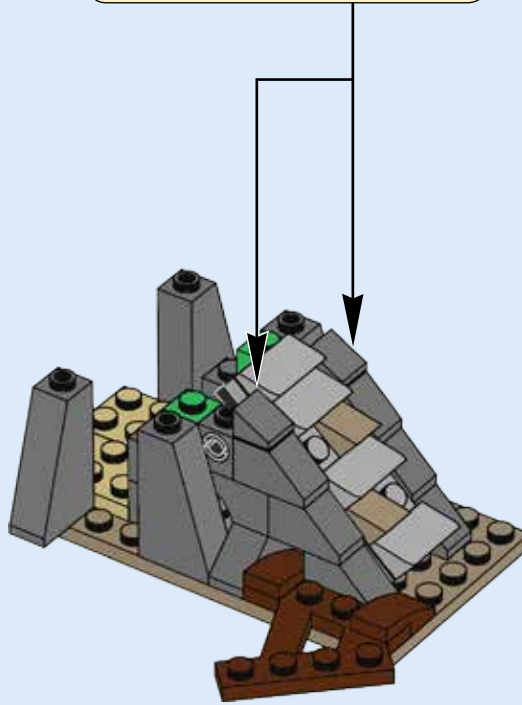



48

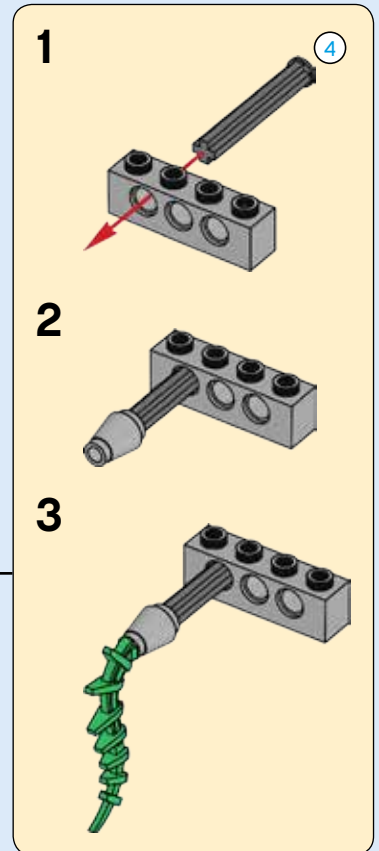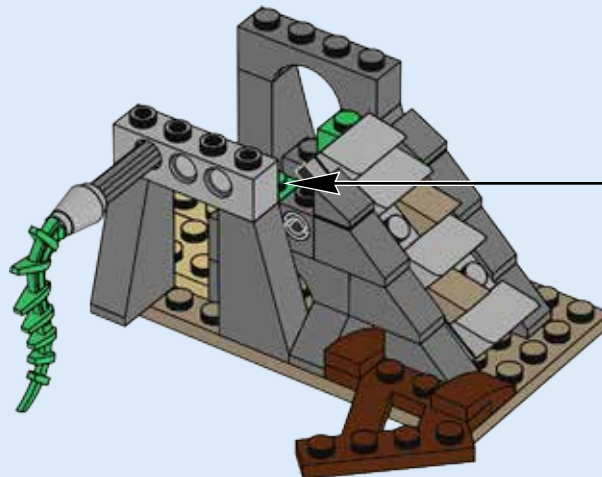

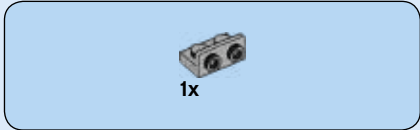


1x

# 49

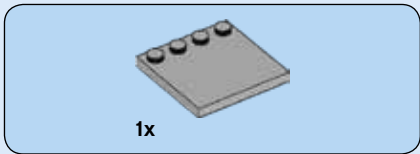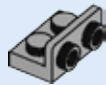



1x

# 50

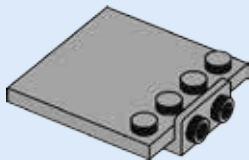

2x


# 51

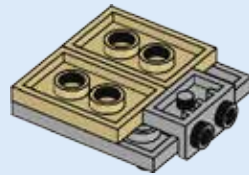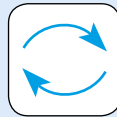


2x


1x

# 52



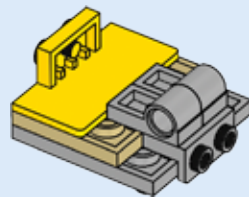


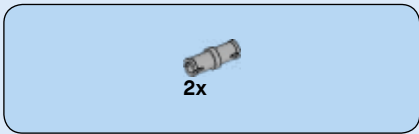


53

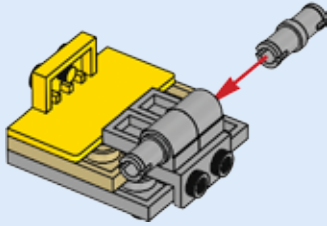


54

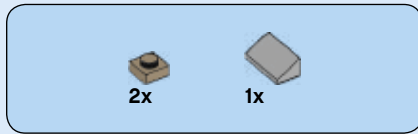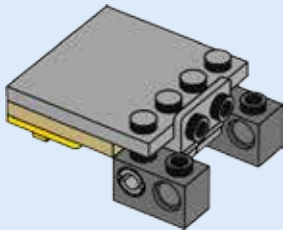
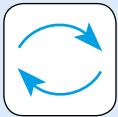


55

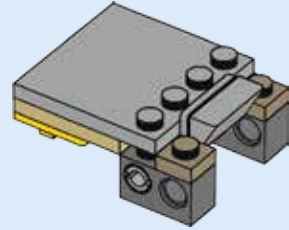


56

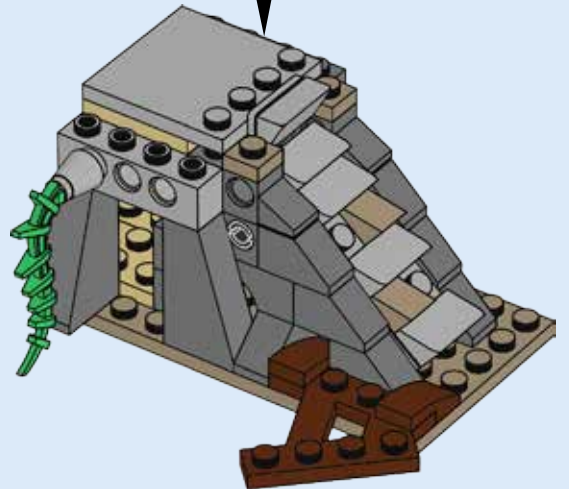


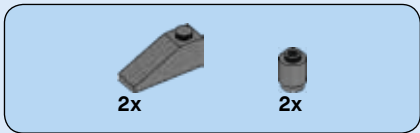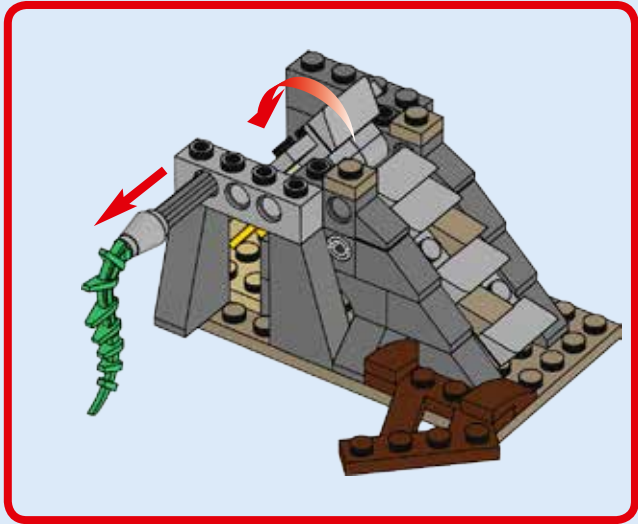

57


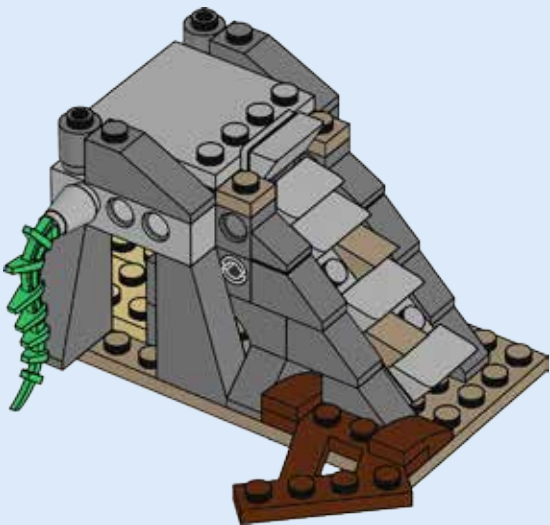


58

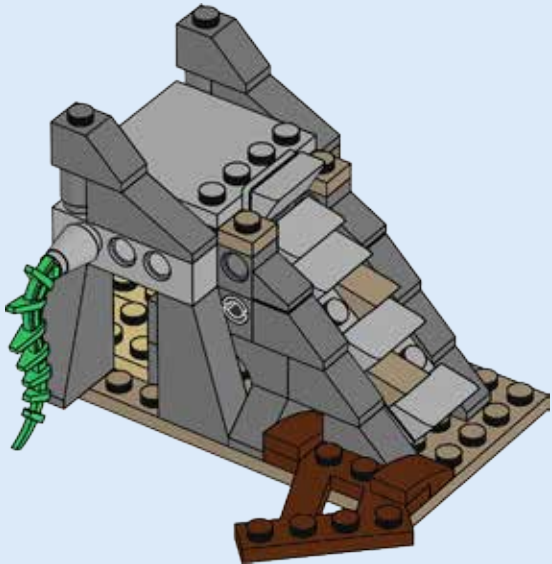





# 59

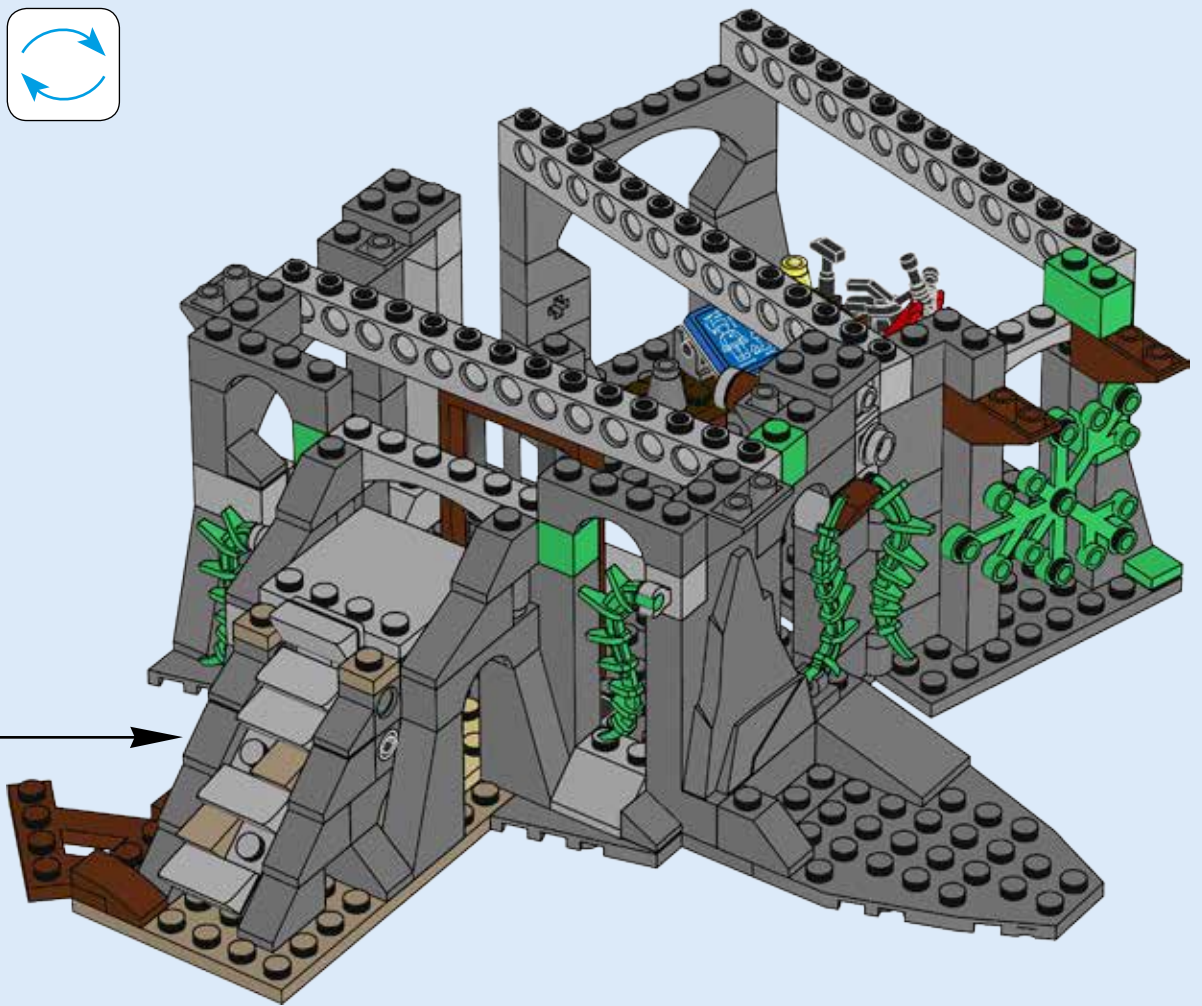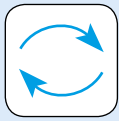





# 60

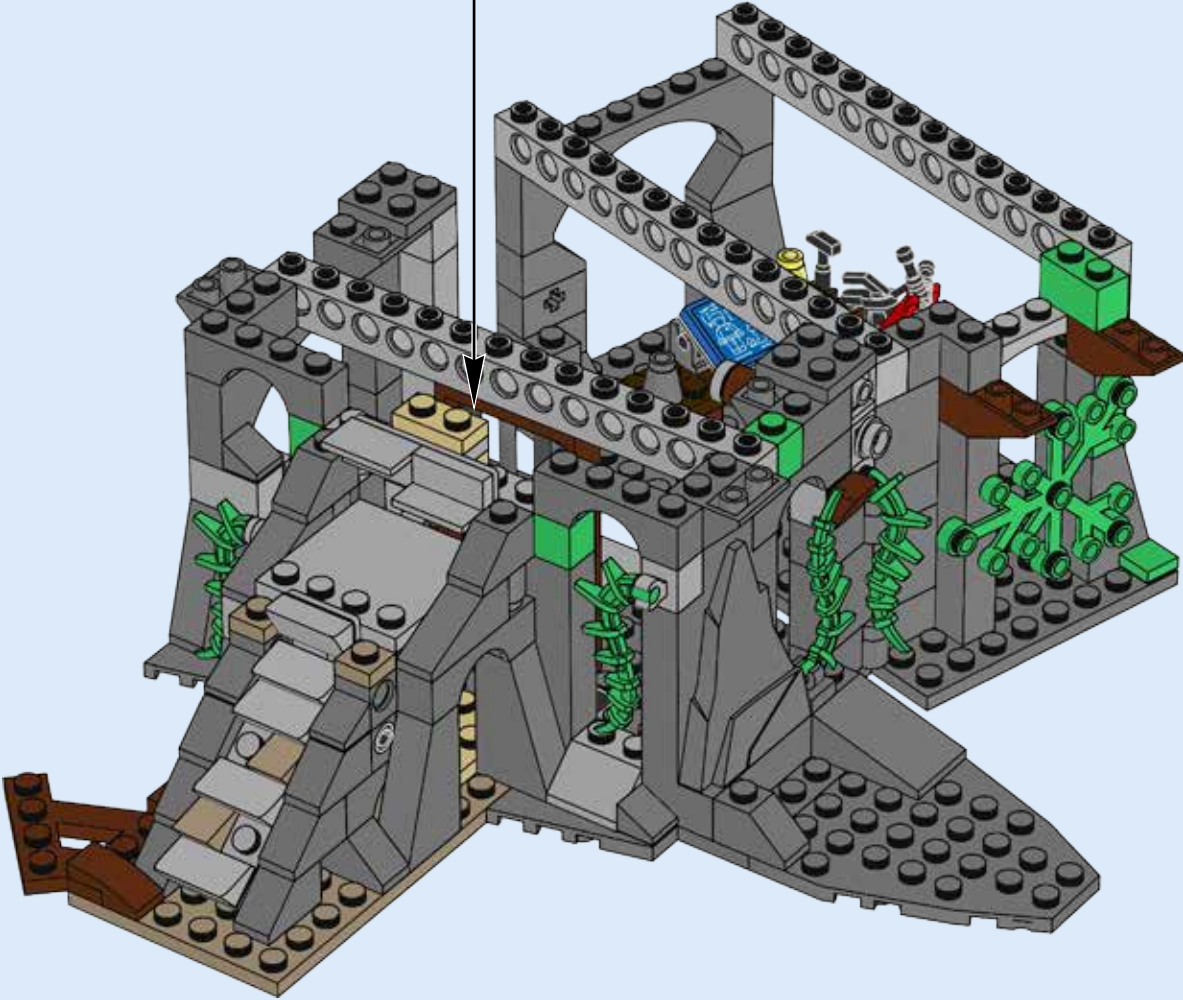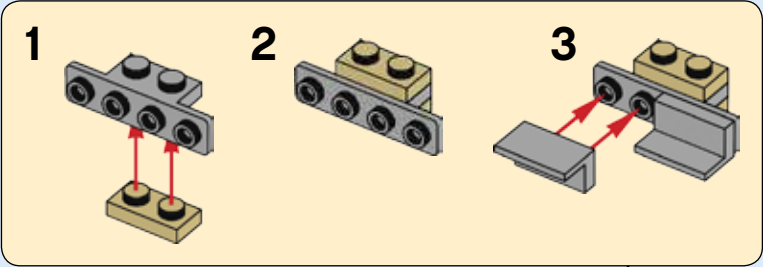





# 61

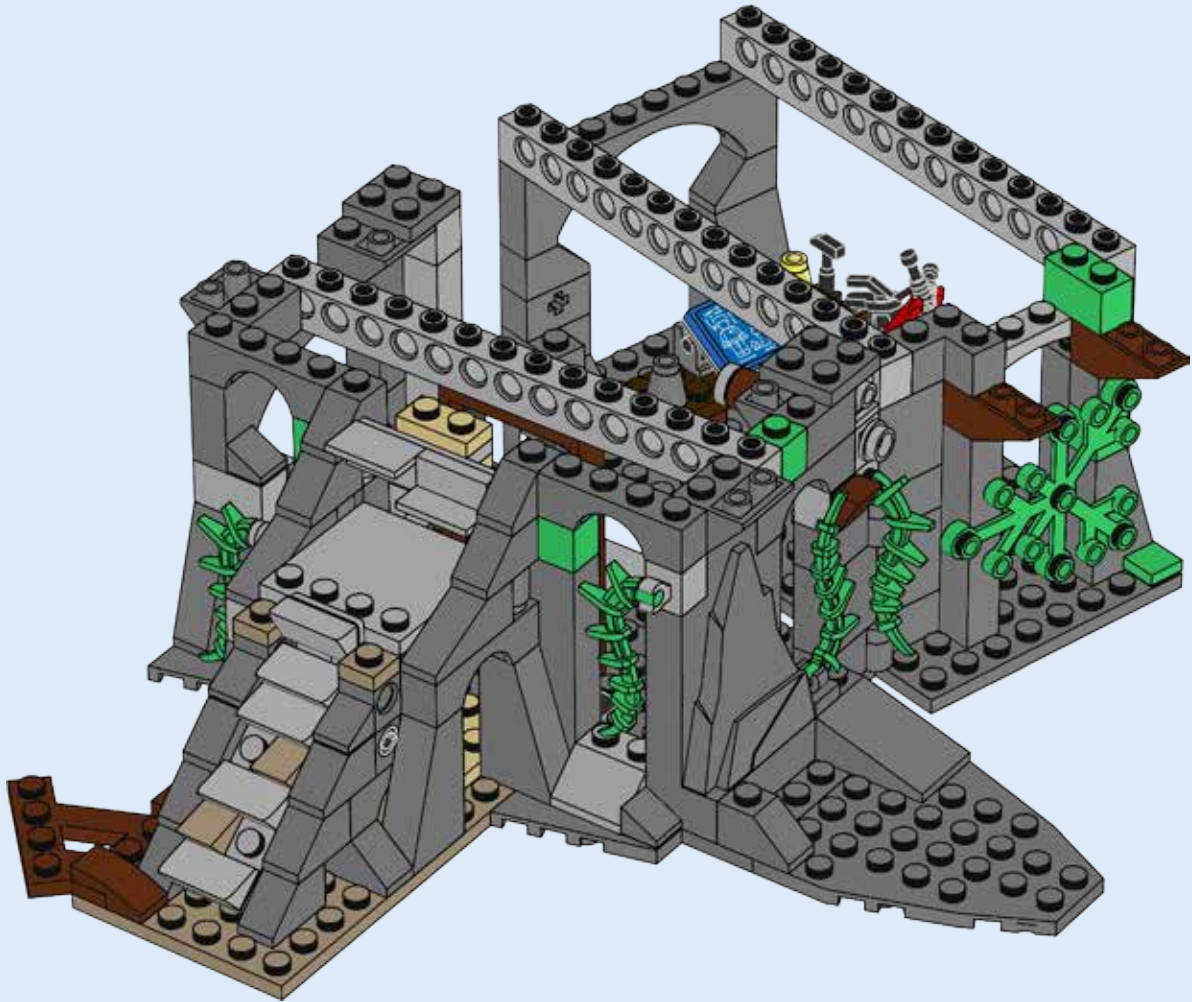

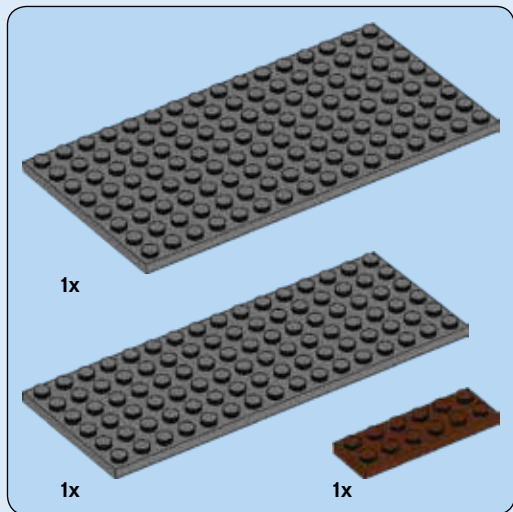


62

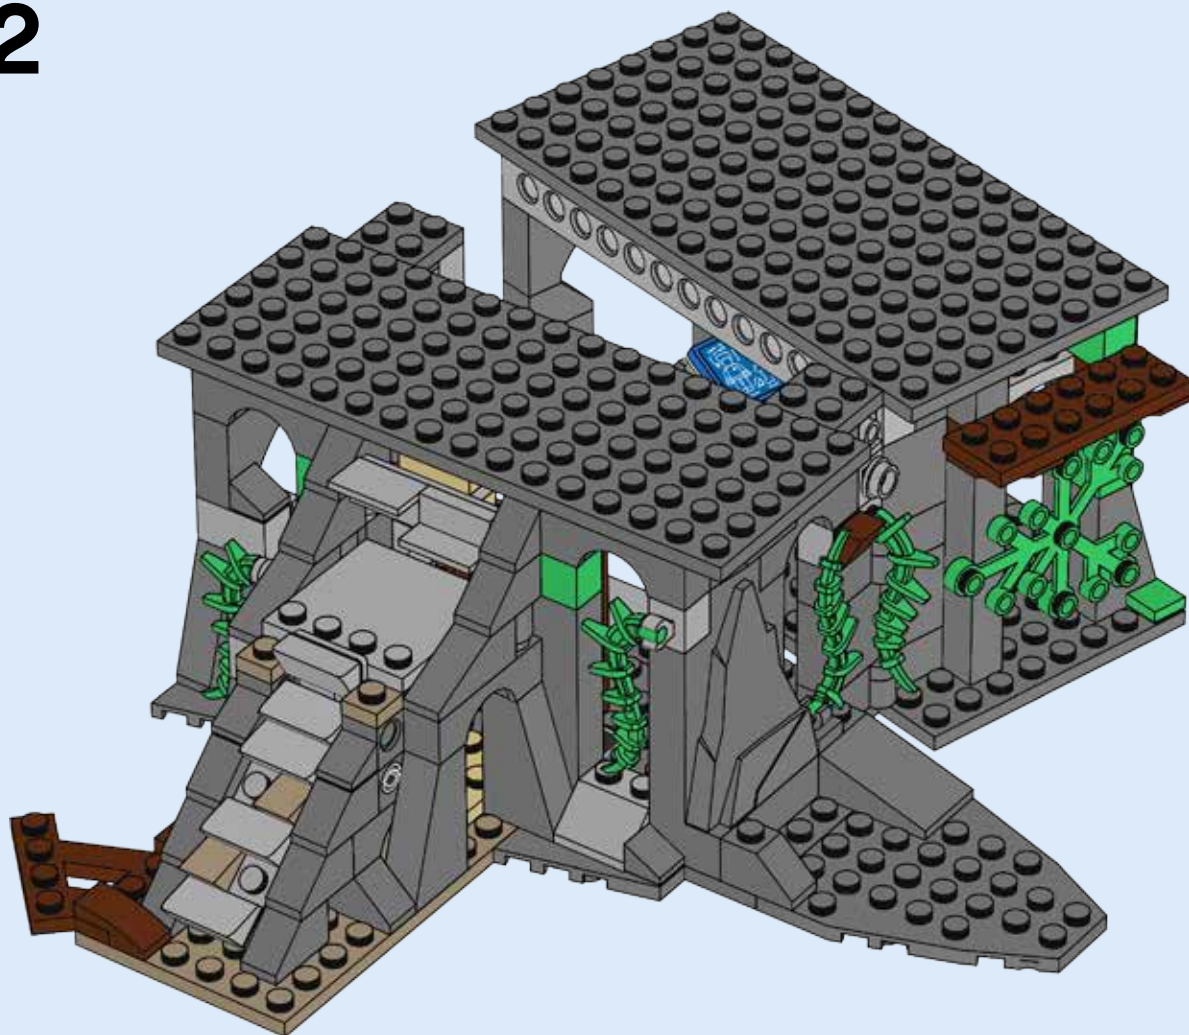

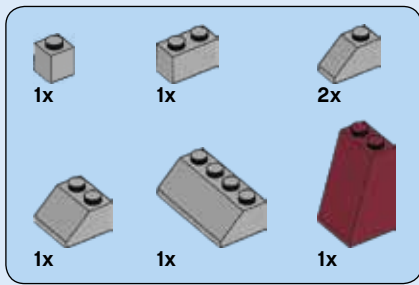



63

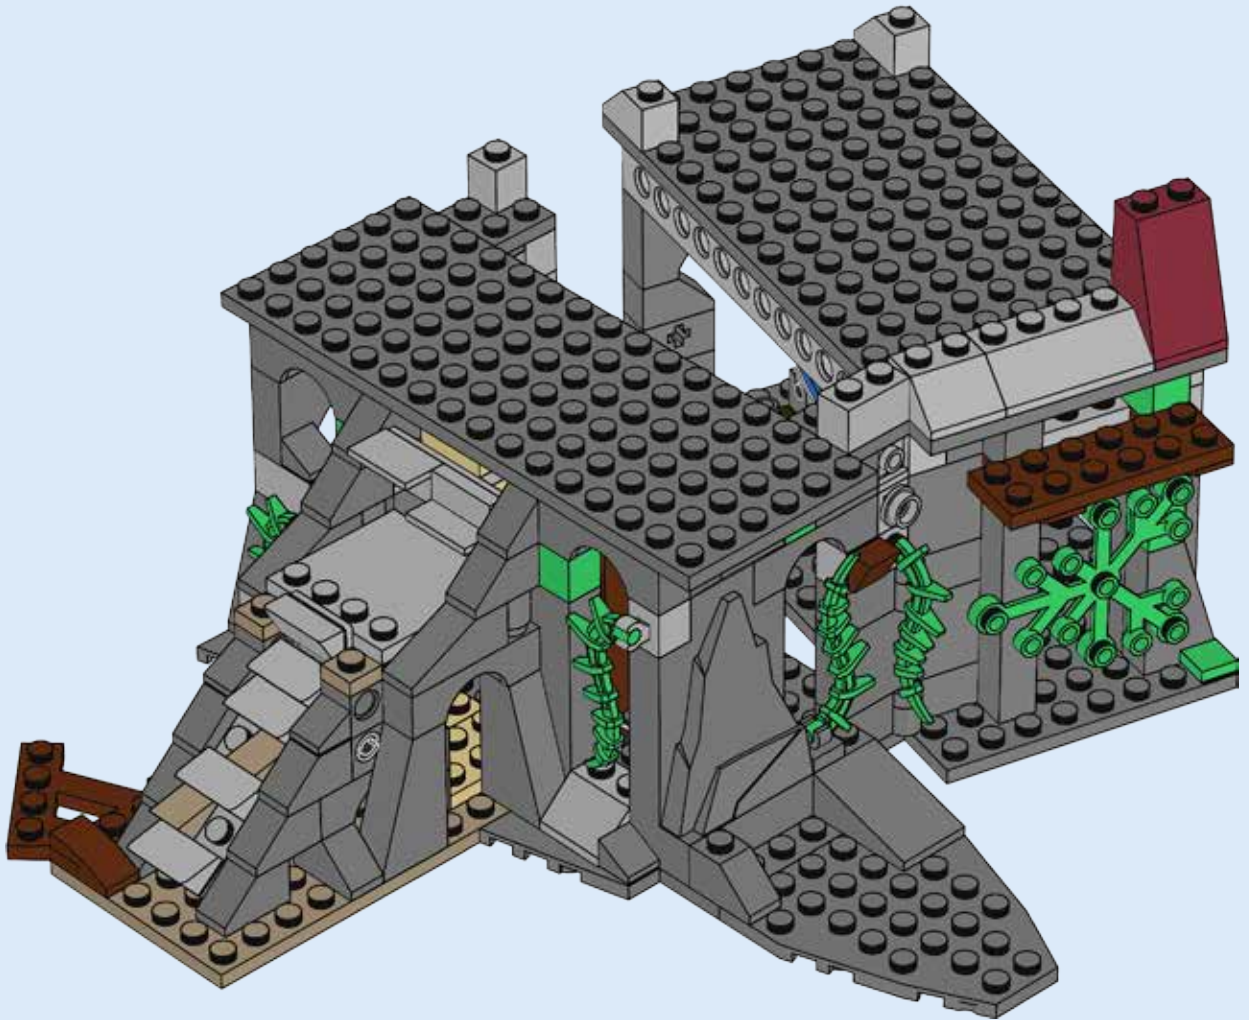





# 64

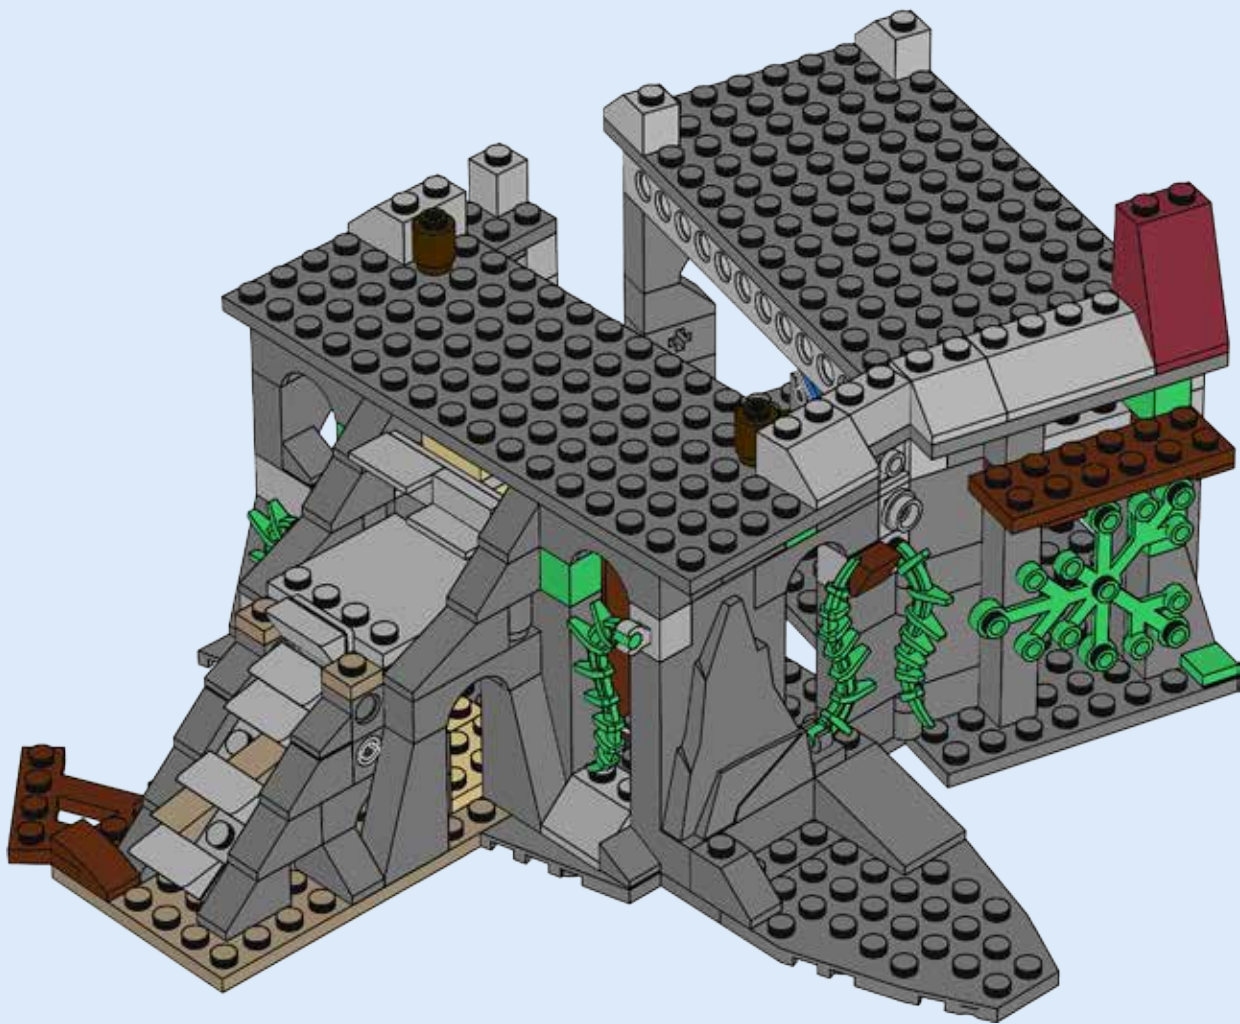


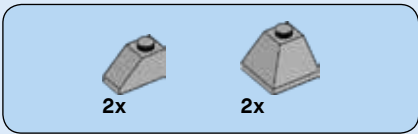


# 65

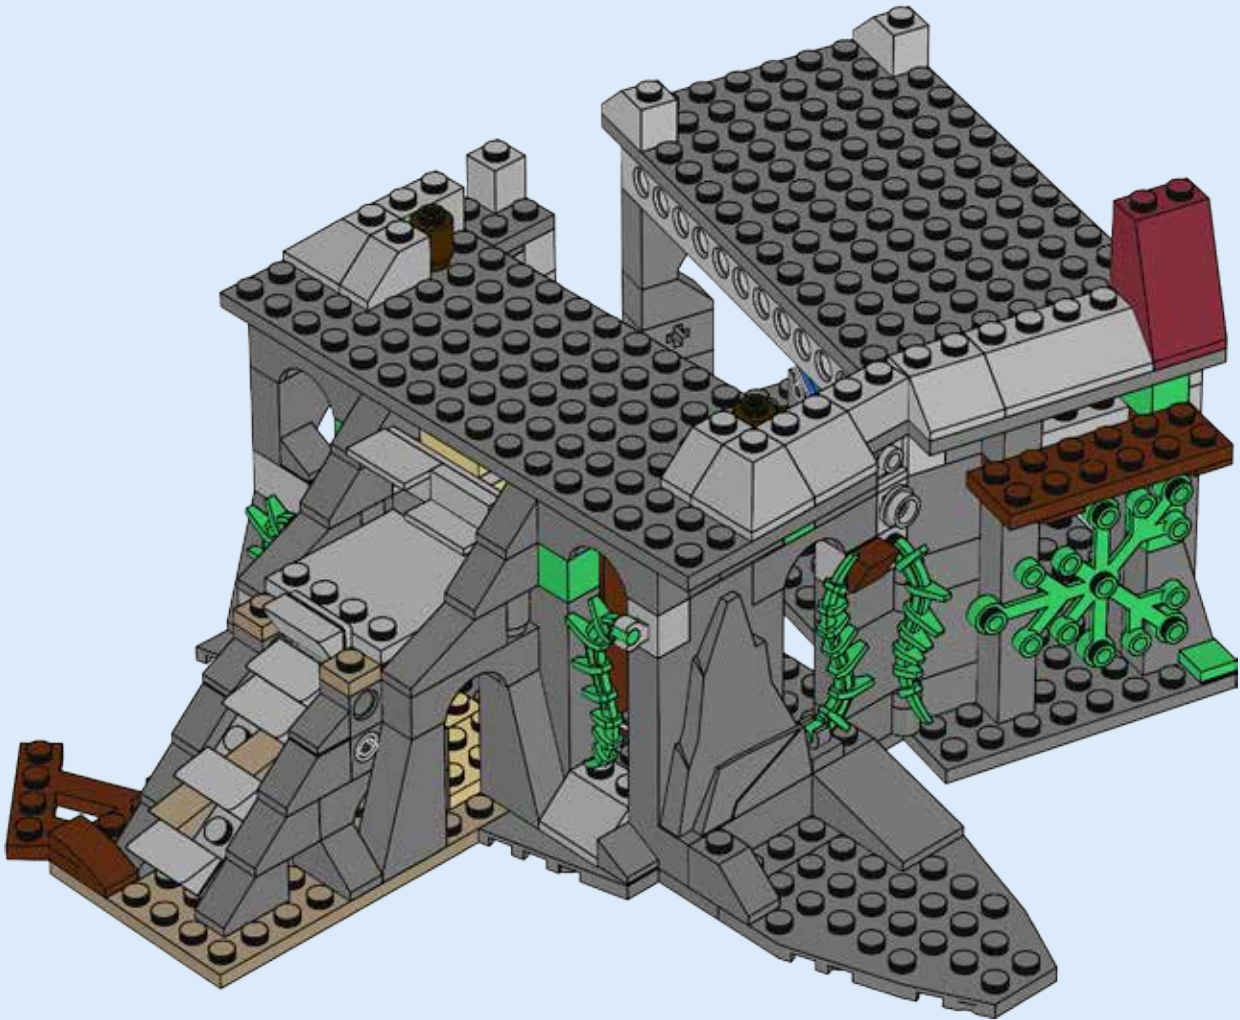


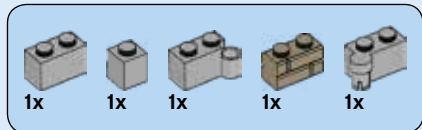


# 66

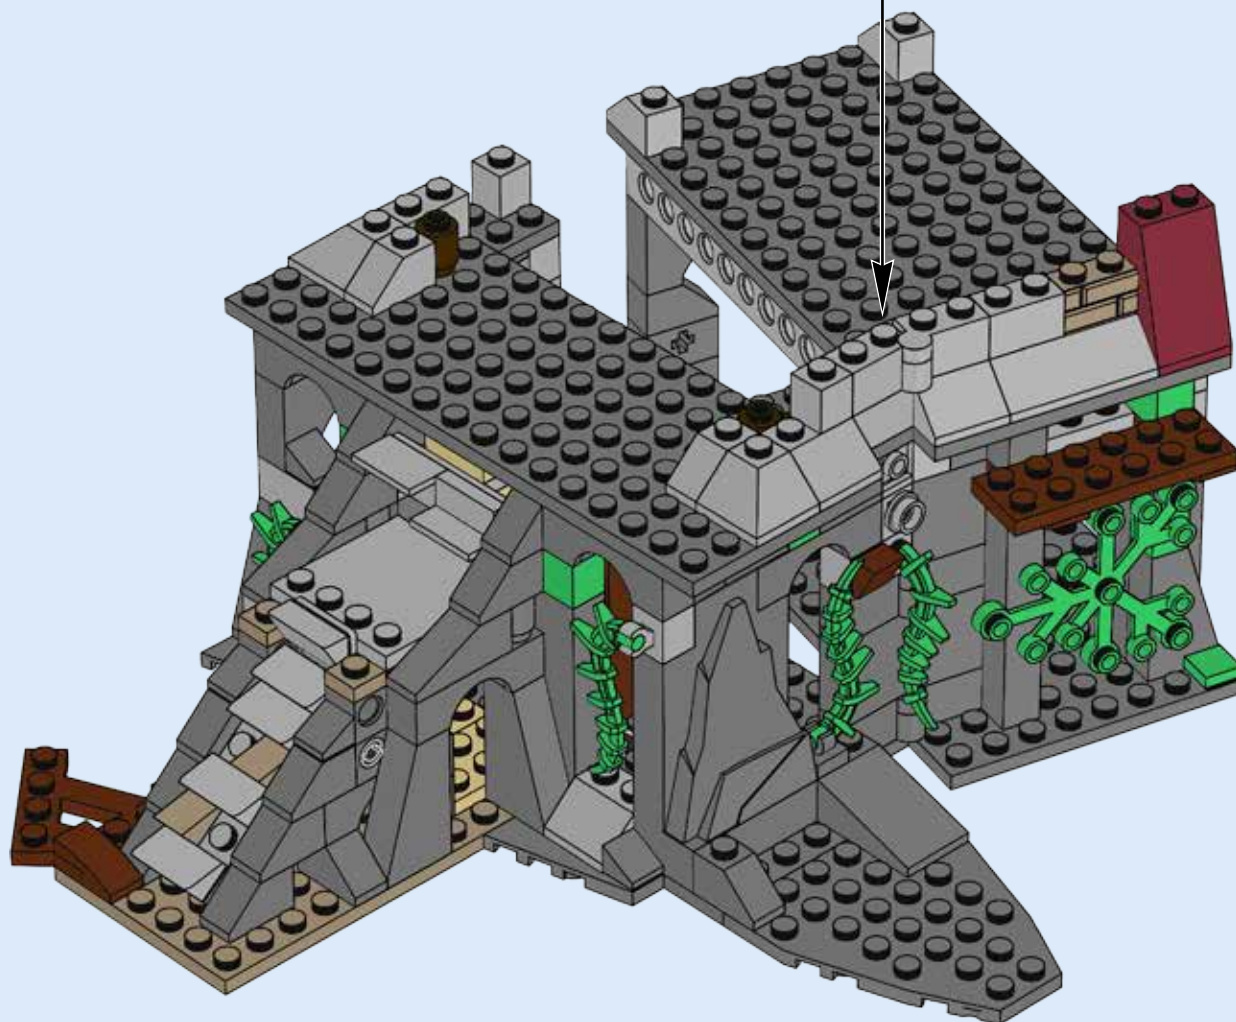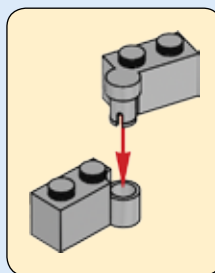




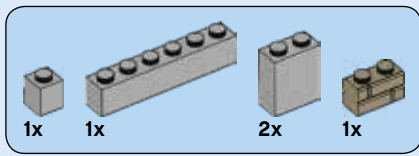



# 67

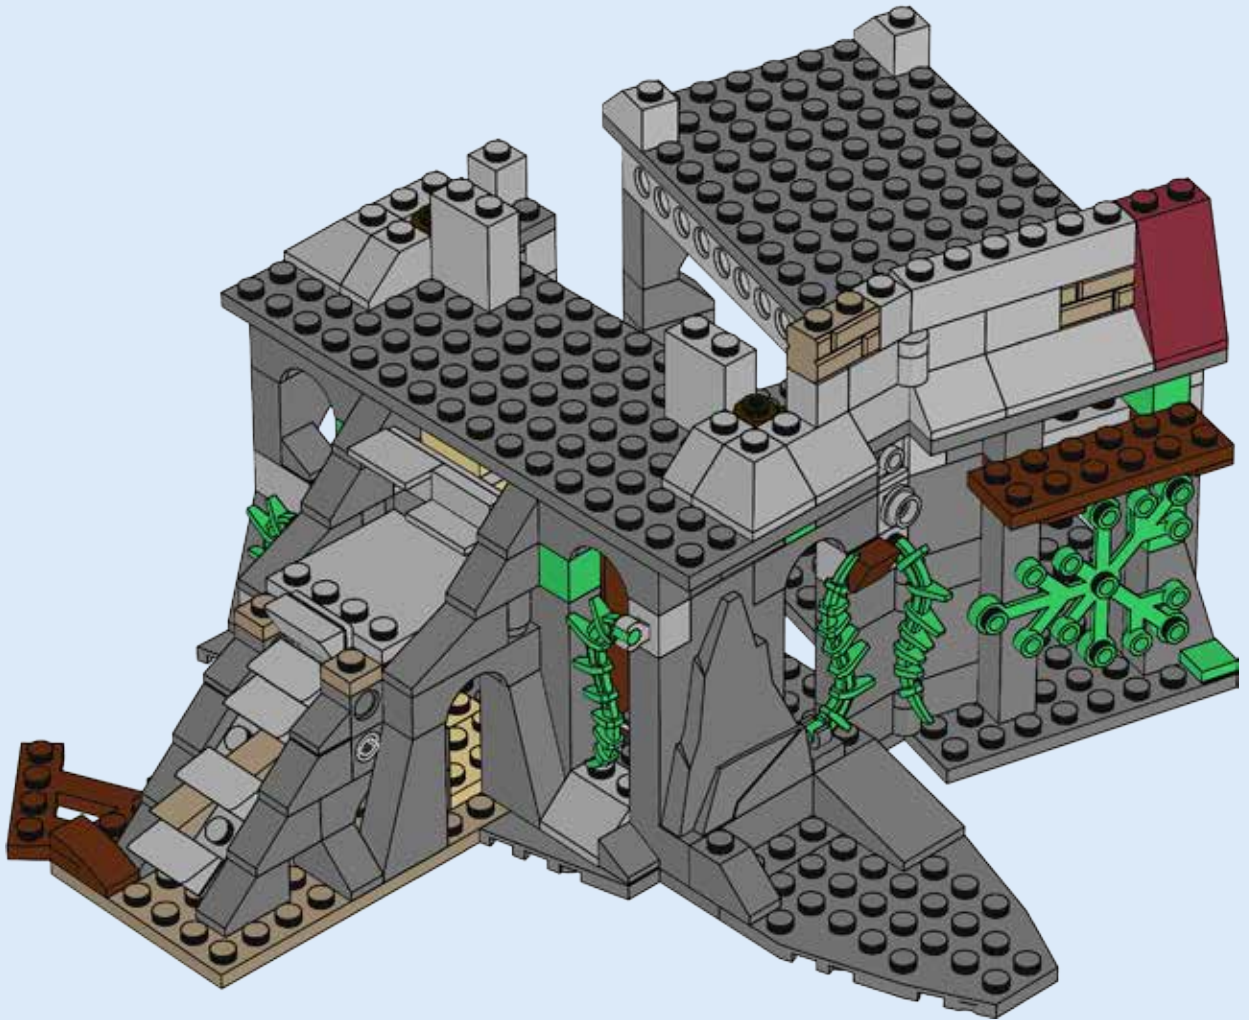


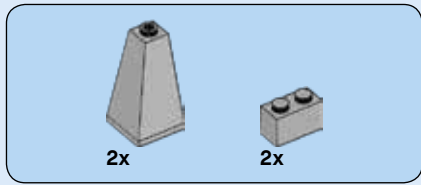



# 68

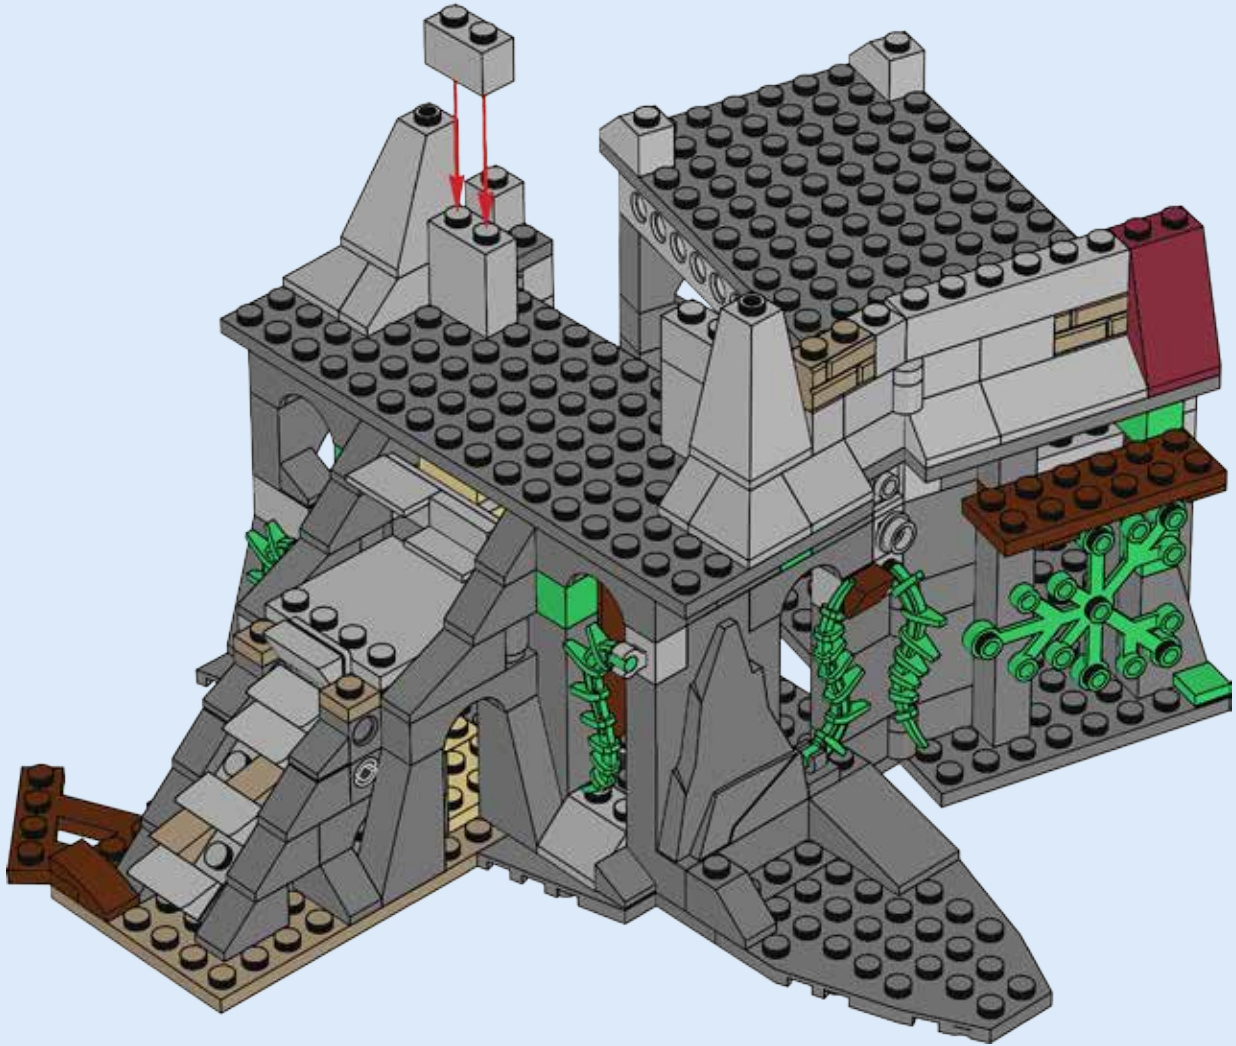

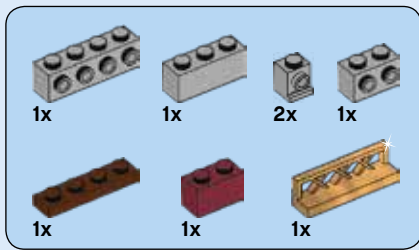


69

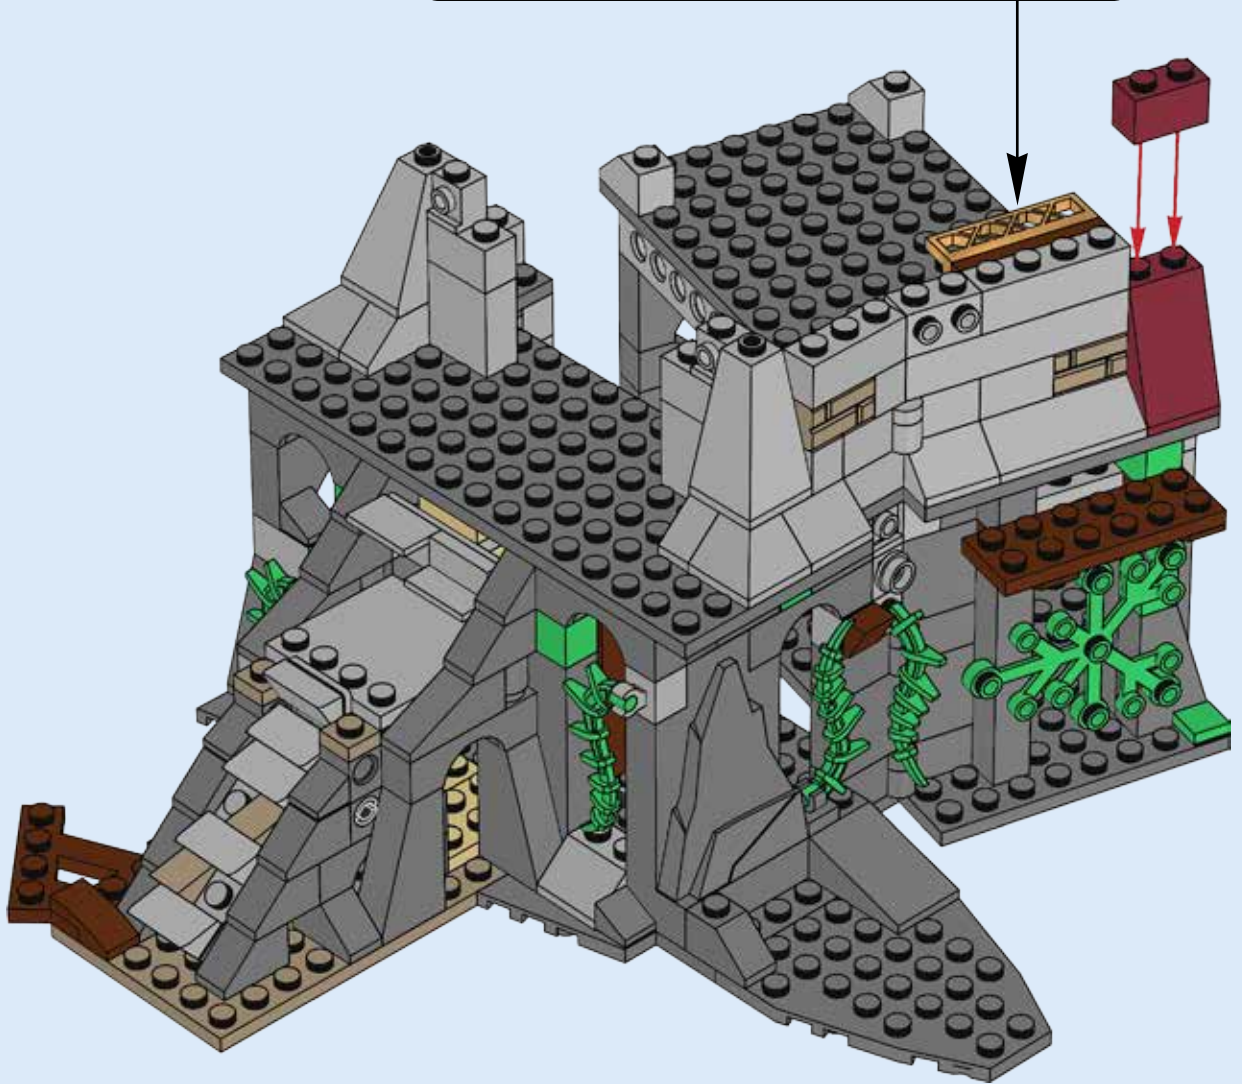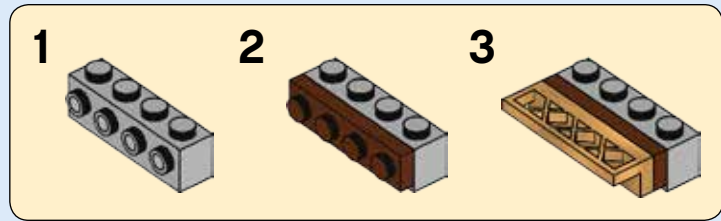

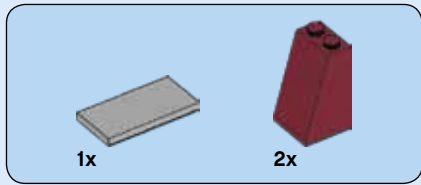



70

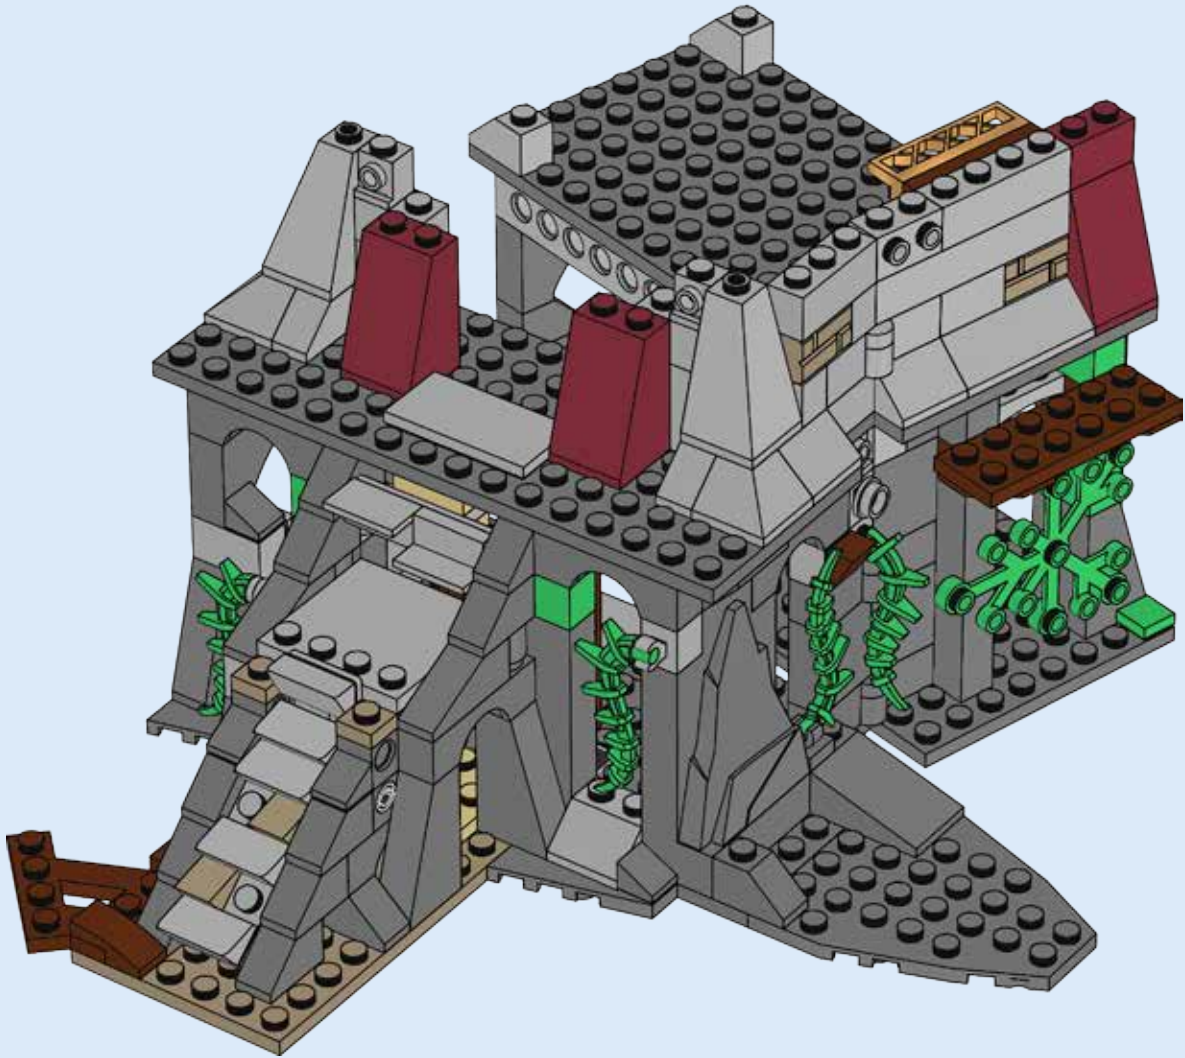





# 71

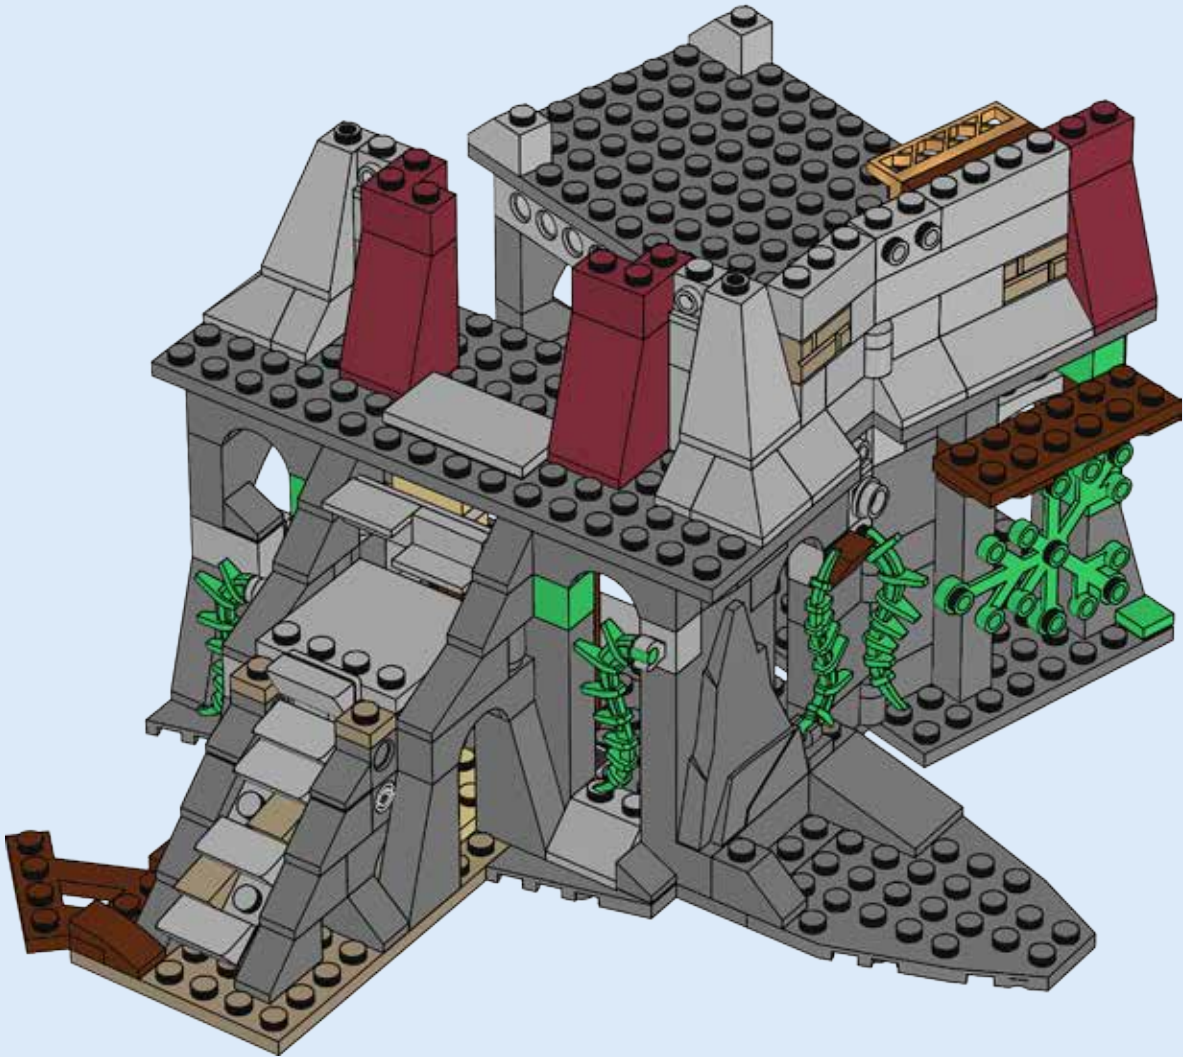



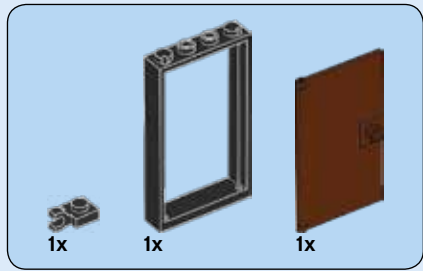



72

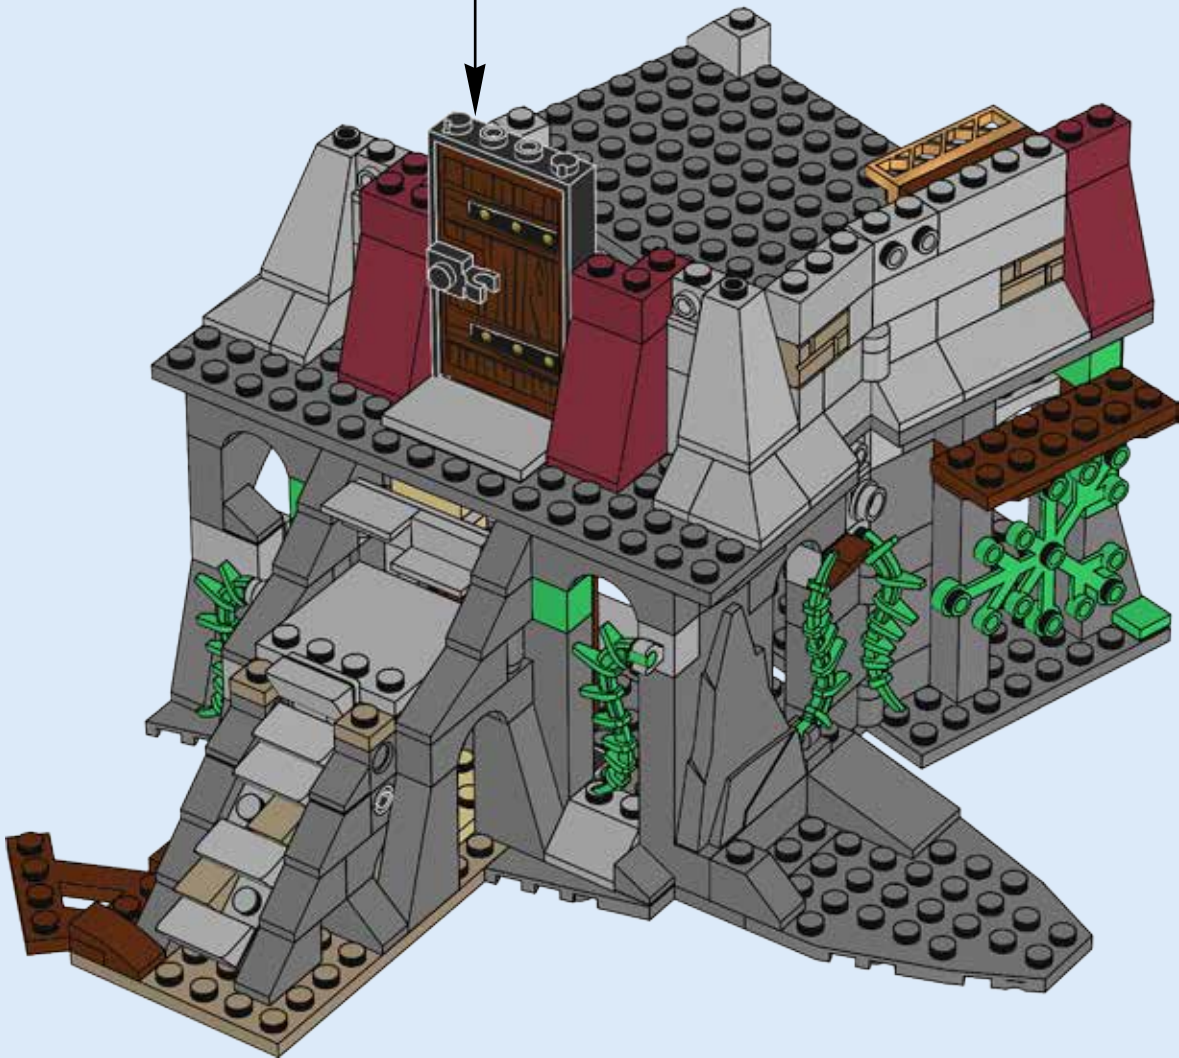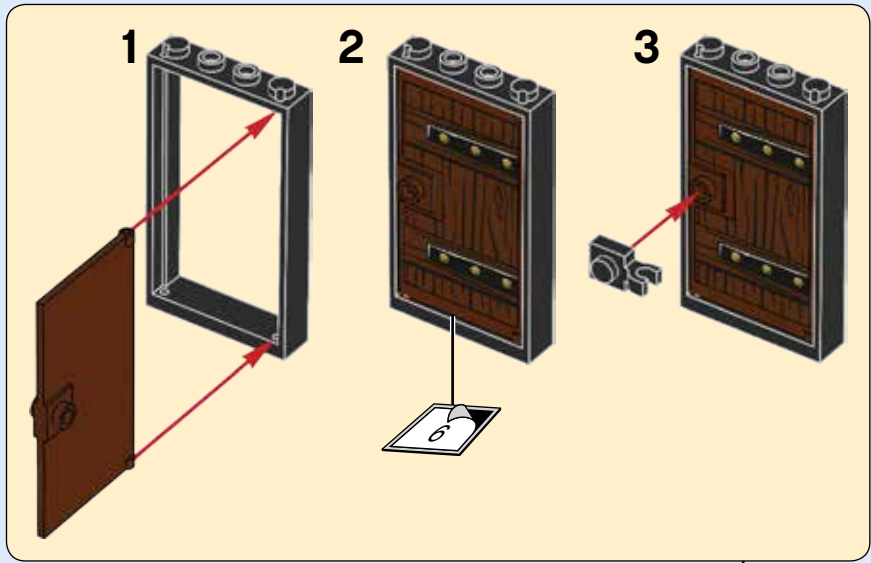





# 73

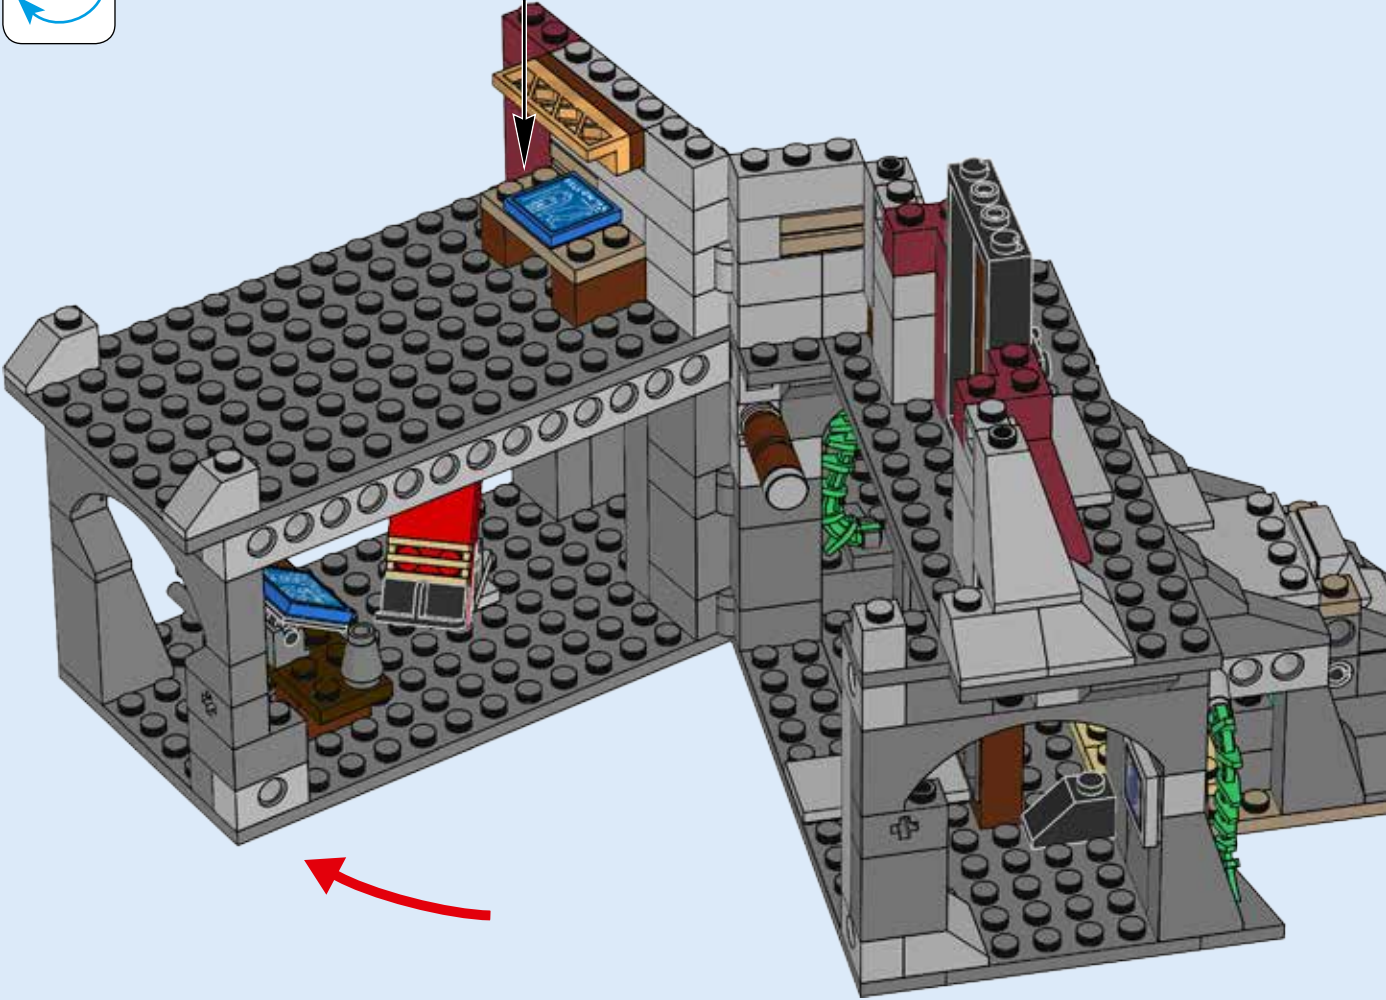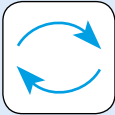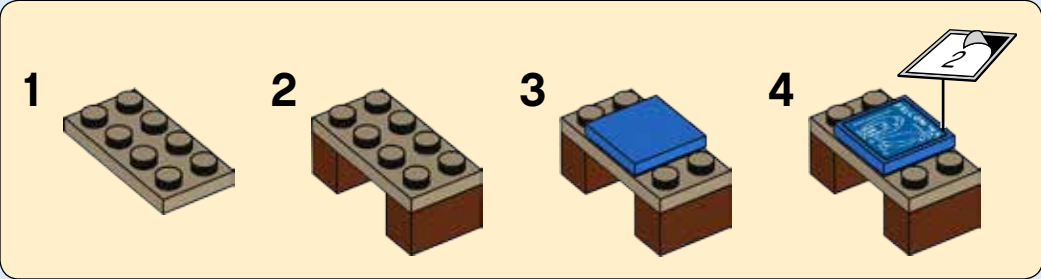

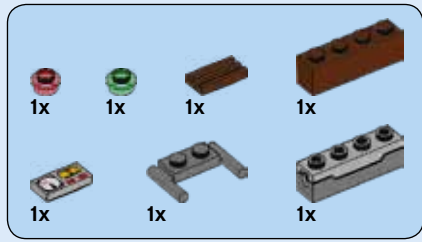

# 74

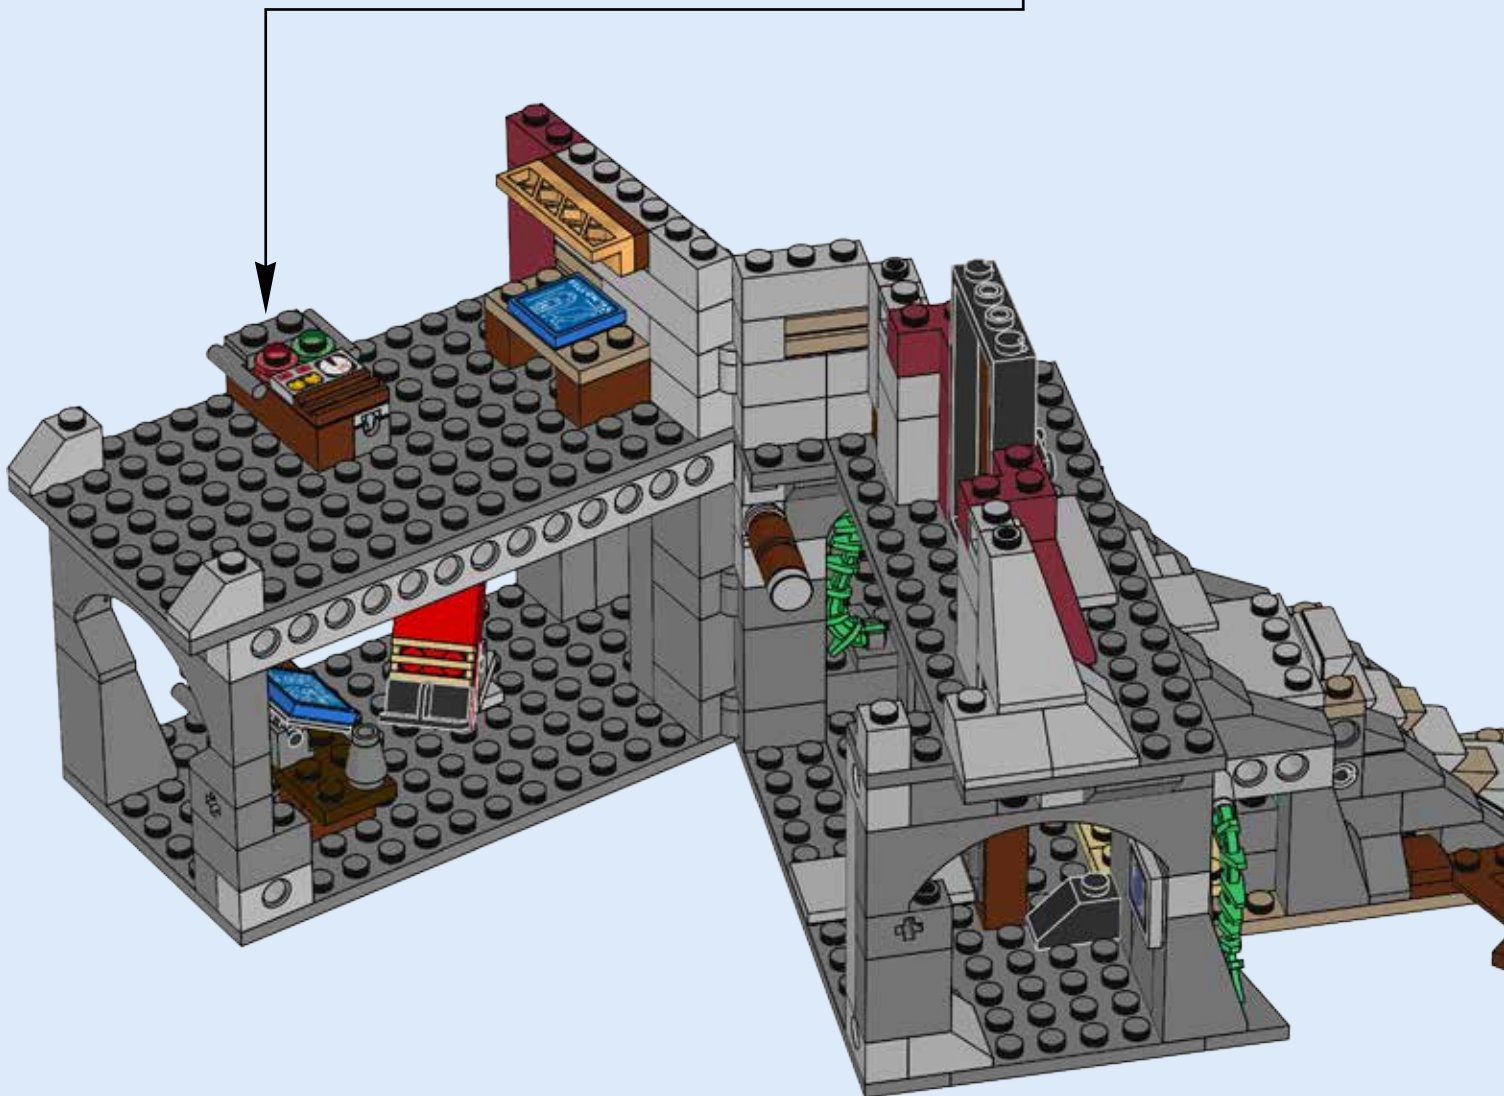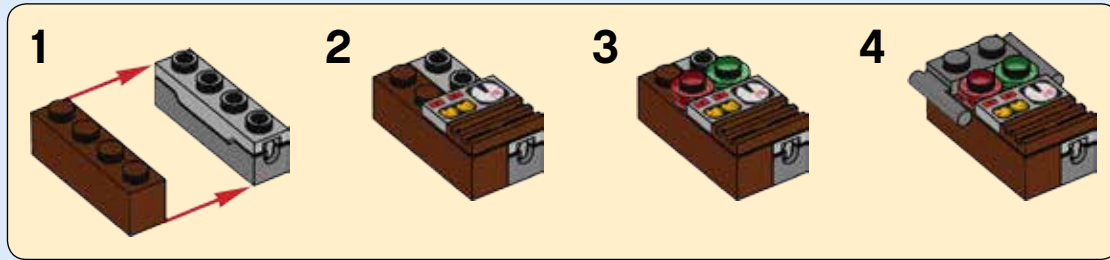






2x






4x

# 75


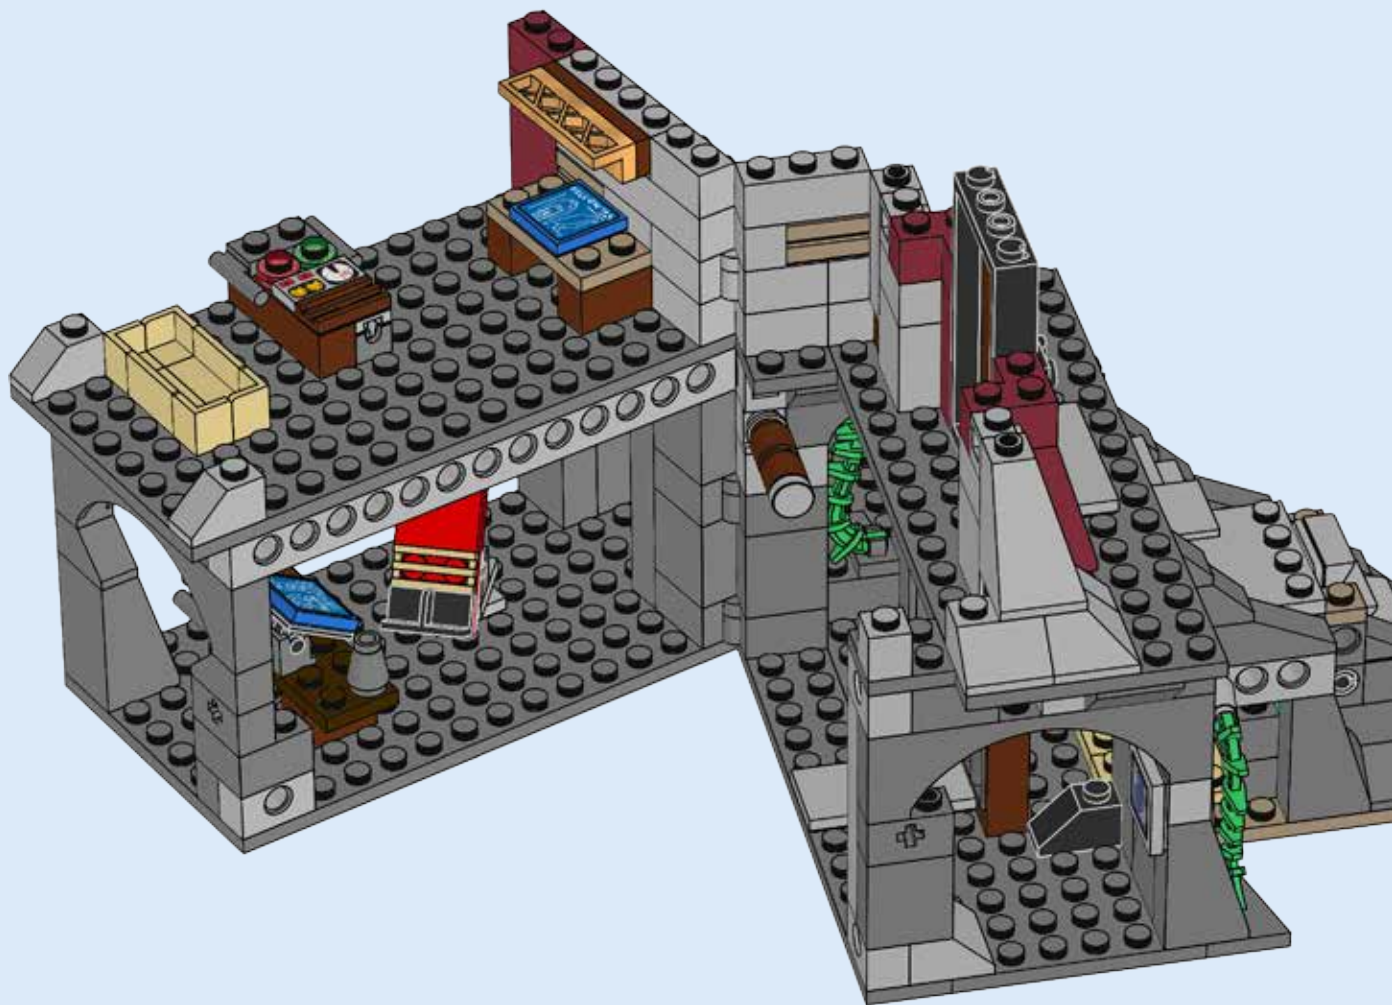


76


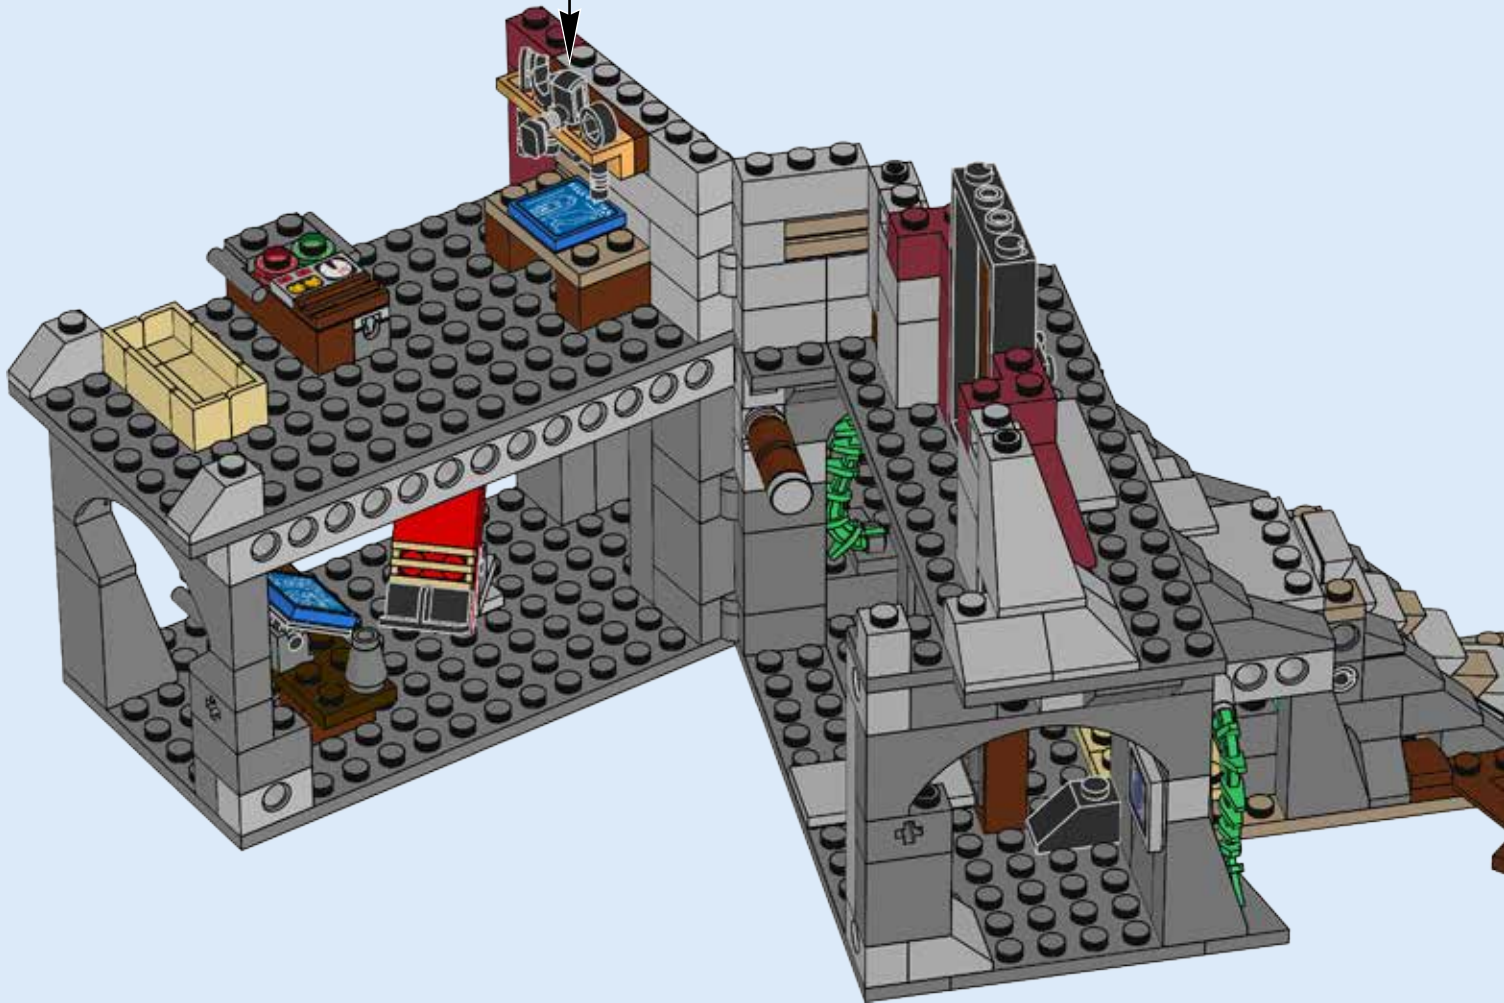


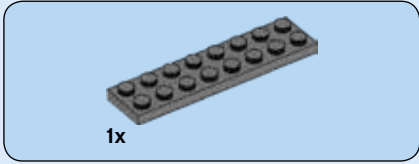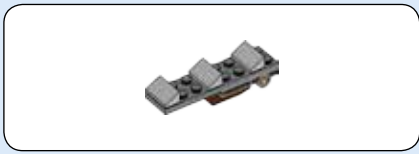



77

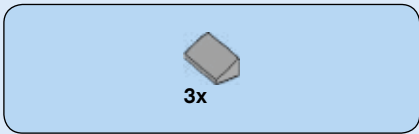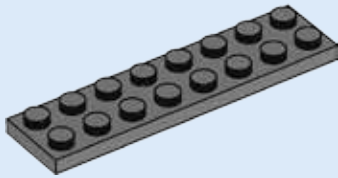


78

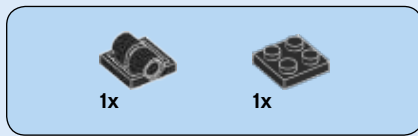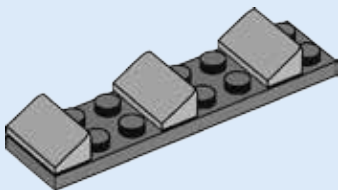


79

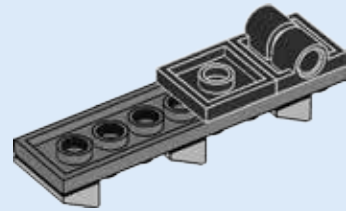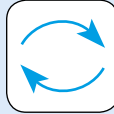


80

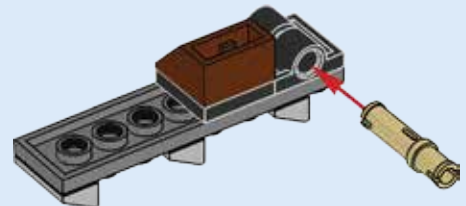


81


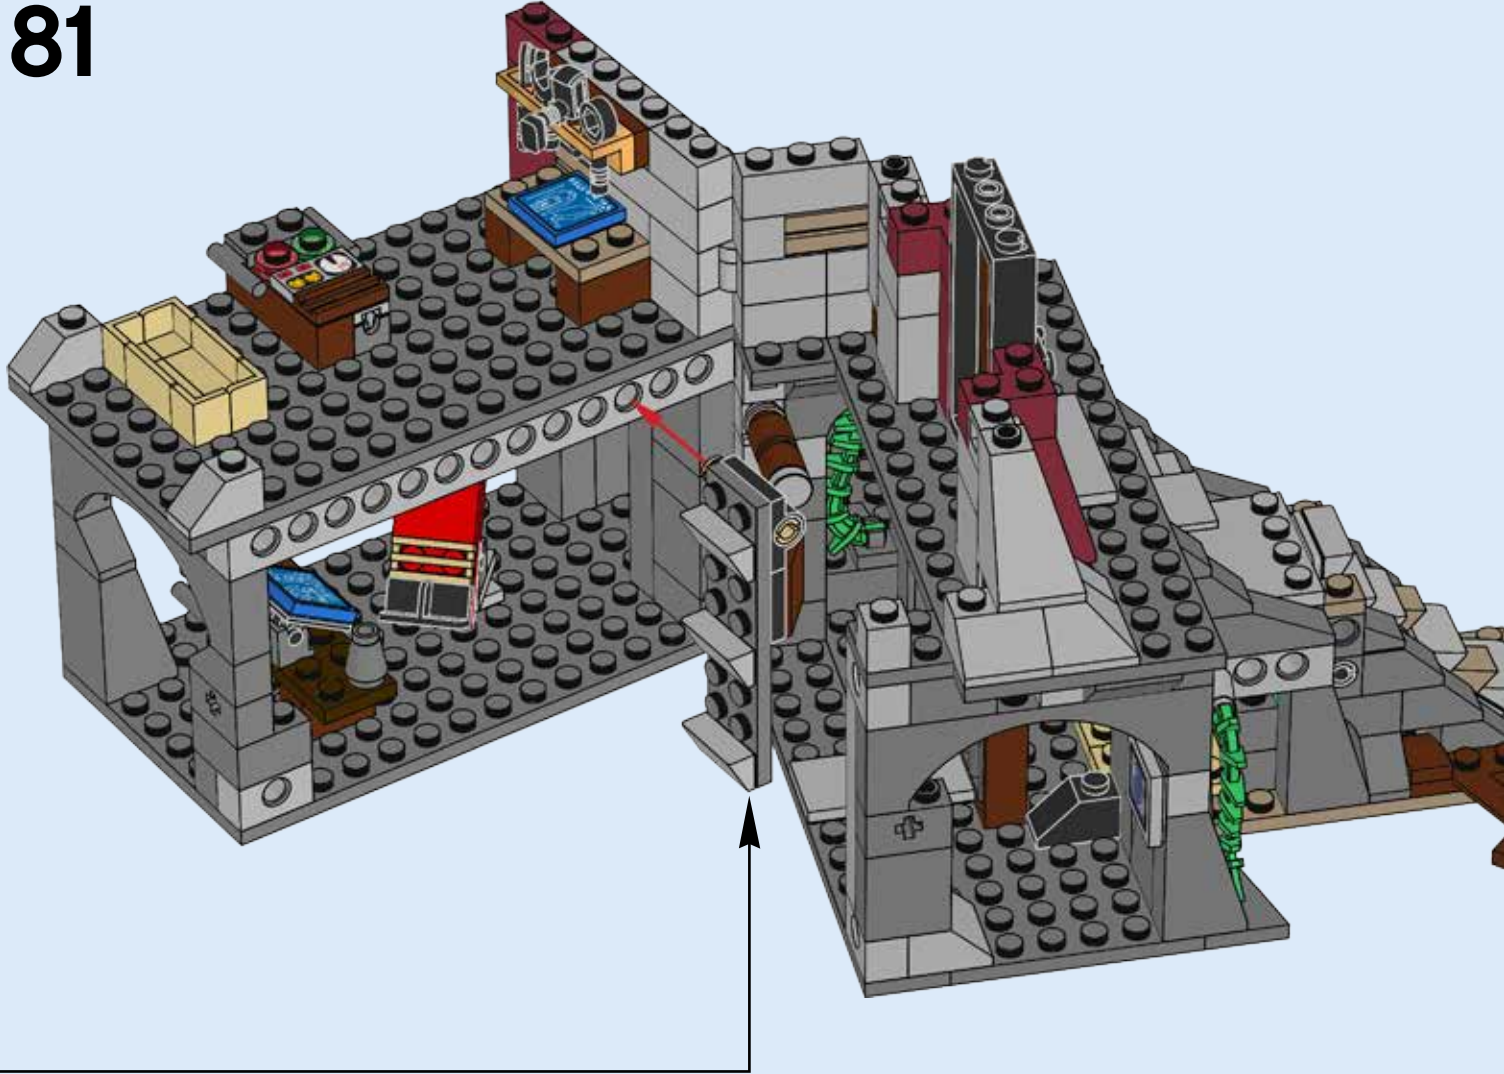


1

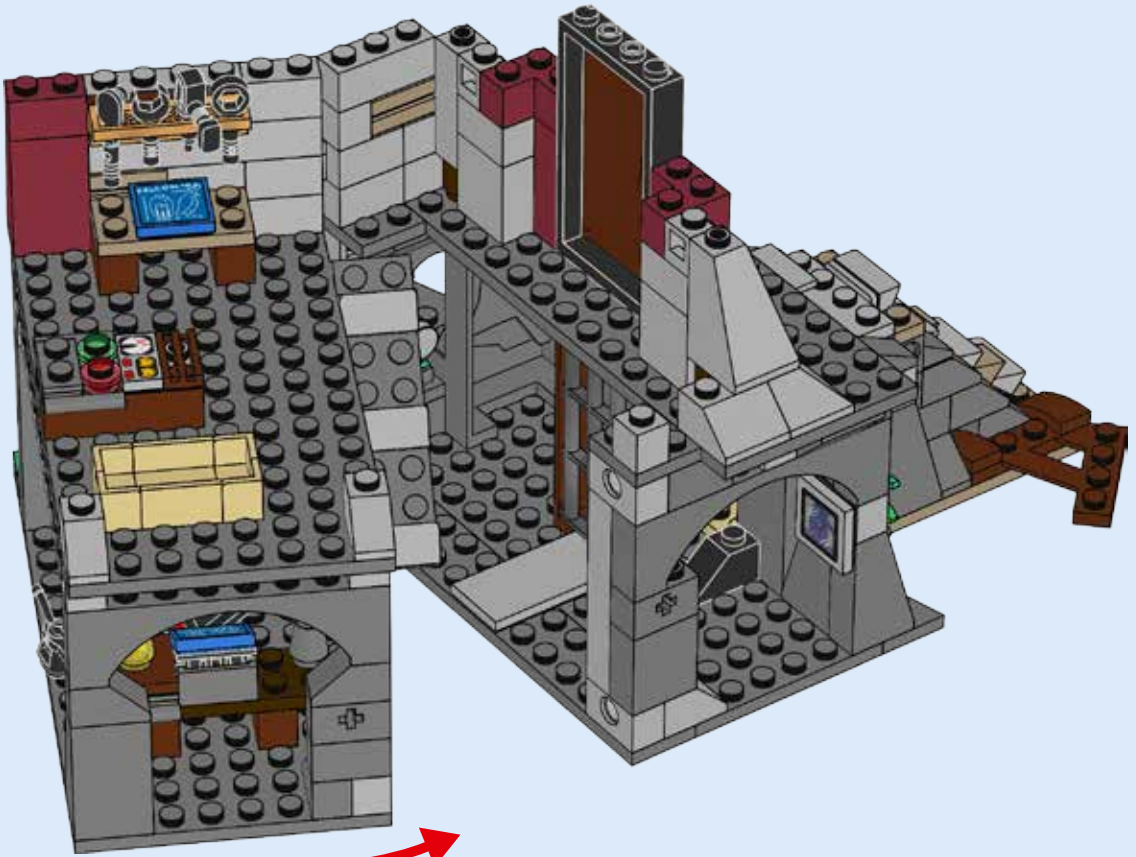


2

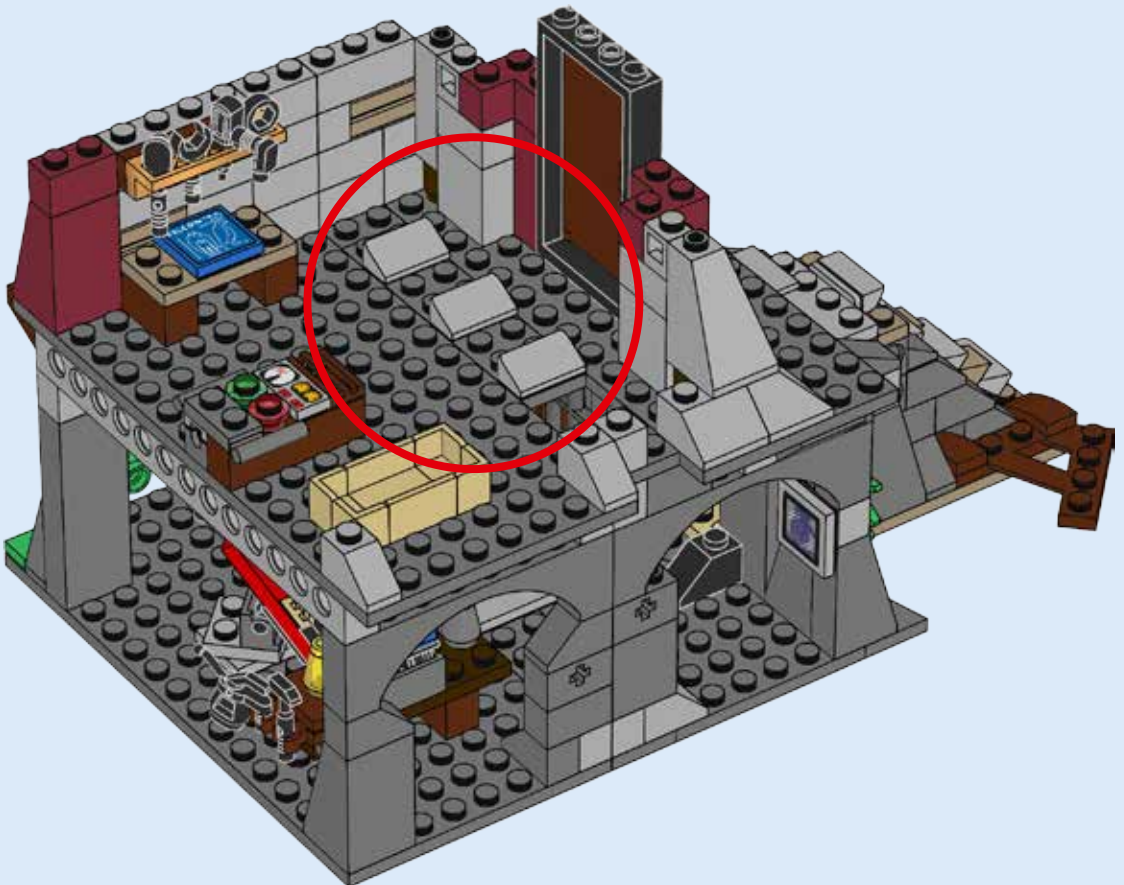

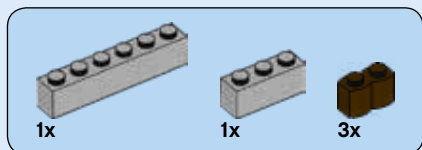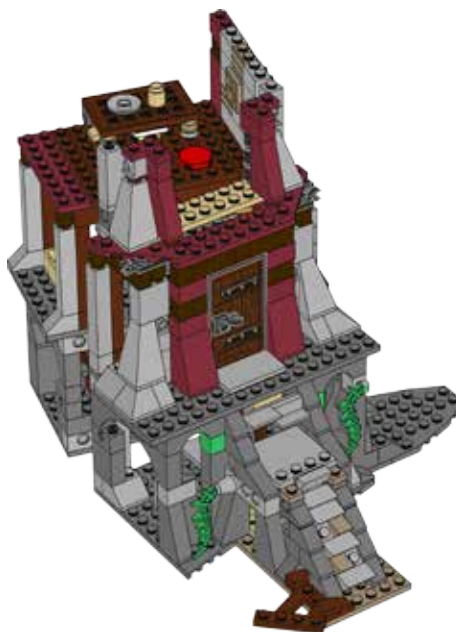


82



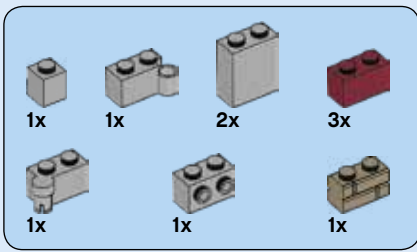


83




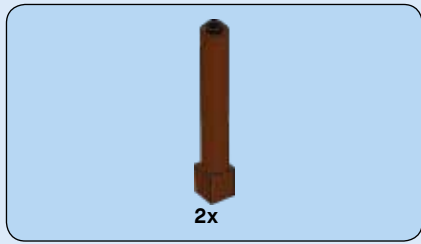

# 84

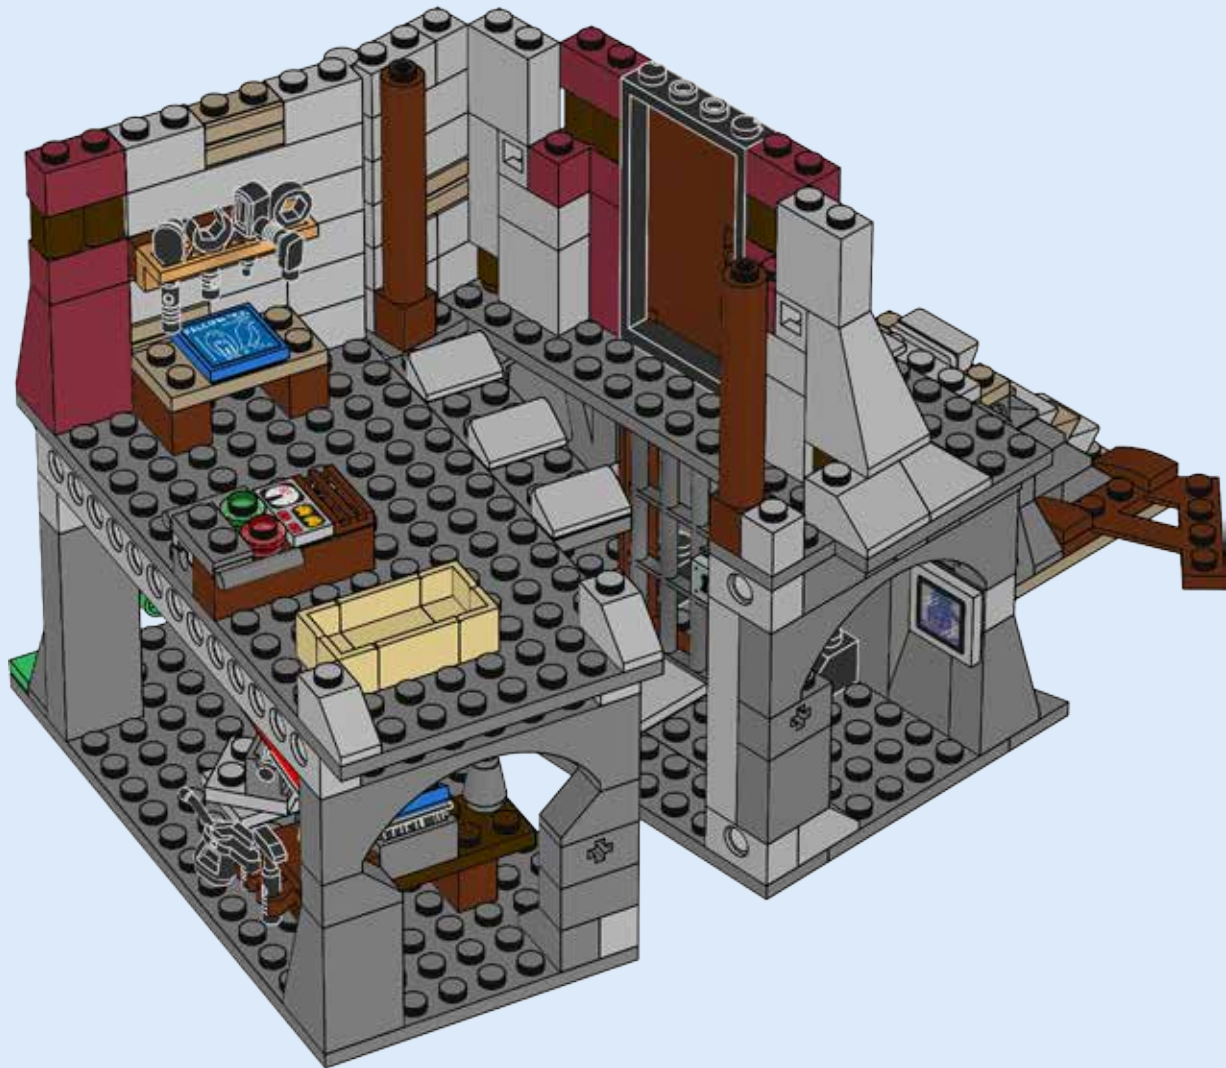




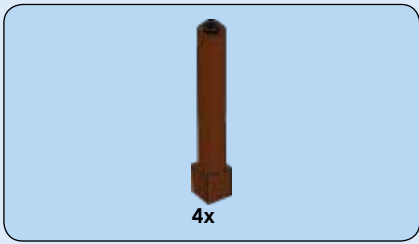


85



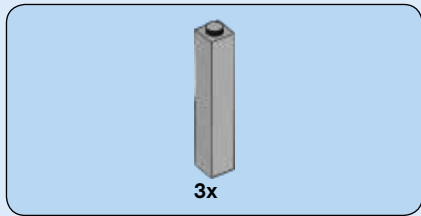



# 86

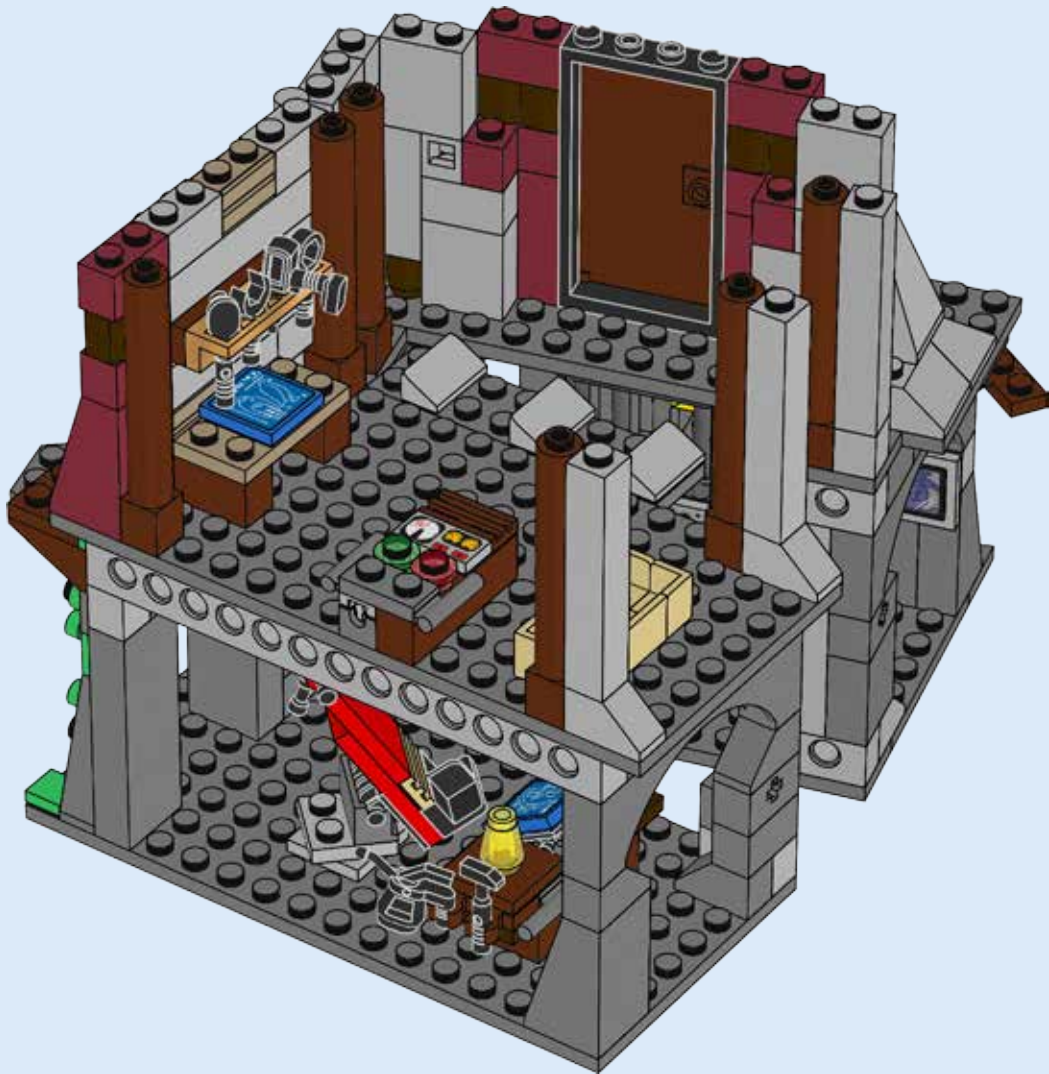



# 87

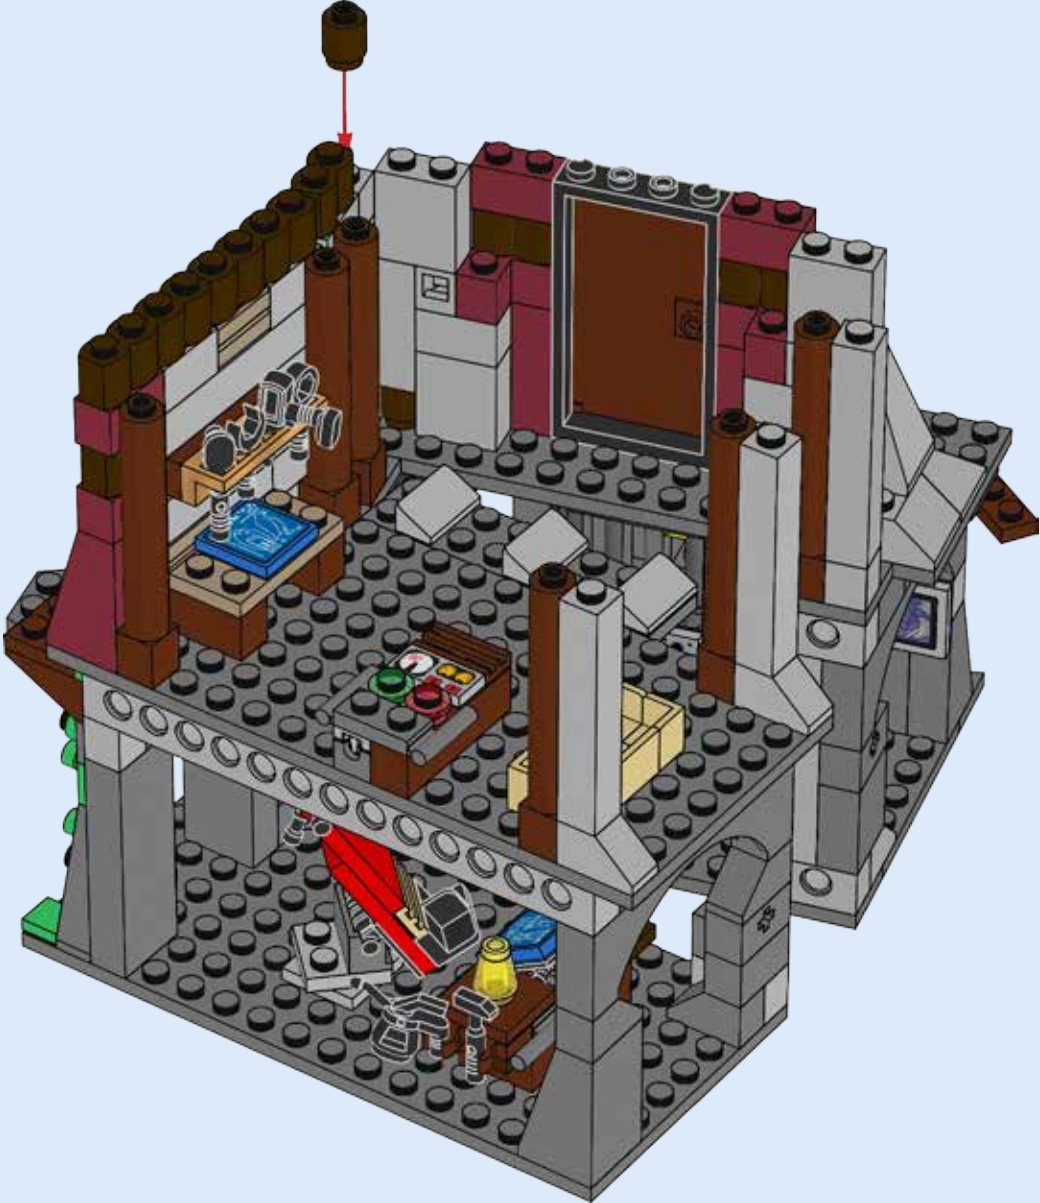

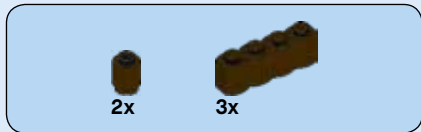


88







89




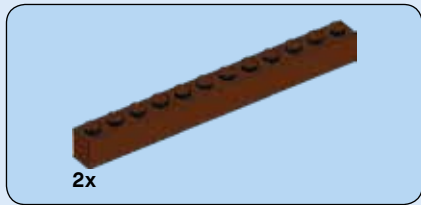



90

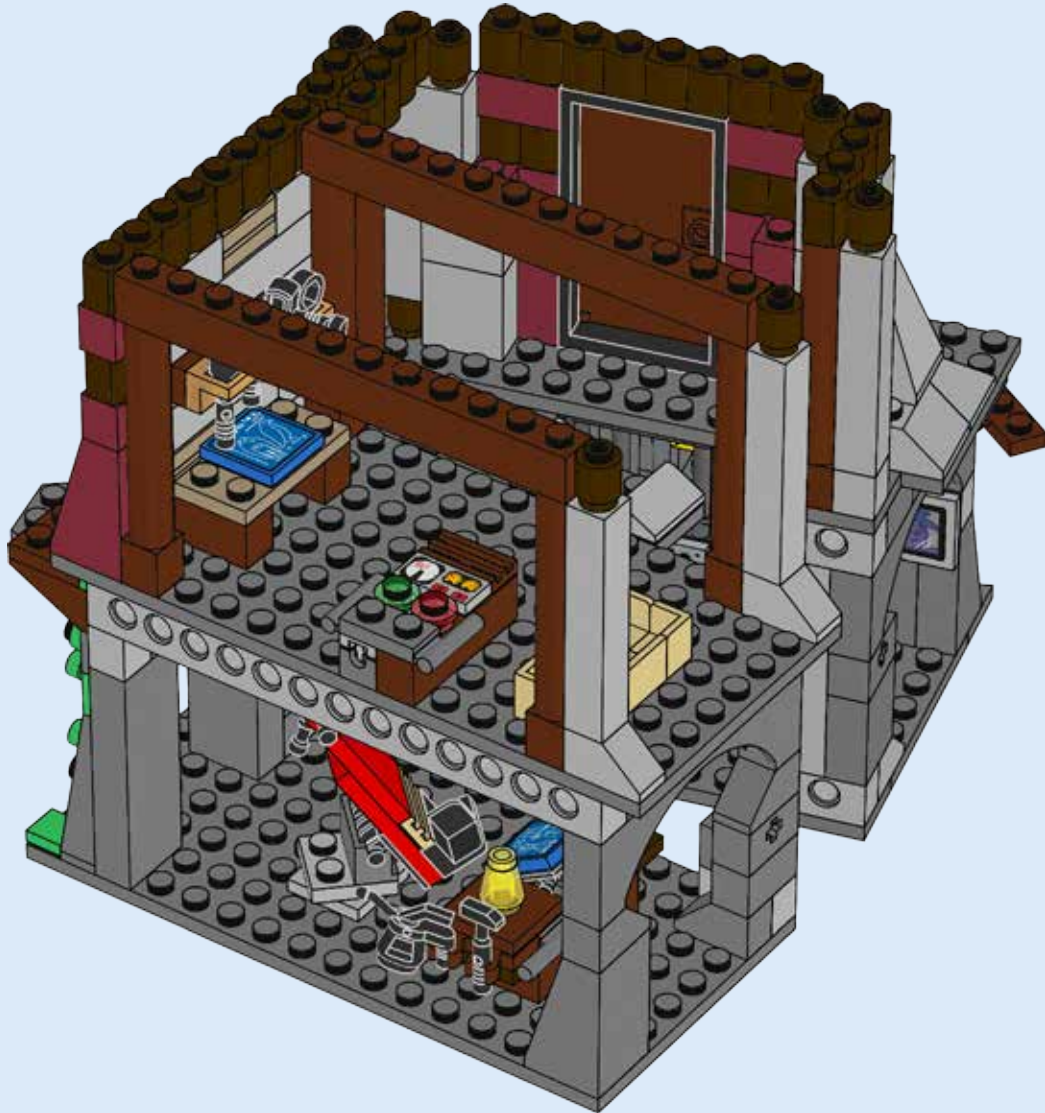

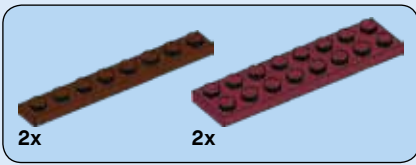


# 91

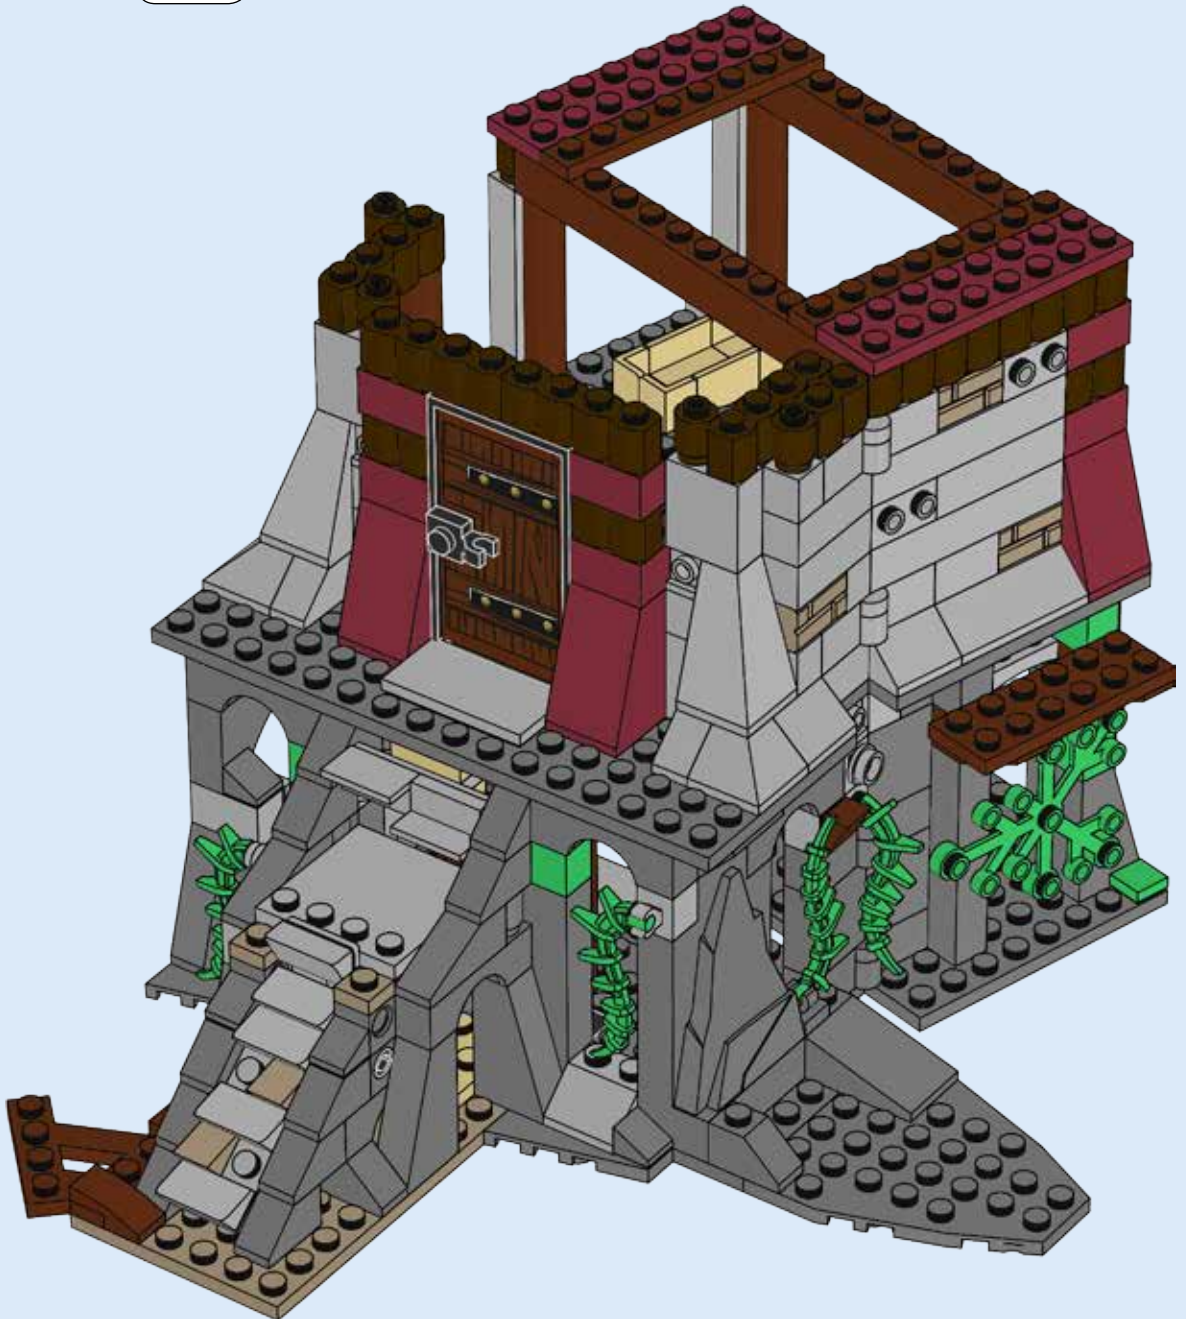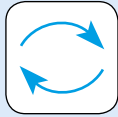

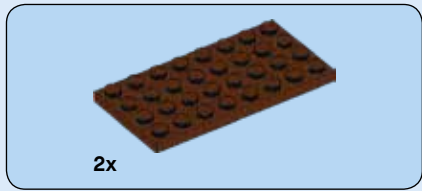



92

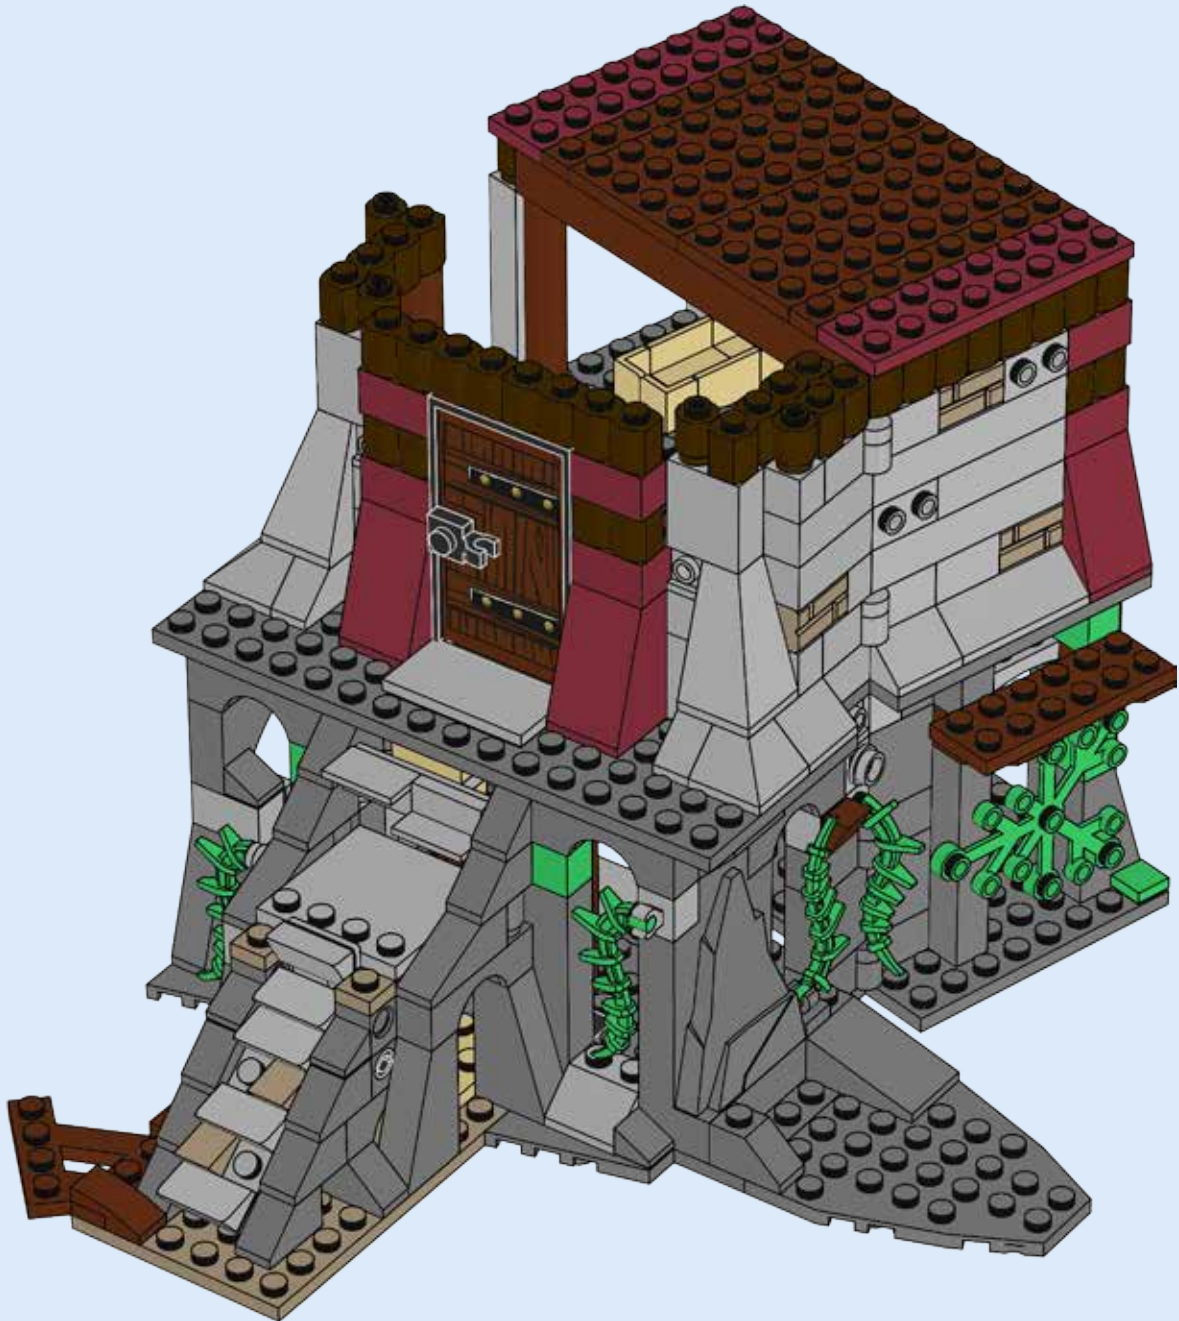








93

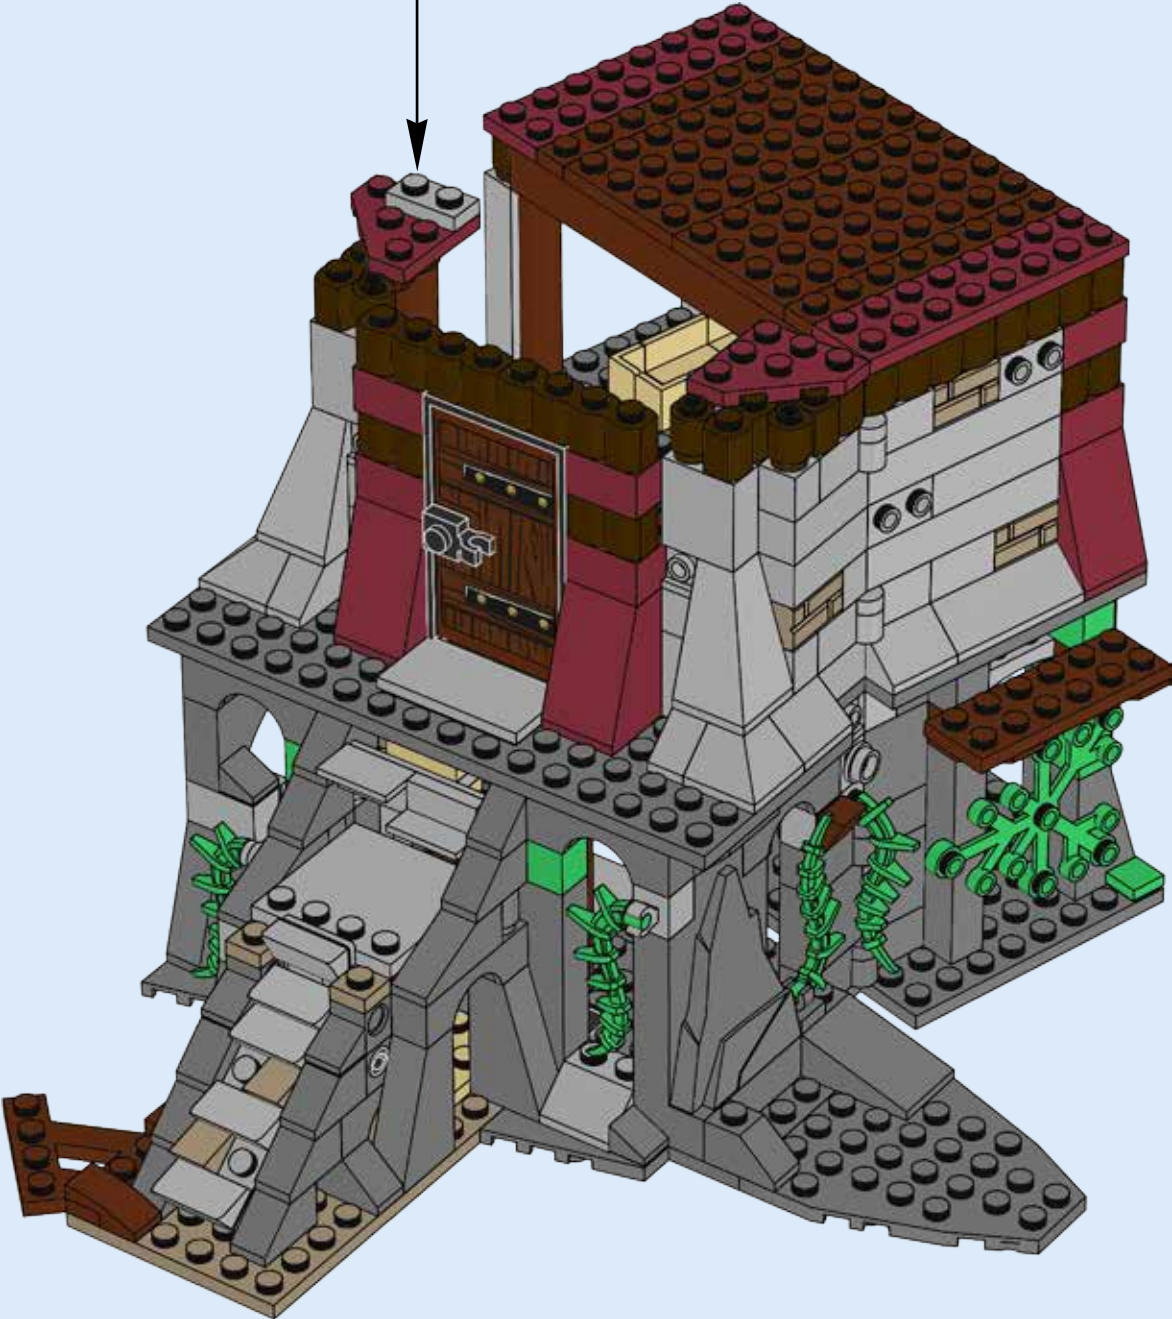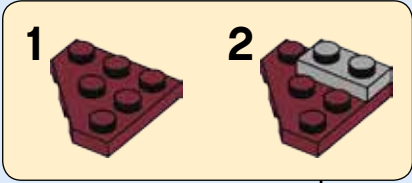

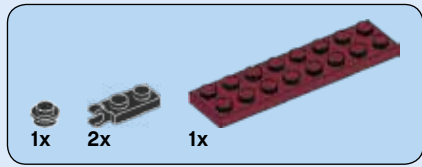

94

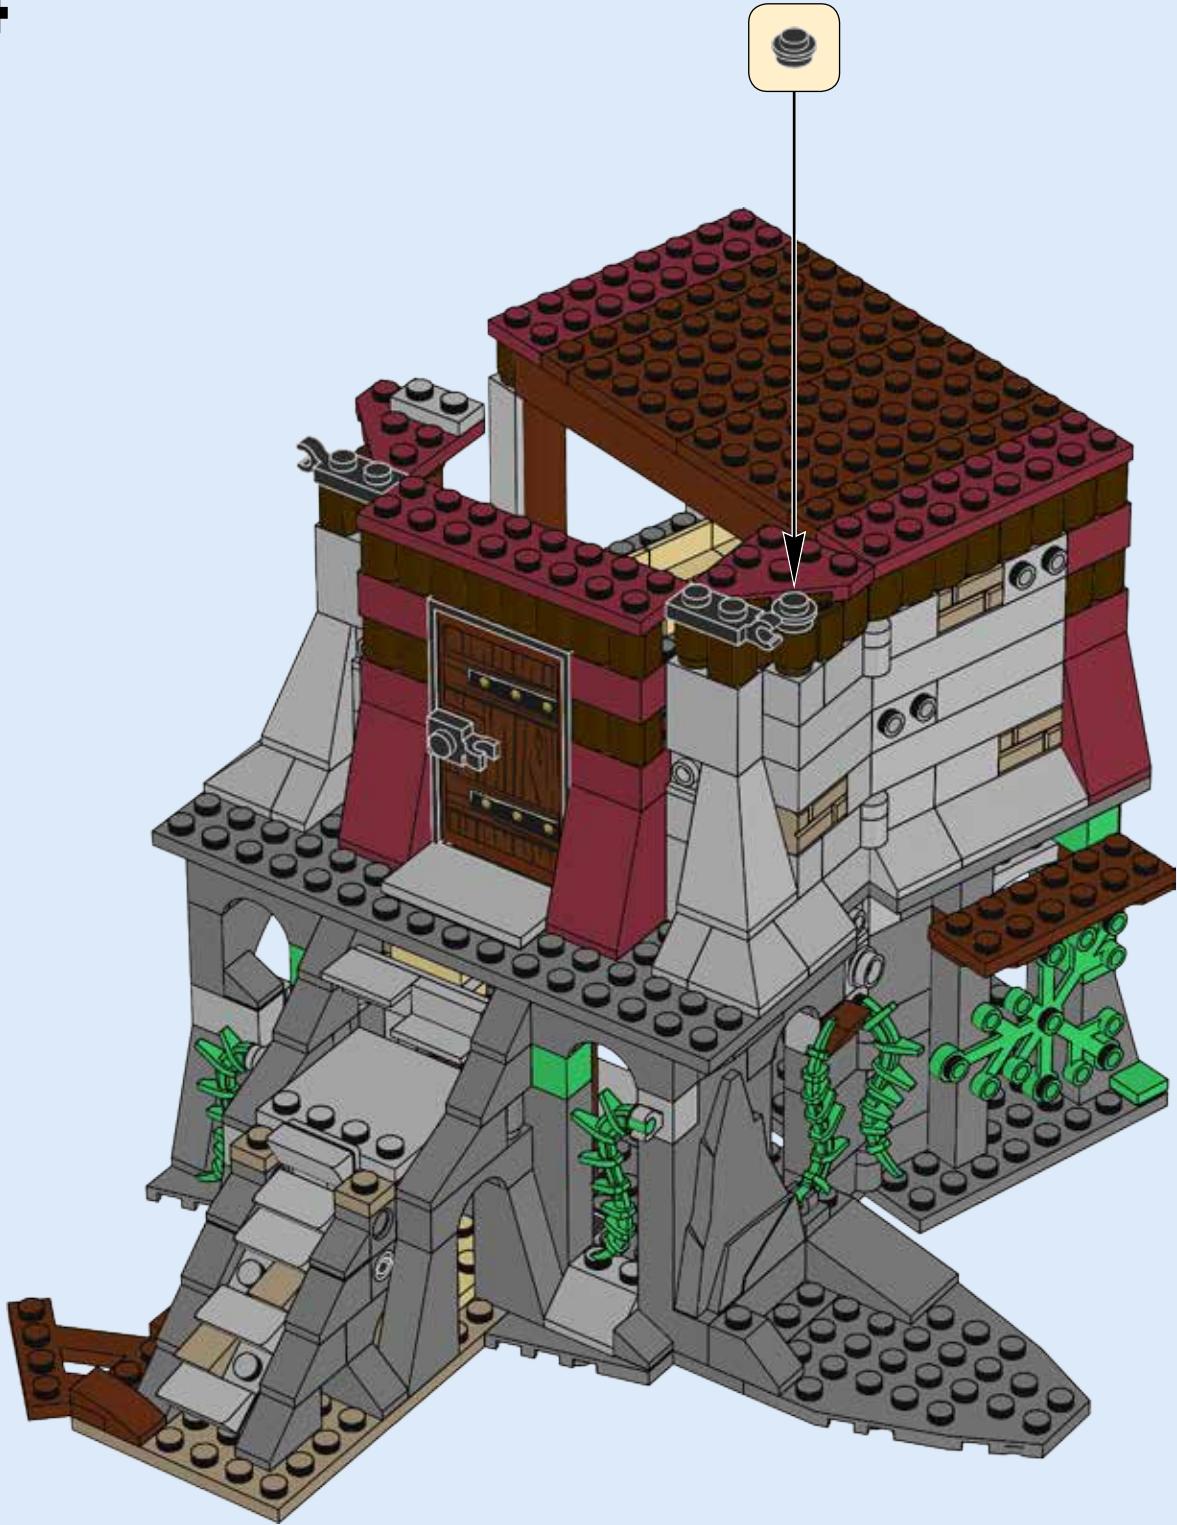

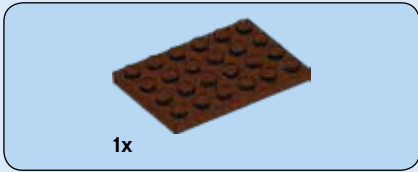

1x

# 95




2x

# 96



2x



# 97

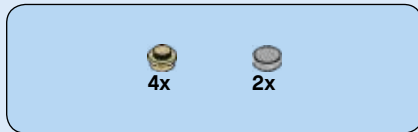

4x

2x


# 98

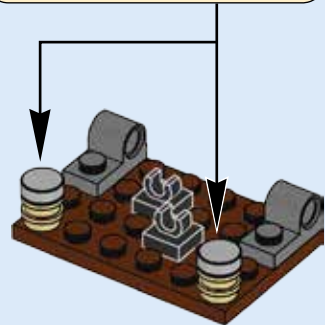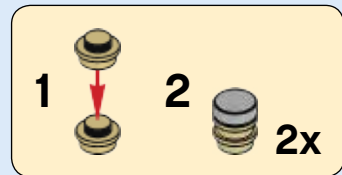



1x

# 99

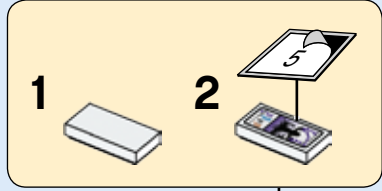

1x



1x

# 100



2x





2x




2x

# 101

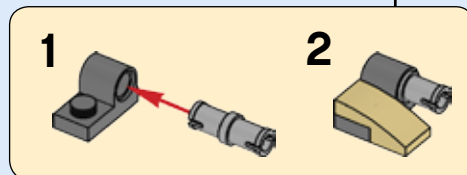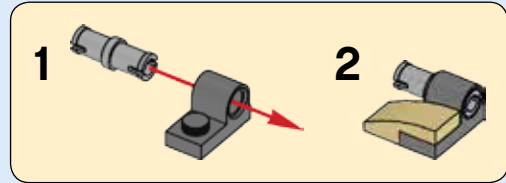

# 102




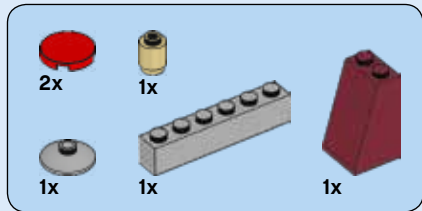



# 103





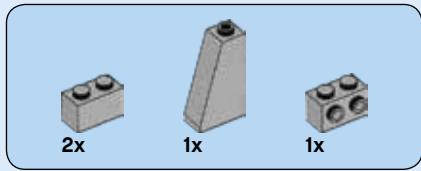


# 105

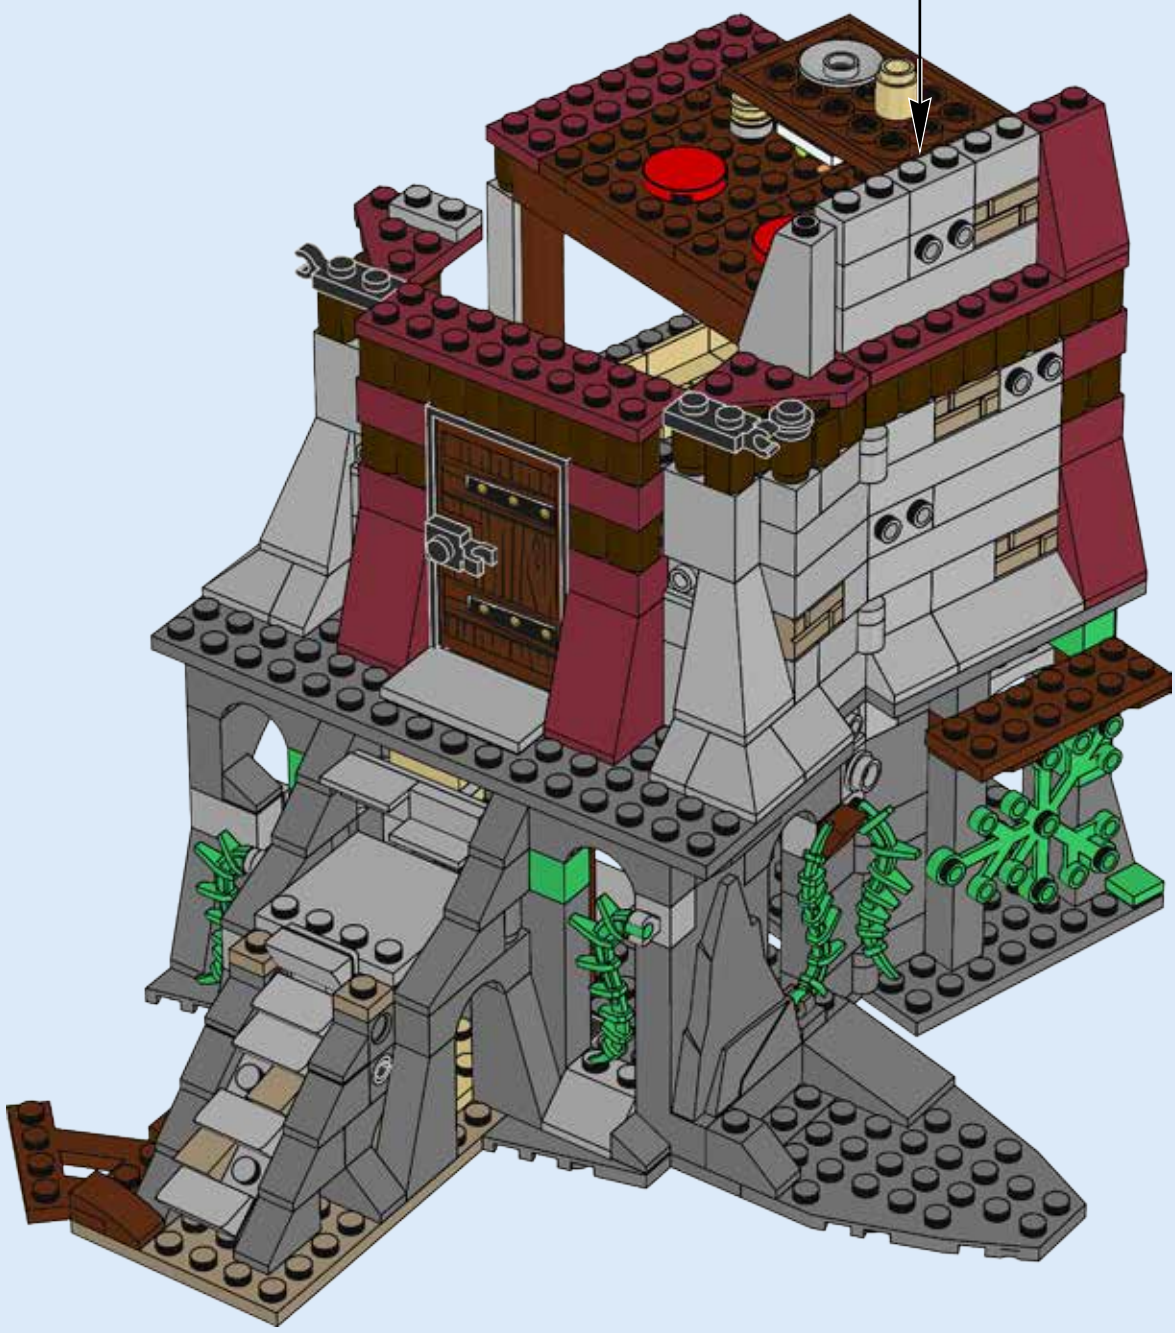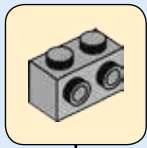







# 106

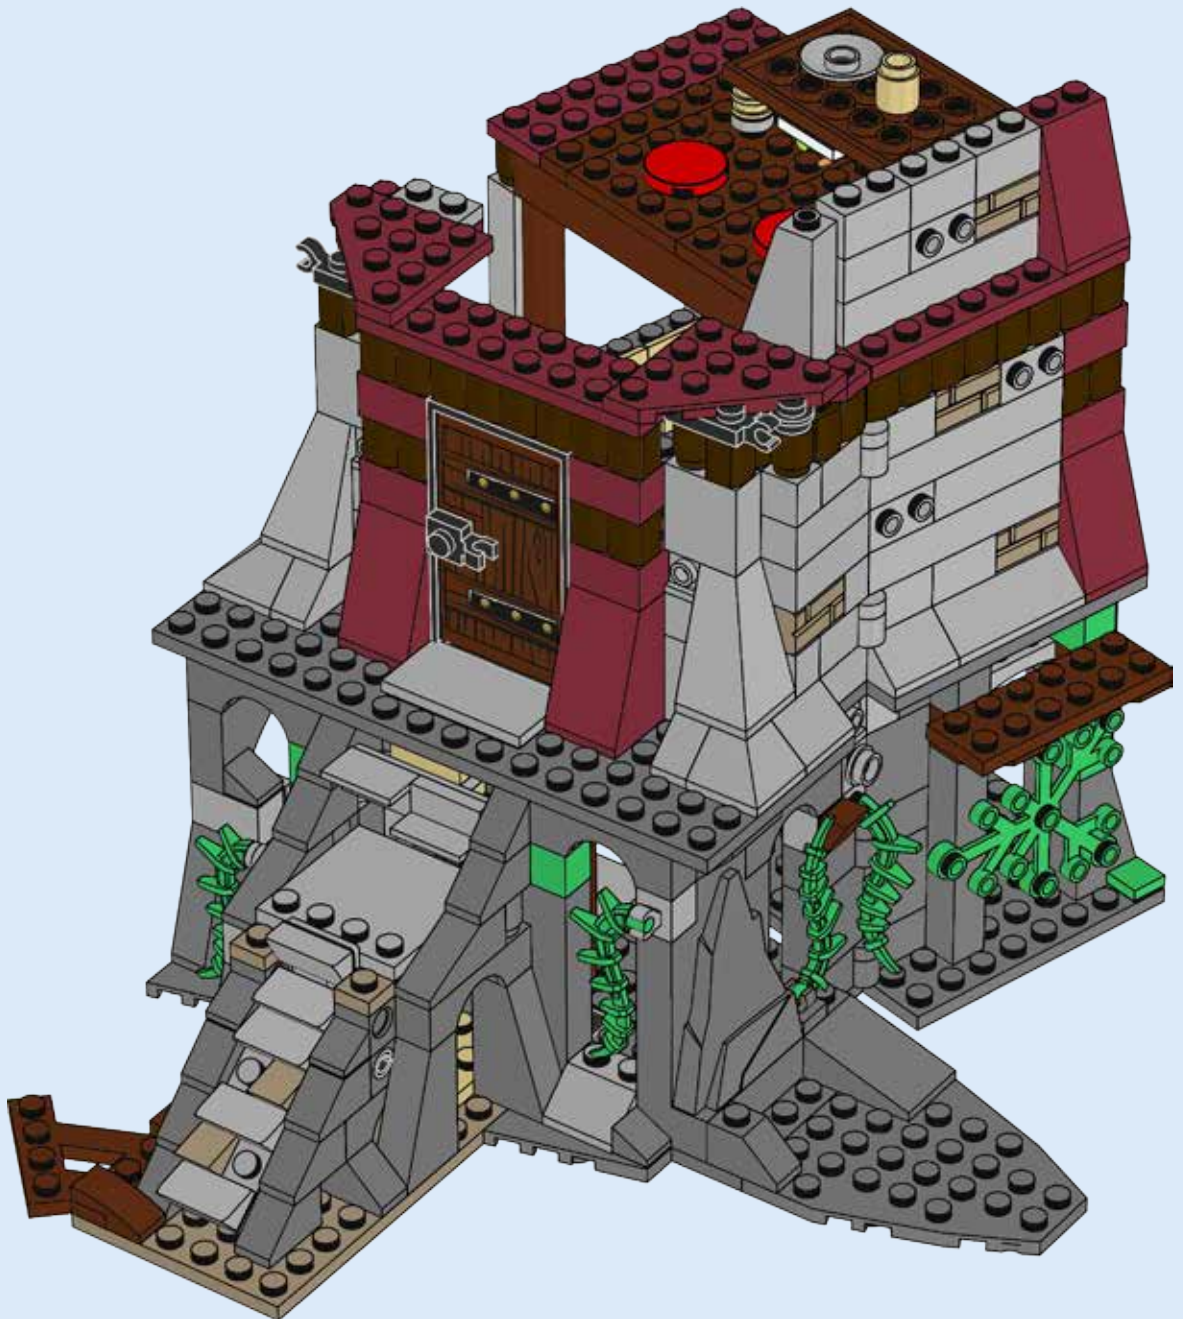

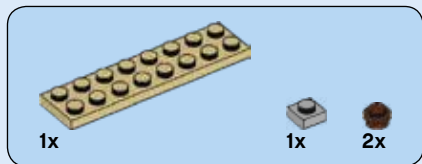


# 107



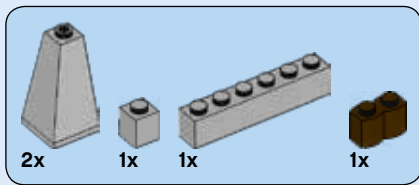


# 108

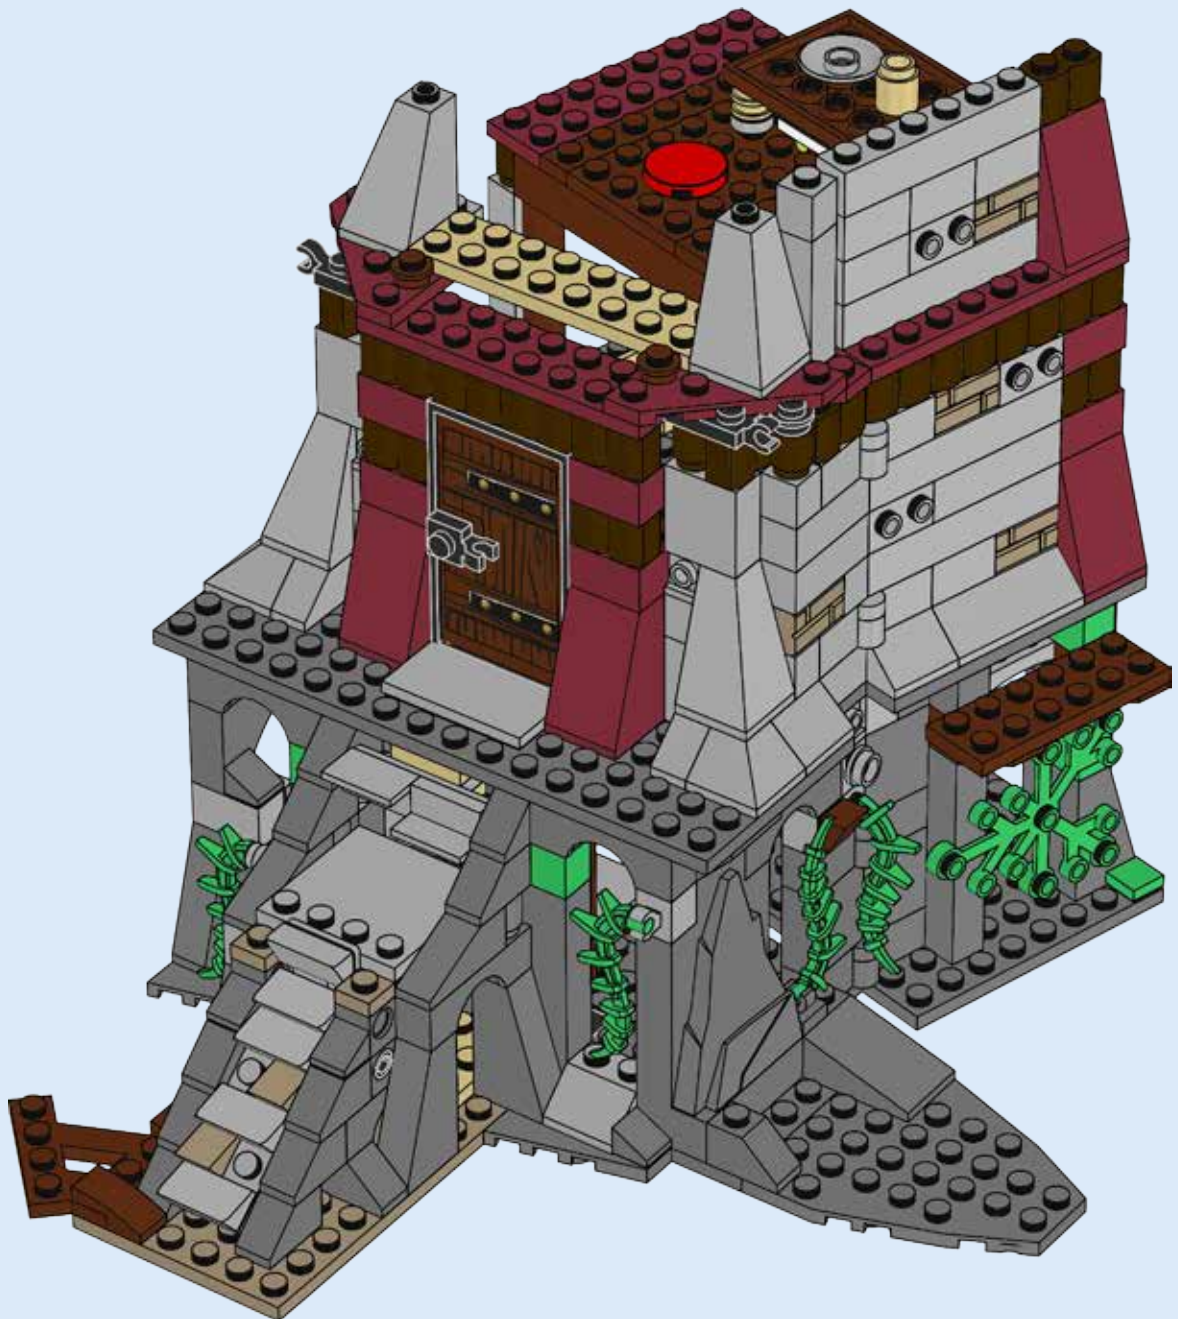



# 109





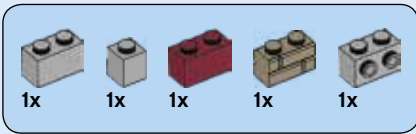



# 110







# 111

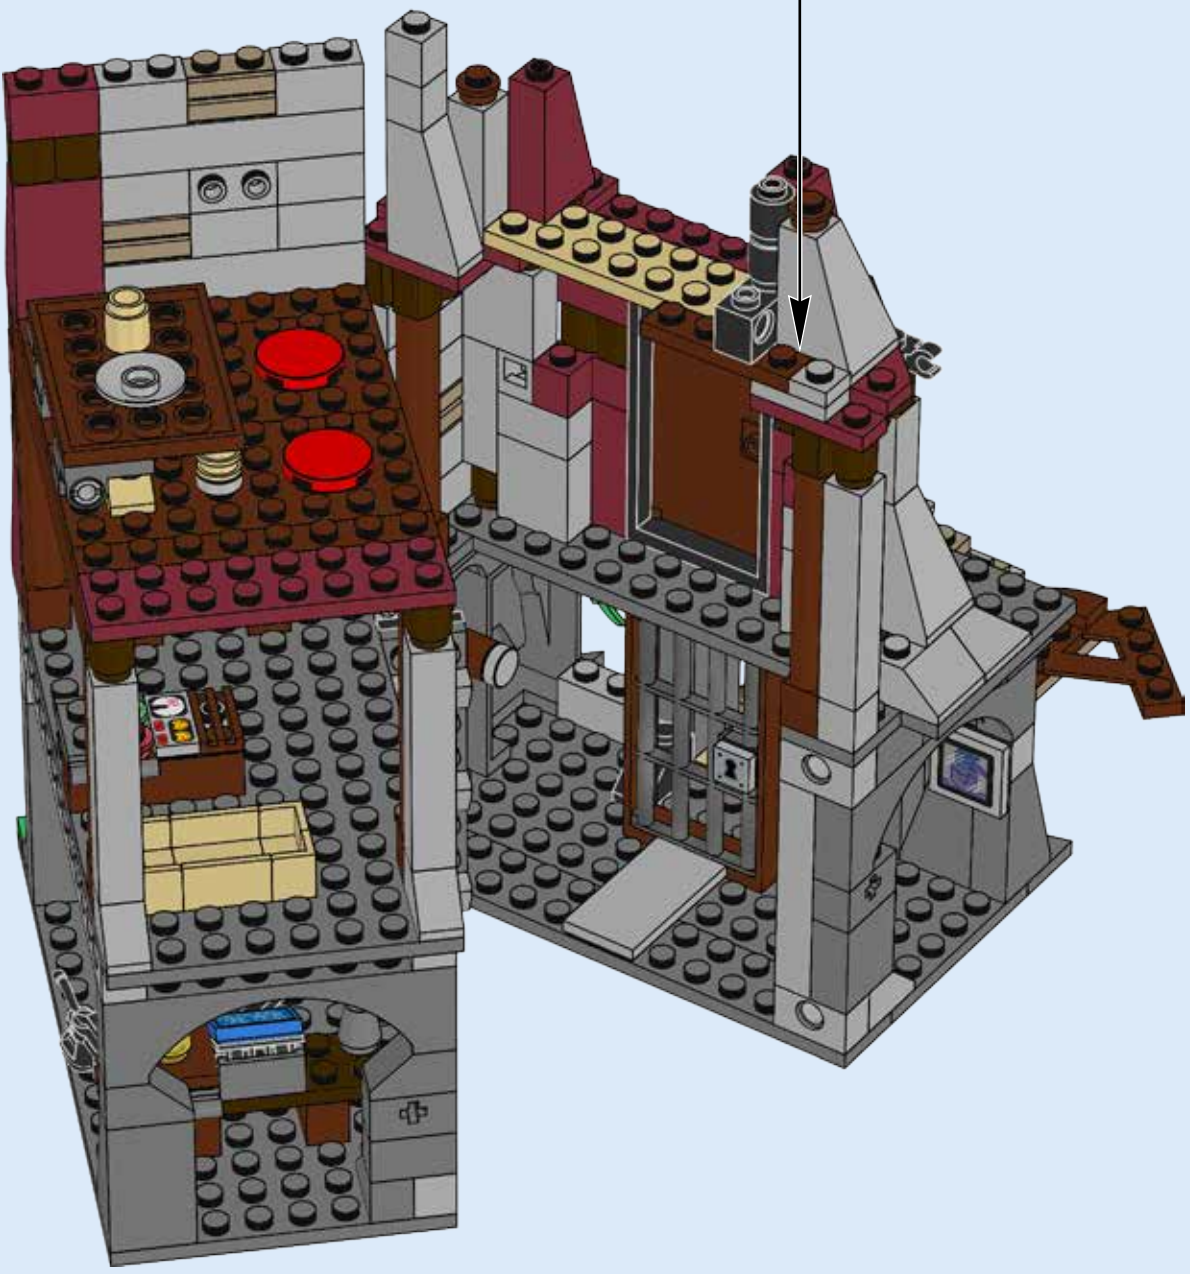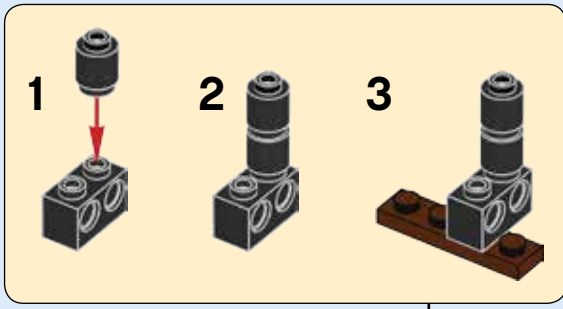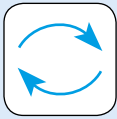


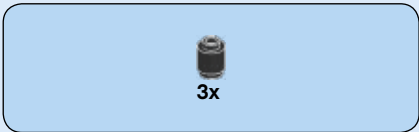


# 112

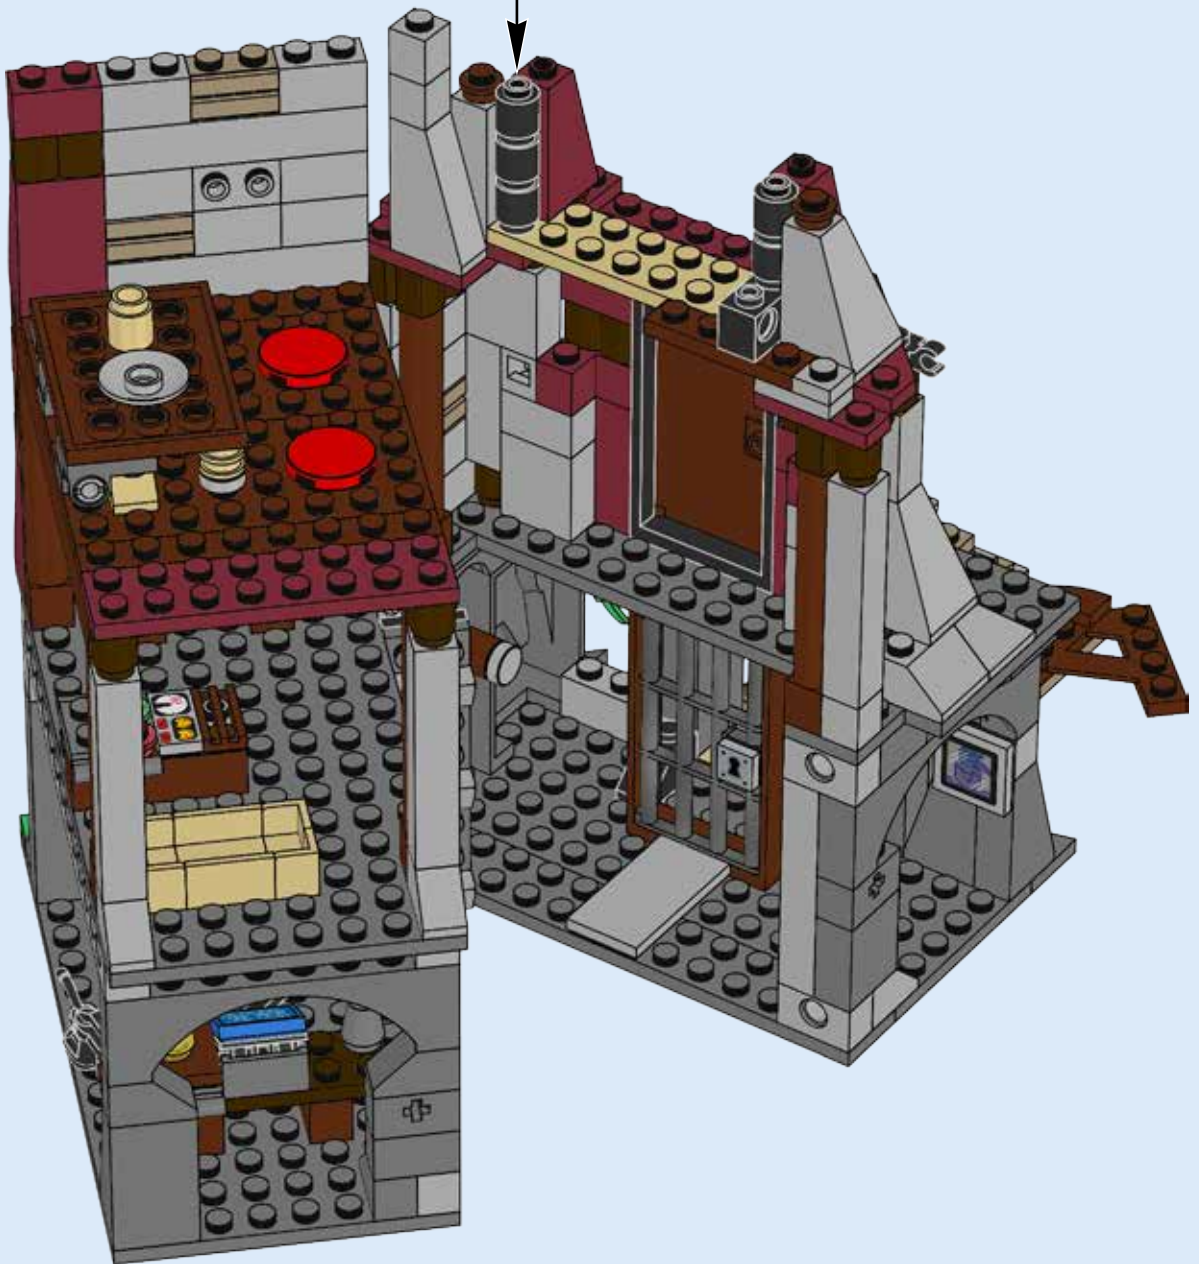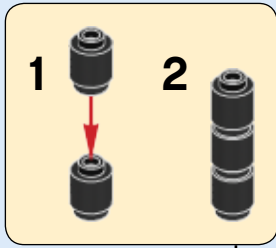



# 113

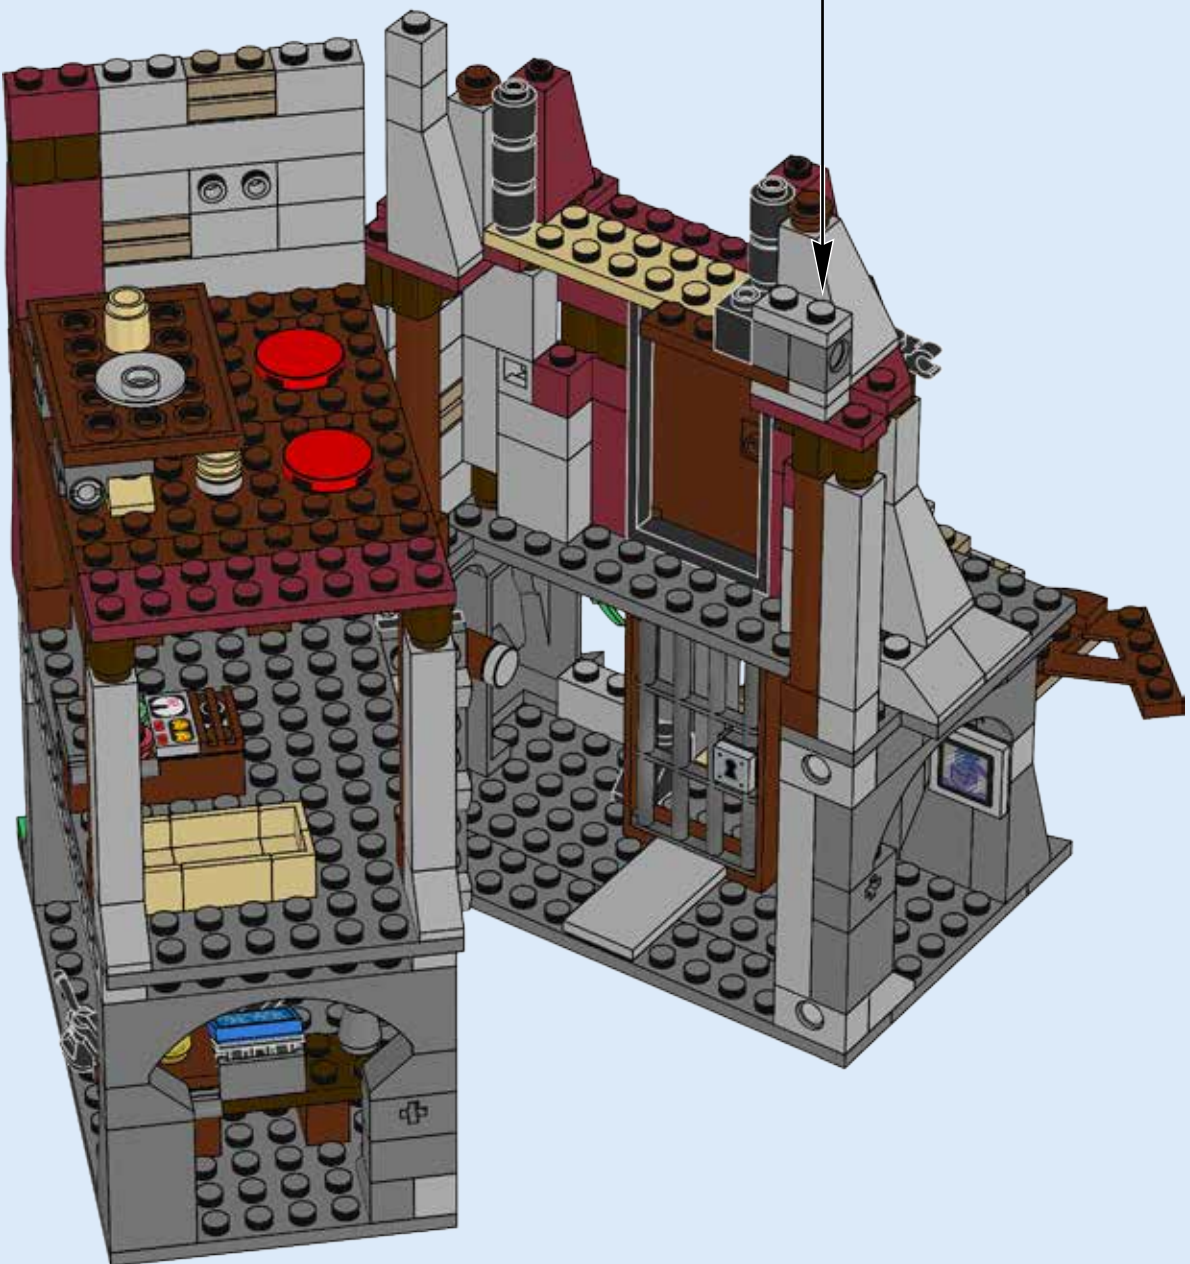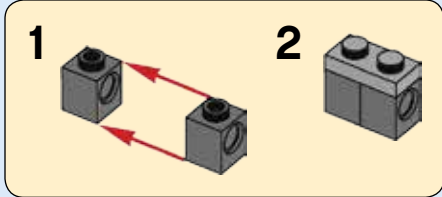







2x





2x




# 114

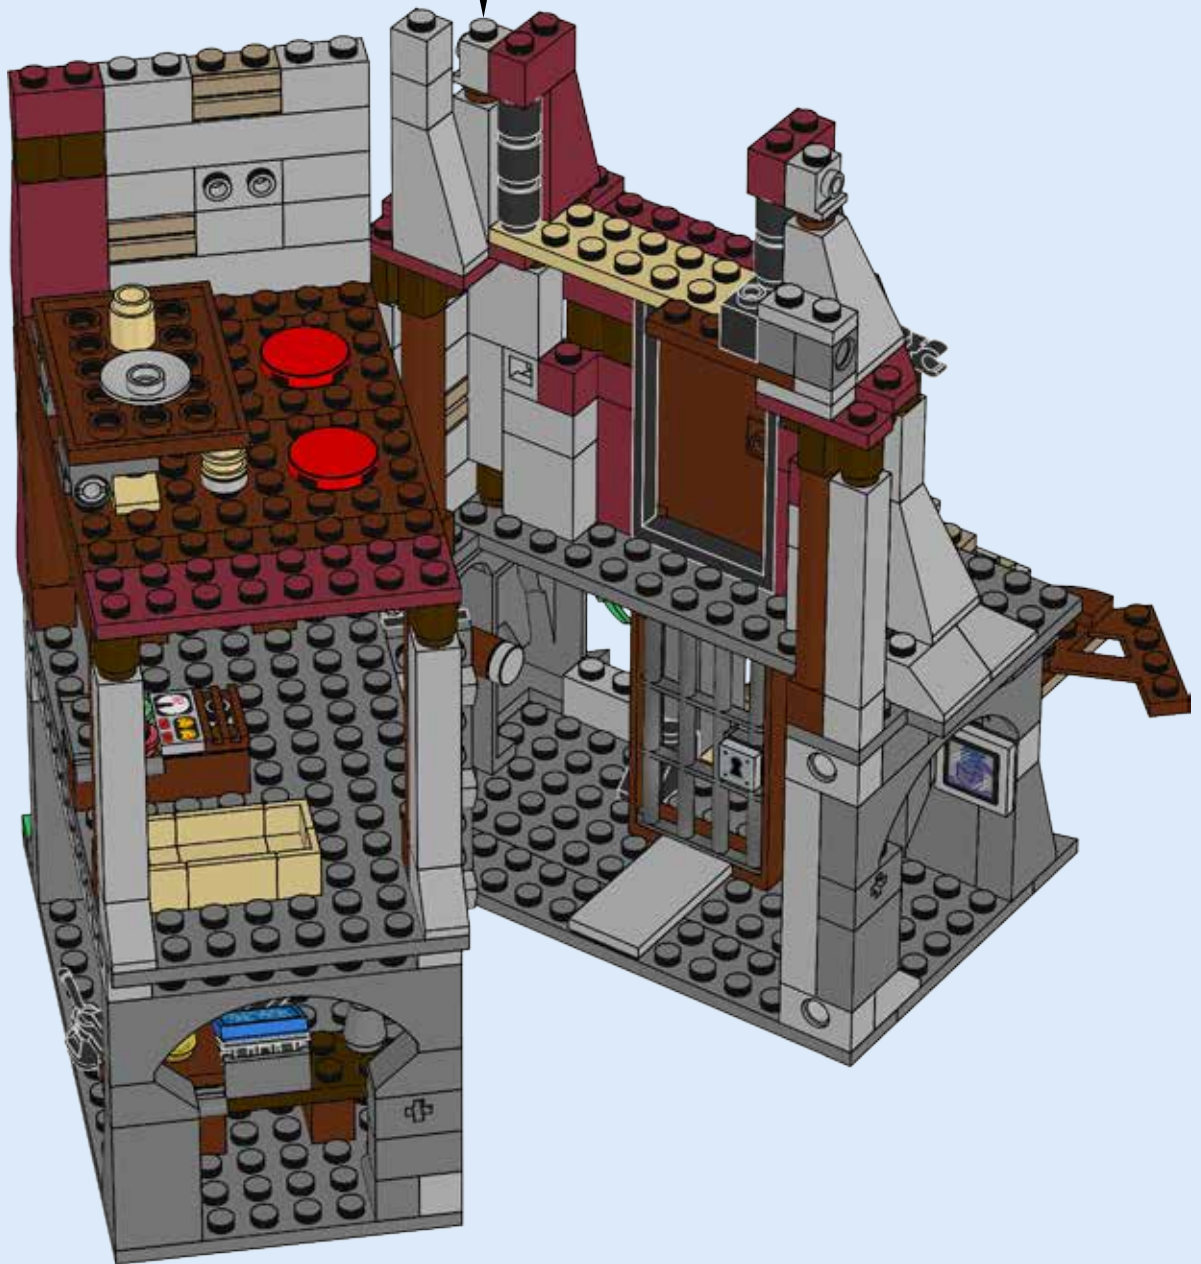


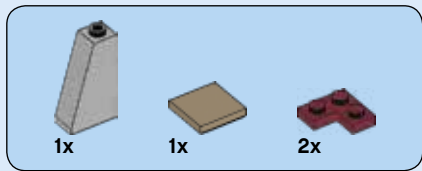



# 115

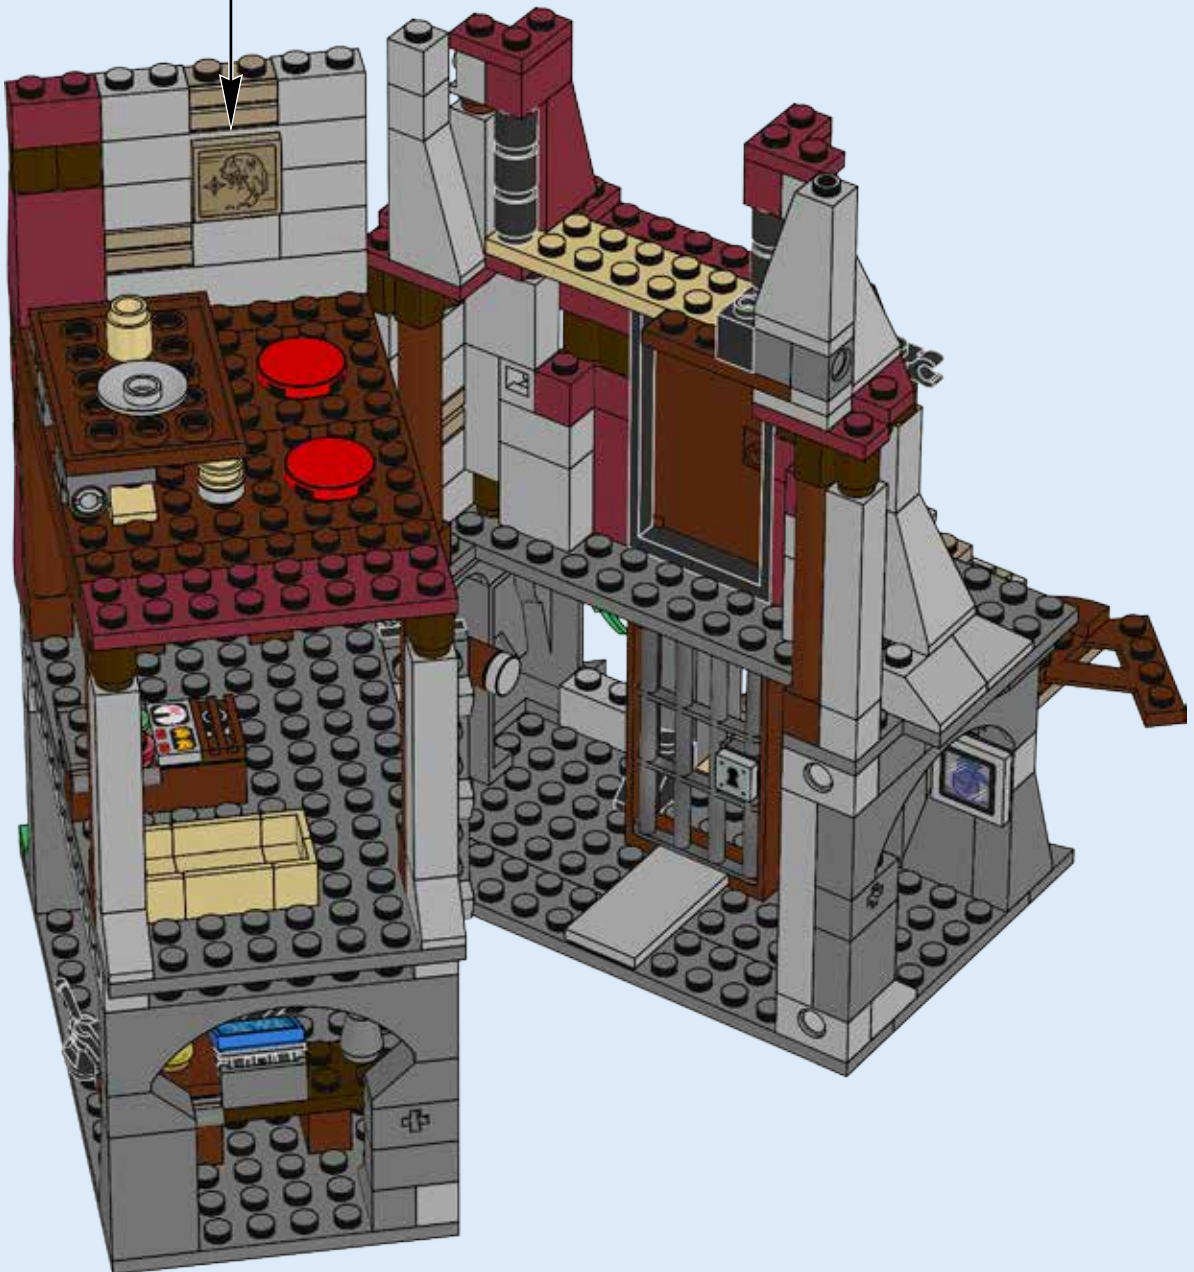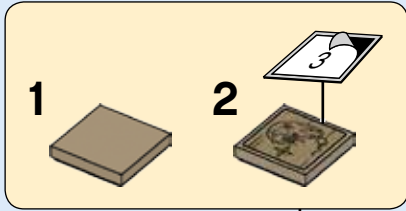

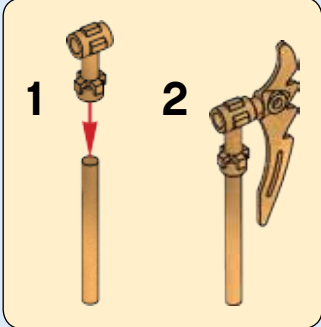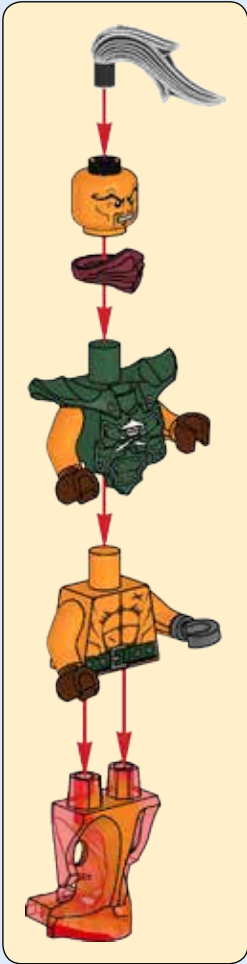
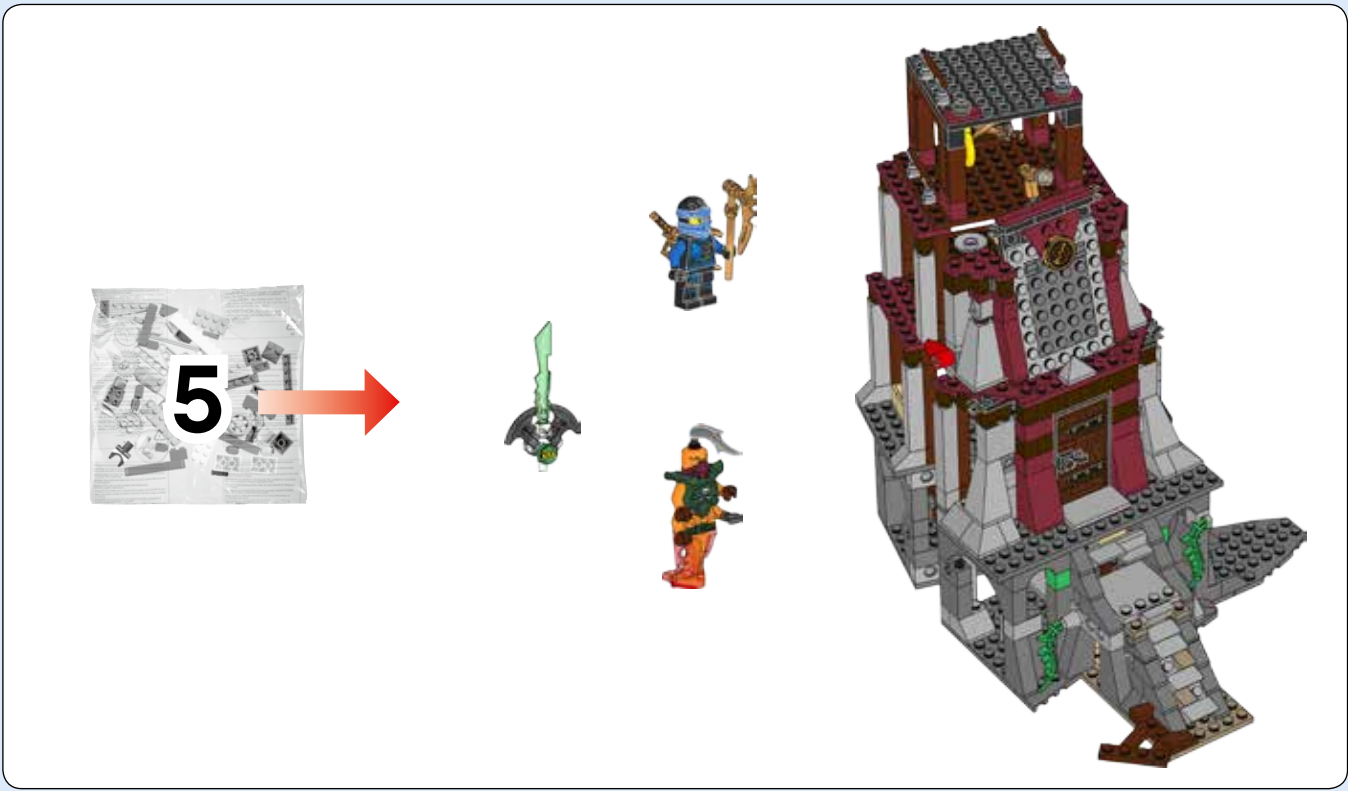


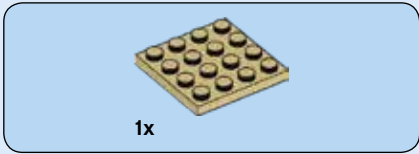


# 116

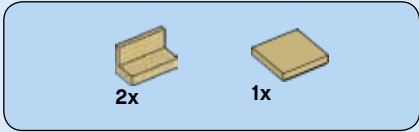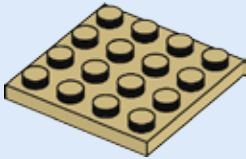



# 117

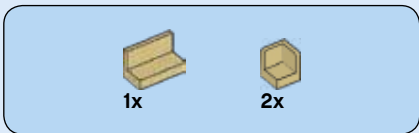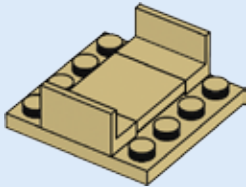


# 118

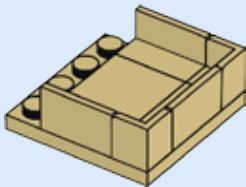

# 119

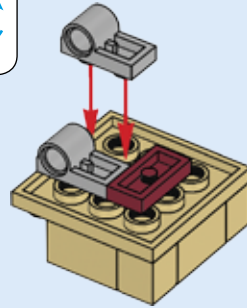
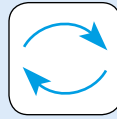


# 120


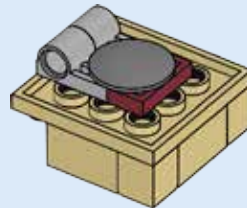






# 121

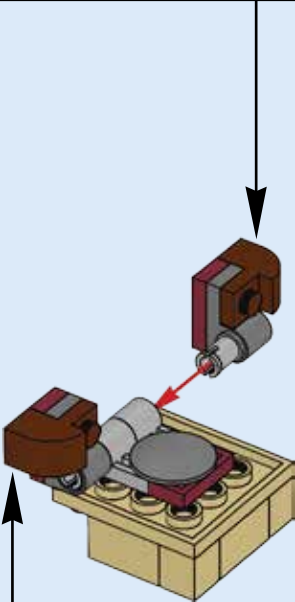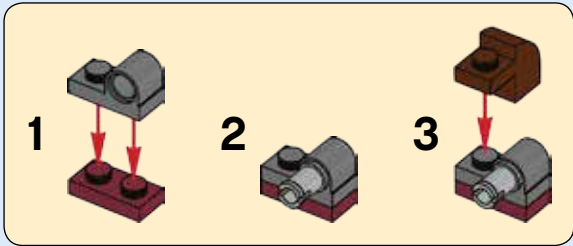



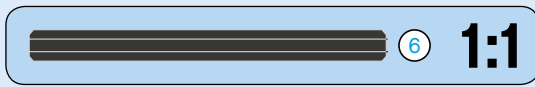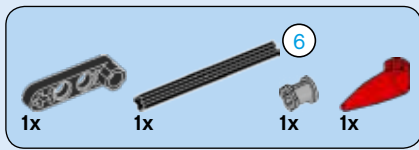

# 123

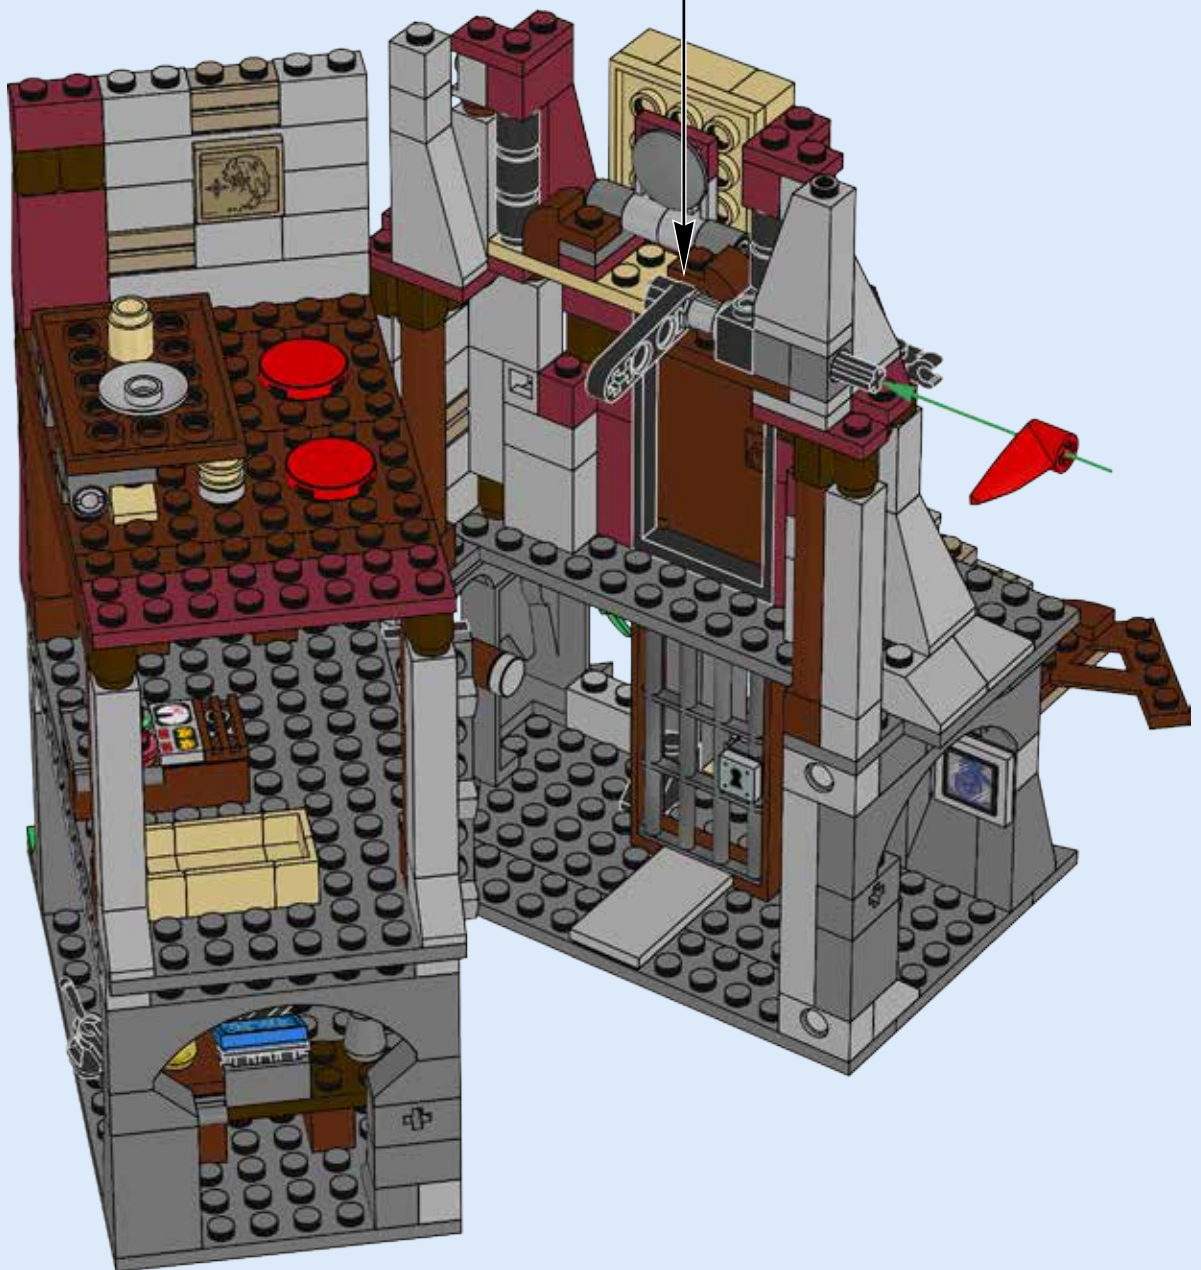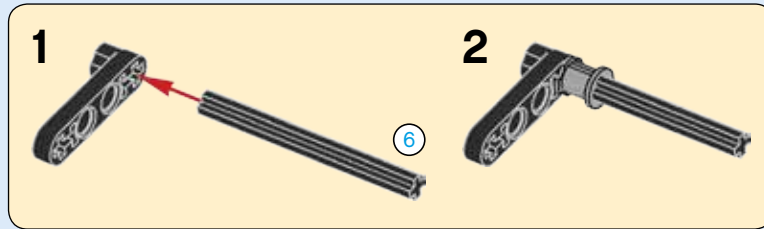




2x




4x



# 124

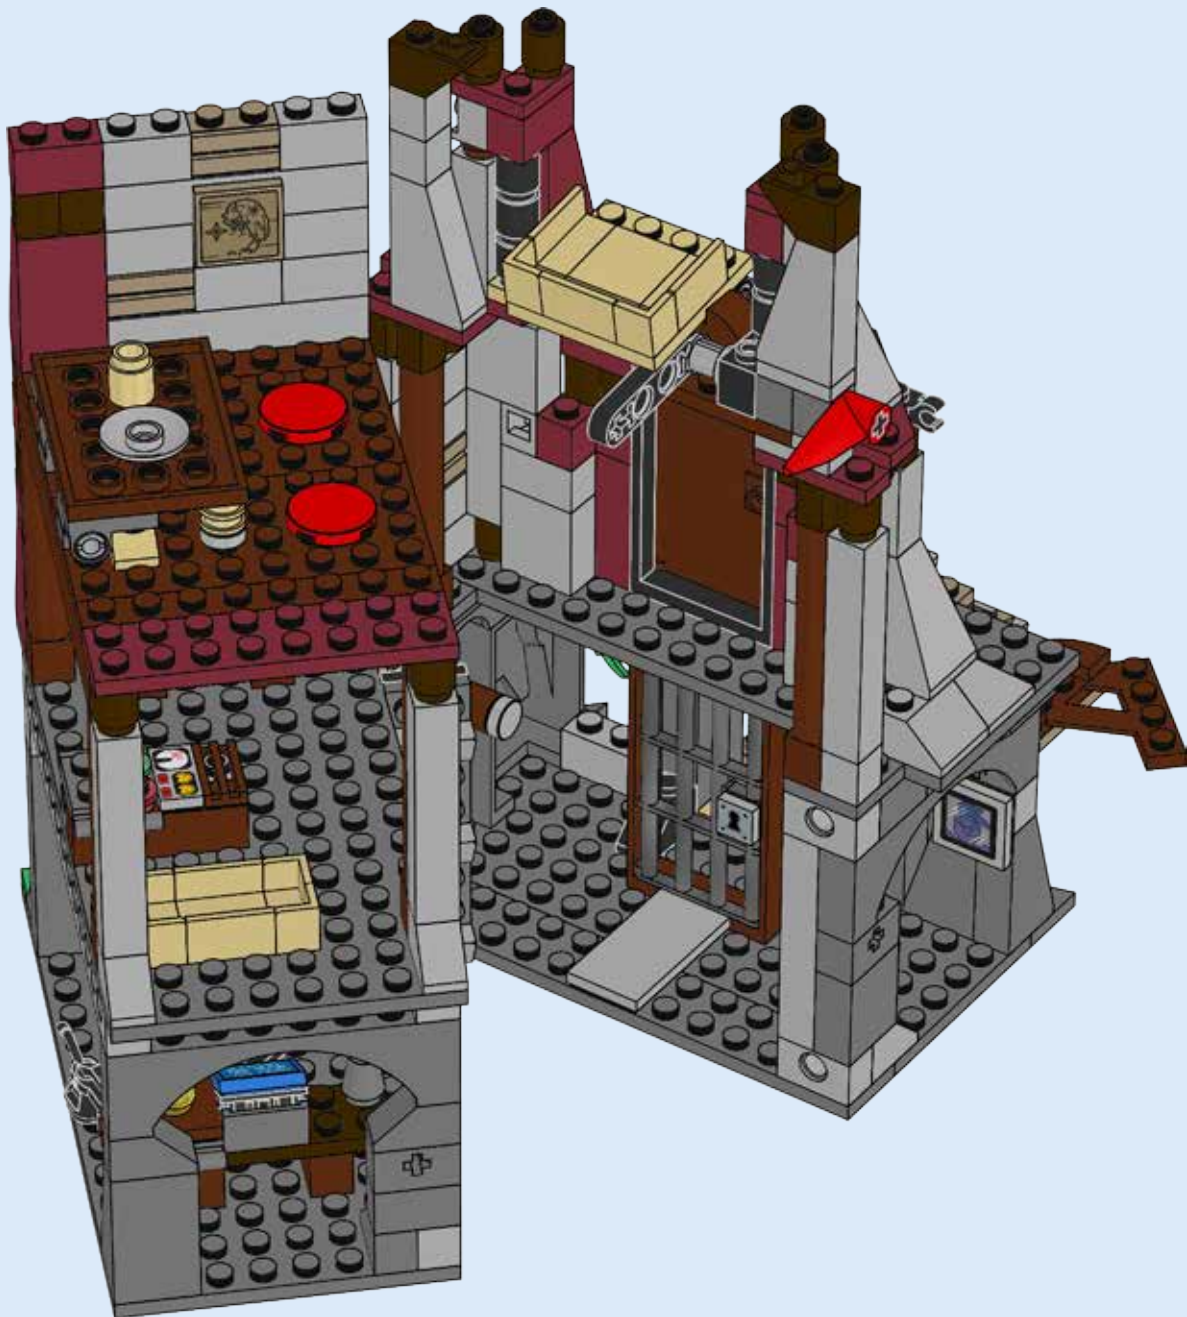





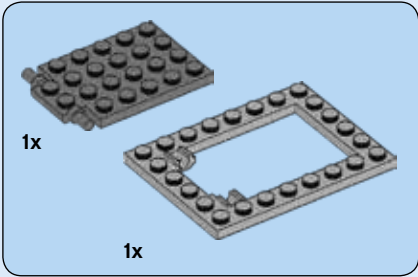



**125**

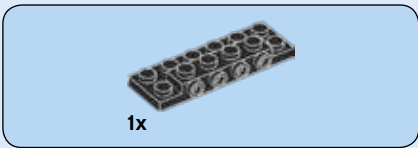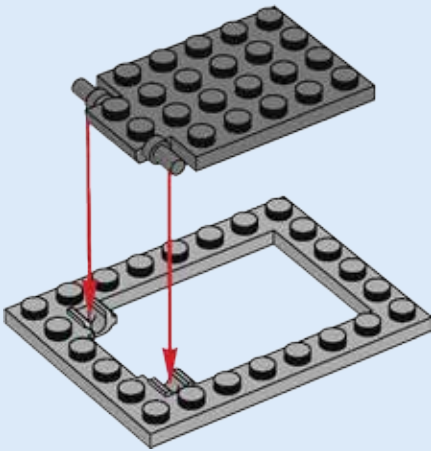


**126**

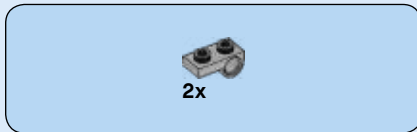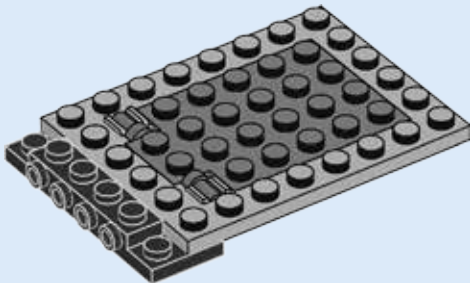

**127**

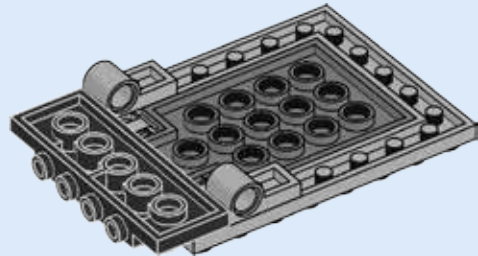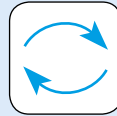



**128**

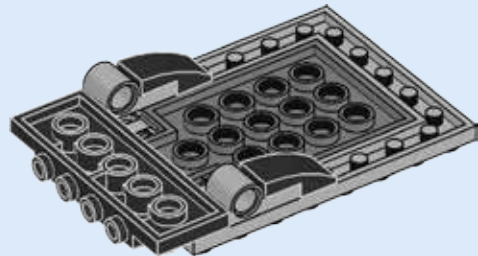



2x

# 129

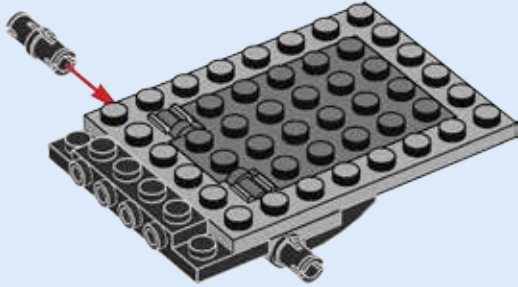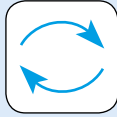

1x



1x

# 130




1x



2x

# 131

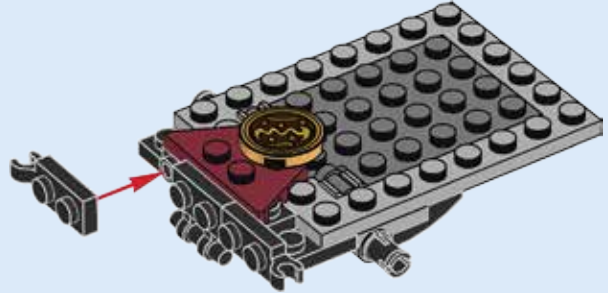


2x




1x

# 132

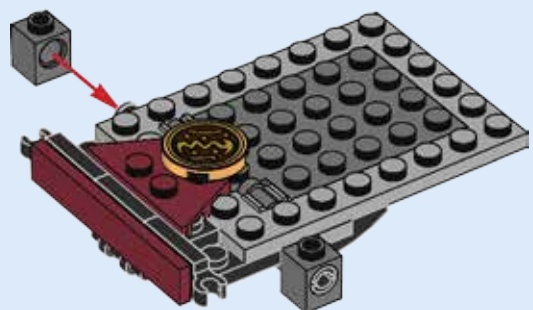



# 133

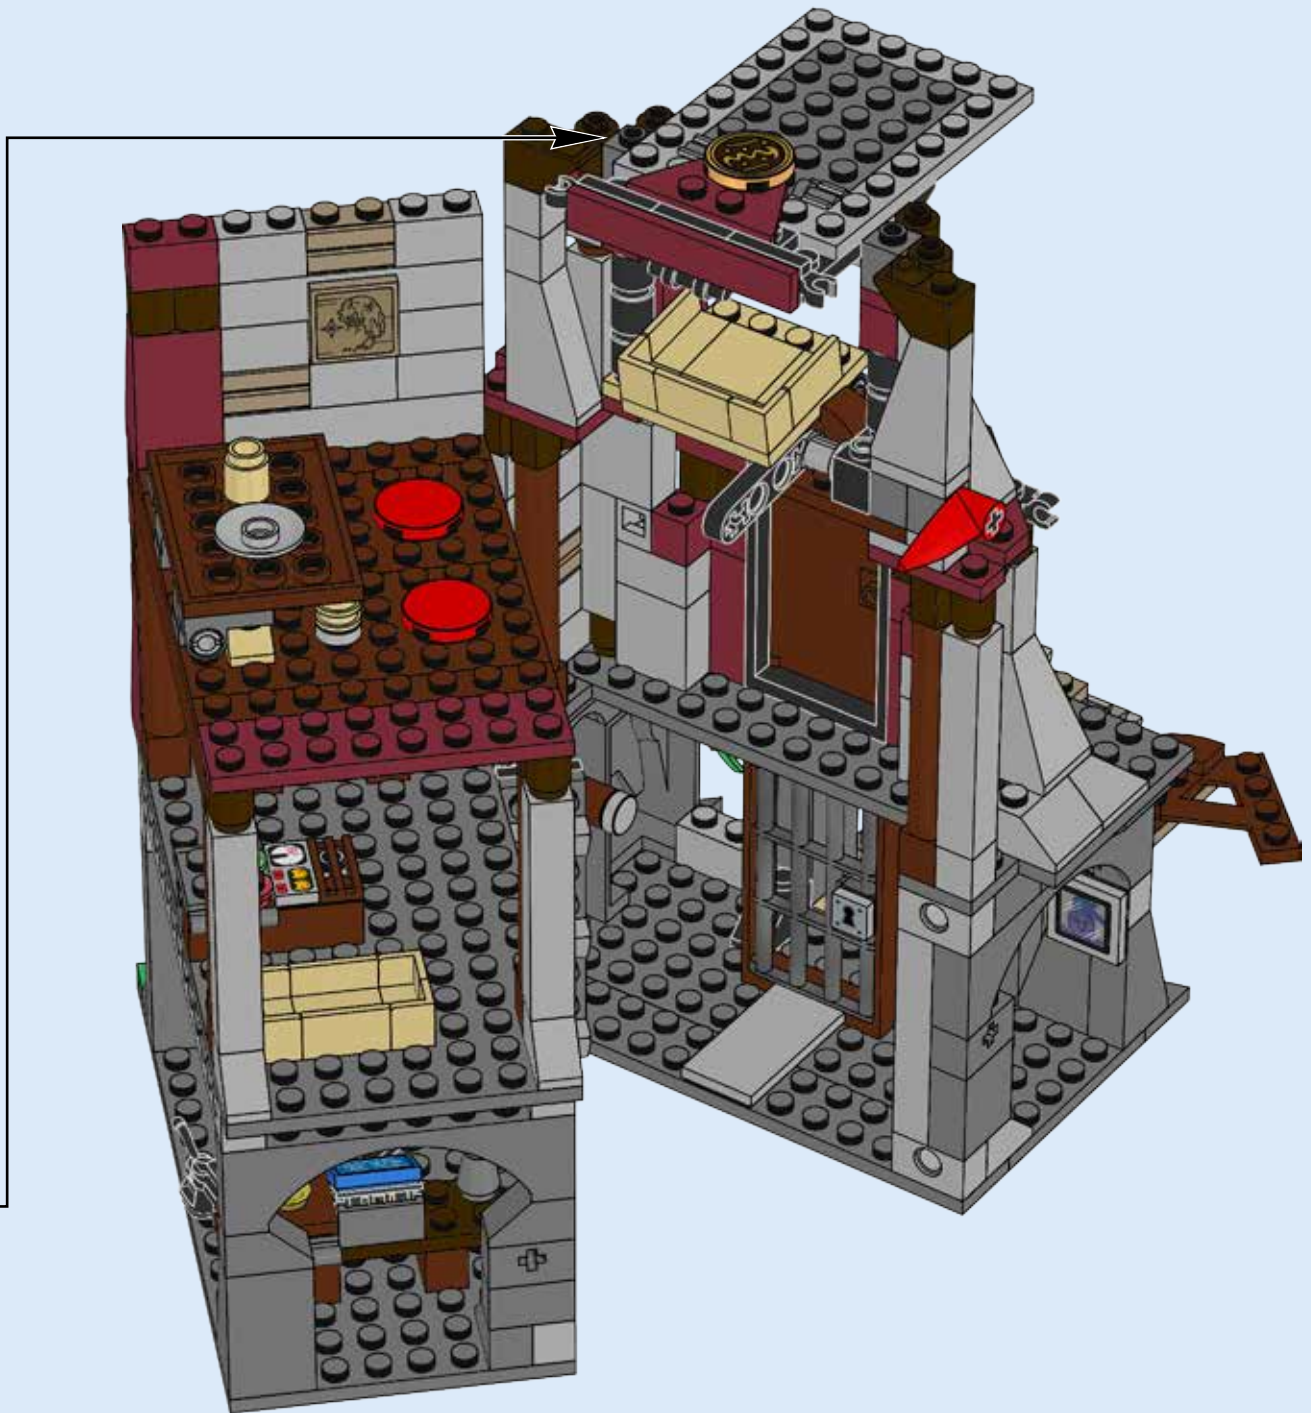






# 134

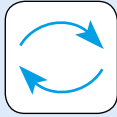

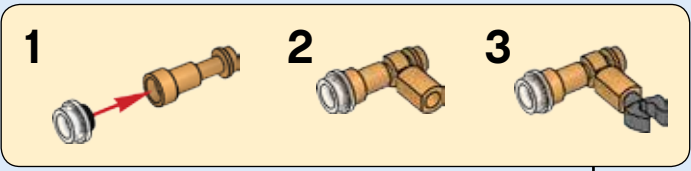



# 135

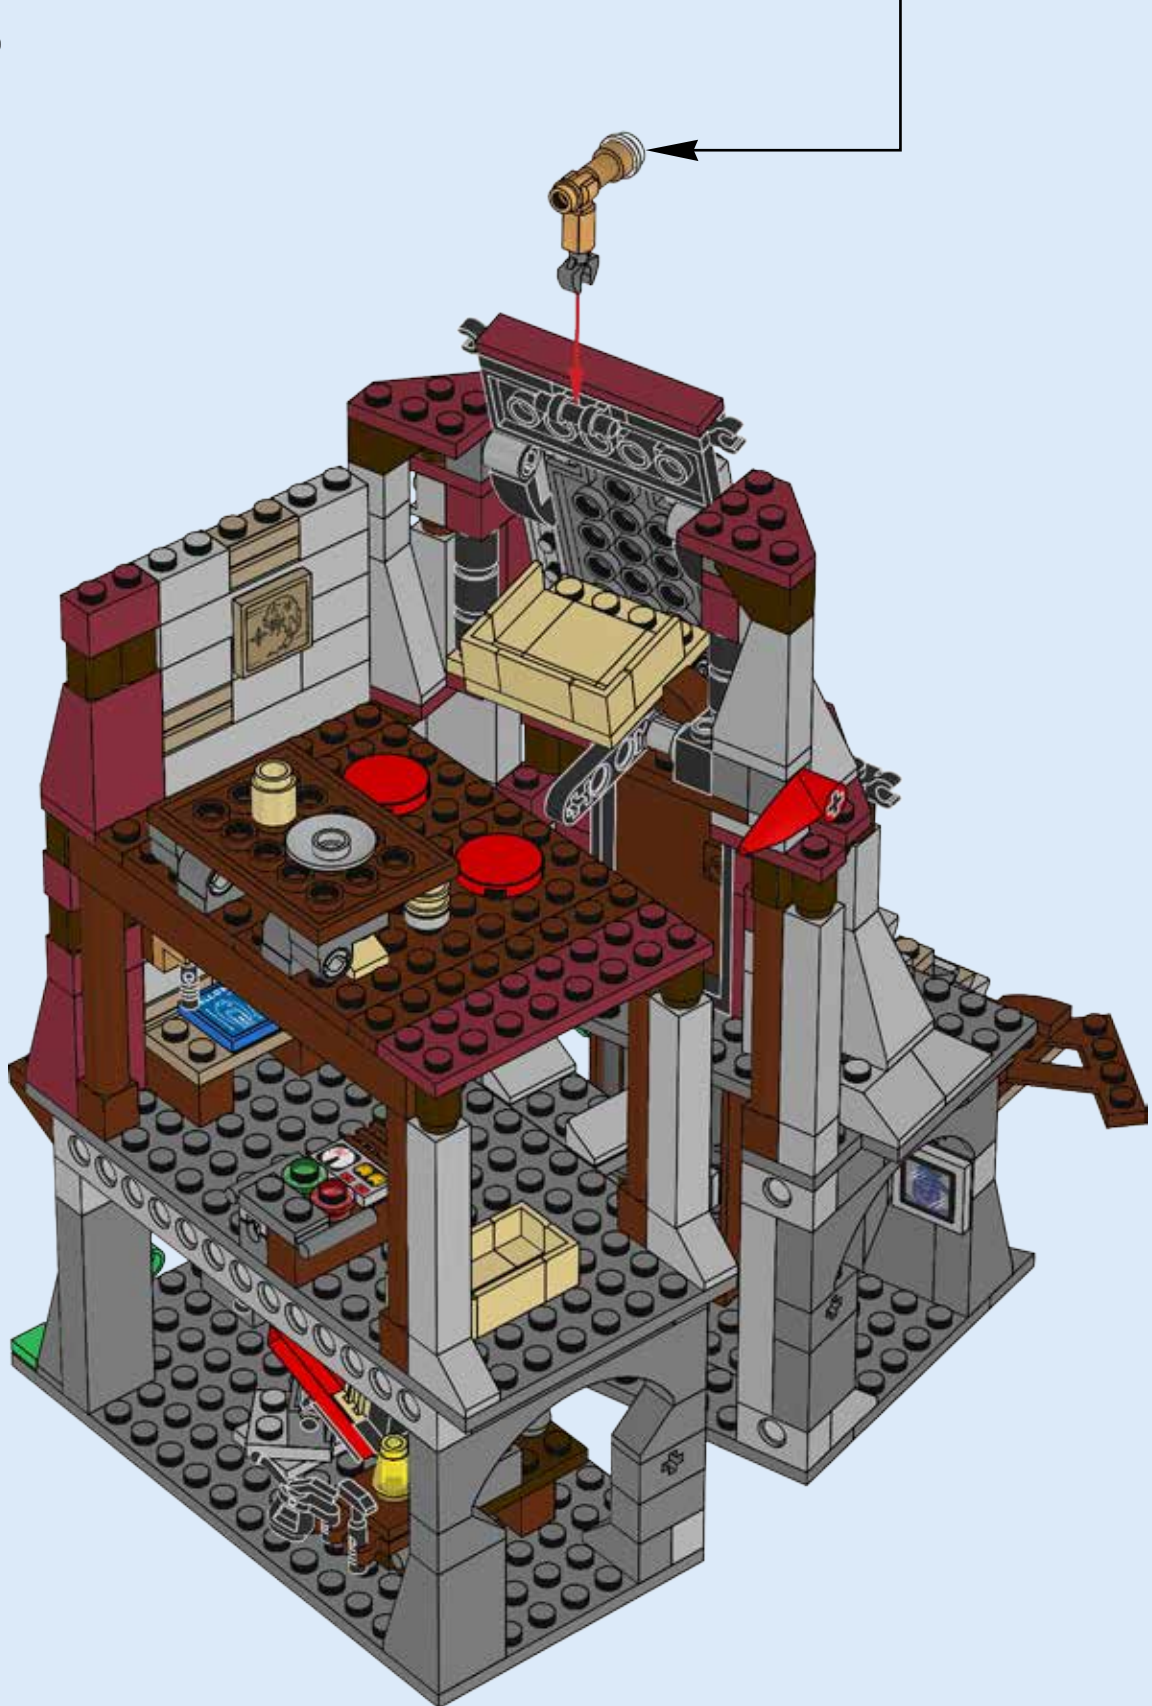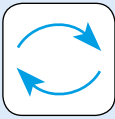


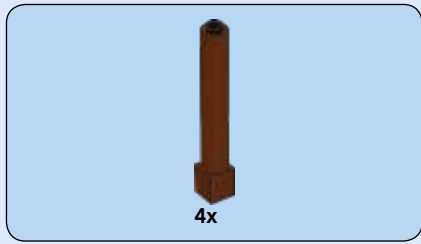



# 136

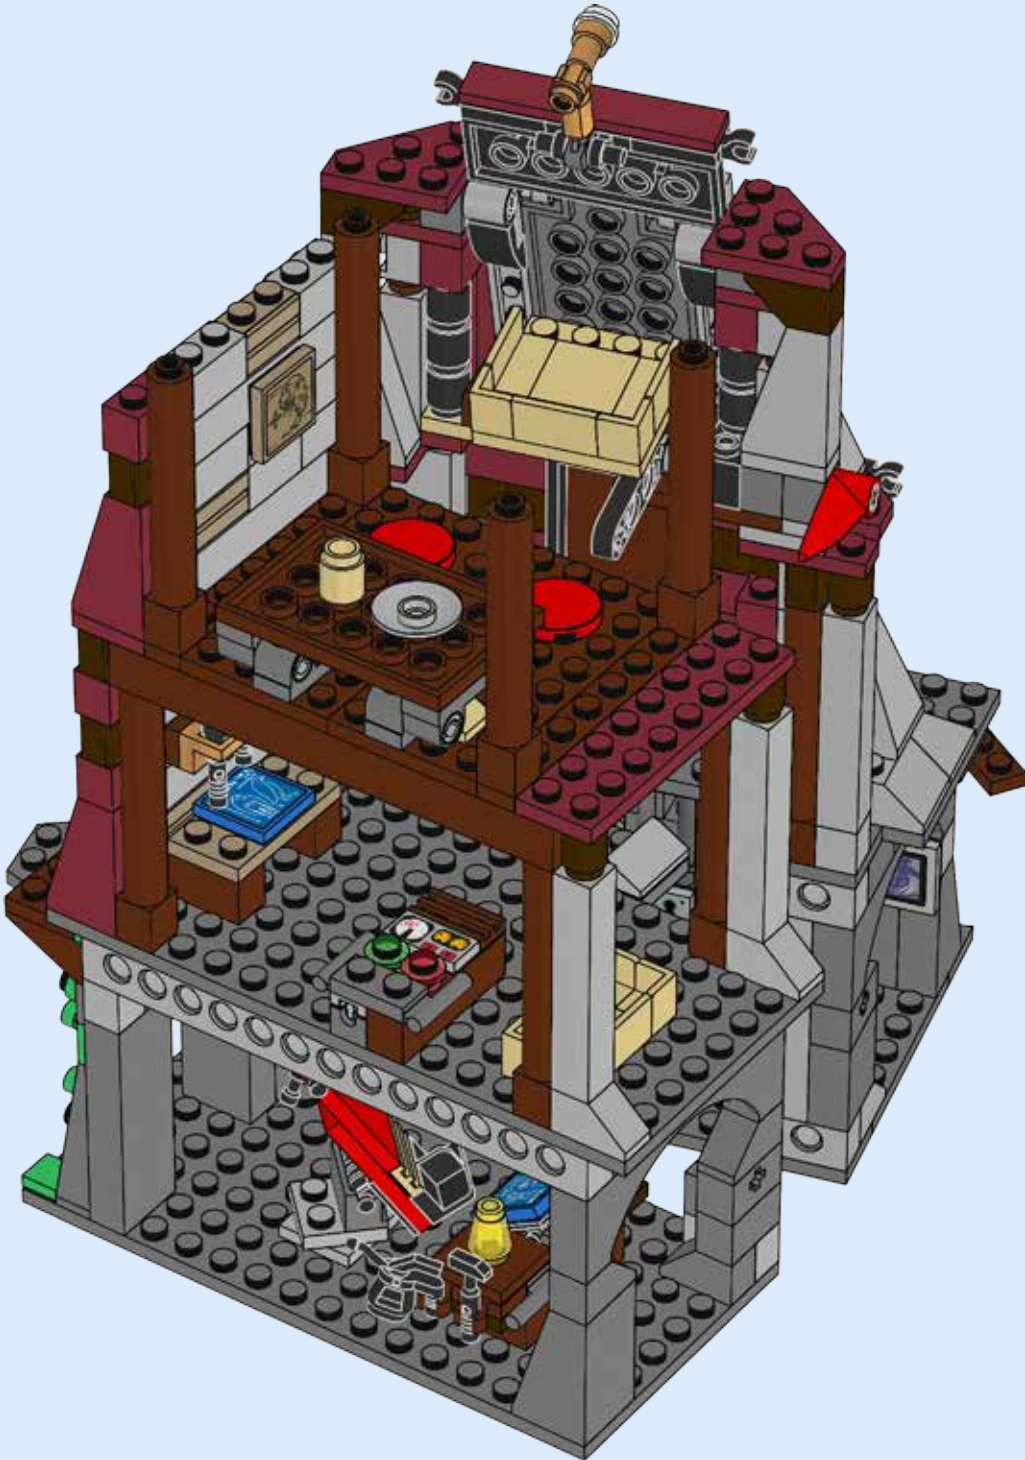

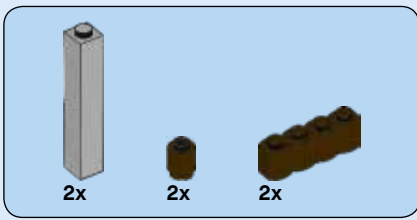


# 137

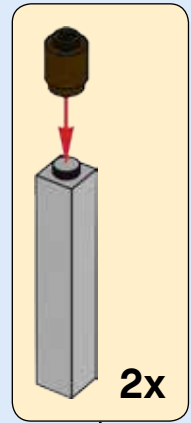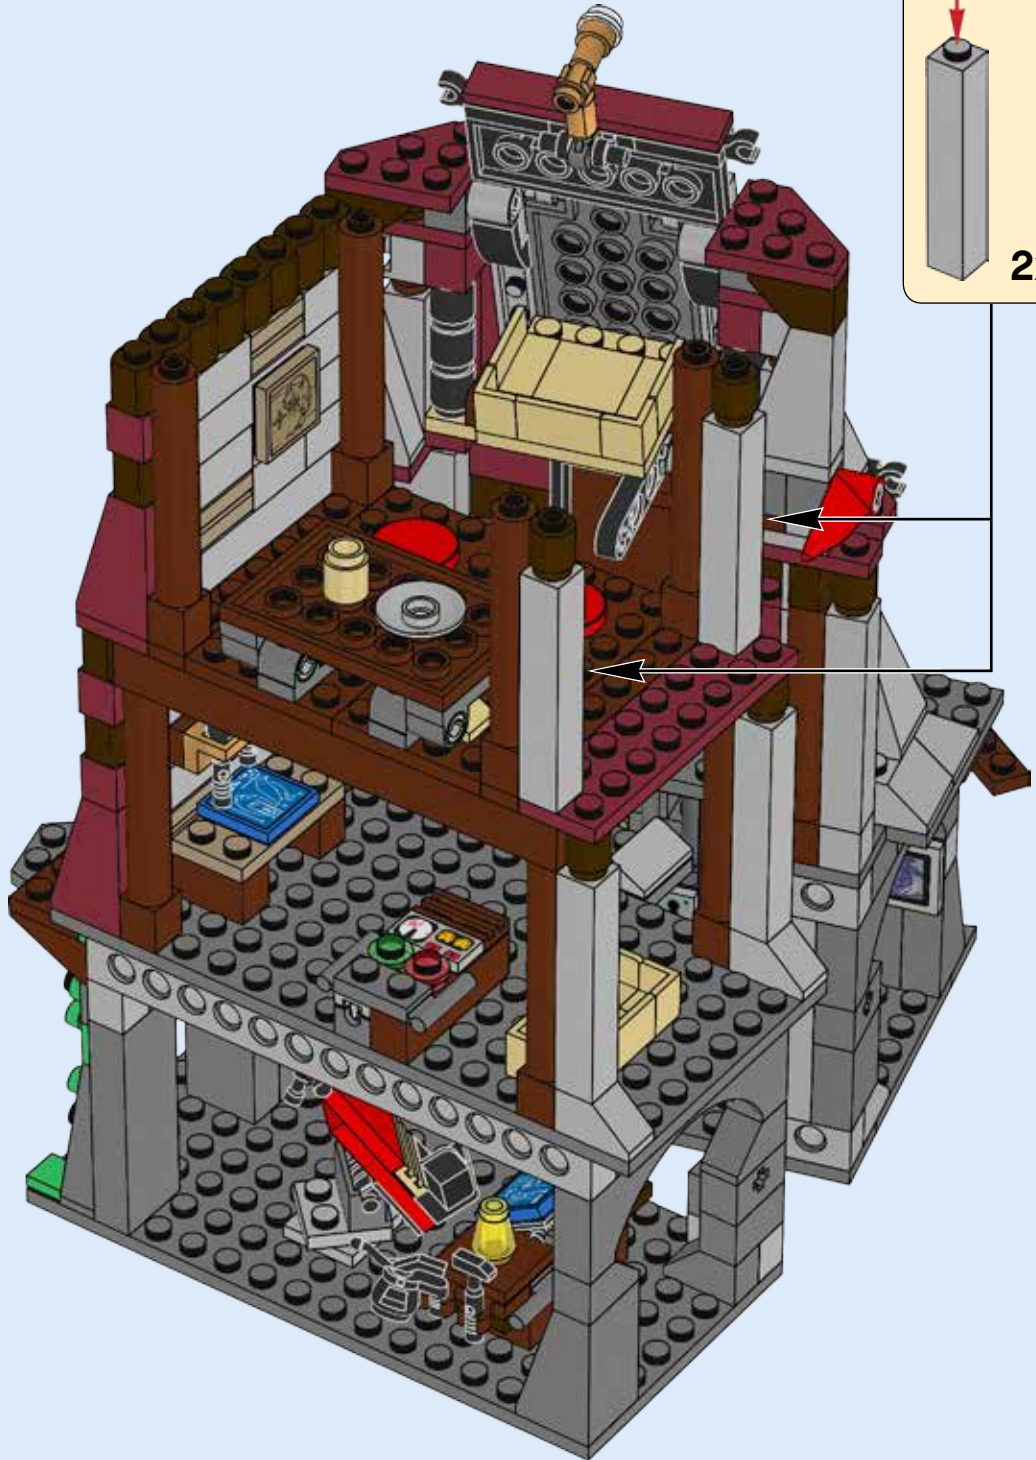


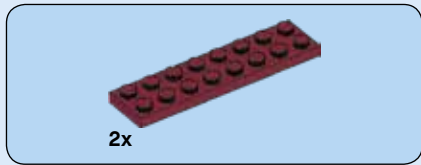


# 138

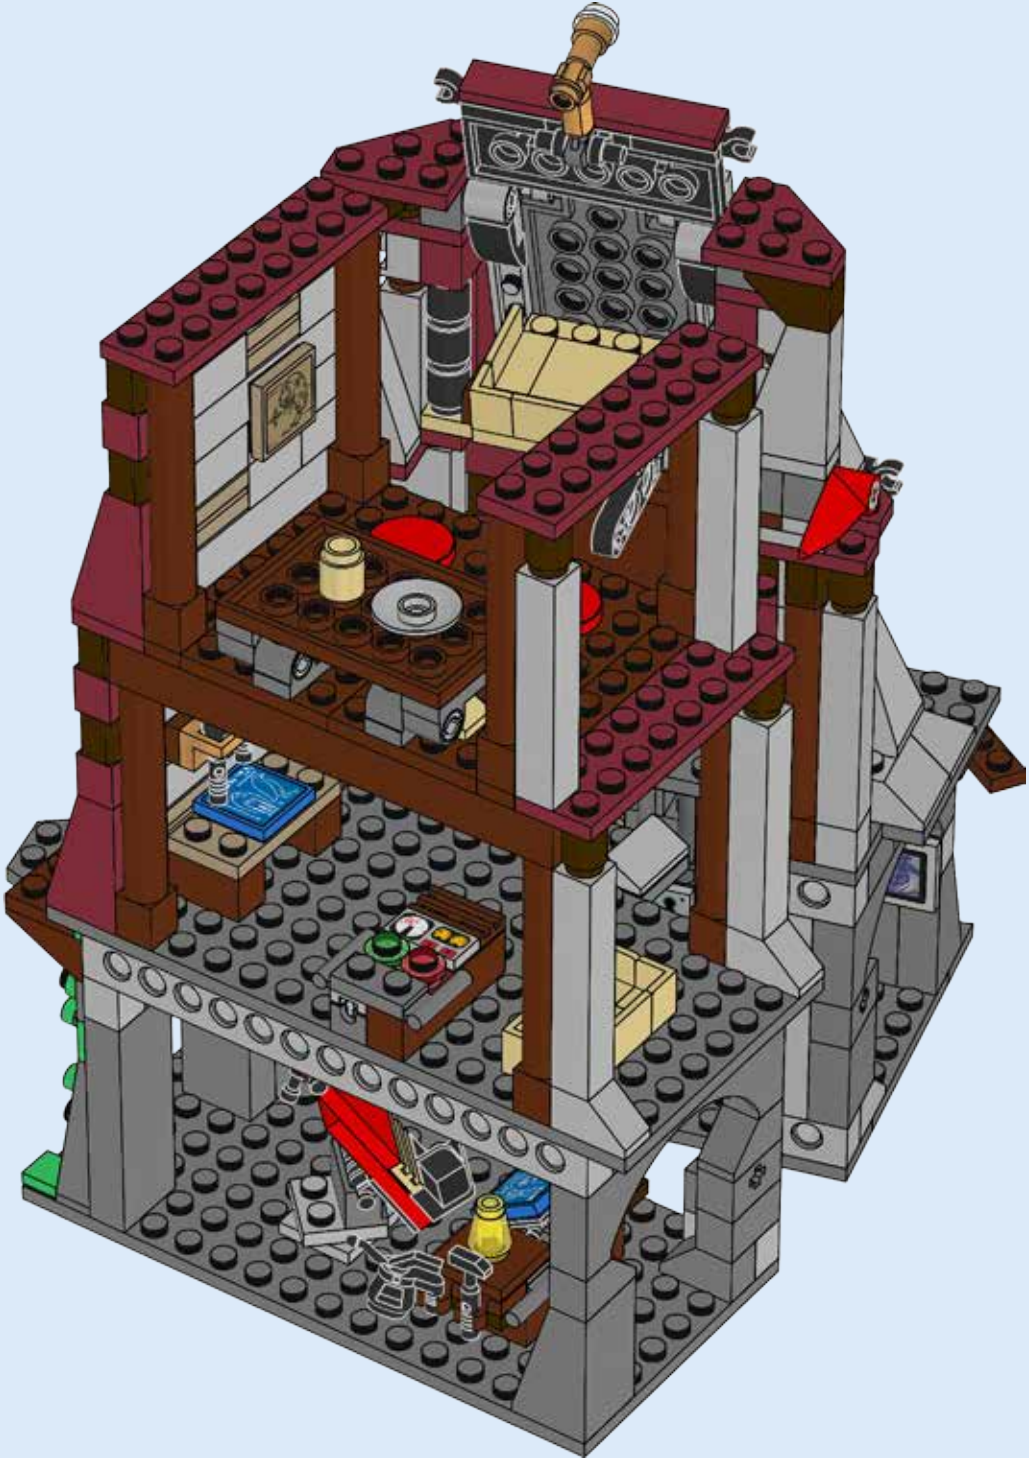



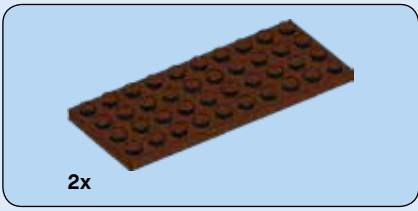

# 139

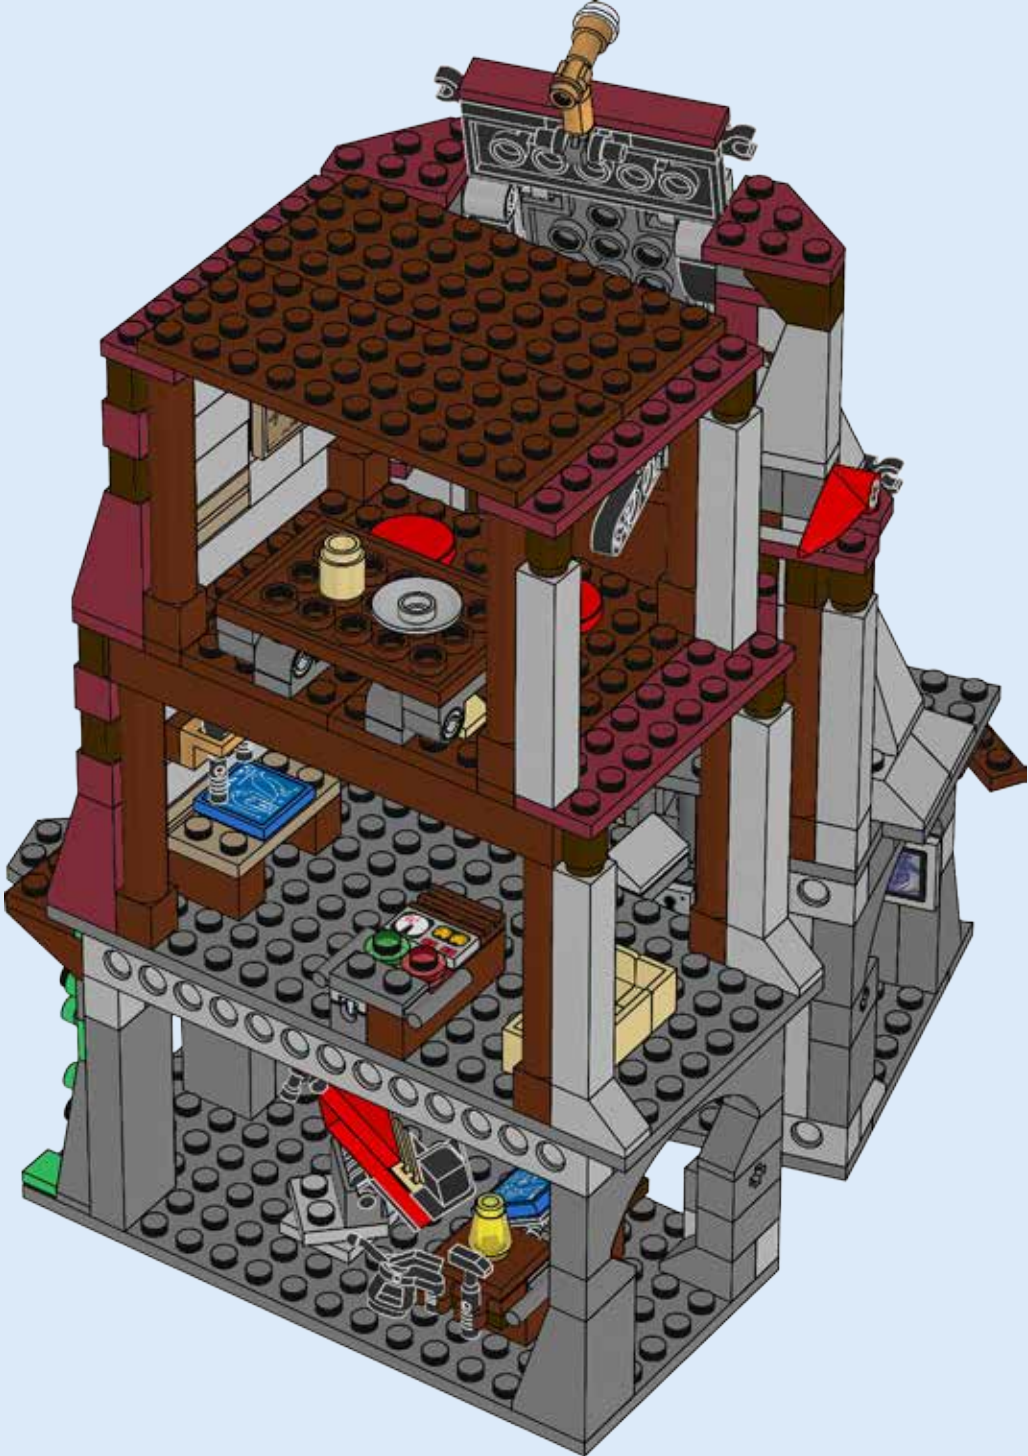





4x






4x


# 140

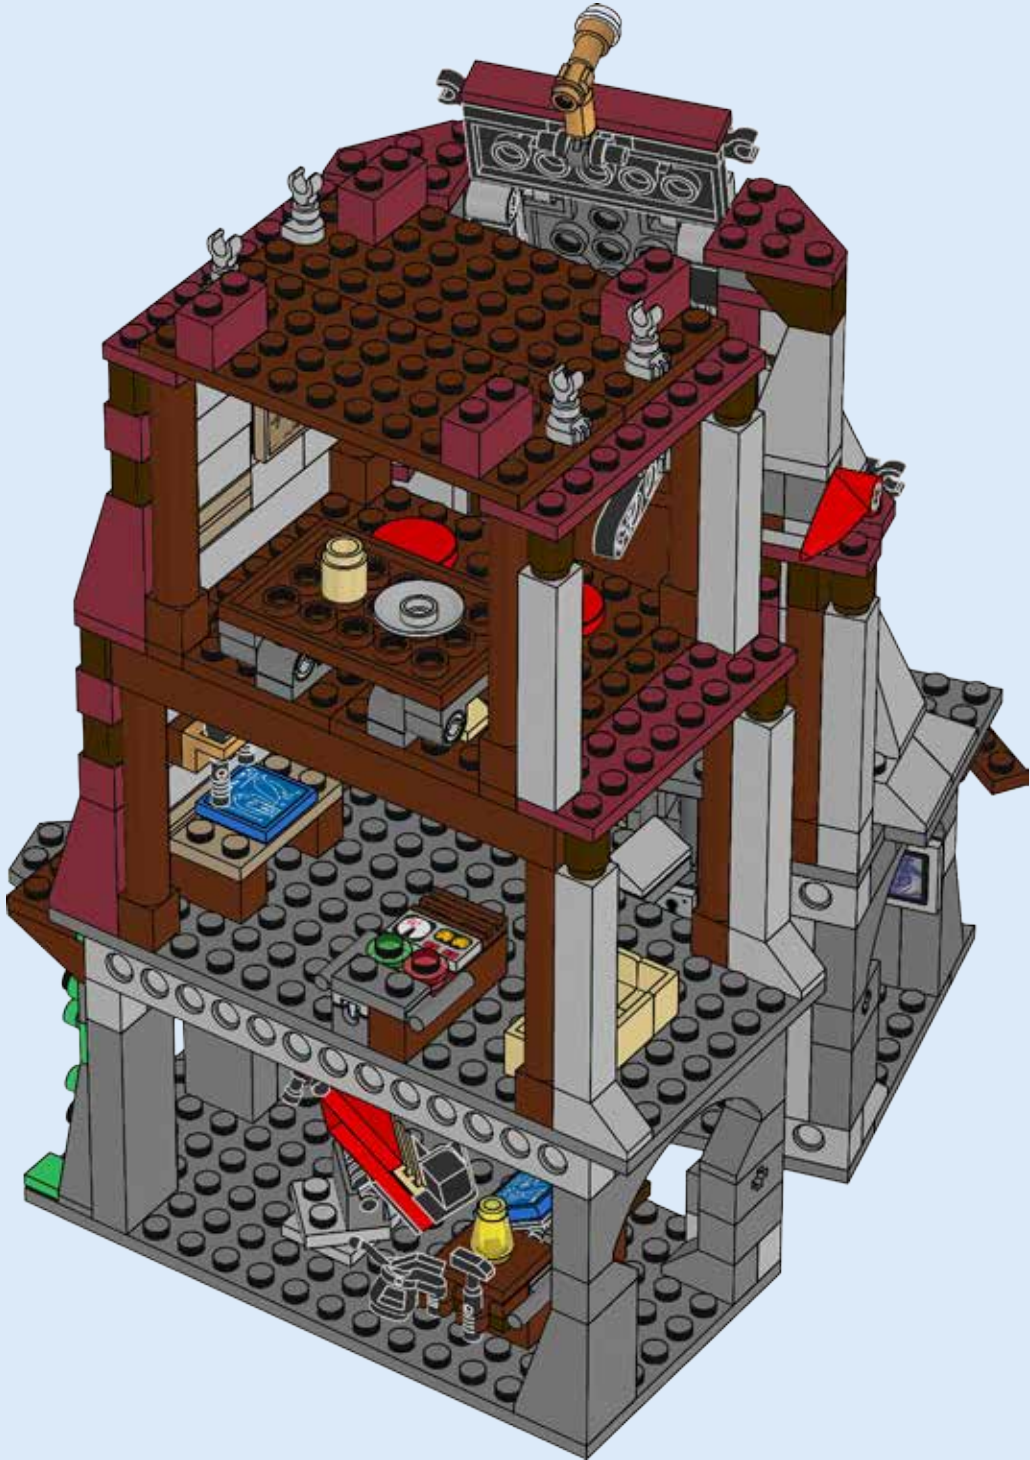


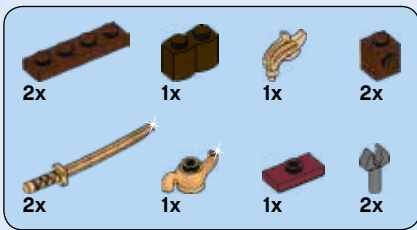



# 141

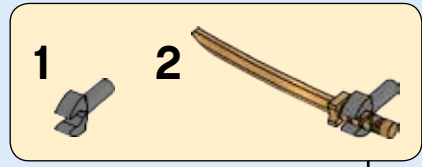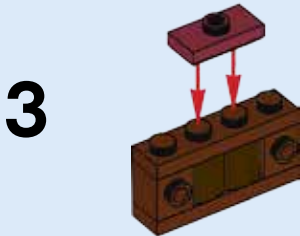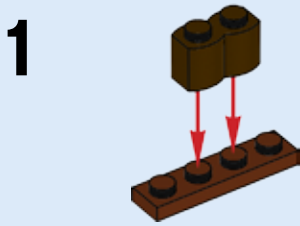


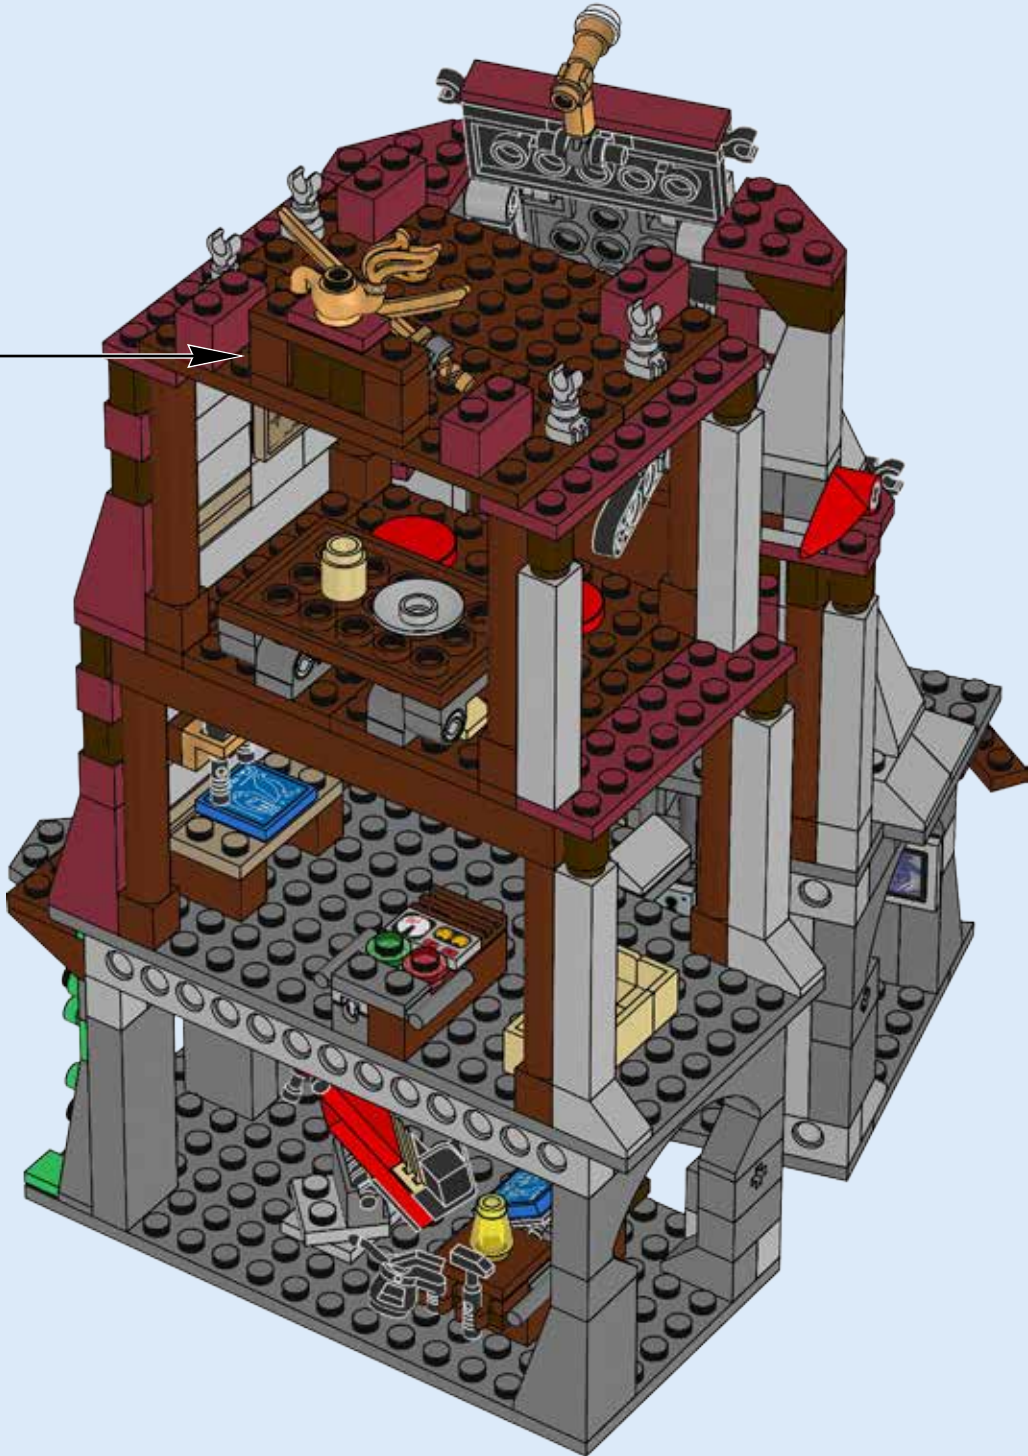

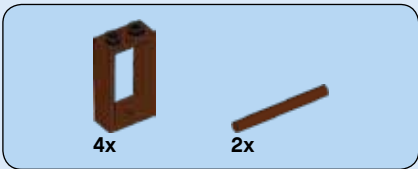


142

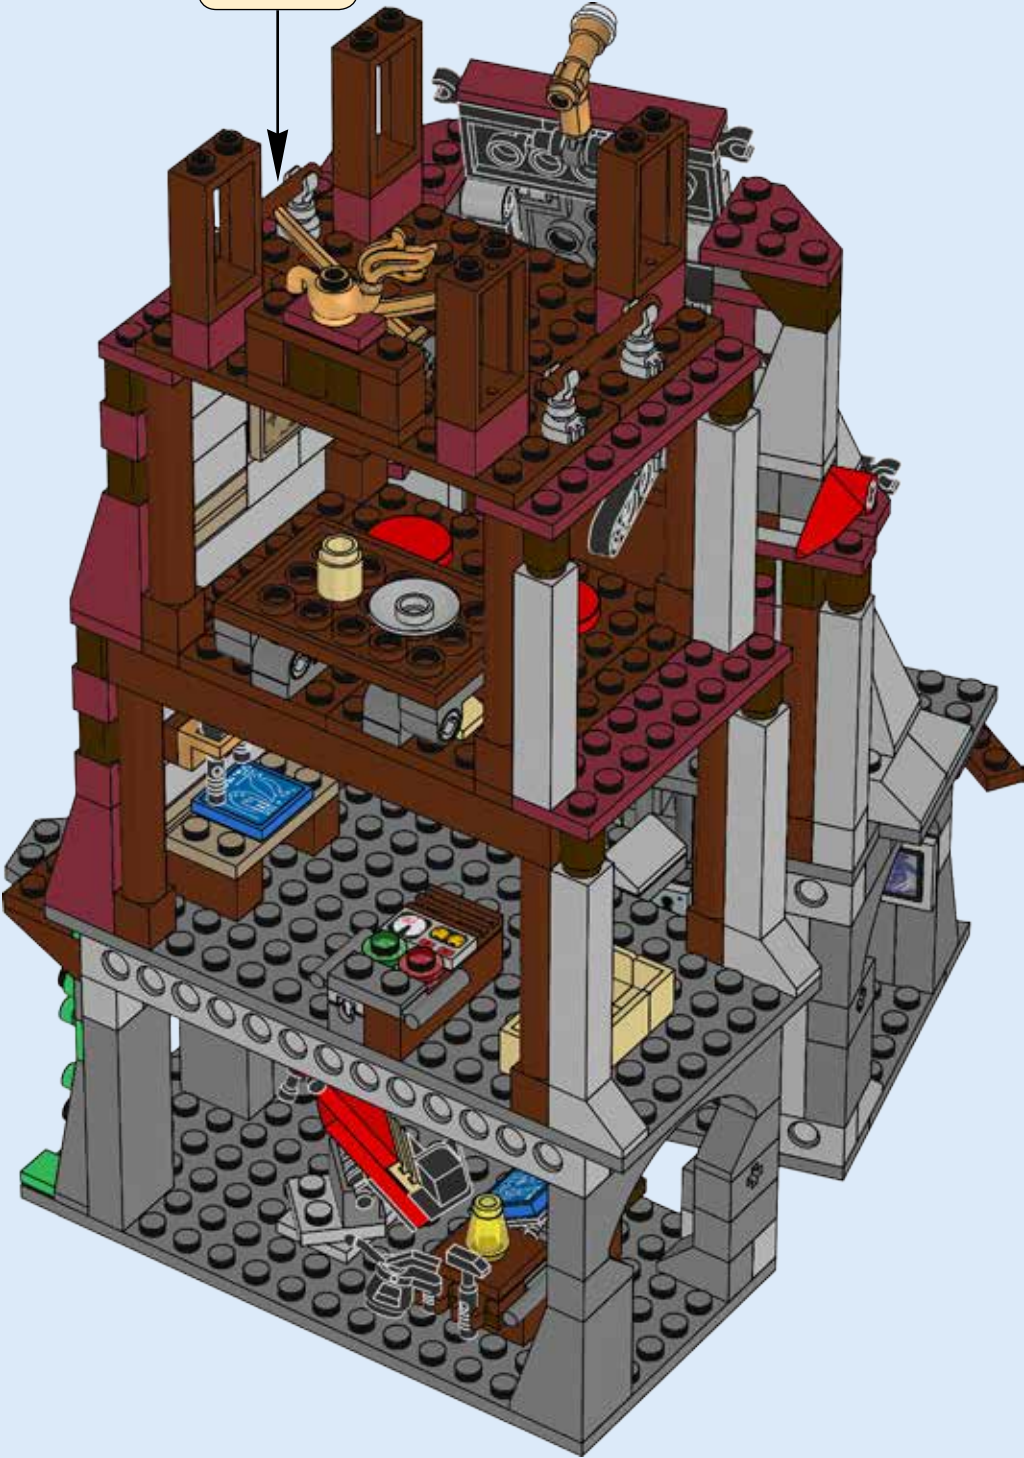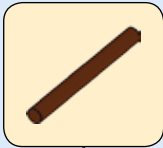


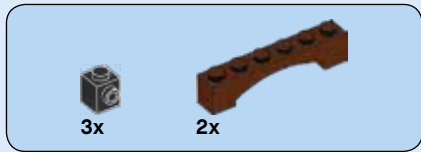



# 143

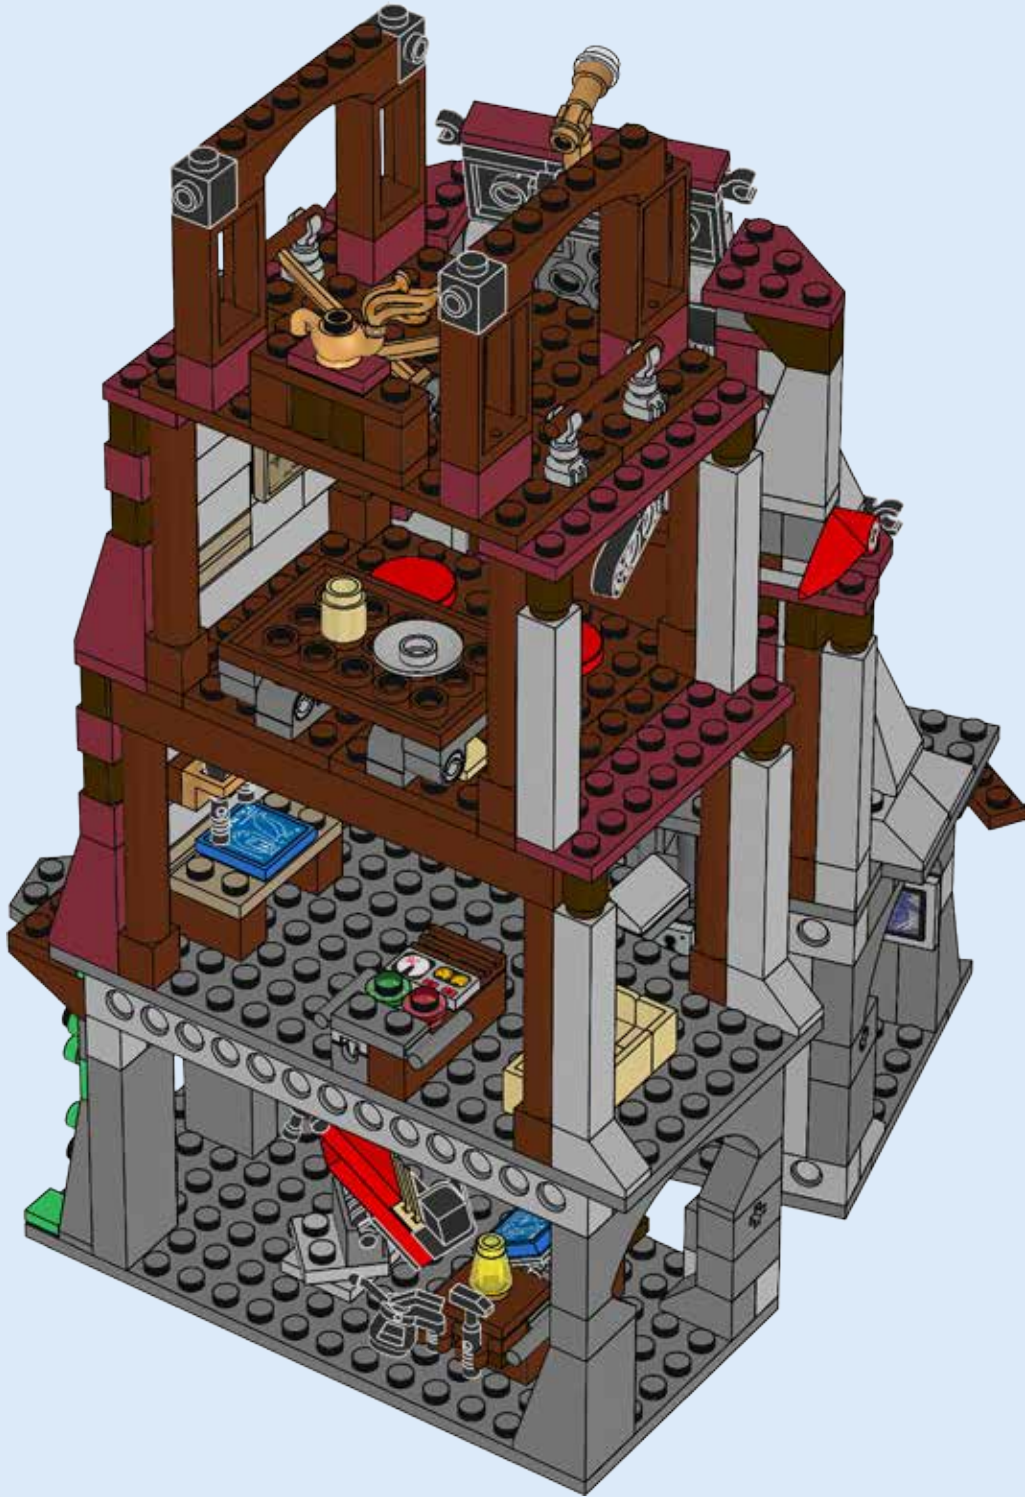




# 144

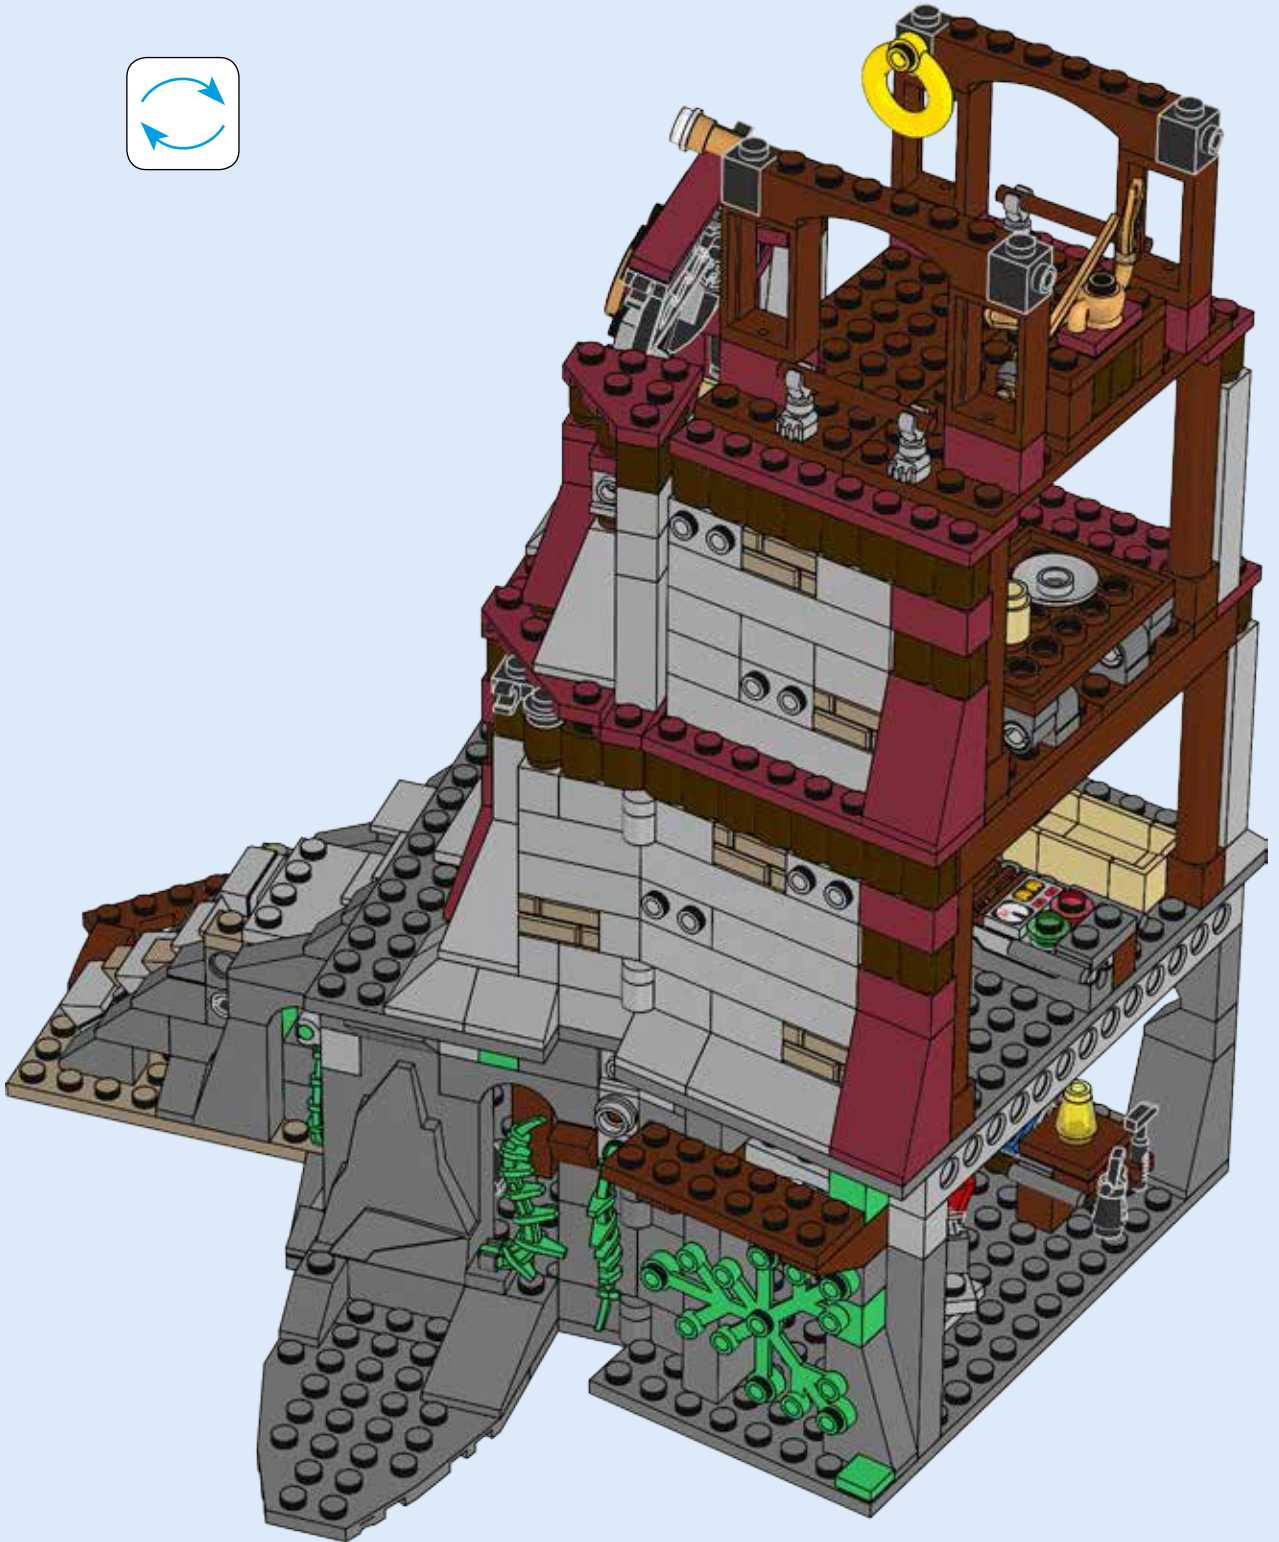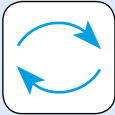

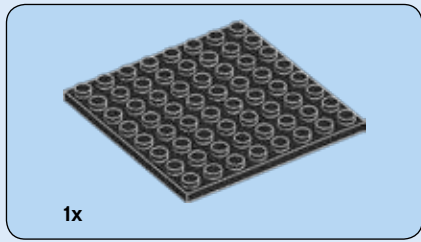

# 145

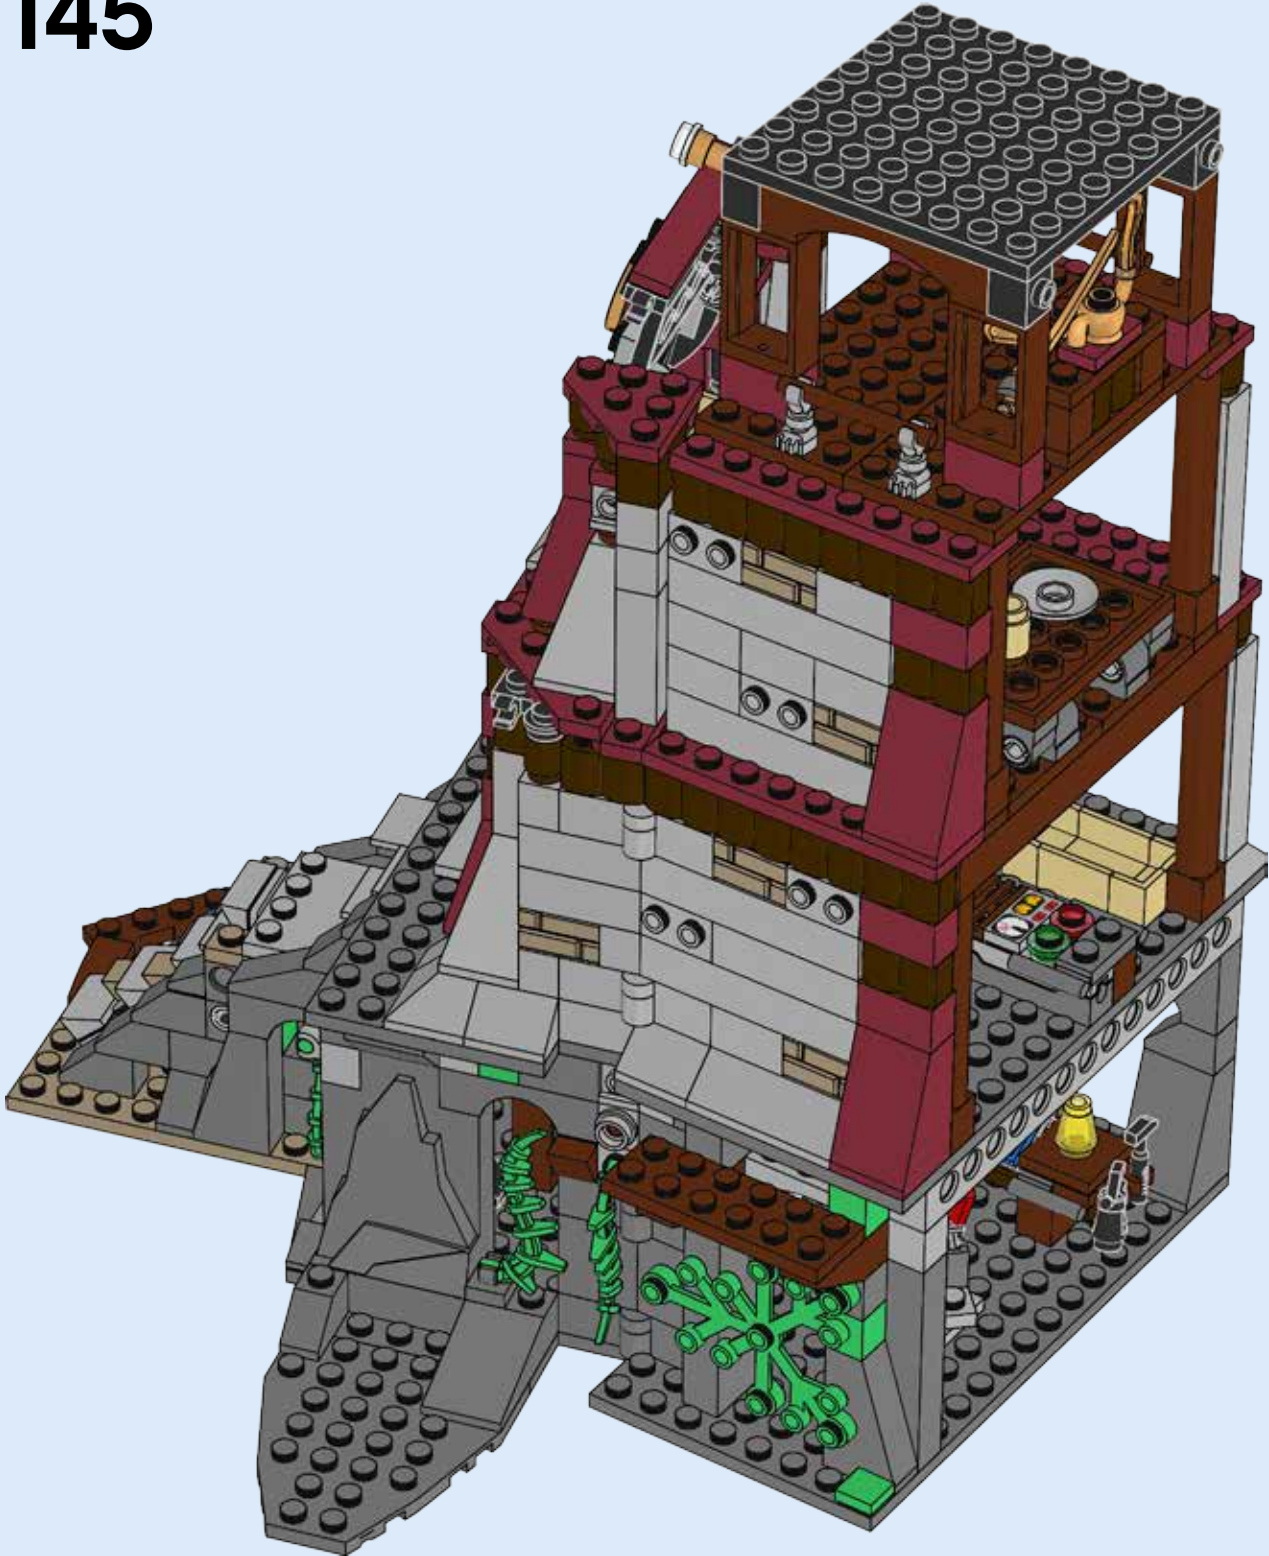








4x




2x
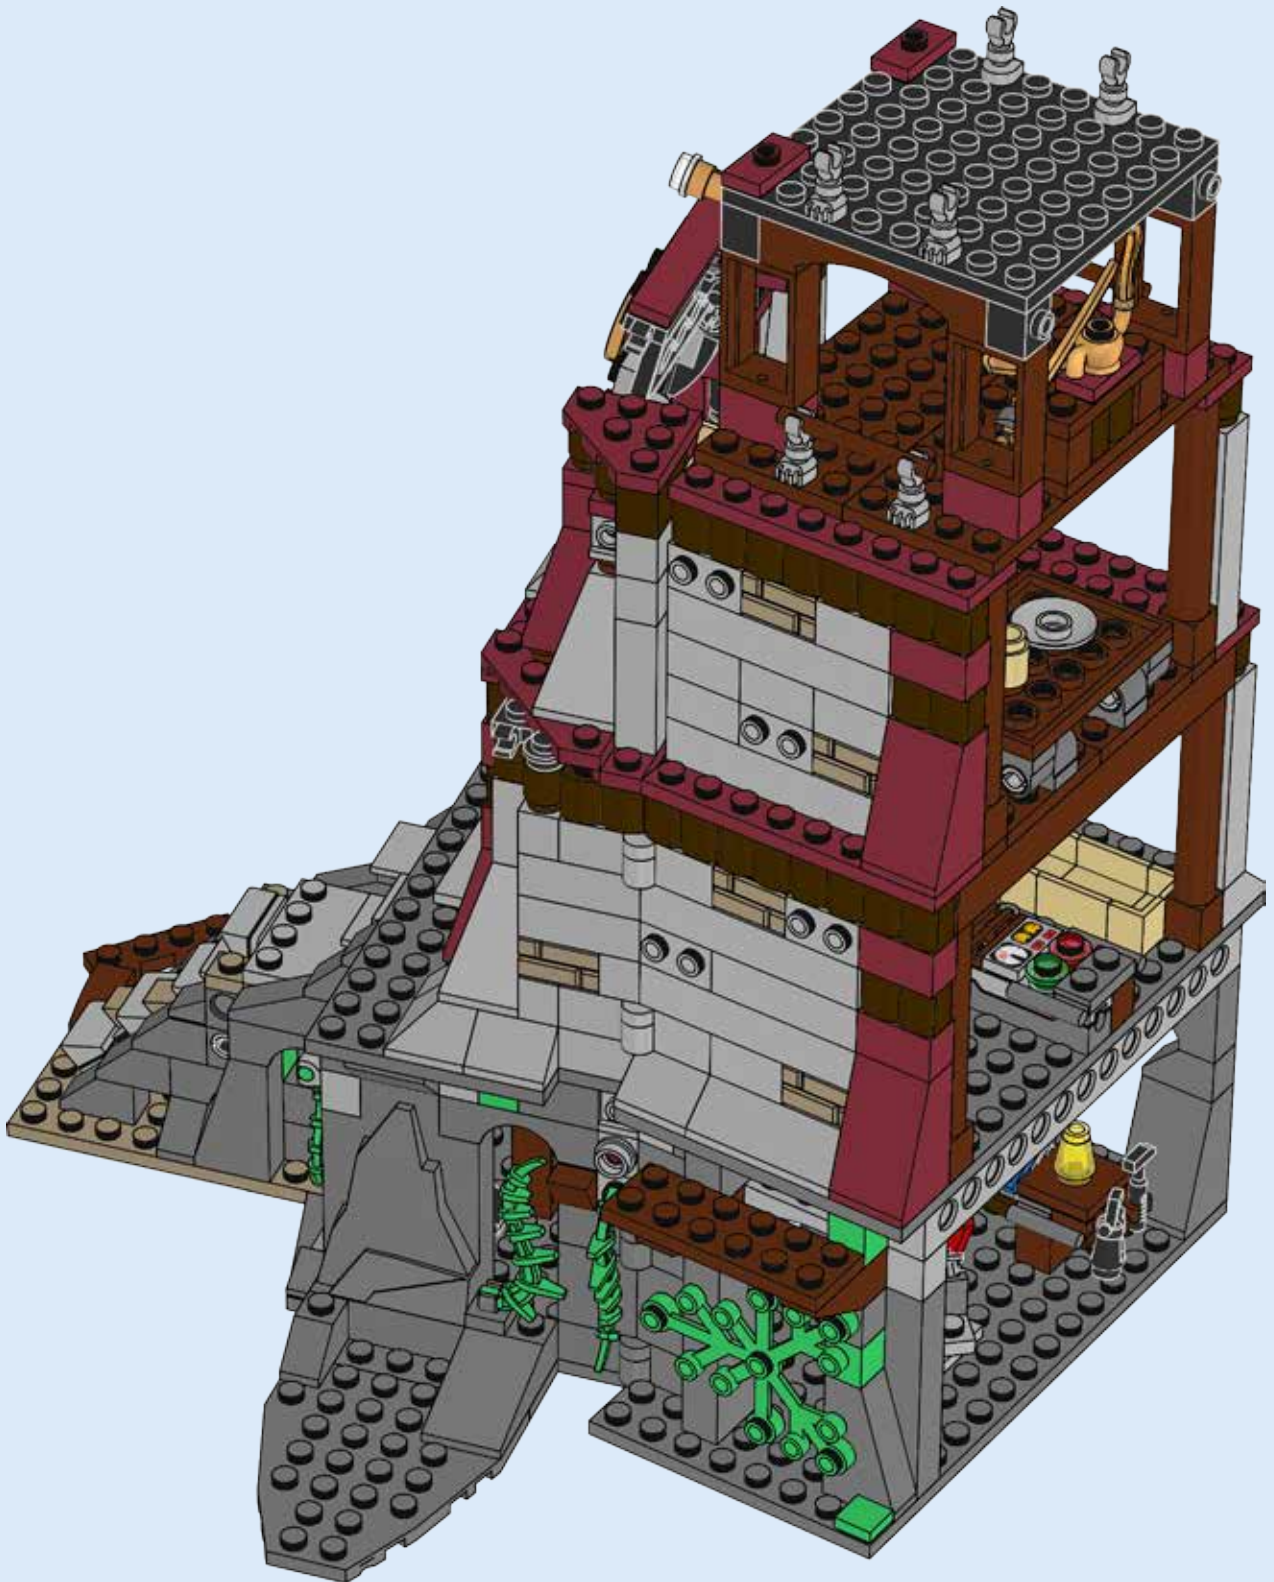
# 146




2x  2x 


# 147

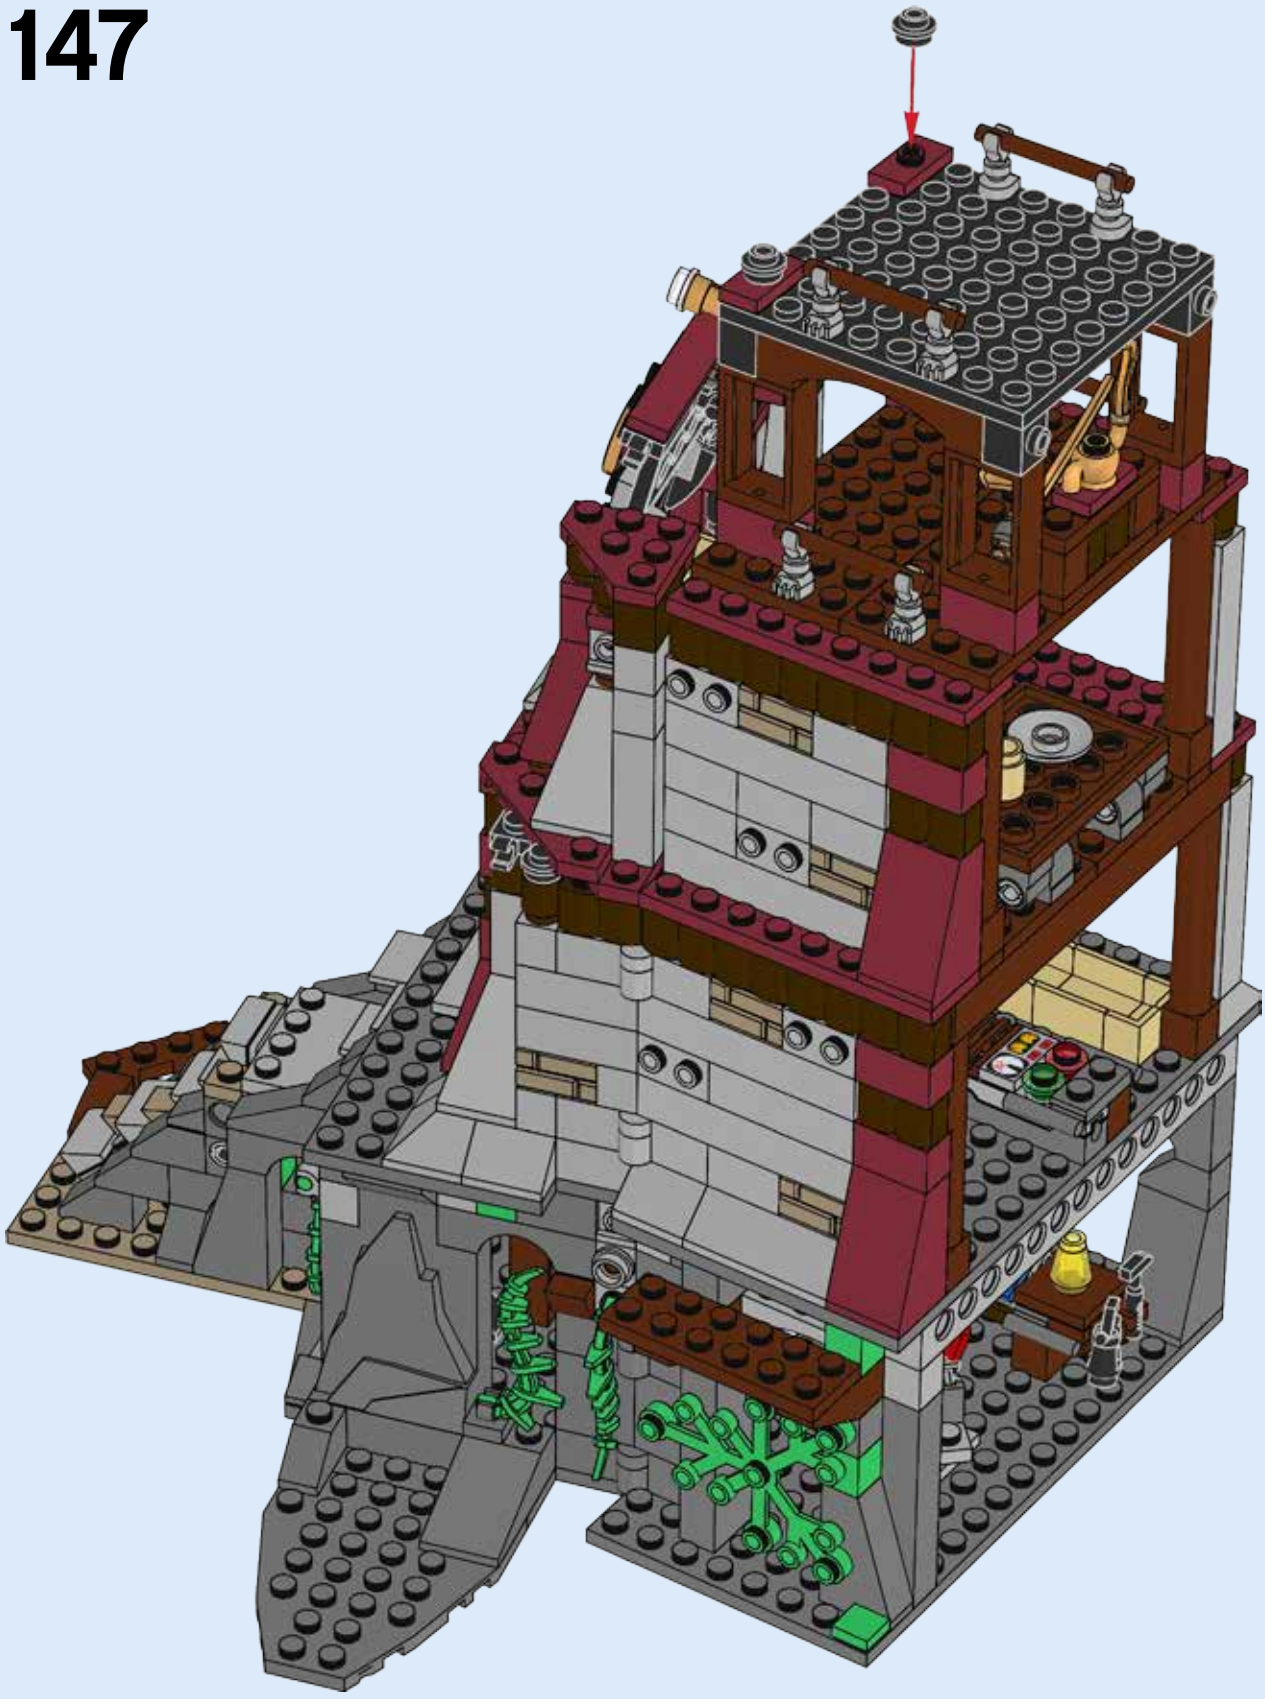





+

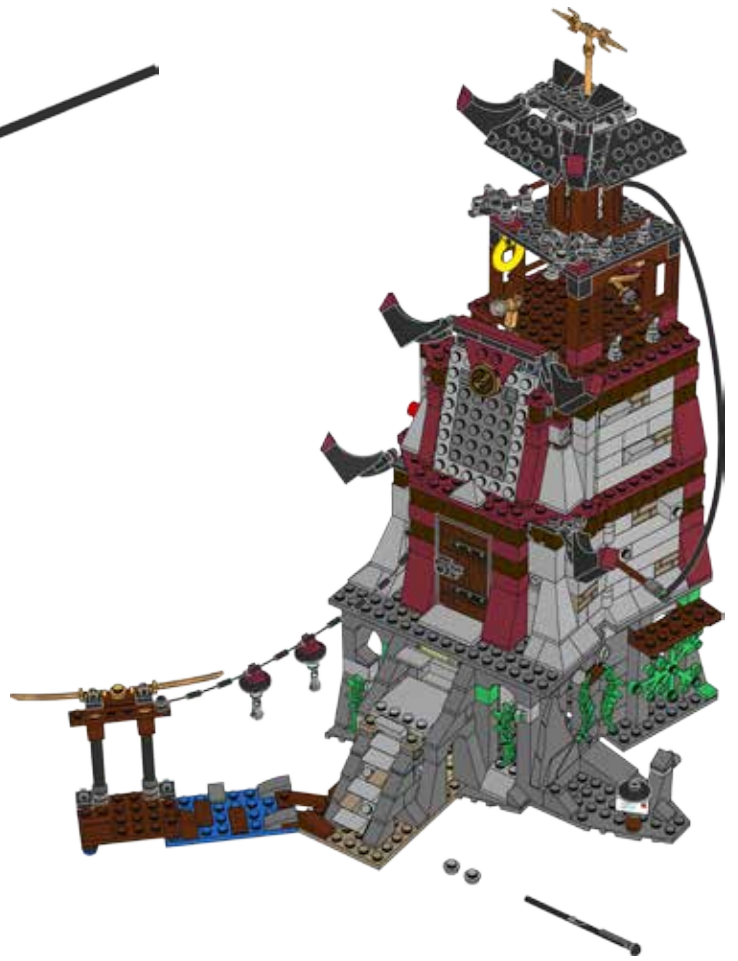

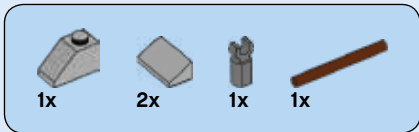



# 148

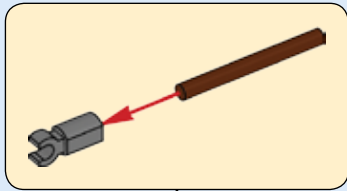


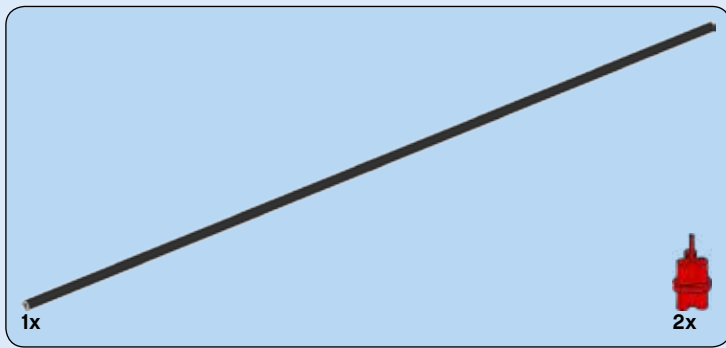


149

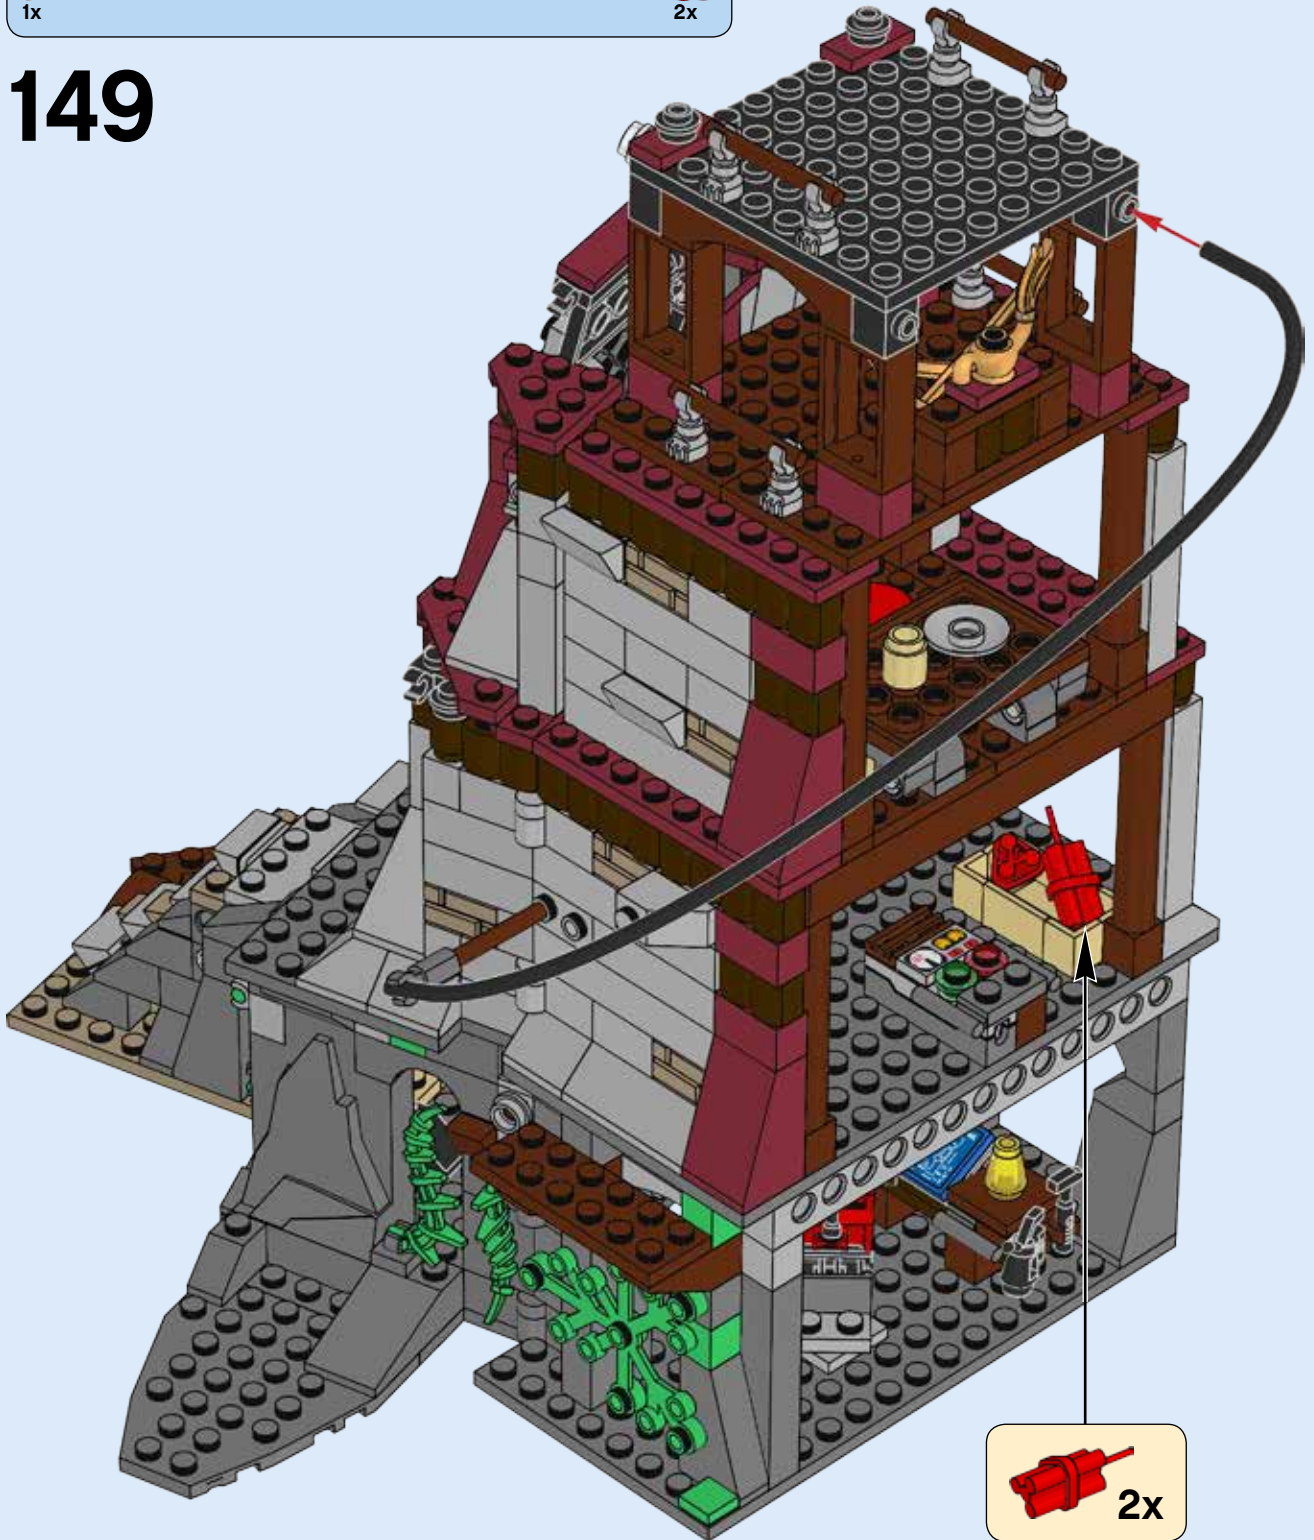

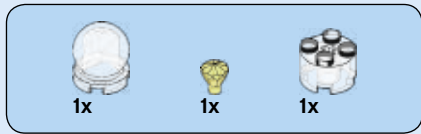

# 150

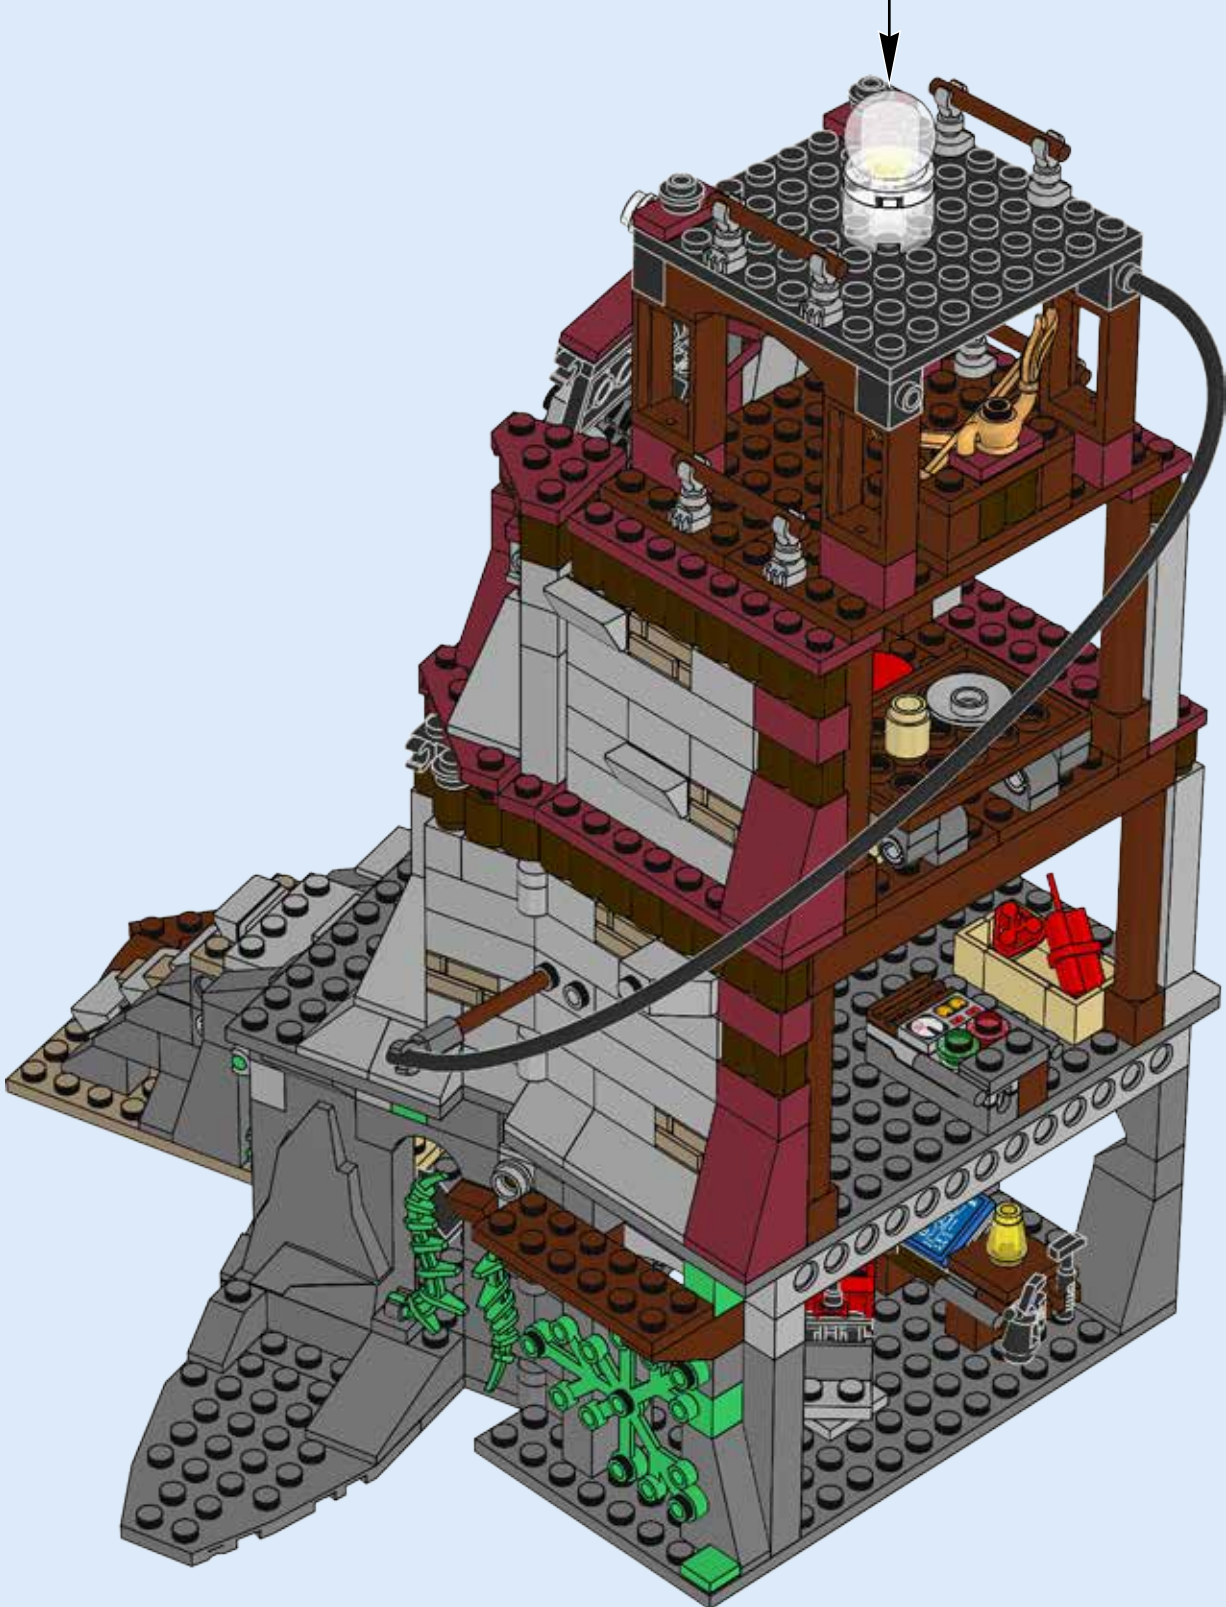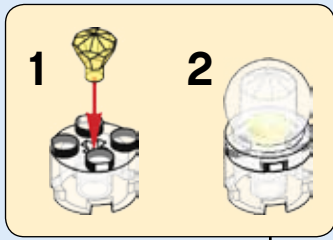



1x

# 151





4x

# 152











# 153



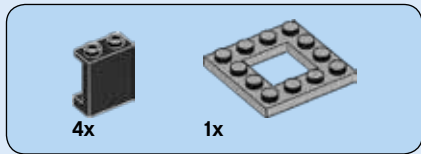

# 154

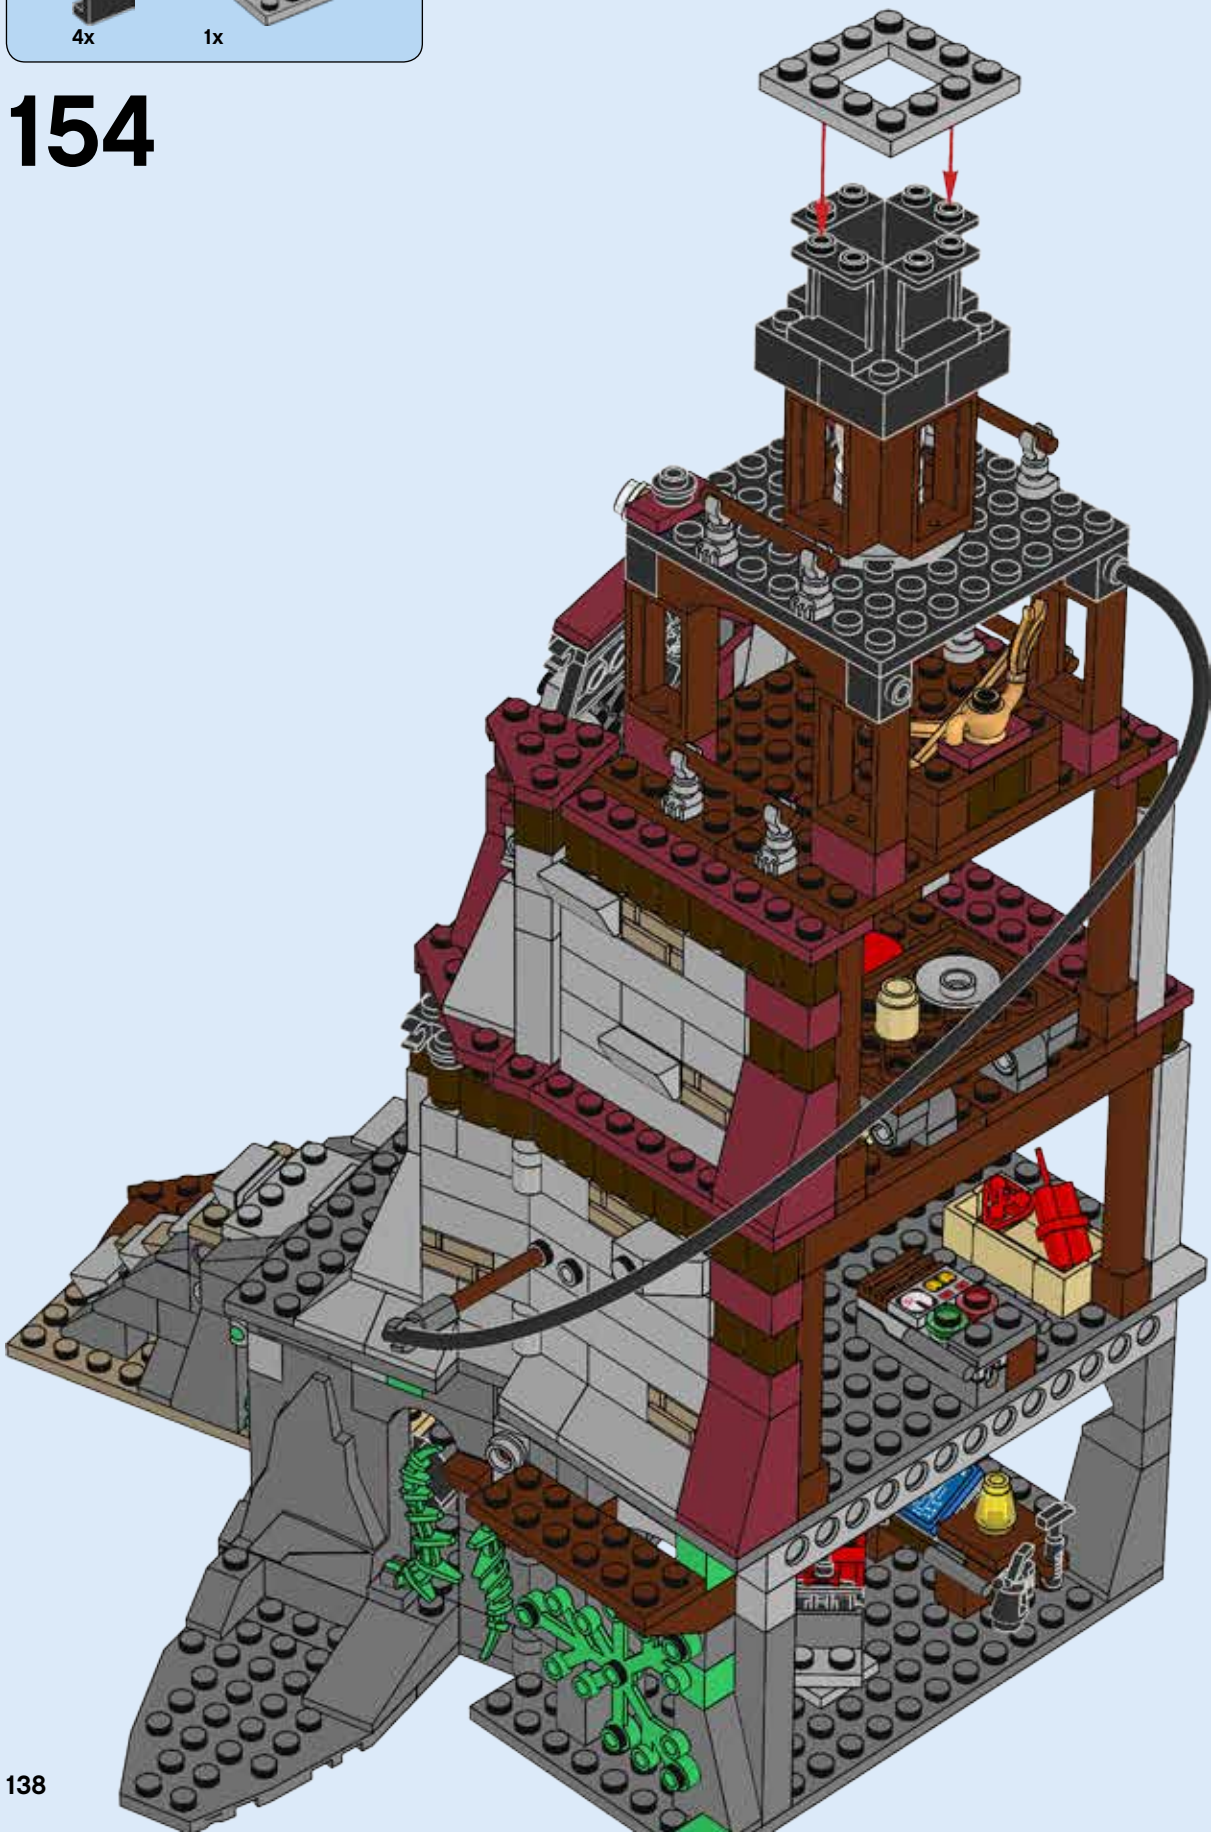

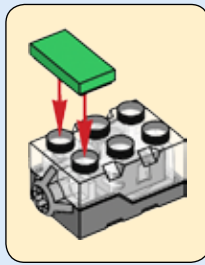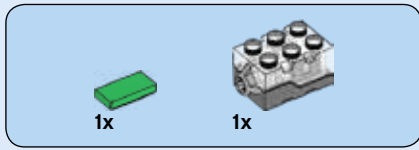

# 155






3x



2x

# 156



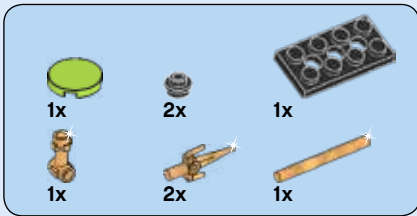

# 157

1



2



3




4




5



6

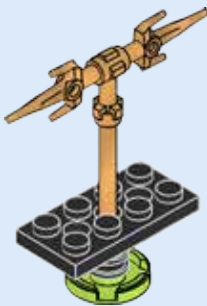




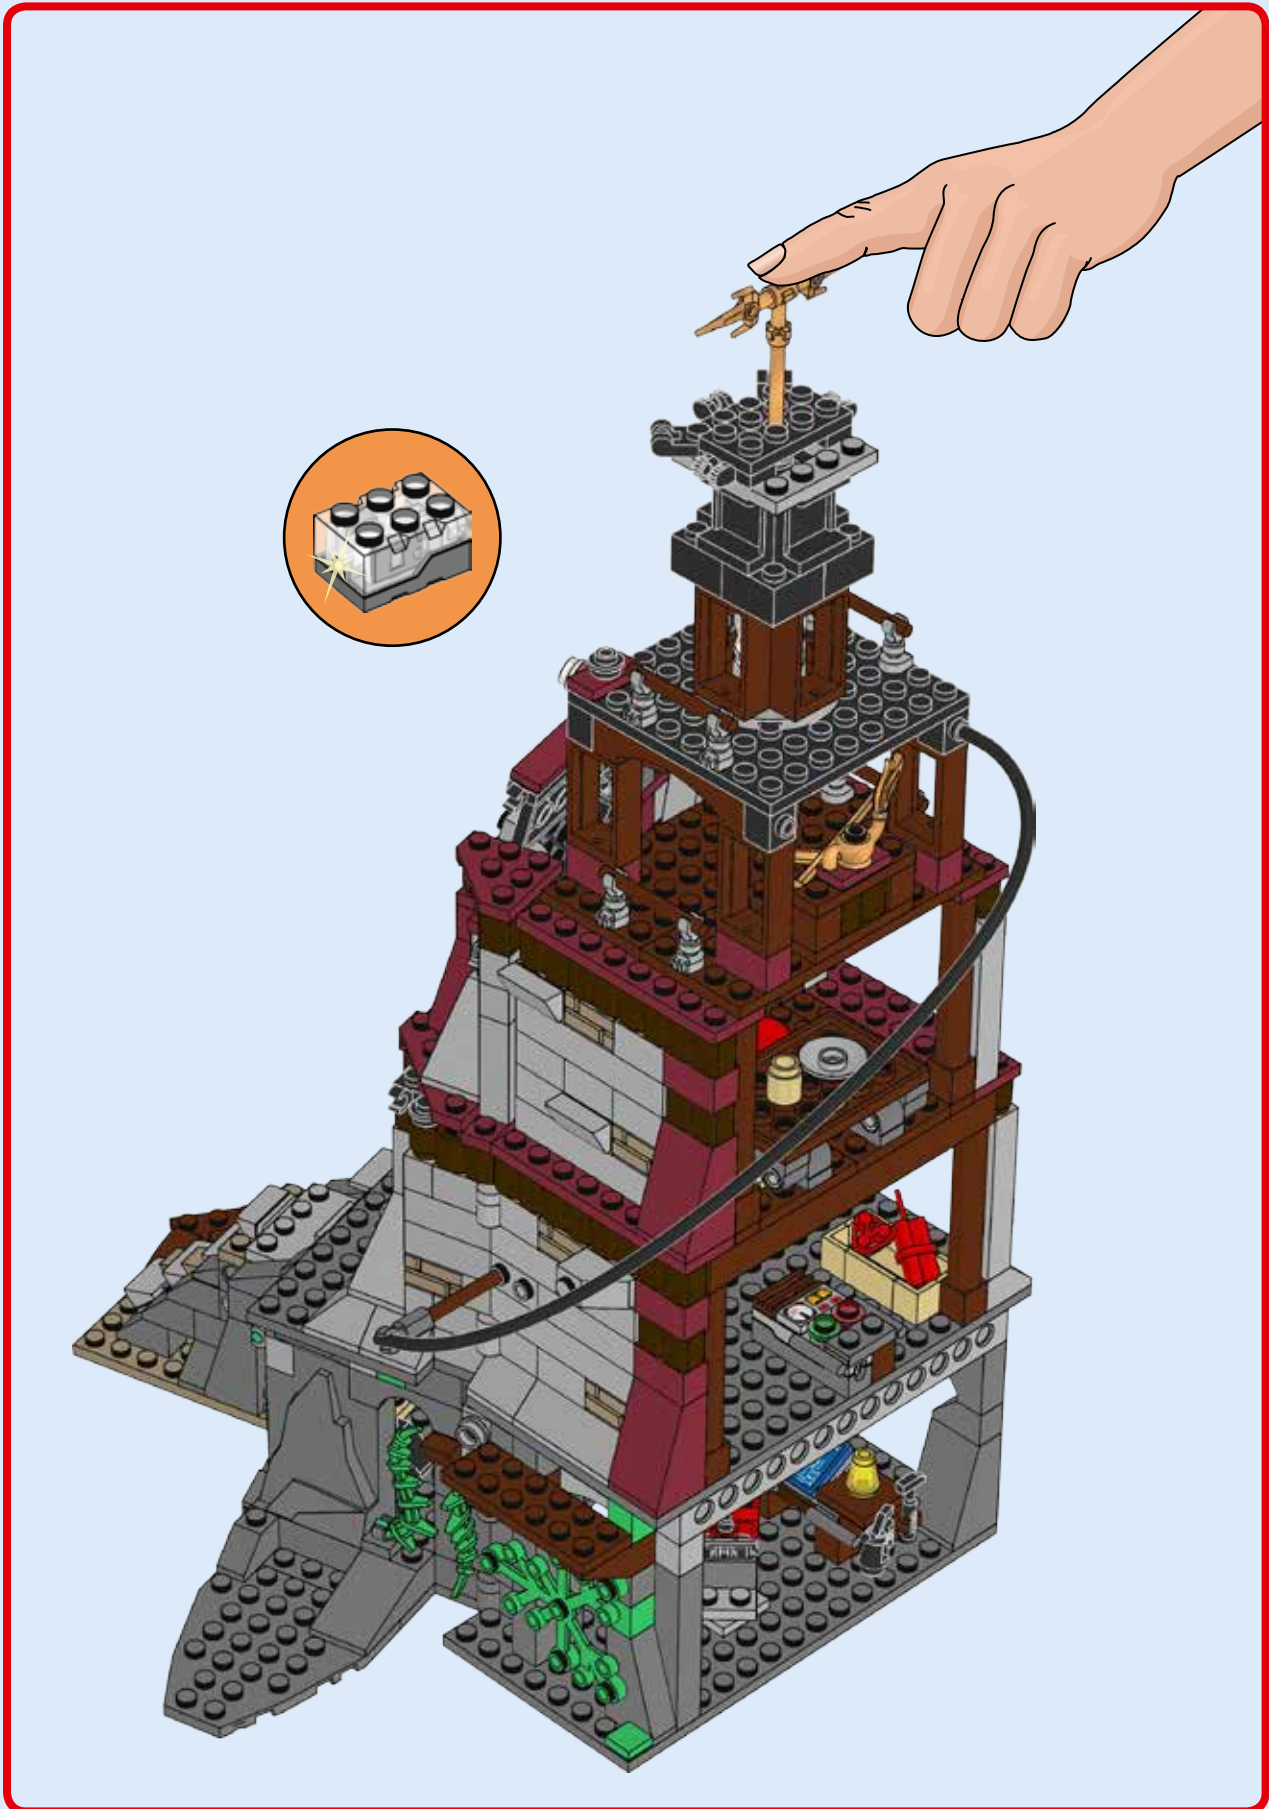






# 158

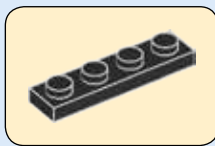





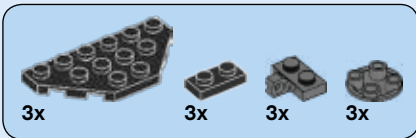



# 159

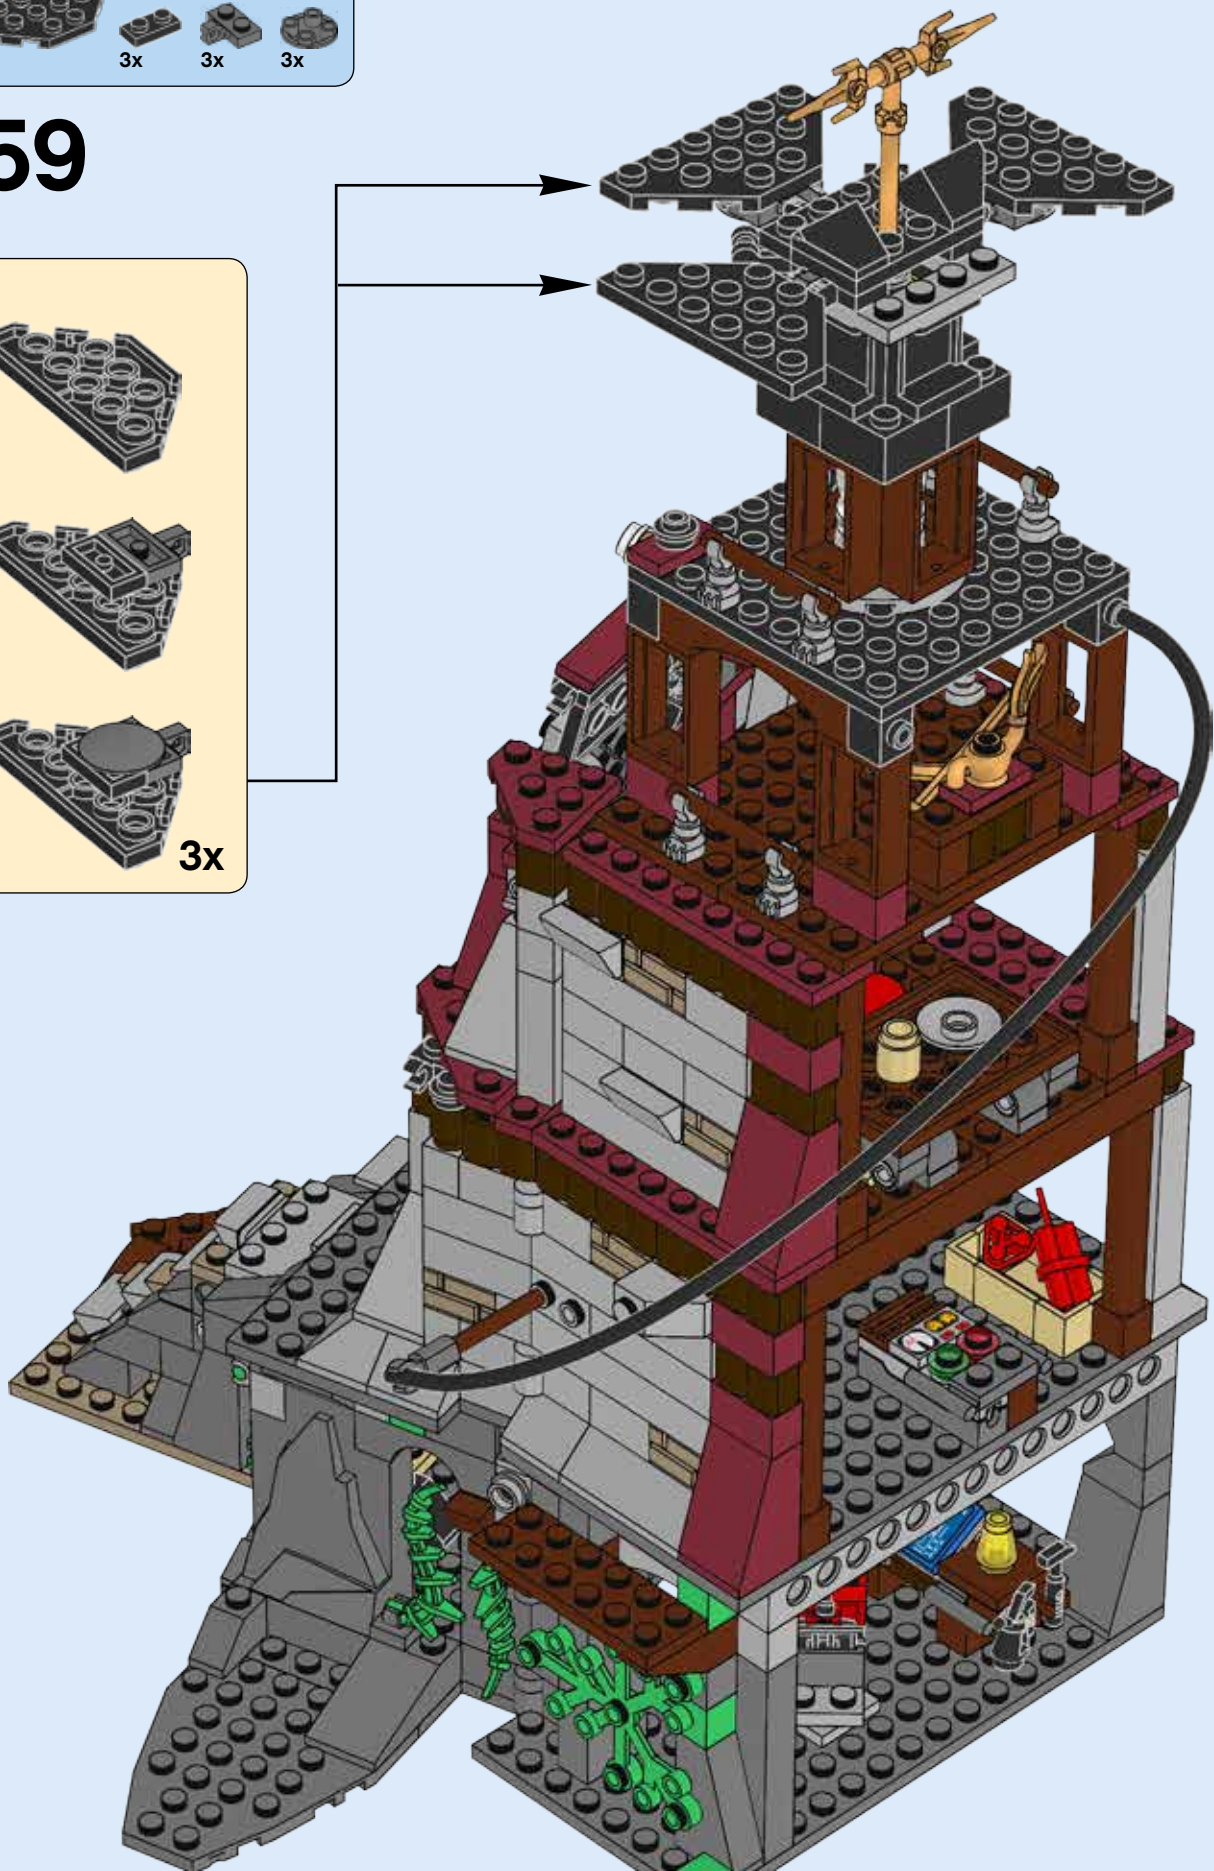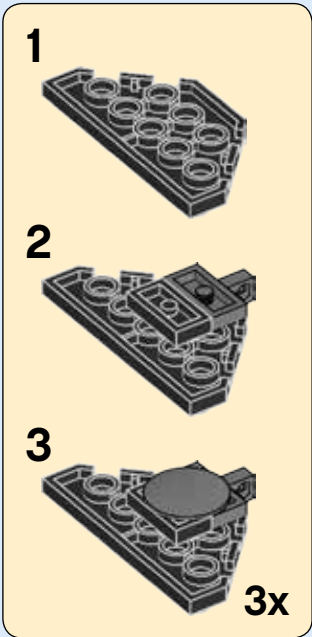



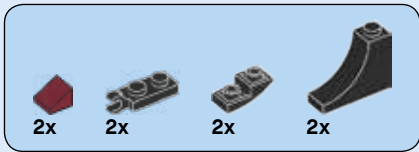



# 160

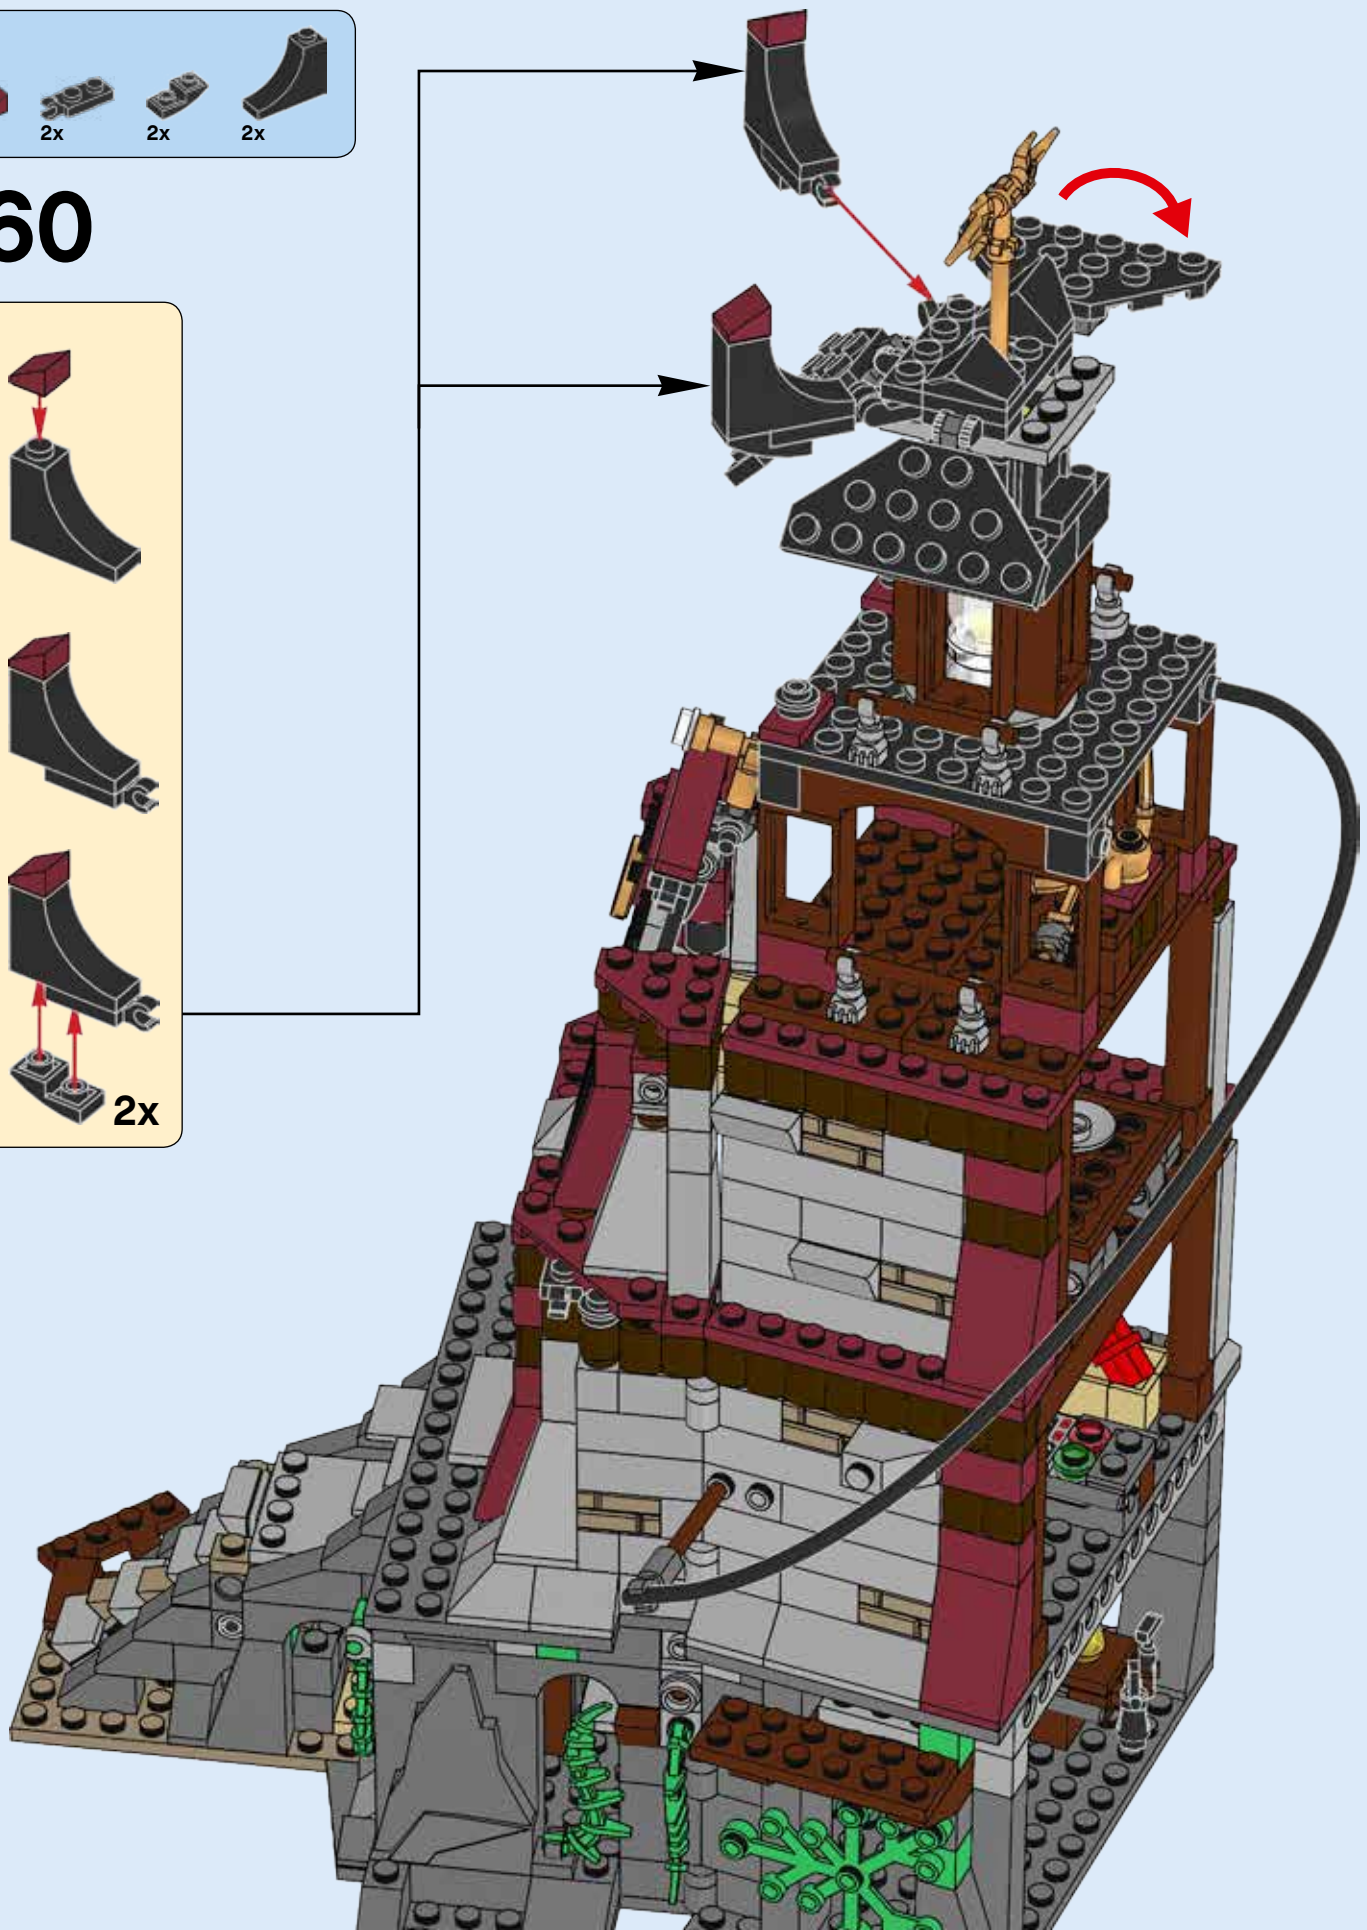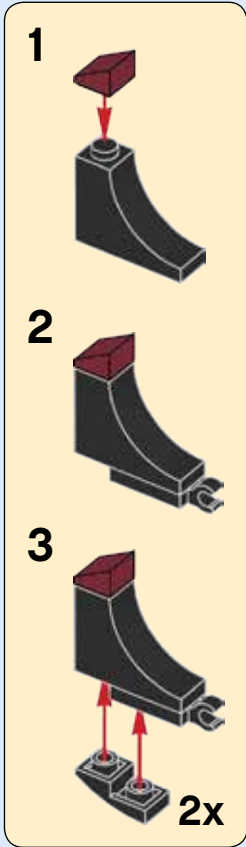

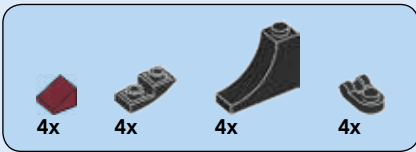


# 161

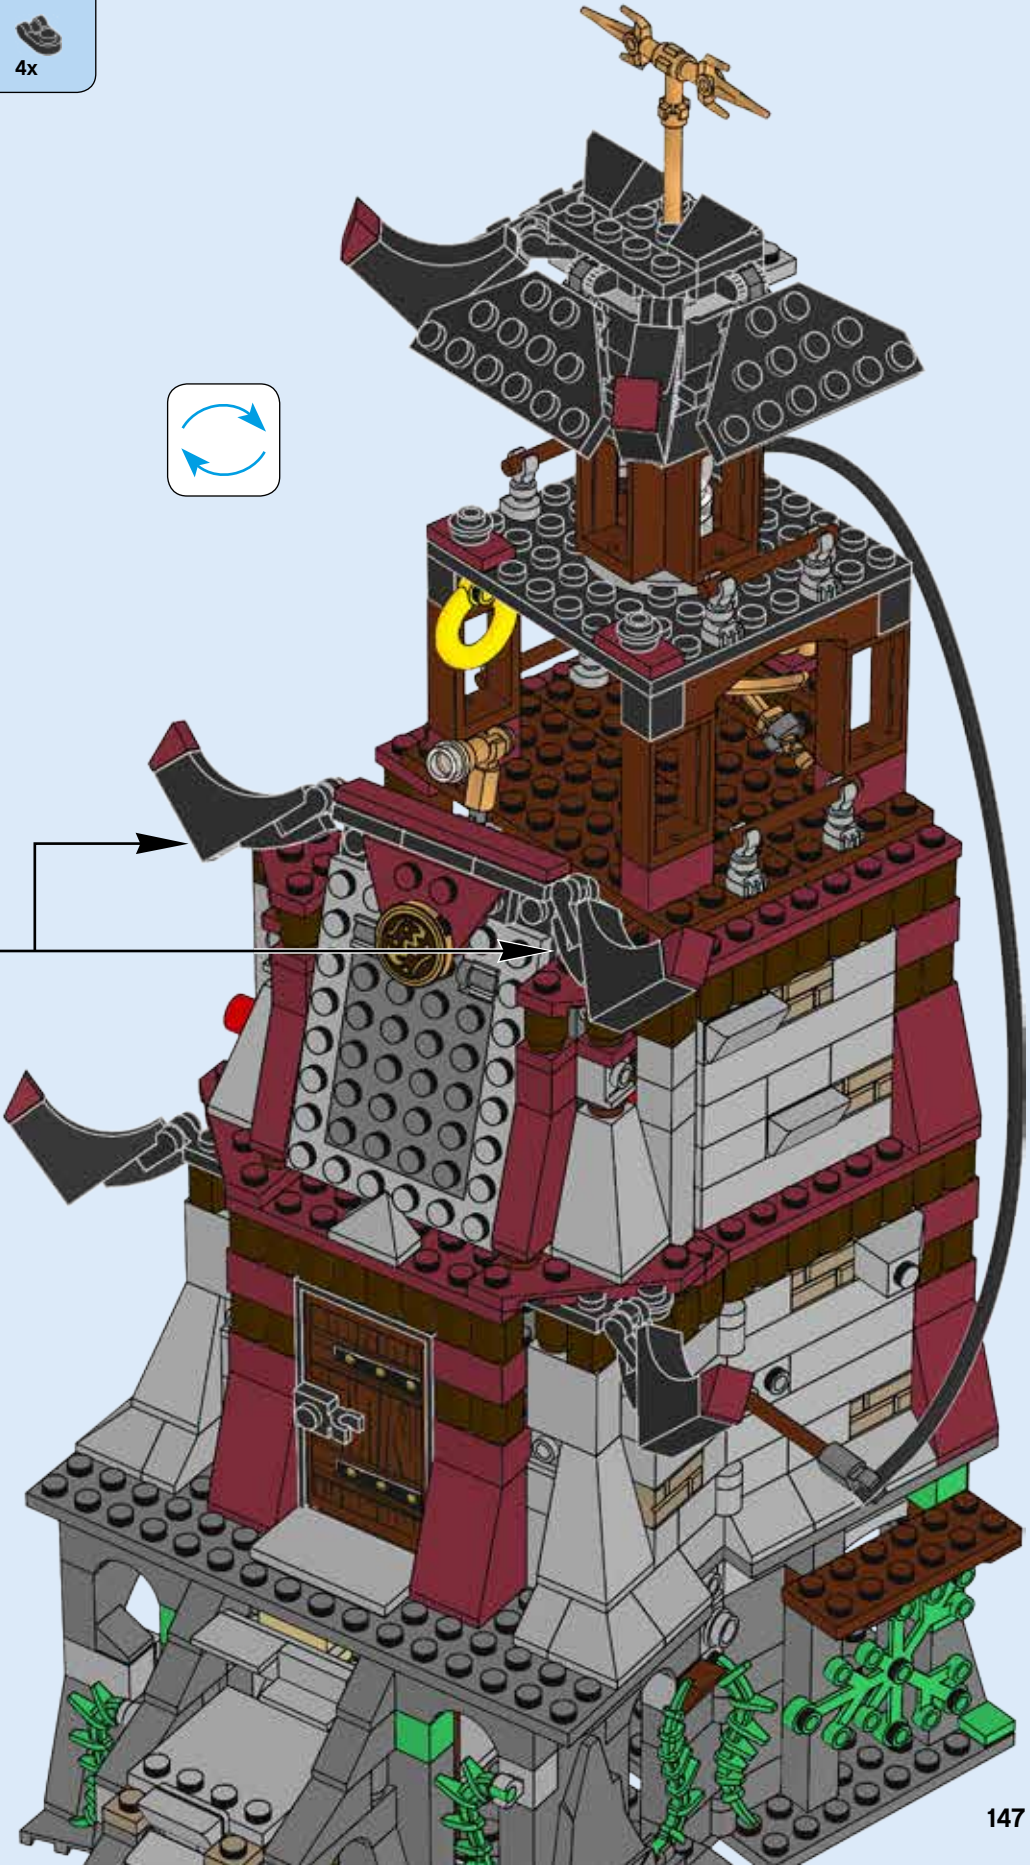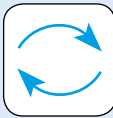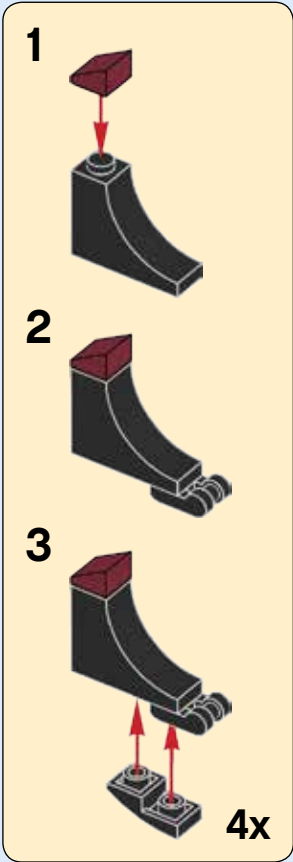

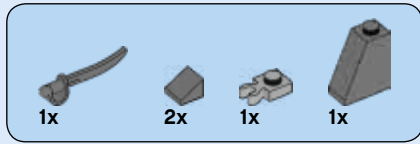

# 162


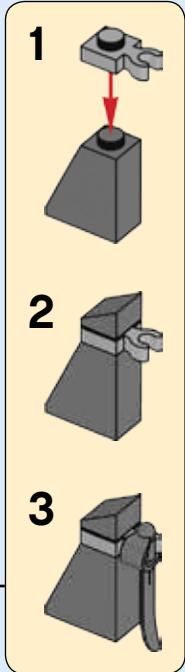





# 163





- 1
- 2
- 3
- 4

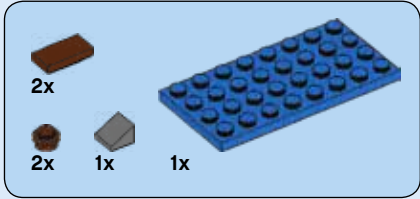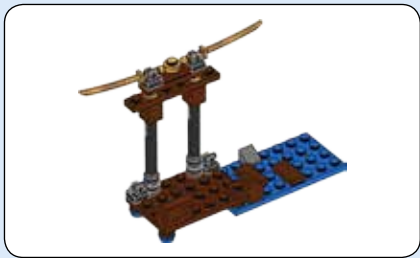



164

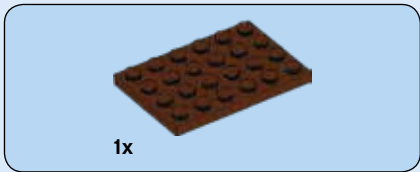


165

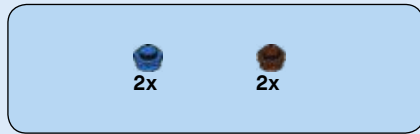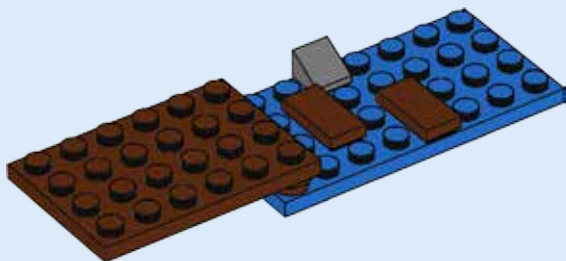


166


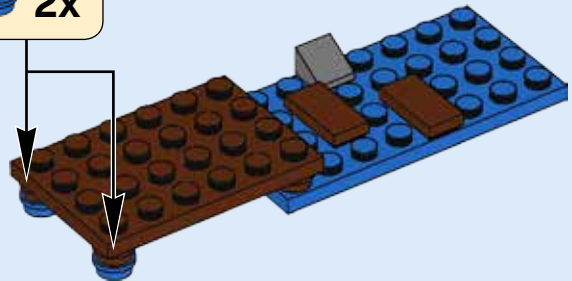
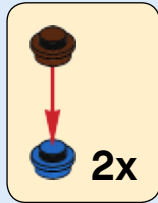


167


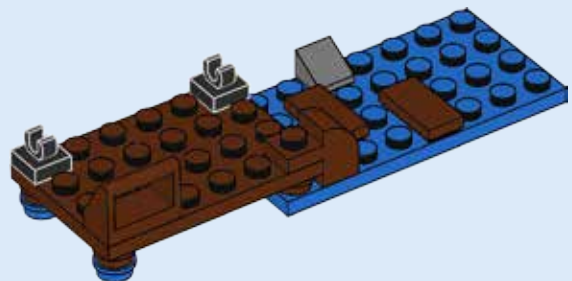


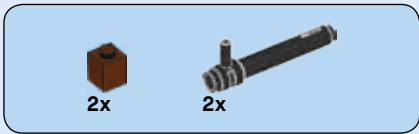


# 168

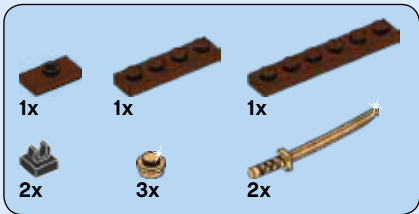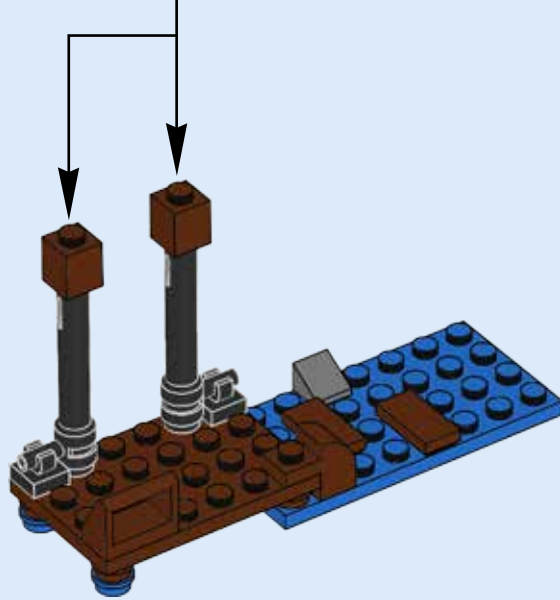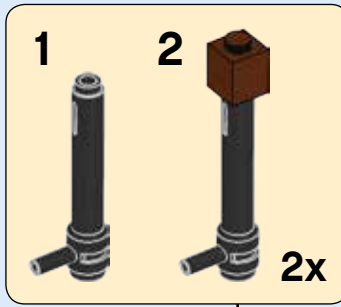


# 169

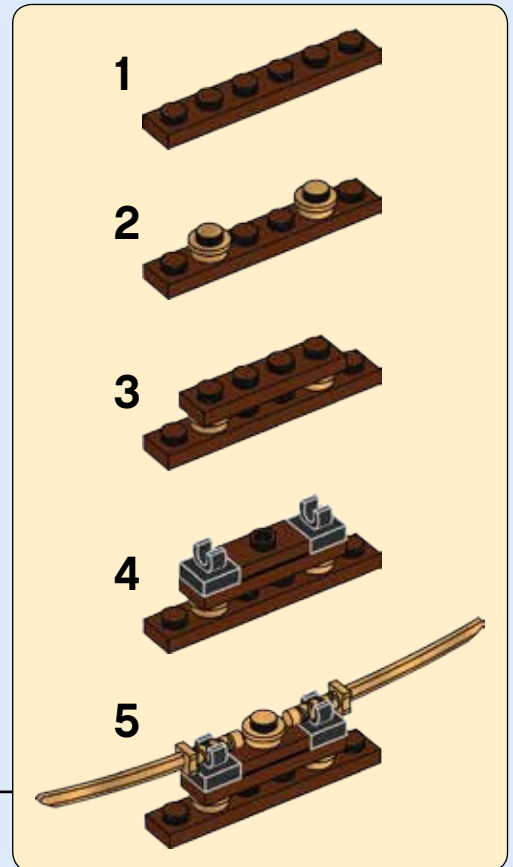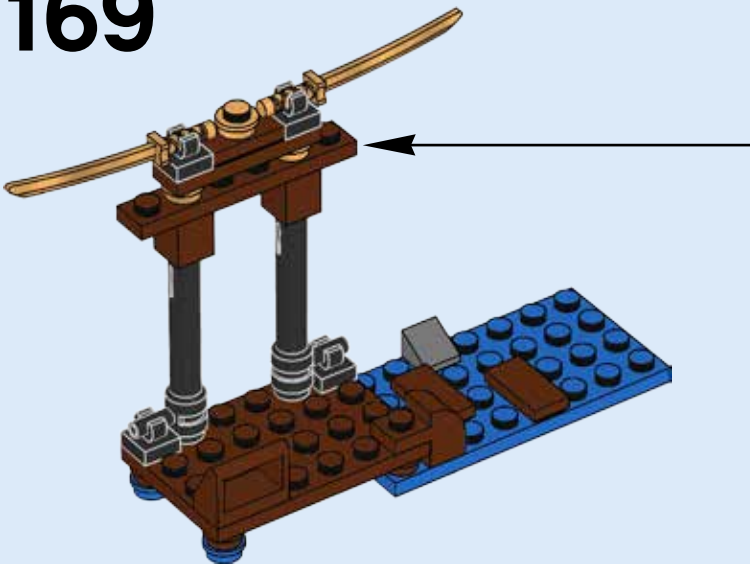


170

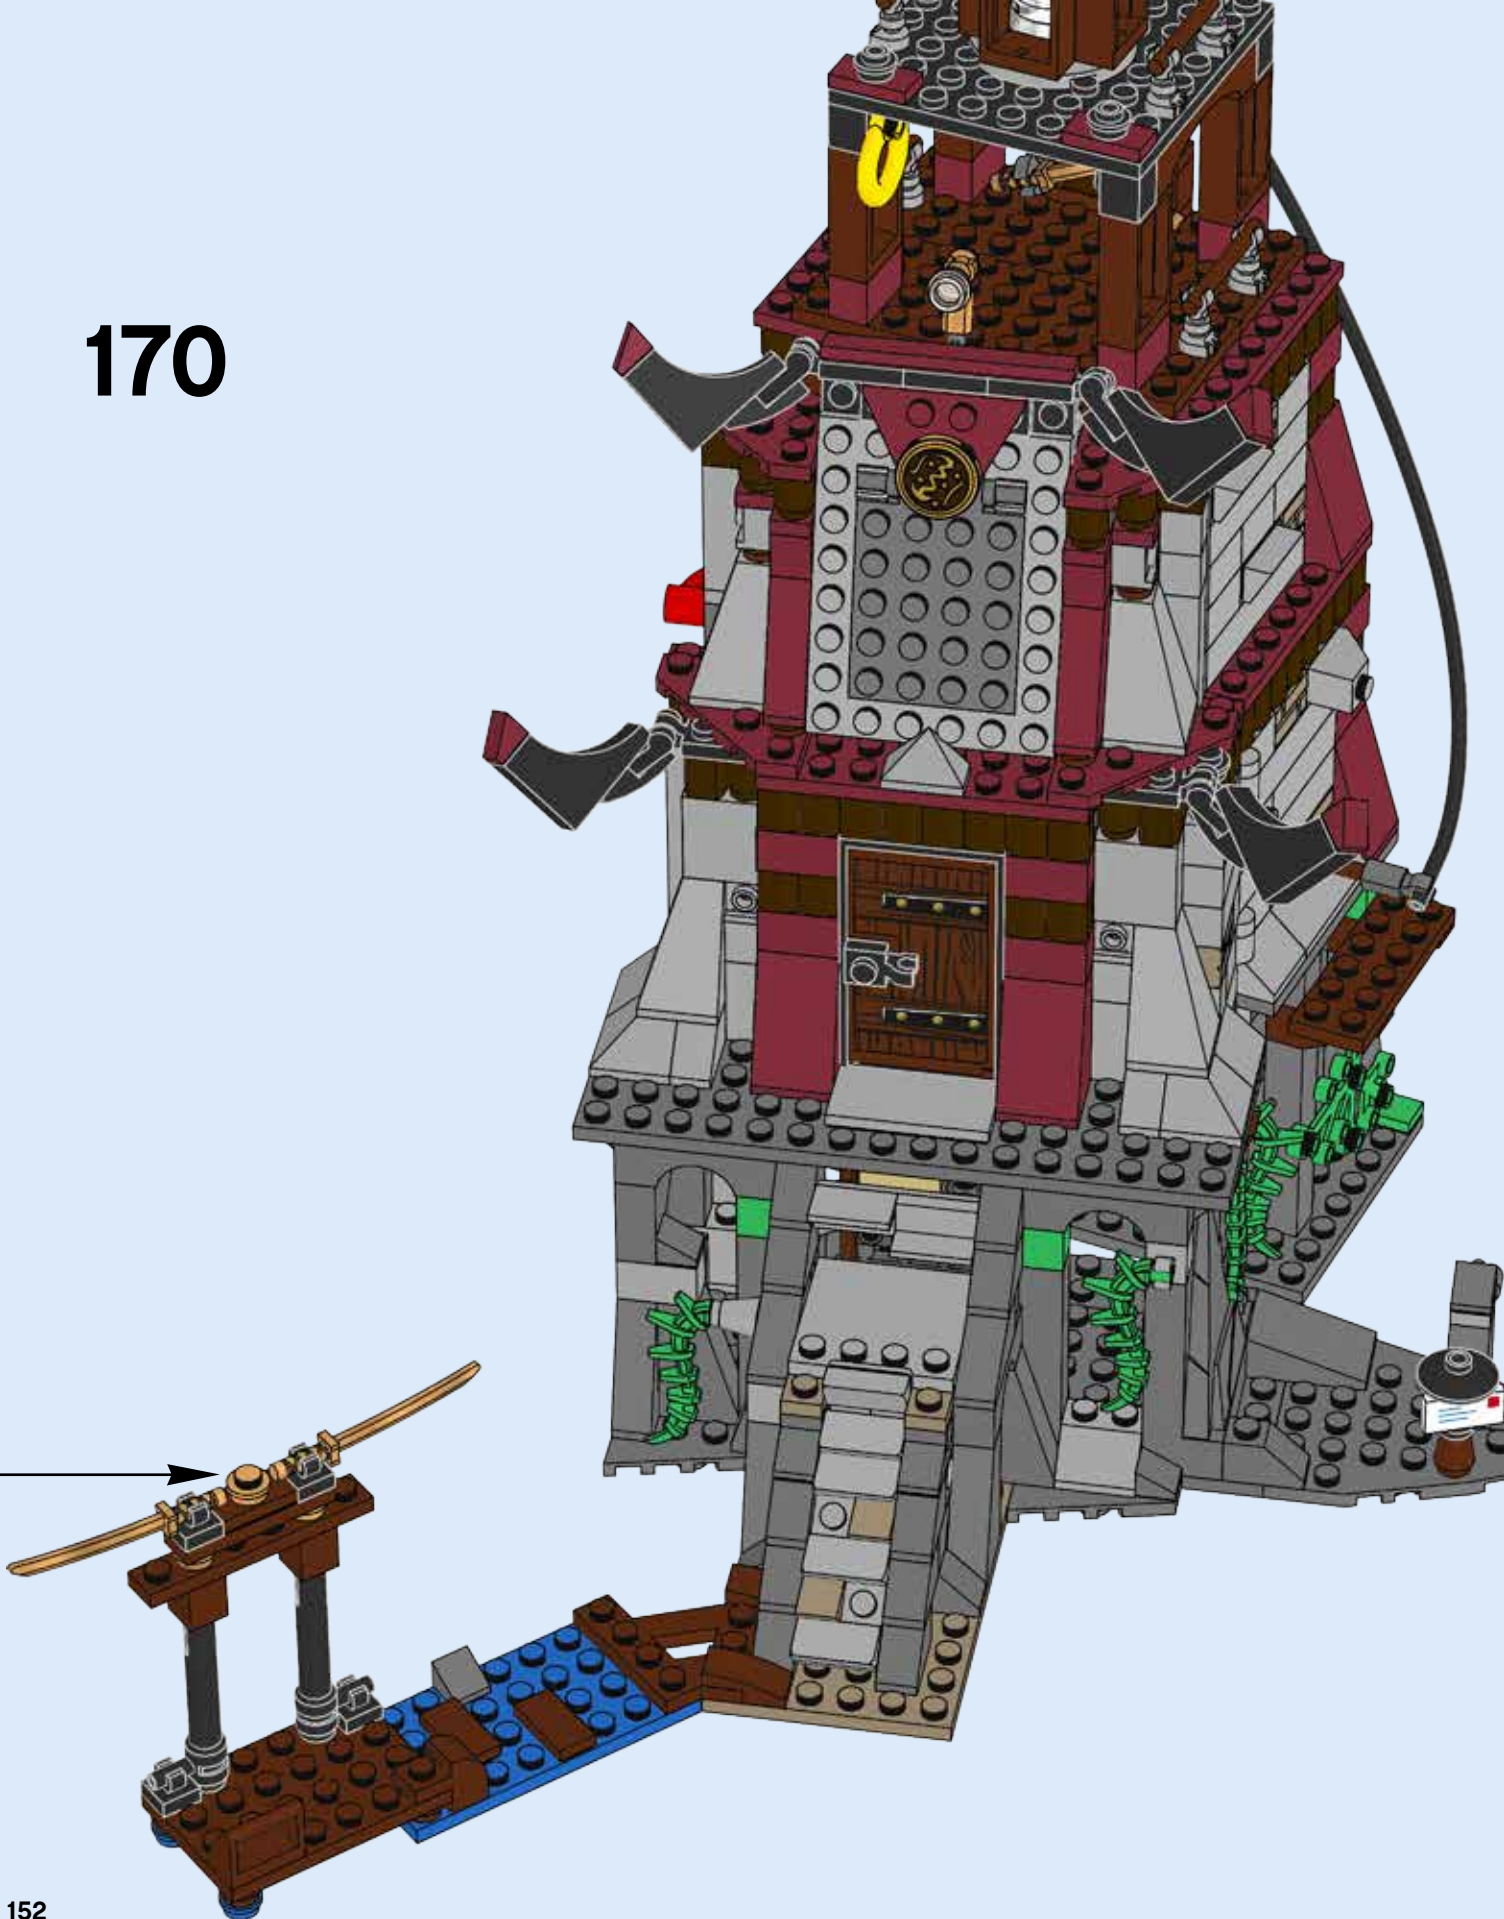



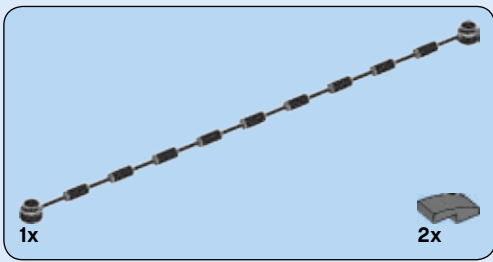




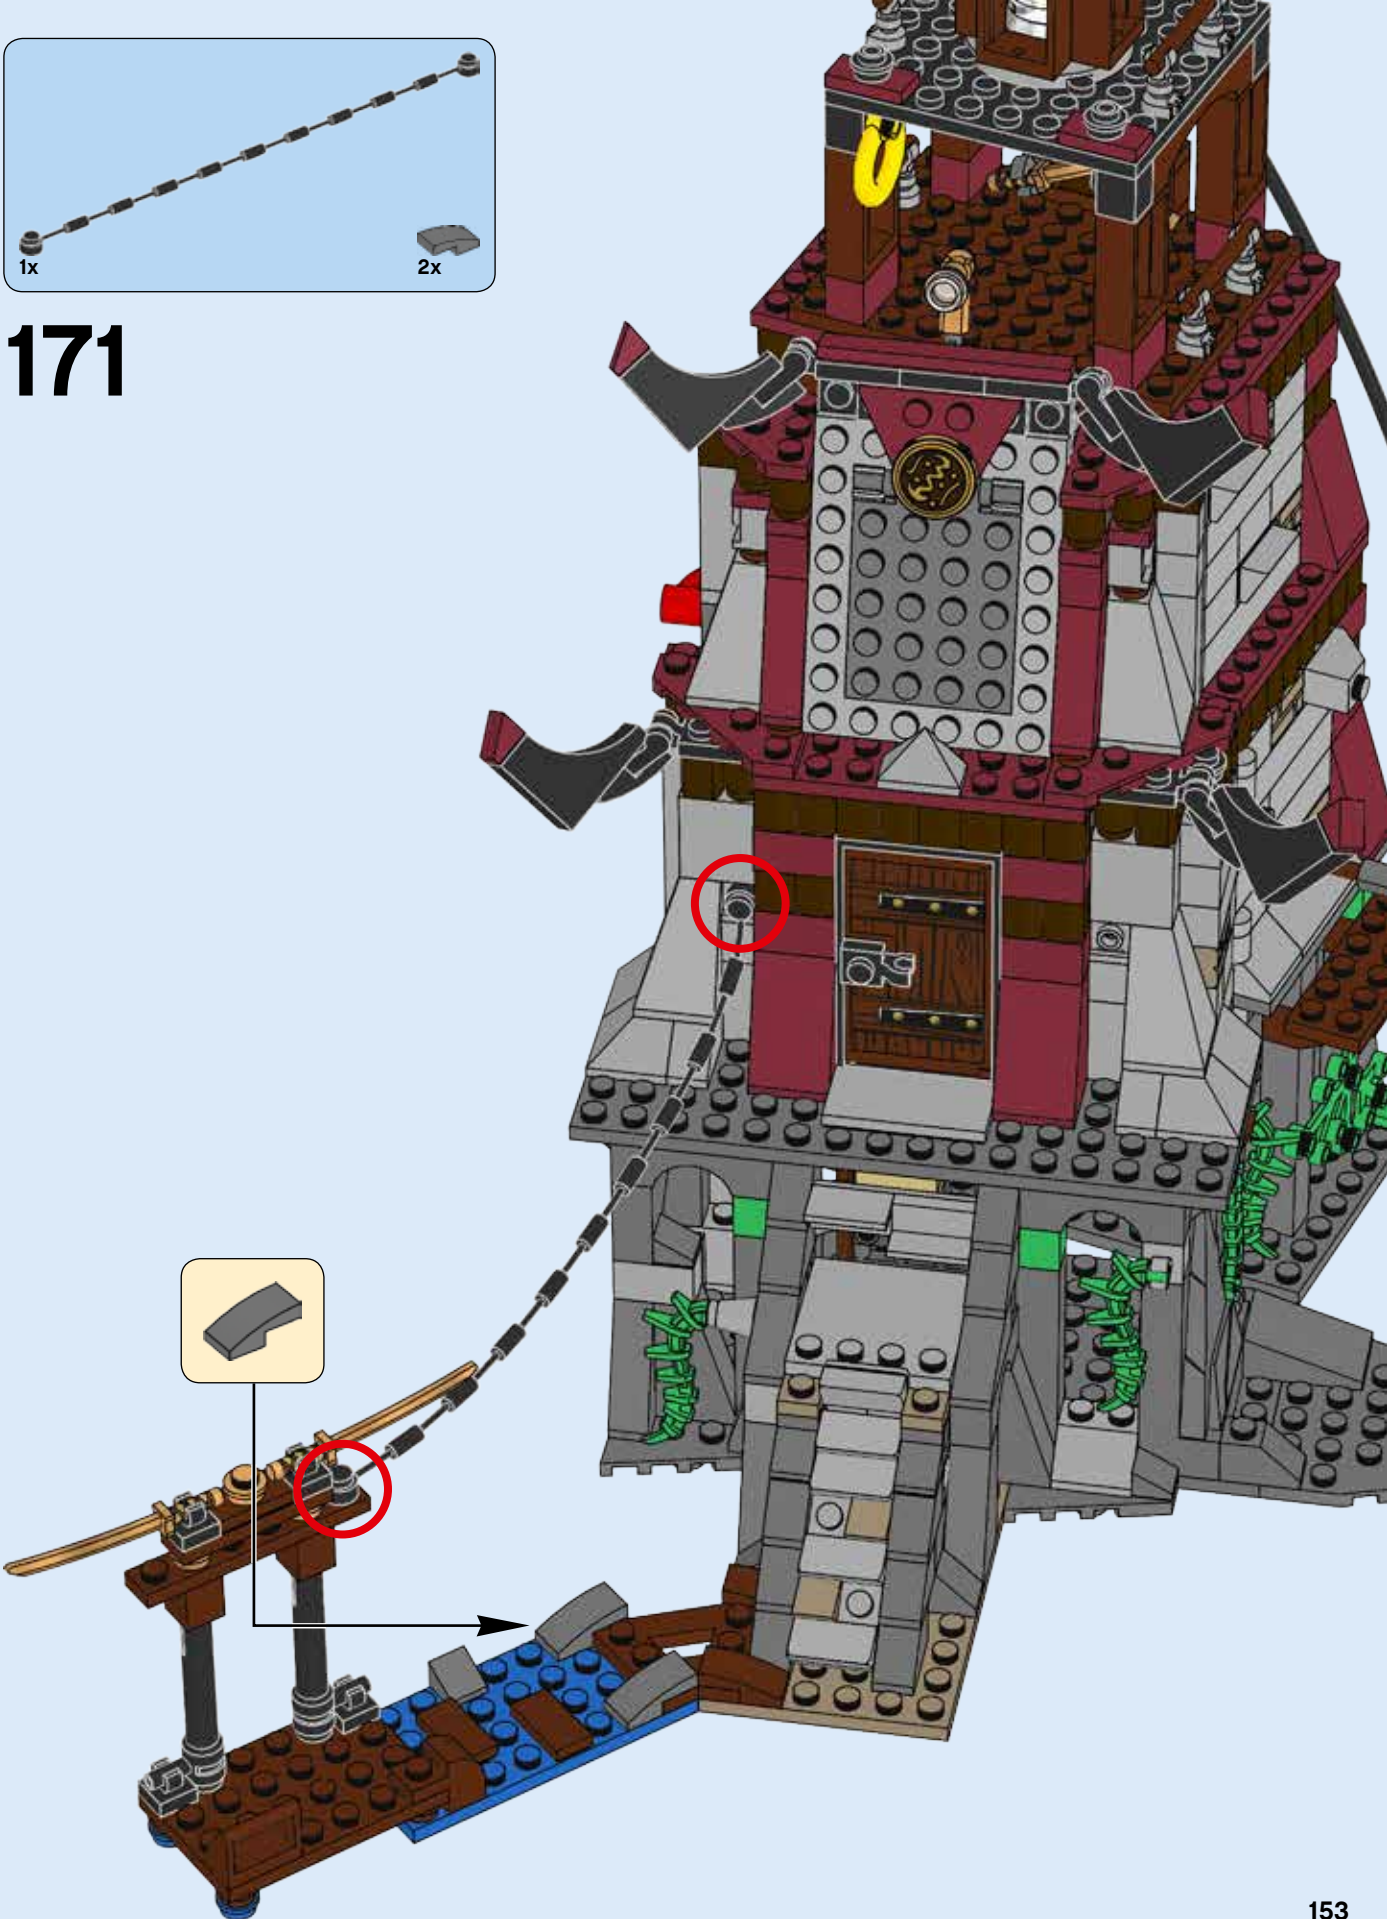


171





-  2x
-  4x
-  2x
-  2x

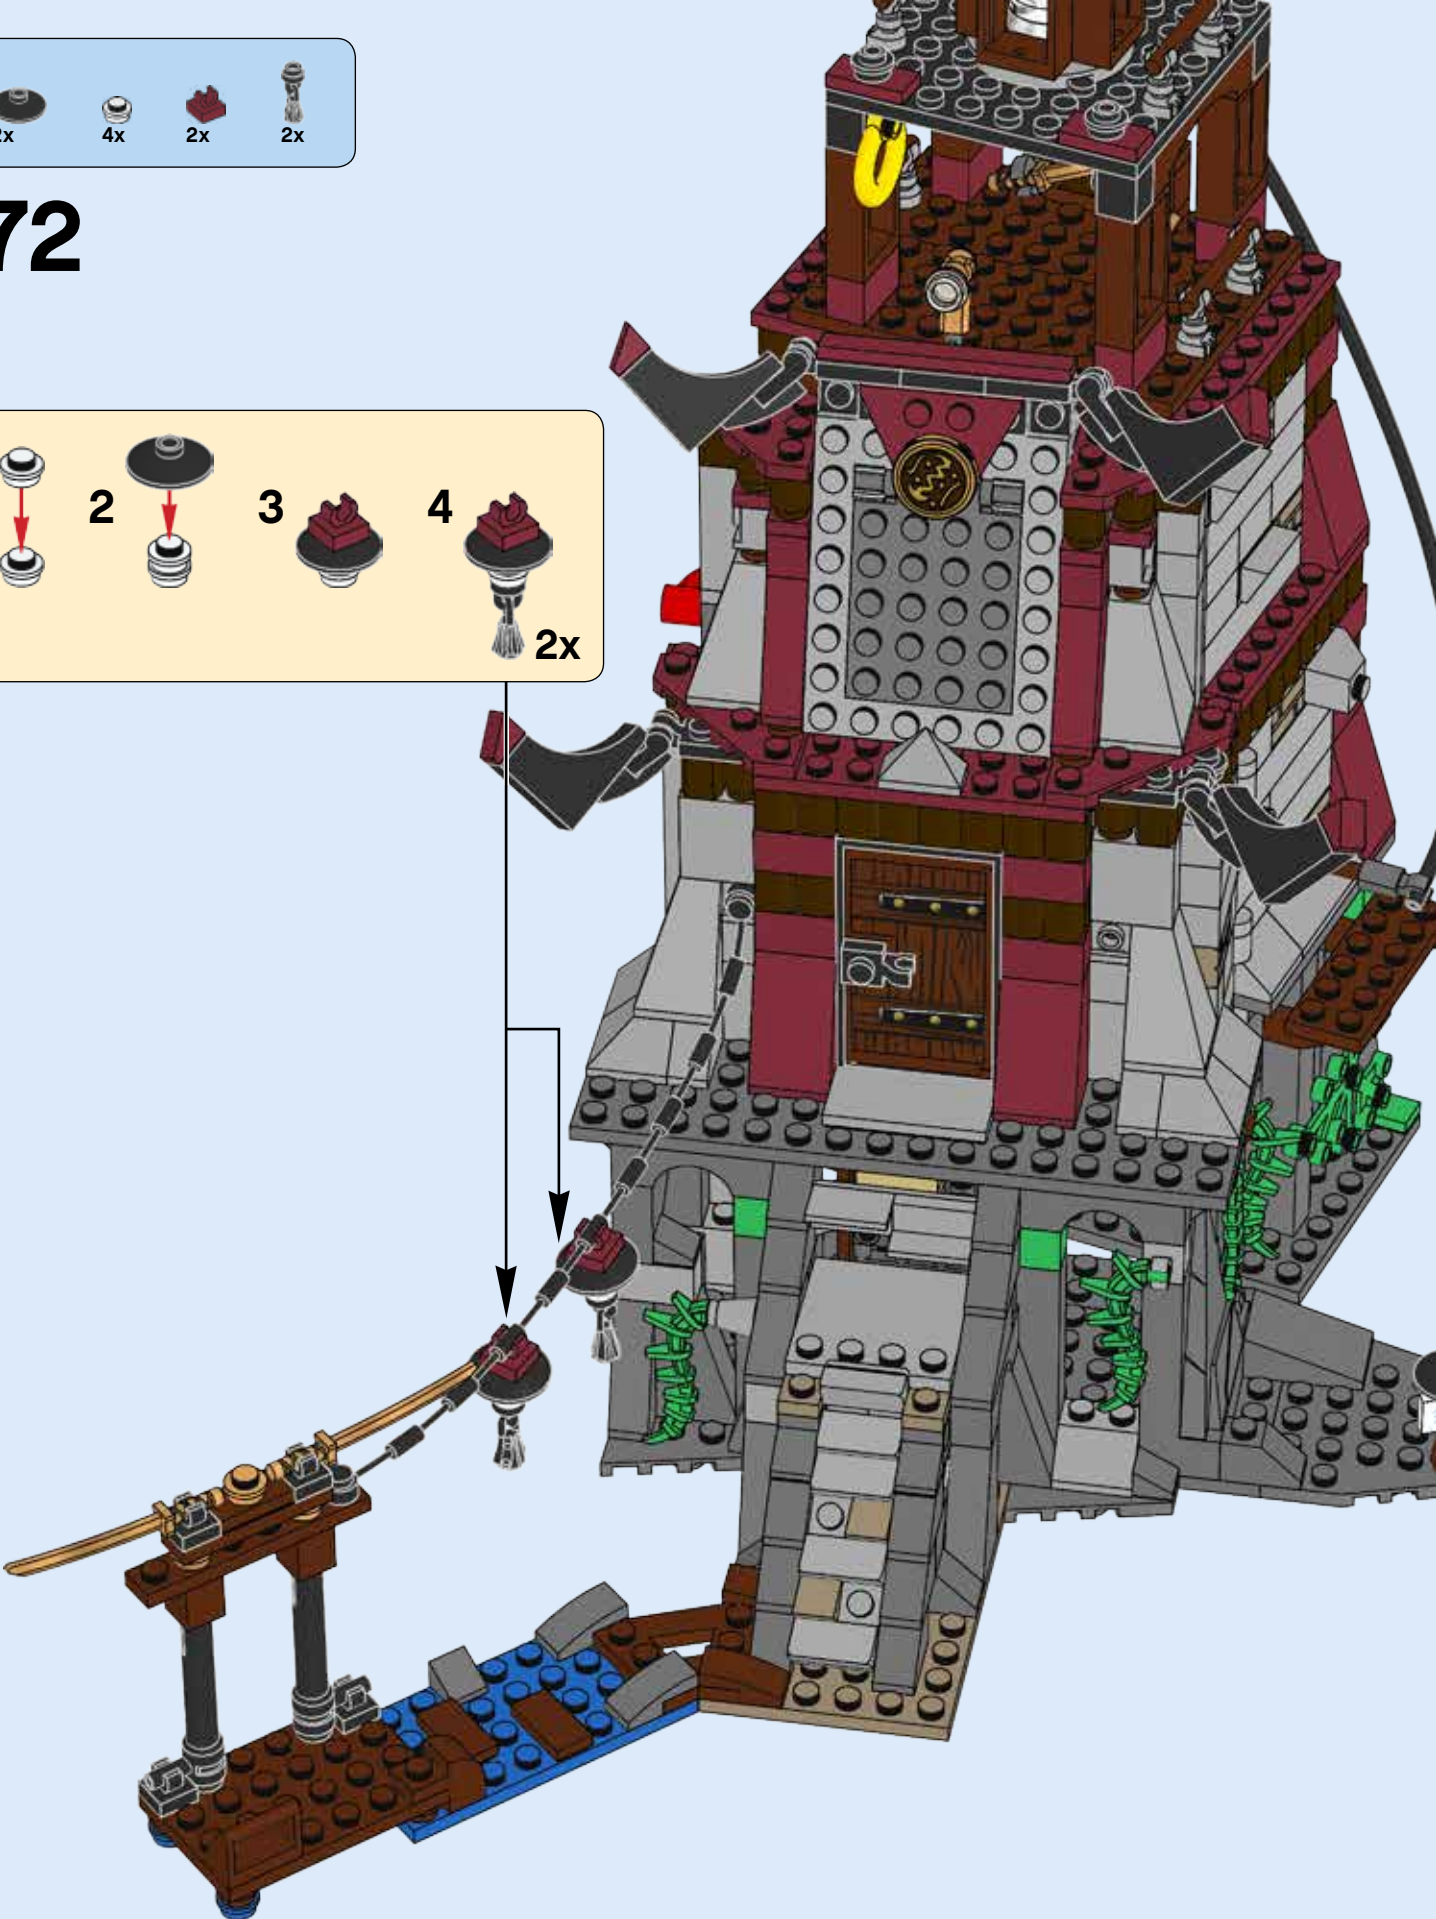
# 172





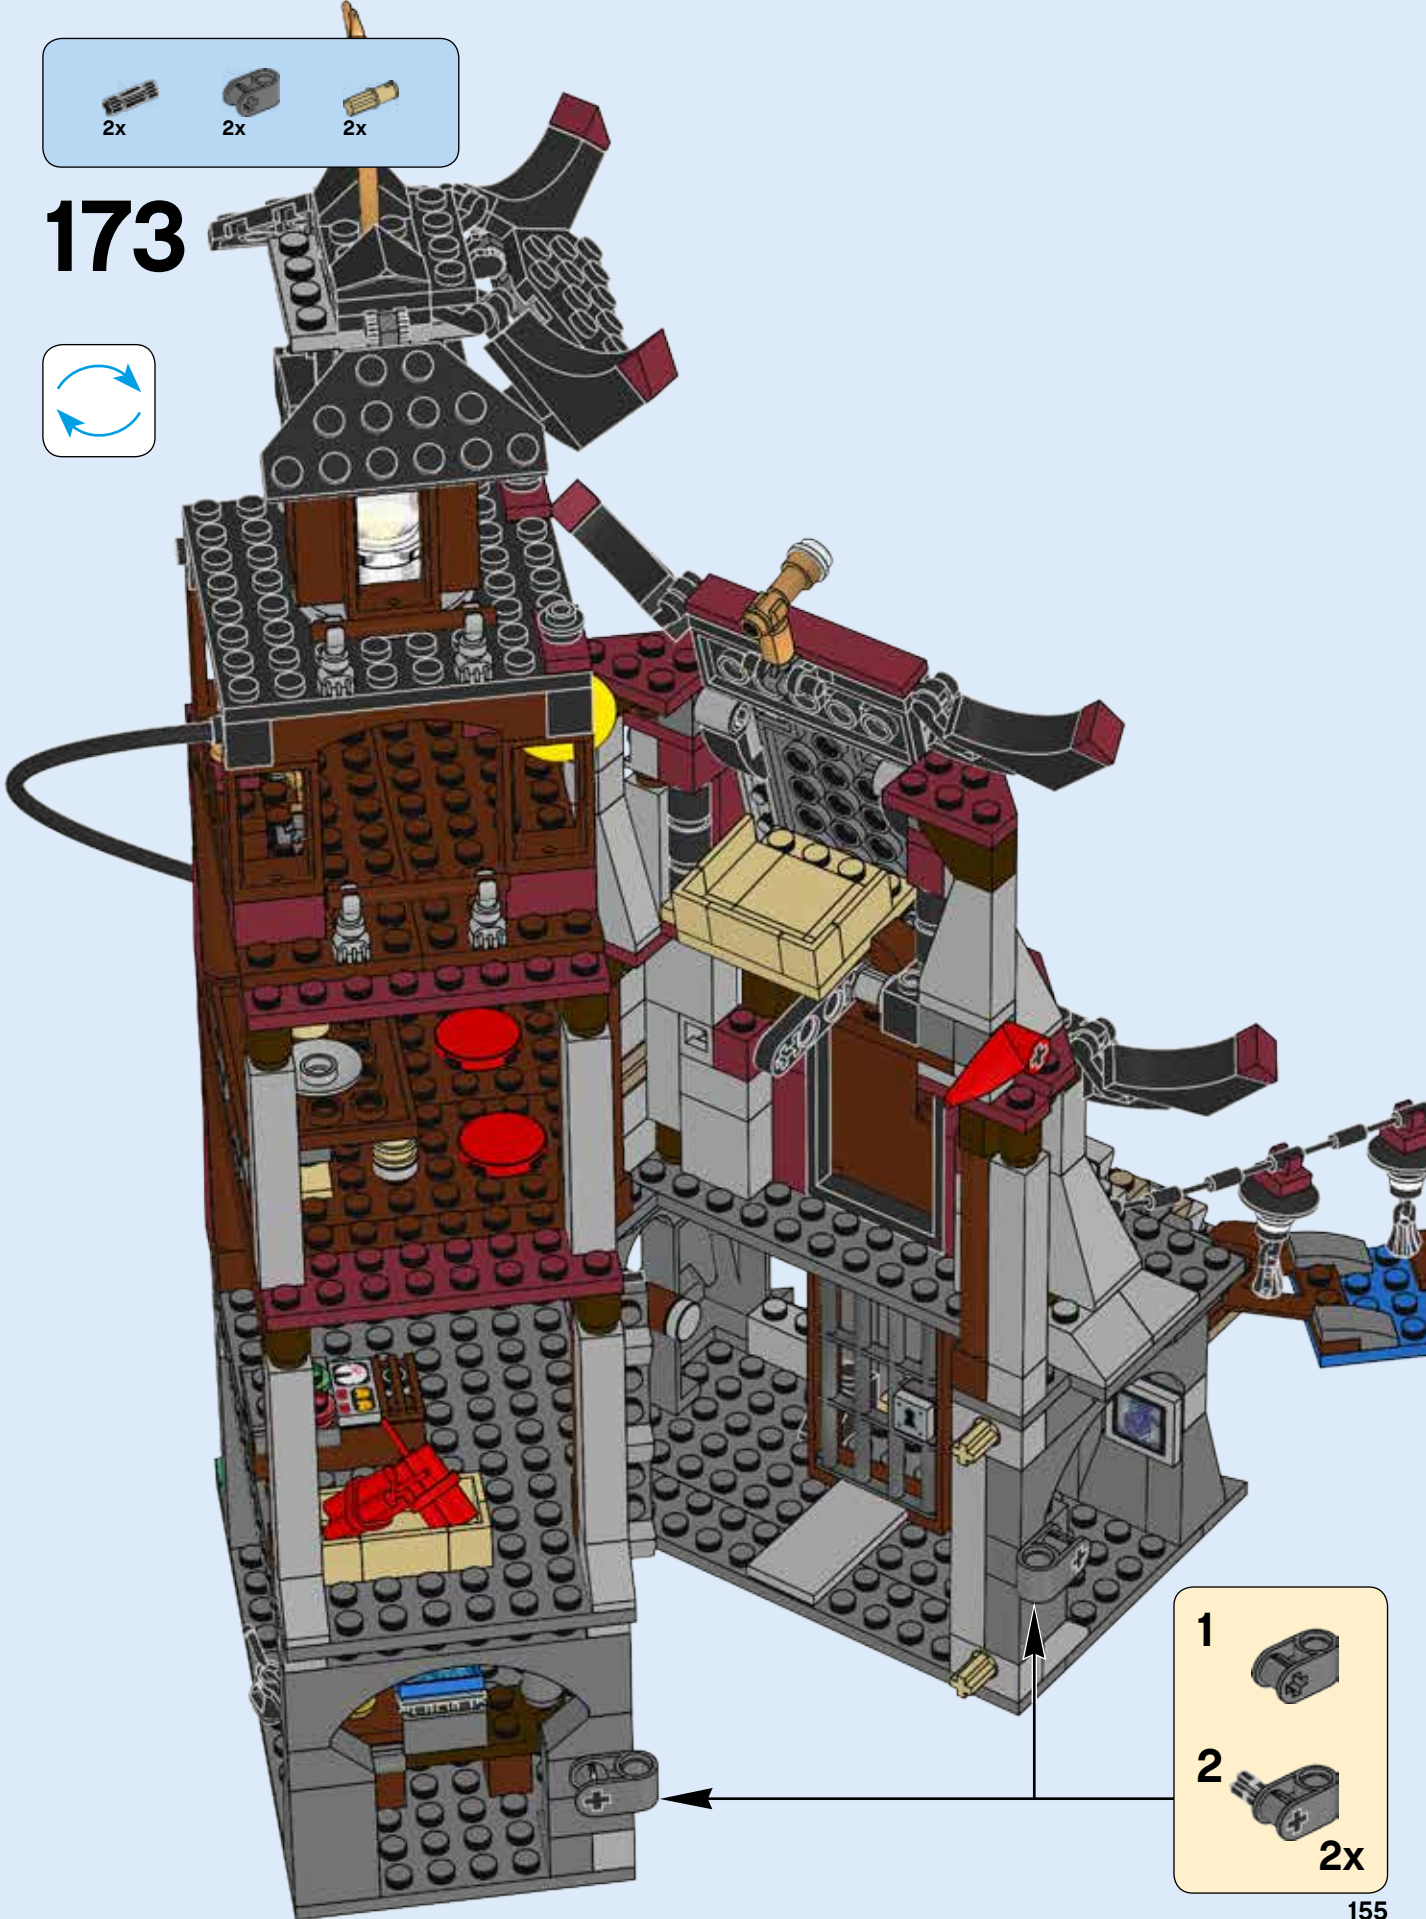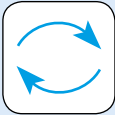

2x  2x  2x 

173







1 


2  2x


1x  1x  ③ 1x 

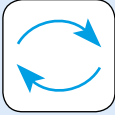174

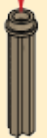


1  2   
③ 

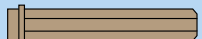 ③ 1:1


2x  2x 





175



 2x



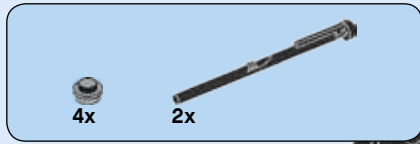

176

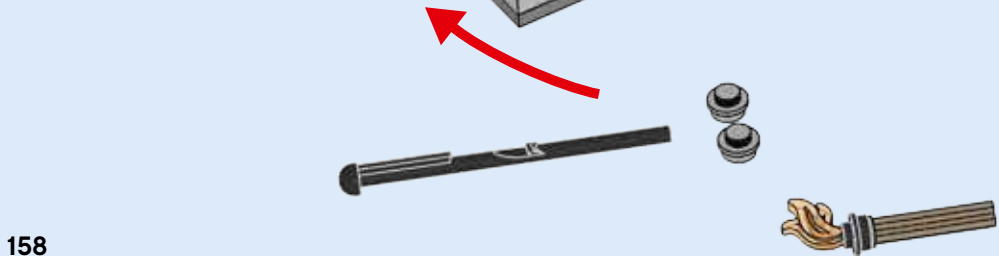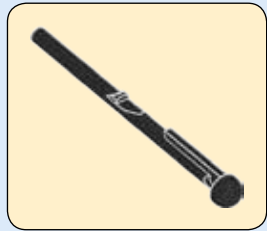

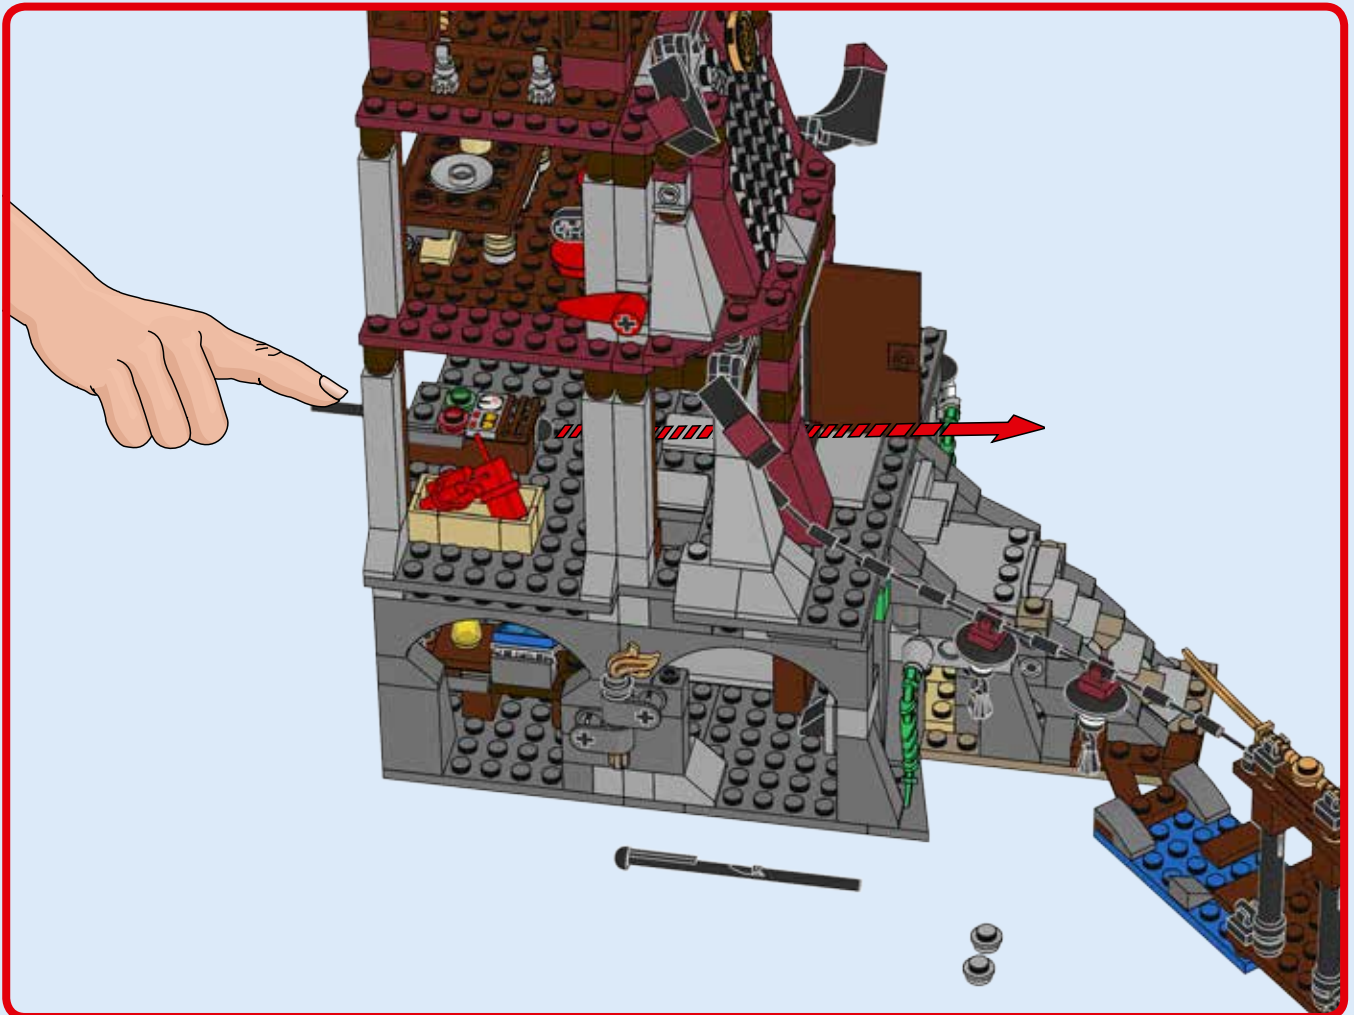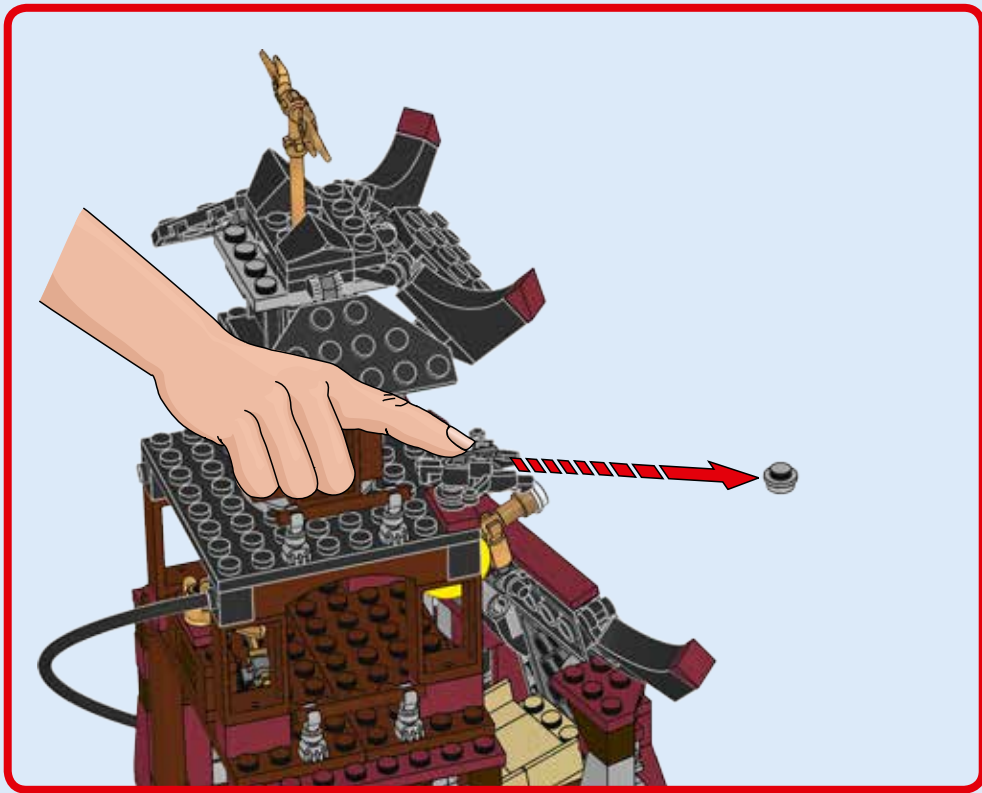









LEGO

# NINJAGO

Masters of Spinjitzu



**LEGO**

# NINJAGO™

Masters of Spinjitzu



[LEGO.COM/NINJAGO](http://LEGO.COM/NINJAGO)





# NINJAGO™

Masters of Spinjitzu



70589



70591



70592



70593




70594



70595



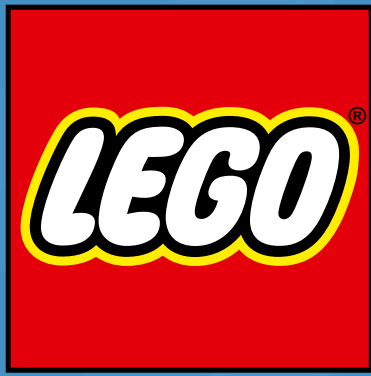

**JOIN  
FREE TODAY!**

**JOIGNEZ-VOUS  
GRATUITEMENT !**



**MAGAZINE INCLUDES:**

- > Building Ideas and Game Tips
- > Kids' Creations
- > Comic Adventures

**LE MAGAZINE COMPREND :**

- > Des idées de construction
- > Des créations super cool
- > Des bandes dessinées


**LEGO.com/club | 1-877-518-5346**

1

2

3



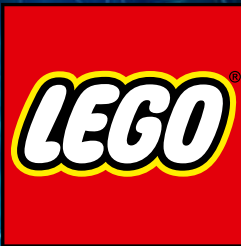

# DIMENSIONS™



© 2015 The LEGO Group.™ & © DC Comics. THE LEGO MOVIE © The LEGO Group & WBEI. © New Line.™ & © SZC lic. to WBEI.™ & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Doctor Who logo © 2009 & TM BBC. Lic. by BBC WW Ltd. Ghostbusters™ & © 2015 CPH.™ & © Universal Studios and Amblin. © &™ Valve.™ & © Hanna-Barbera.™ & © 2015 Fox.™ & © Turner Entertainment Co.™ & © WBEI. (s15)  
 Nintendo trademarks and copyrights are properties of Nintendo. The "PS" family logo and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. The "PS4" and "PSVITA" logos are trademarks of the same company. All other trademarks are the properties of their respective owners.



Cartoon Violence  
Crude Humor



# DIMENSIONS™



PS4 PS3 XBOX ONE XBOX 360 Wii U



© 2015 The LEGO Group.™ & © DC Comics. THE LEGO MOVIE © The LEGO Group & WBEI. © New Line.™ & © SZC lic. to WBEI.™ & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Doctor Who logo © 2009 & TM BBC. Lic. by BBC WW Ltd. Ghostbusters™ & © 2015 CPII.™ & © Universal Studios and Amblin. © &™ Valve.™ & © Hanna-Barbera.™ & © 2015 Fox.™ & © Turner Entertainment Co.™ & © WBEI. (s15).  
 Nintendo trademarks and copyrights are properties of Nintendo. The "PS" family logo and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. The "PS4" and "PSVITA" logos are trademarks of the same company. All other trademarks are the properties of their respective owners.





2x 4211183  
 2x 4529242  
 8x 4216581  
 10x 4520612  
 2x 4211242  
 1x 4504376  
 1x 4225469  
 2x 6062574  
 2x 4536847  
 2x 6066142  
 1x 4531751  
 1x 4211219  
 1x 6092590  
 4x 4211149  
 2x 4211151  
 3x 6035547  
 2x 6069984  
 8x 6058084  
 1x 4224243  
 1x 4565394  
 1x 4211221  
 5x 4211190

2x 4211195  
 1x 6126109  
 1x 4211225  
 1x 4623513  
 1x 4211157  
 2x 4211186  
 6x 6116613  
 1x 6084573  
 1x 4221590  
 2x 4655611  
 1x 4211247  
 2x 4216945  
 2x 4271874  
 2x 4211207  
 2x 4222627  
 2x 4225715



1x 6138242  
 1x 6135224  
 1x 6092766  
 1x 6086765  
 8x 6064023  
 1x 4529241  
 3x 4650260  
 2x 6124825  
 4x 4211525  
 1x 6063898  
 1x 4211622  
 6x 4211476  
 6x 4211362  
 1x 4211399  
 6x 4211389  
 1x 4535764  
 1x 4594238  
 10x 4568637  
 1x 6075075  
 1x 4211512  
 6x 4211807  
 1x 6097090

1x 6028812  
 3x 4211440  
 2x 6011459  
 6x 6089147  
 8x 4211388  
 1x 4227776  
 2x 4211398  
 2x 4211515  
 4x 4211564  
 7x 6015344  
 2x 4211494  
 5x 4211614  
 1x 6004990  
 2x 4211461  
 1x 6126082  
 1x 4211397  
 1x 4211413  
 4x 4191414  
 2x 4216250  
 5x 4211410

2x 4211815  
 2x 4211428  
 1x 6014615  
 1x 4211636  
 1x 6048898  
 1x 4211441  
 1x 4211409  
 1x 6028015  
 2x 4560183  
 4x 4211393  
 2x 4618874  
 1x 4612621  
 1x 4211837  
 1x 4211452  
 1x 6152230  
 3x 4211705

1x 6147213  
 1x 4618195  
 1x 6066345  
 1x 6081658  
 1x 6092594  
 1x 4538126  
 3x 4646866  
 2x 6133034  
 2x 6147169  
 1x 4536675  
 1x 4646871  
 6x 6116596  
 1x 6081992  
 1x 6078364  
 2x 4640843  
 1x 6156072  
 3x 4523159  
 2x 6071259  
 1x 6069887  
 1x 6104344  
 4x 6138082

3

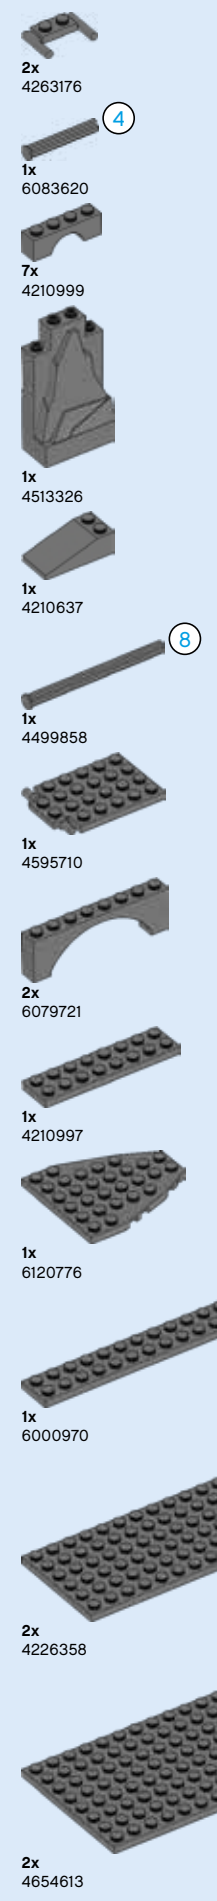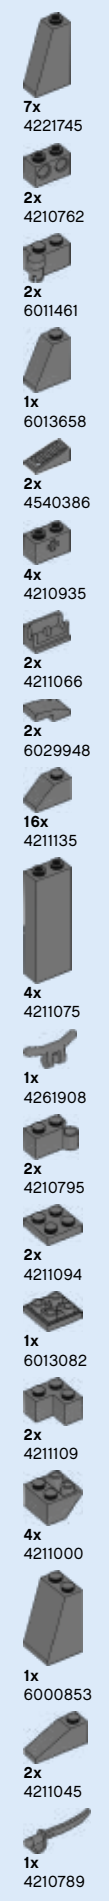

1x  
6030333

2x  
4625146

2x  
4613958

1x  
6103305

1x  
6037634

1x  
6142659

1x  
4651443

1x  
6099703

1x  
6135516

1x  
4527354

1x  
6118828

2x  
6040126

2x  
4549436

5x  
4646577

1x  
4507045

1x  
6031821

1x  
4267874

1x  
6096215

2x  
4538780

2x  
6066342

1x  
4185661

1x  
4530734

1x  
302021

1x  
4128576

1x  
4567332

1x  
6136986

1x  
3005748

1x  
6160277

1x  
3005741

1x  
6144545

1x  
4143346

1x  
4106556

1x  
6121787

1x  
3005740

3x  
4649066

1x  
4261397

1x  
6152165

1x  
6152115

1x  
6152216

6x  
300528

1x  
4558593

4x  
6154865

1x  
306928

1x  
4107736

1x  
4613823

2x  
6156679

1x  
73737

5x  
306226

2x  
614126

7x  
6100627

6x  
6066102

4x  
4558954

1x  
4654944

1x  
6055605

6x  
6157554

1x  
4517925

2x  
4109810

3x  
474026

1x  
6055612

2x  
4220539

1x  
6117277

1x  
6135253

1x  
6129476

3x  
4515340

4x  
4593678

1x  
3200026

1x  
6115086

2x  
4121966

3x  
302326

2x  
370026

8x  
6147050

2x  
4556158

1x  
4140588

6x  
4535739

1x  
302226

2x  
4124096

4x  
281726

4x  
235726

2x  
4140801

1x  
4142822

1x  
6102734

6x  
6154860

1x  
6134209

1x  
6113987

1x  
6135247

1x  
6160443

6x  
4121715

2x  
6117858

1x  
610104

1x  
370526

1x  
4107136

1x  
4535834

1x  
6096958

1x  
6103367

1x  
371026

1x  
370926

2x  
4569407

1x  
370626

3x  
241926

1x  
4653049

2x  
6088489

1x  
6027996

1x  
4166619

1x  
6030875

4

6

Customer Service  
Kundenservice  
Service Consommateurs  
Servicio Al Consumidor  
LEGO.com/service or dial

: 00800 5346 5555  
: 1-800-422-5346