LEGO

TECHNIC

8421

GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries.Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult.You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien.Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten nur einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden.Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale" Batterien wiederaufzuladen.
Schließen Sie den Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles de type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e vecchie insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e sono da supervisionare di un adulto. Non è possibile o non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd.Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Maak beschadigde batterijen onbruikbaar. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están descargadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar sólo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier.Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vende rigtigt, når de I sættes. Genopladelige batterier skal opbevares i en dertil beregnet opbevarer under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktfjedre.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa eriä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot ensimmäisenä aina, kun et aio pitkänaikaan aikaan käyttää laitetta, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä vialliia paristoja. Käytä vain suositeltua tai vastaavanlaatuista paristoja. Aseta paristot oikein, että navat asettuvat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava aikuisvalvonnassa kuurila aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava laitteesta ennen lataamista. Älä koskaan yritä ladata paristoja, jotka et ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan oikosulu paristoa laitteen kosketinten välillä.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och byt heller en komplett uppsättning åt gången. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinsyn. De kan inte laddas batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier.
Kortslut aldrig batterifackets kontaktfjädrar.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas ao mesmo, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que as suas pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas utilizando a recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca deve ser feita tentativa nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή καλές και εξαντλημένες μπαταρίες μαζί. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή καλωδίωση. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JP

電池に関する重要な情報

絶対タイプの異なる電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。長期間使用しない場合や電池が切れている場合は、必ず電池を取り出してください。破損した電池は絶対に使用しないでください。指定されたものと同じ、または同等のタイプの電池を使用してください。電池を入れるときは、極性に注意して正しく入れてください。充電式電池は、必ず大人の監督のもとで適切な充電器を使用して充電してください。電池が本体に入れたままでは充電できません。絶対にそのようなことはしないでください。充電できない電池を充電しないでください。電池ホルダーをショートさせないでください。

CN

电池使用须知

切勿将不同类型的电池一起使用，亦不要将新电池和旧电池混合使用。如果一段长时间不会使用本品或电池已耗尽，请将电池取出。切勿使用已损坏之电池。只可使用建议中之电池型号，或其他同等式样电池。装电池前须先识别正负极。

你可以使用本电池的新型电池，但必须按照使用说明，单独使用。如果一段长时间不使用本产品或电池已经耗尽，请将电池取出。切勿使用已损坏的电池。只可使用建议的电池型号，或同等规格的电池。安装电池时请确认极性。

KR

건전지 사용시 주의 사항

다음 경우에는 반드시 건전지를 꺼내십시오. 장시간 제품을 사용하지 않을 경우나 건전지 전원이 다 되었을 경우. 손상된 건전지를 사용하지 마십시오. 제품에는 지정된 건전지나 동일한 타입의 건전지를 사용하십시오. 건전지를 넣을 때 극성에 주의하십시오. 충전식 건전지의 경우 성인의 감독하에 적합한 충전기로 충전하십시오.

RU

Необходимая информация об аккумуляторах питания

Не в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из оборудования в случае, если вы не планируете пользоваться им в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендованные элементы питания, либо элементы питания эквивалентного типа. Устанавливайте элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подвергаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослых. Не в коем случае не пытайтесь подзарядить элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые элементы питания. Не в коем случае не закорачивайте элементы питания в устройстве для элементов питания.

PL

Ważna informacja dotycząca baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy układaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładować baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniździe baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozená baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabíjeny ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to nikdy pokoušet. Nikdy se nesmíte pokoušet nabíjet baterie, které nejsou nabíjecí. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležité informácie o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelej osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to za žiadnych okolností pokúsiť. Nikdy sa nesmiete snažiť batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Minden tárolásuk előtt vegyük ki az elemeket, ha a készüléket sokáig biztosan biztosan nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő típusú elemet használjuk. Az elemeket a polaritásjelek megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt egyik felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt még soha ne is próbáljuk meg. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne próbáljuk meg rövidrezárni az elemtartó érintkezőit.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різних строків зберігання. Обов'язково виймайте батарейки з пристрою якщо довгочасно не користуєтесь їм, або якщо в батарейках вже сідає заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Встановлюйте батарейки, враховуючи розміщ полюсів. Акумуляторні батарейки повинні перезаряжатись у відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся перезарядити батарейки, що знаходяться в пристрої. В будь-якому випадку не намагайтеся заряджати батарейки, що не підлягають зарядці. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в гнездах для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti korištenoj starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišteno dulje vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučene vrste baterija ili njima ekvivalentne vrste. Prilikom umetanja baterija pobrinite se da su te polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Na mašem punit baterije dok su smještene u uređaj i to nikada, nit na pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje za to nisu predviđene. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

SR

Важна напомена о батеријама

Никада не користите различите врсте батерија заједно, а ни комбинацију старих батерија са новима. Увек извадите батерије уколико производ неће бити коришћен дуже време или ако су батерије истрошене. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите само препоручене врсте батерија или еквивалентне врсте. Приликом уметања батерија пазите на правилну поларизацију. Батерије за пуњење треба пуњити уз помоћ одговарајућег пуњача под надзором одрасле особе. Батерије се не смеју пунити док су уметнуте у производ, и не смете ни да покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не пуне. Никада не проузрокујте кратак спој на батеријама.

SI

Pomembne informacije o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa stare vložke skupaj z novimi. Če se ne baterijski vložki izpraznili ali če nameravate izdelek dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo odrasli polniti z ustreznim polnilnikom samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno hkrati iz igrala. Nikoli na skuša polniti baterijskih vložkov, znotraj ko so že vsajeni v igrali. Nikoli na poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke se nesmi nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Înlăturați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt trași în priză, și nu trebuiește niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Не комбинирайте различни типове батерии едновременно, нито новобранци от старо и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако планирате уреда да се използва продължителен период или ако батериите са се изтощили. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания тип или еквивалентни не него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зарядно устройство под надзора на възрастен. Батериите не могат да се зареждат, докато се поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не създавайте в къси съединения клемите на батерията.

LV

Svarīga informācija par baterejas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus baterejas elementus. Arvien izņemiet baterejas elementus, ja tās izlādējušies vai ja darbīrtais izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātus baterejas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa baterejas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot baterejas elementus, ņemiet vērā to pareizu polaritāti (+/-). Uzlādējami baterejas elementu baterejai jāievieto uzlādējamas baterejas elementus nabīgā, uzlādēšana jāveic pieaugušā uzraudzībā. Izstrādājumā ievietotus baterejas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģiniet to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt nenolādējamus baterejas elementus. Nekad nepieļaujiet īsslēgumu starp baterejas elementa tilpuma kontaktiem.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili çıkarmadan önce kullanmayacaksa ya da pillar bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Tavsiye üretilen tipte pilleri ya da bunların dengi olan pilleri kullanın. Pilleri takarken doğru kısımda olacak şekilde yerleştirin. Bitmiş yerinden doldurulabilen pilleri doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken doldurmayın; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bitmiş doldurulmayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kısımını kısa devre yaptırmayın.

EE

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mitmesuguseid sama laeva erinevat tüüpi patareisid, vanasid vaeu ja uusi patareisid. Kui mitmesuguseid kasutate pika aja jooksul, võta patareid seadmest välja. Ka tühjaksunnitud patareisid tuleb mitmesugustest välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult soovitatud tüüpi või sellele samaväärsed patareisid. Pane patareid sõltuvalt asjaolu siis nii, et plussi- ja miinusmärkused seadel oleks õiges. Akusid tuleb laadida alati nende seadmega sobivat akulaadijat täiskasvanu all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mitmesuguses seas. Ära kunagi püüa sel teha. Ära kunagi proovi akulaadijaga laadida seadi patareidid. Pesaregaga lühendada vahel ei tohi mitteki. Ärge.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Neišvardytiko vieno arba kelių skirtingų tipų elementais, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš įtaiso, jeigu neketinate gaminio ilgą laiką naudoti, arba jeigu elementai išsikrovė. Neišvardytiko sugadintų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Įdėdami elementus taip, kad atitiktų teigiami ir neigiami poliai. Akumuliatoriaus elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krovikliu, prižiūrint suaugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neišėmus jų iš įtaiso, ir niekuomet to daryti. Niekuomet įkrauti nenaudojamus tipo elementų. Niekuomet trumpo jungimo elementų įtaiso.

TH

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน หรือแบตเตอรี่เก่าและใหม่ร่วมกัน ควรถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้ว ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้แบตเตอรี่ชนิดที่แนะนำหรือเทียบเท่าเท่านั้น ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้วบวกและขั้วลบถูกต้อง แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ต้องชาร์จภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ด้วยเครื่องชาร์จที่เหมาะสม ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์ และห้ามพยายามทำเด็ดขาด ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ ห้ามลัดวงจรช่องใส่แบตเตอรี่

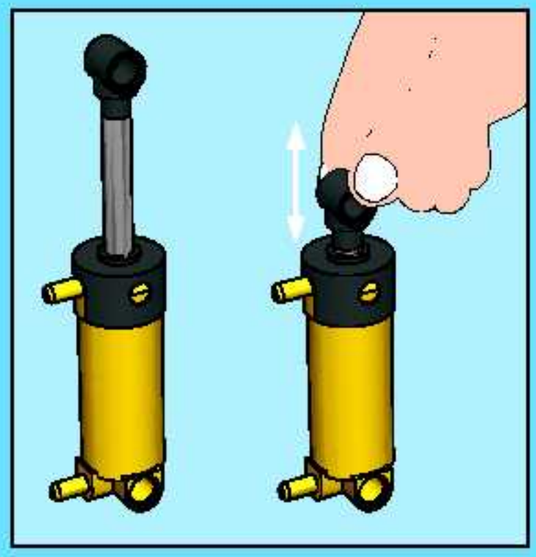

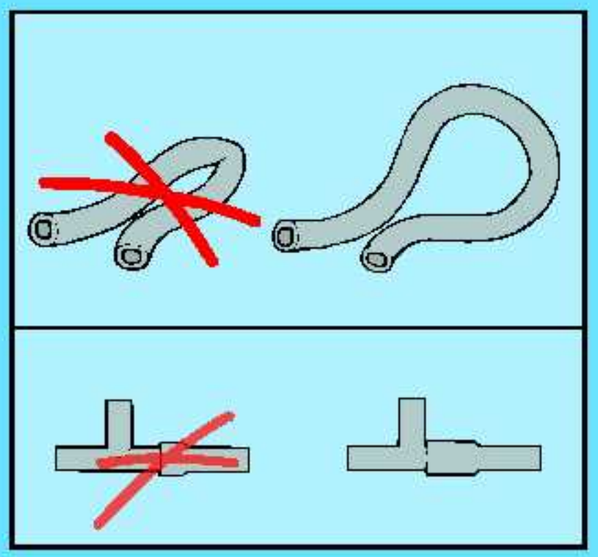

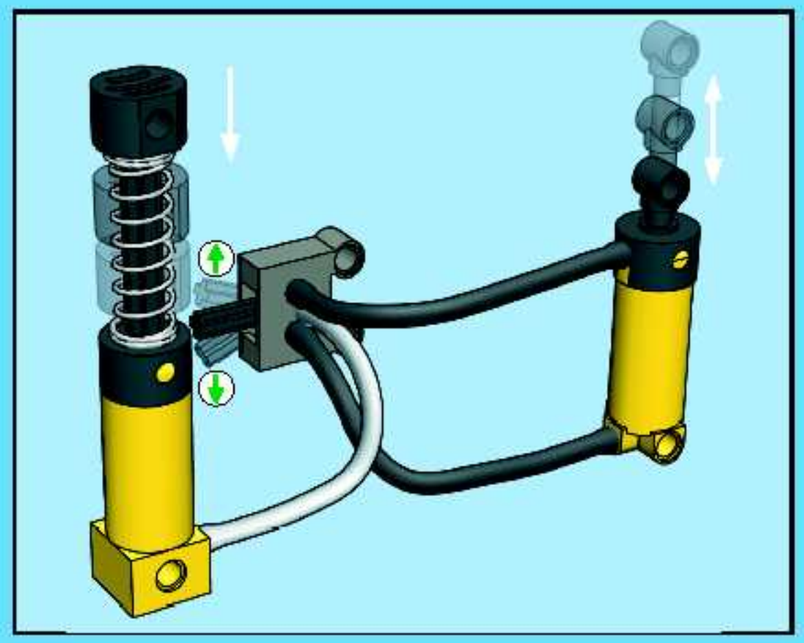

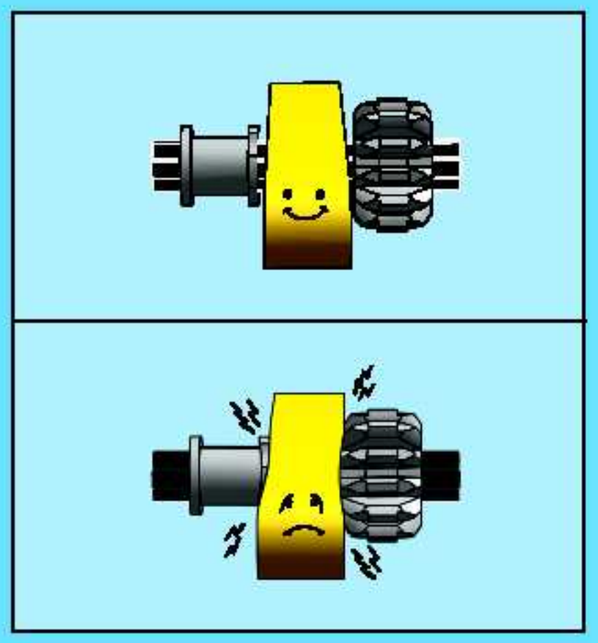

1x 2 cm

1x 3 cm

1x 10 cm

1x 12 cm

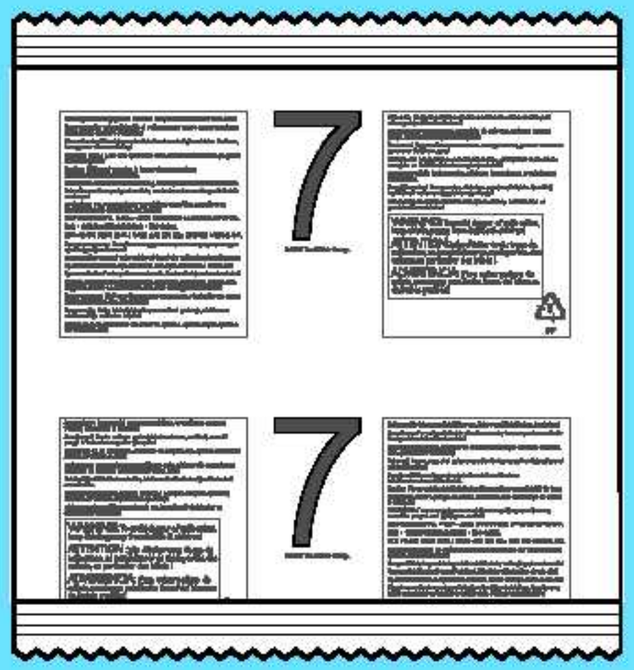
7
7

8
8

9
9

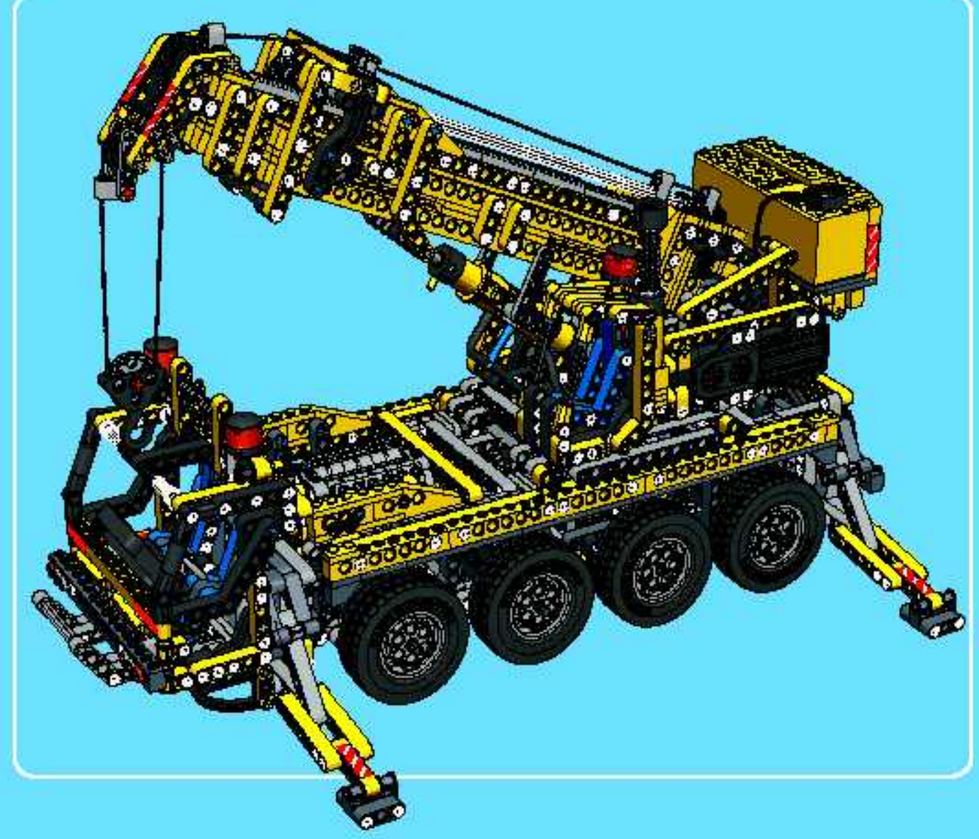

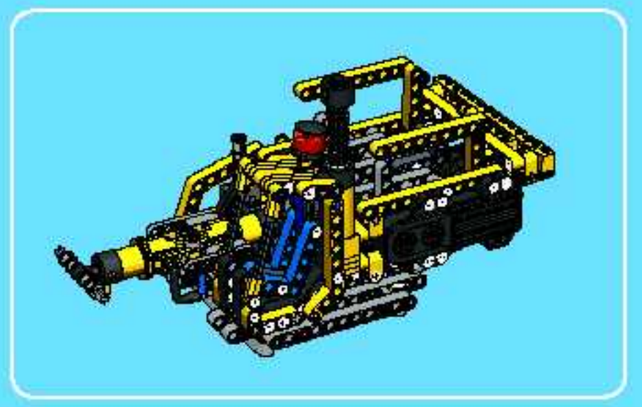

1

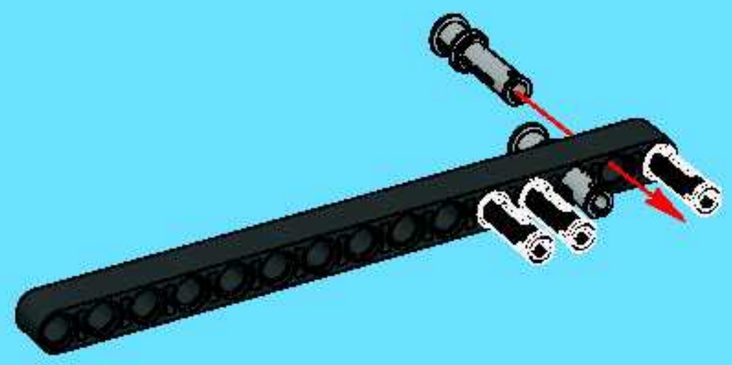

2

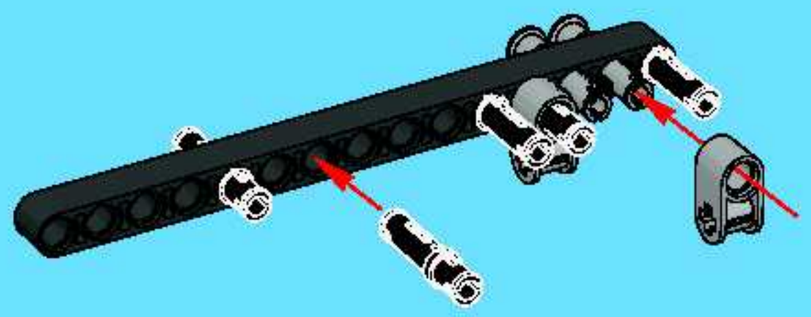

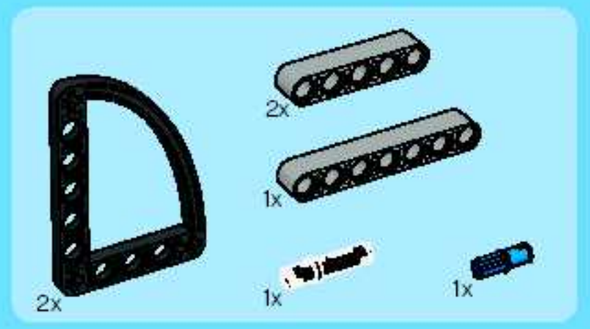

3

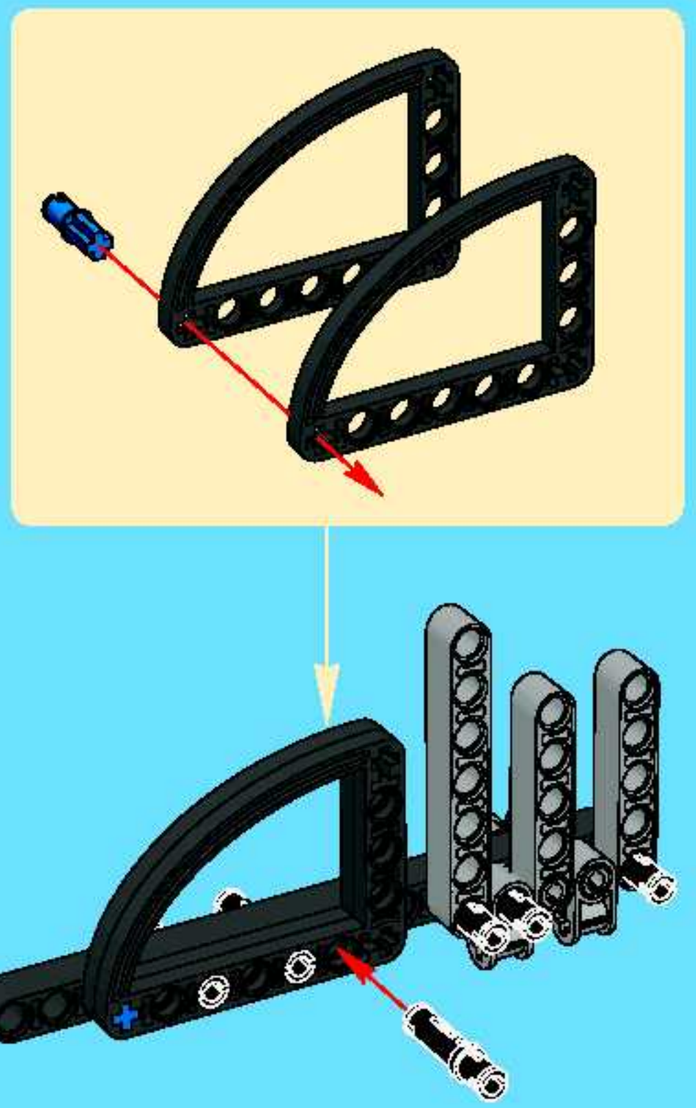

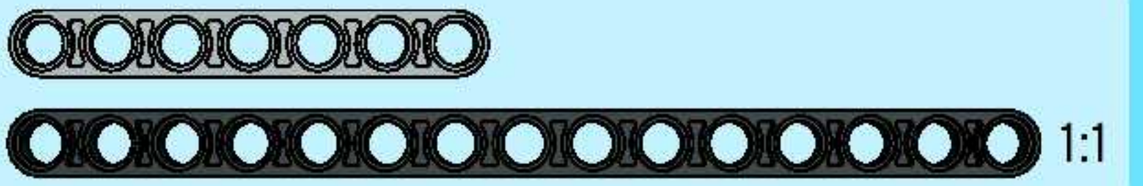

4

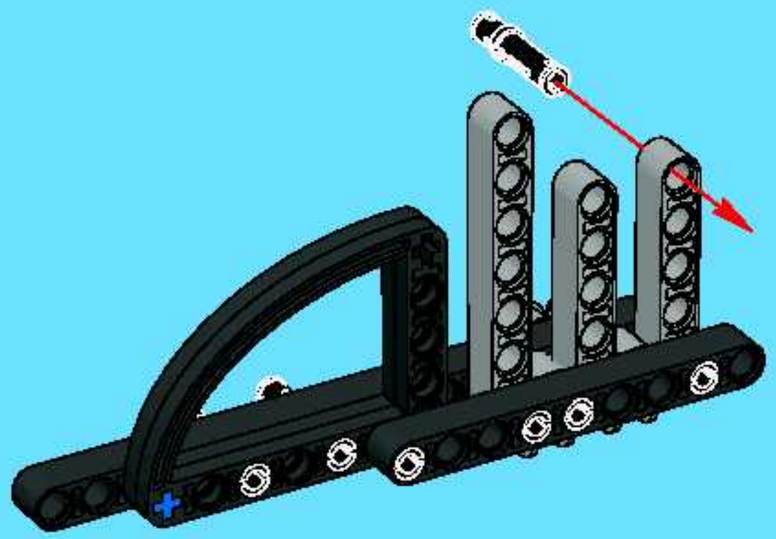

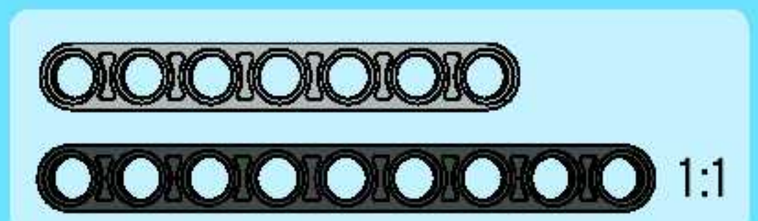

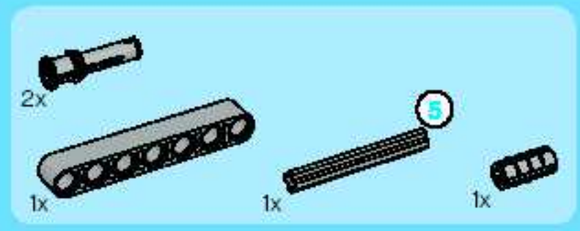

5

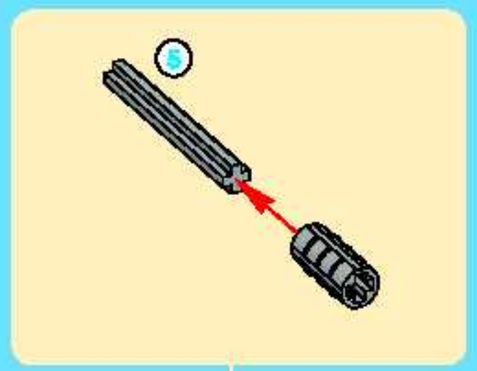

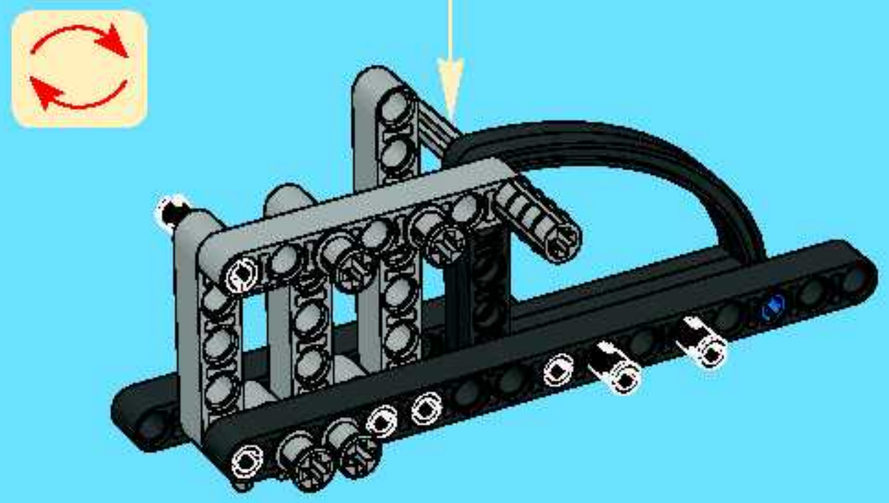

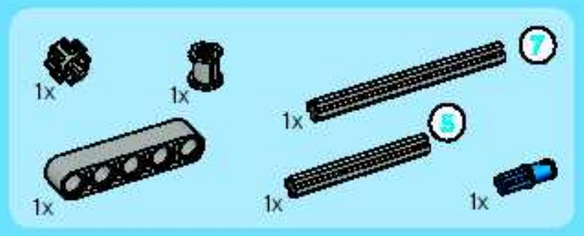
1x
1x
1x
1x
1x
1x
7
5

6

1

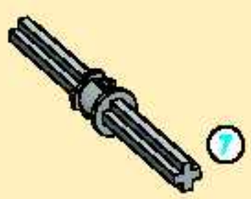
7

2

1:1

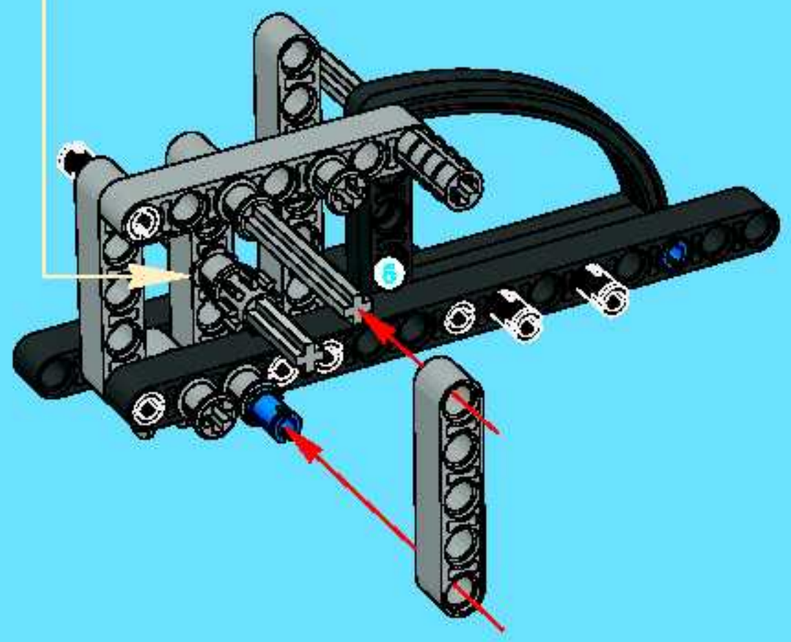
6

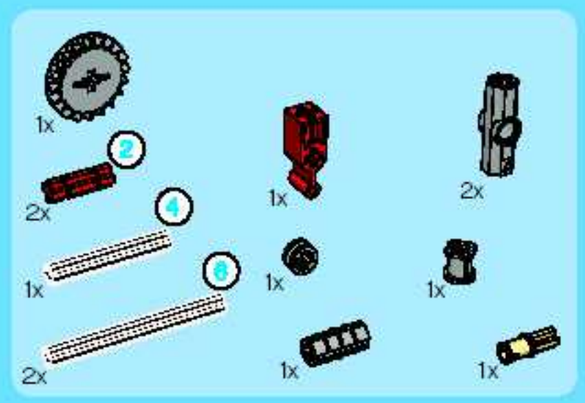
1x
2
2x
4
1x
6
2x
1x
1x
2x
1x
1x
1x

7

1

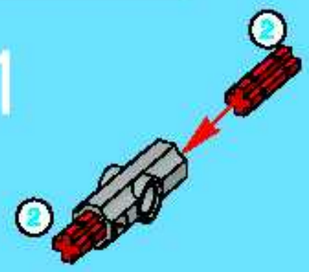
2
2

2

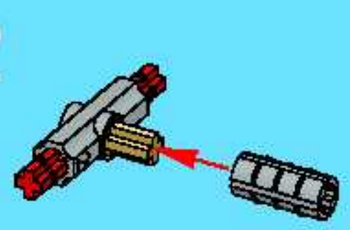

3

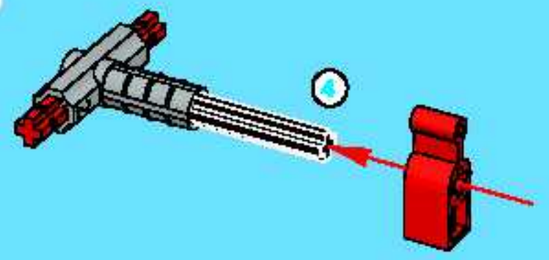
4

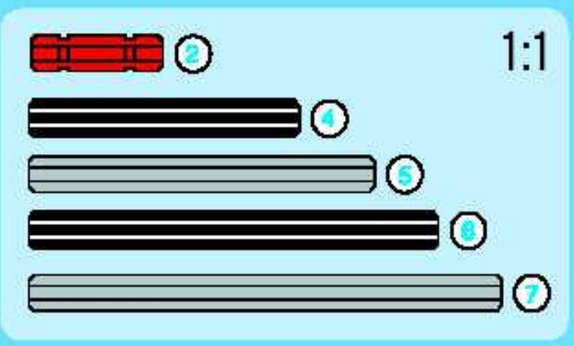
2
1:1
4
5
6
7

4

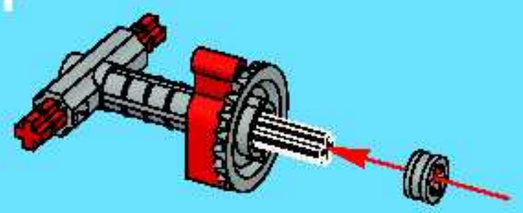

1

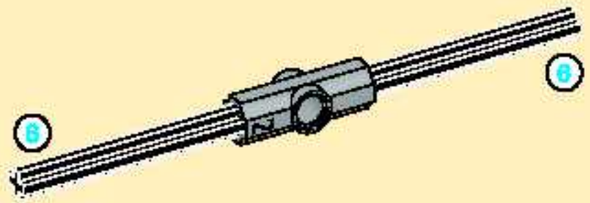

2

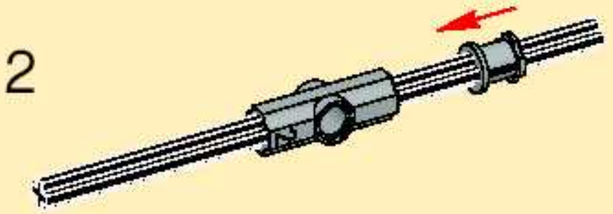

5

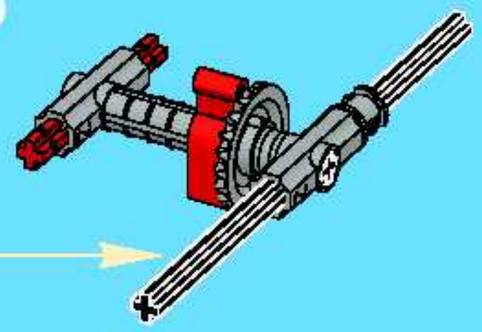

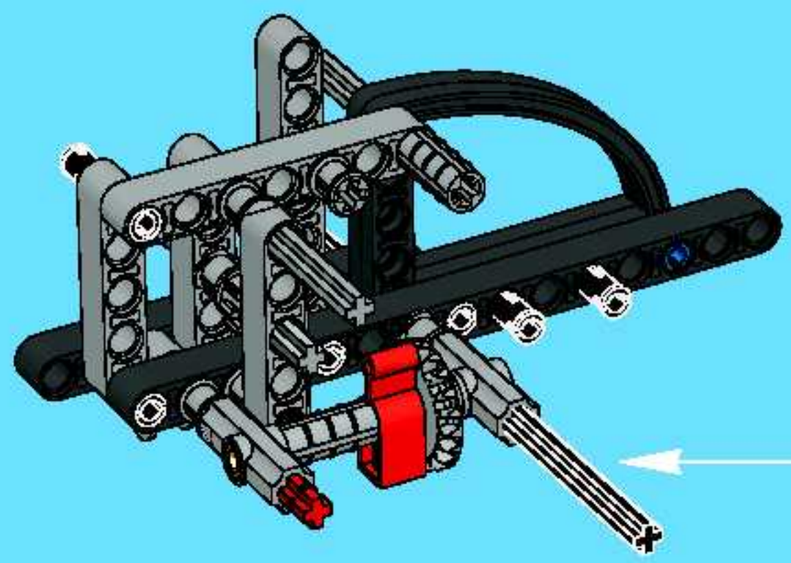

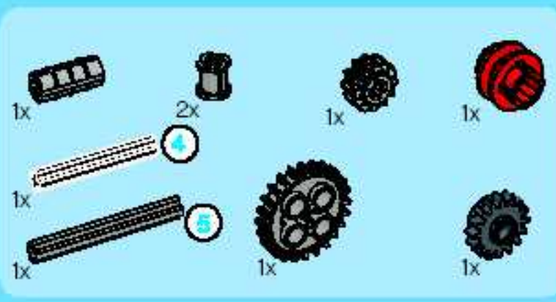

8

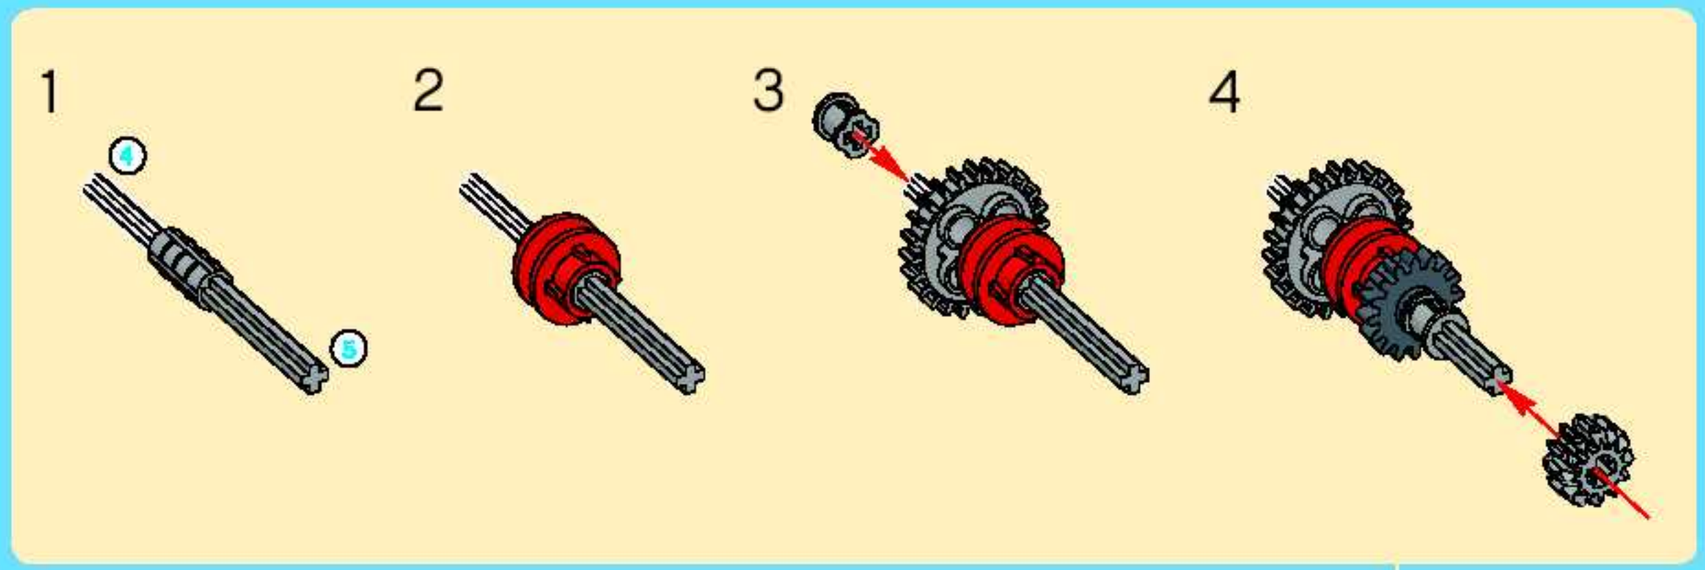

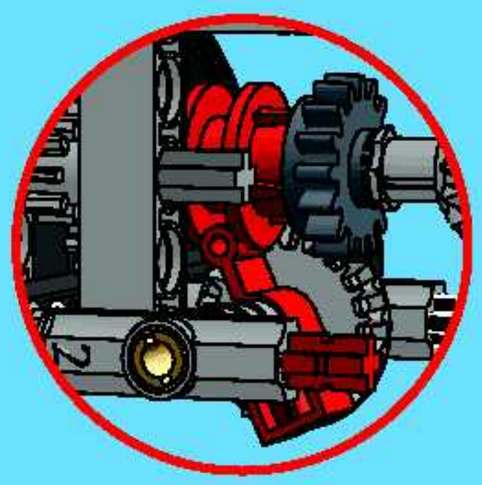

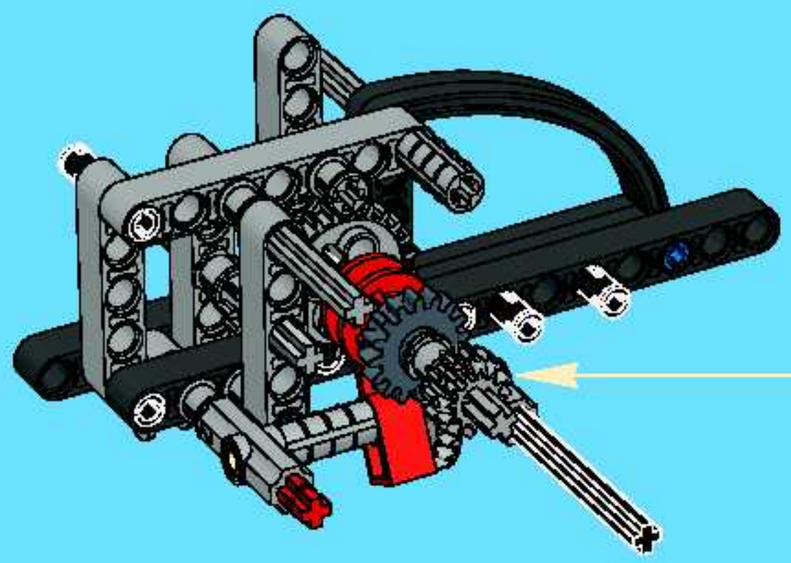

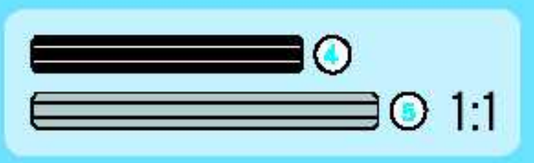

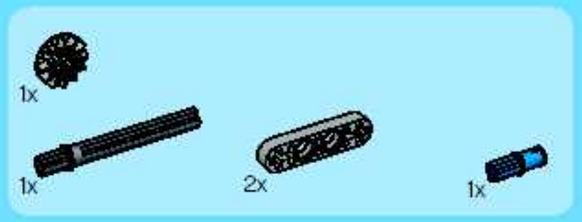

9

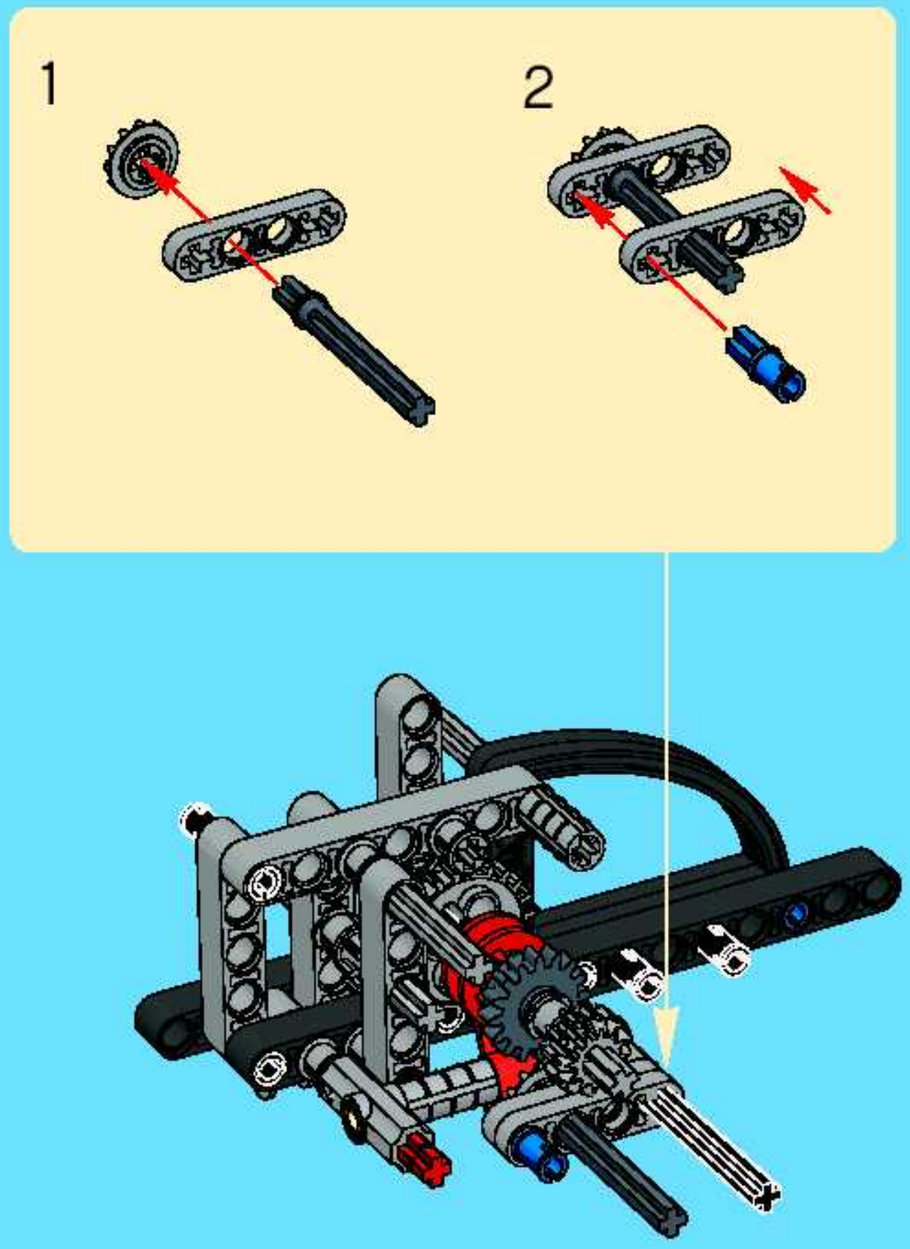

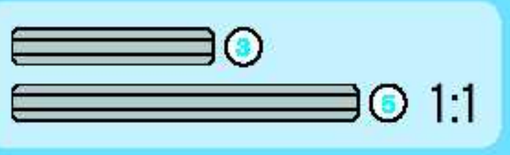

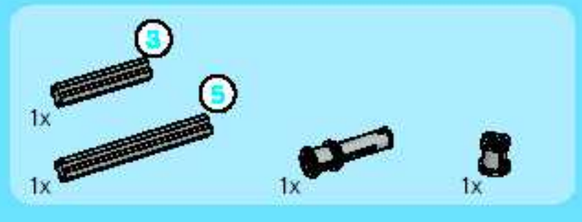

10

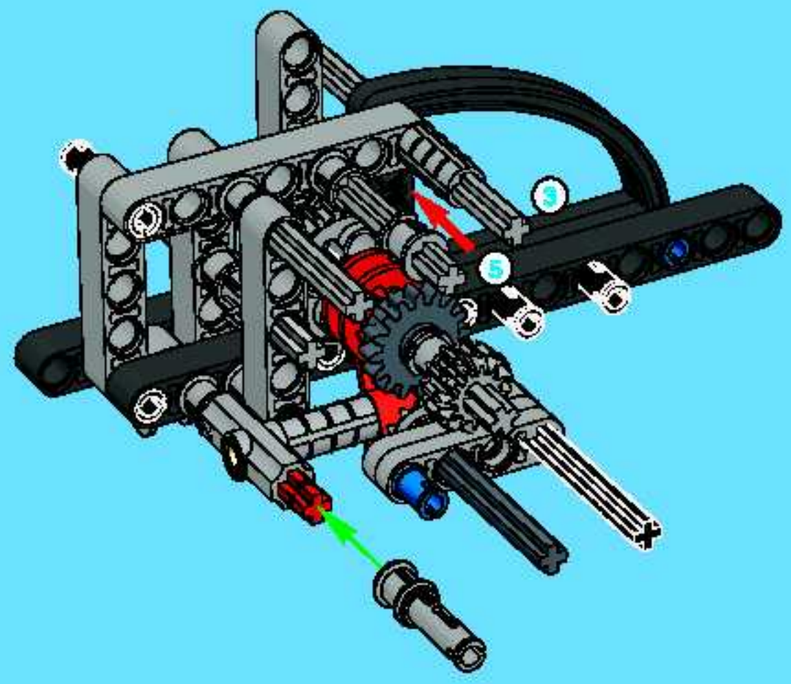

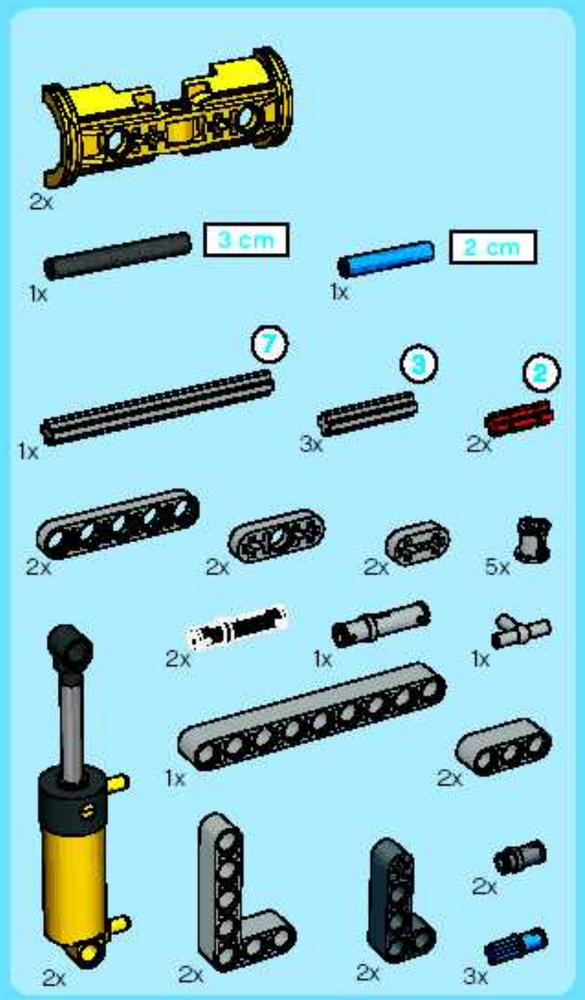
2x
3 cm
1x
2 cm
1x
7
1x
3
3x
2
2x
2x
2x
2x
5x
2x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
3x

11

1

3

3

2

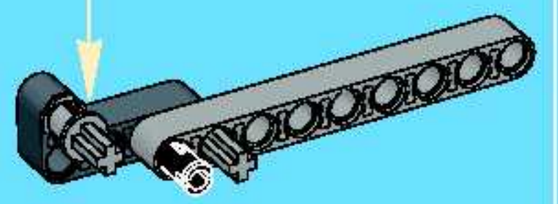

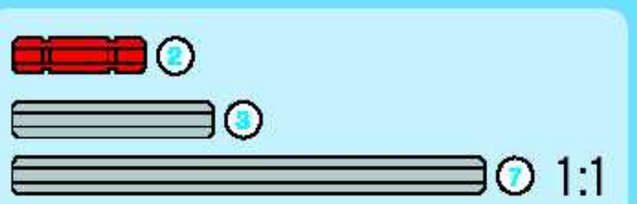
2
3
7
1:1


1:1

3

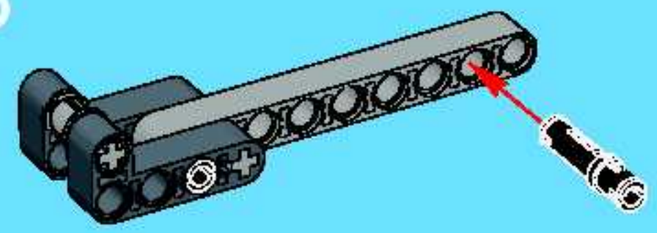

4

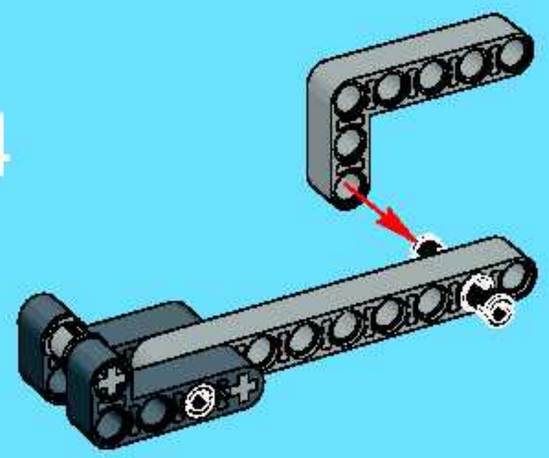

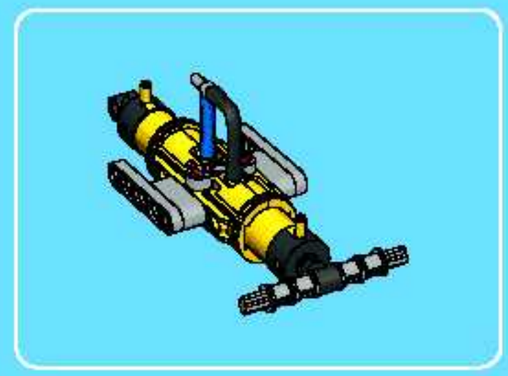

1

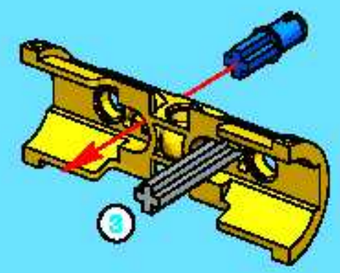

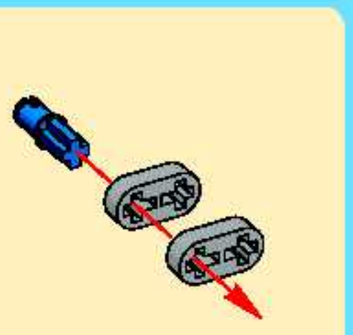

5

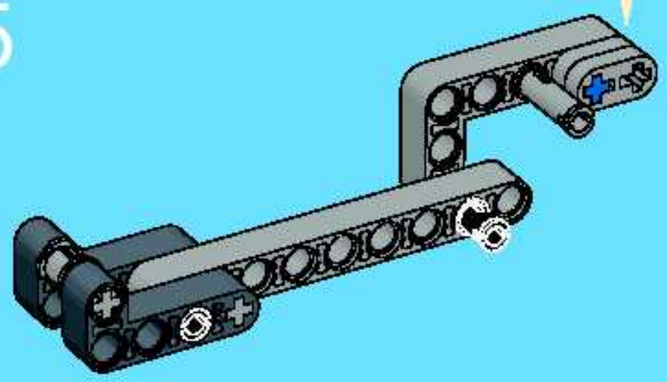

2

3

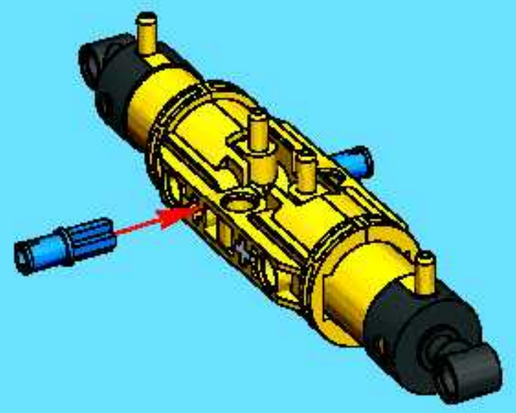

4

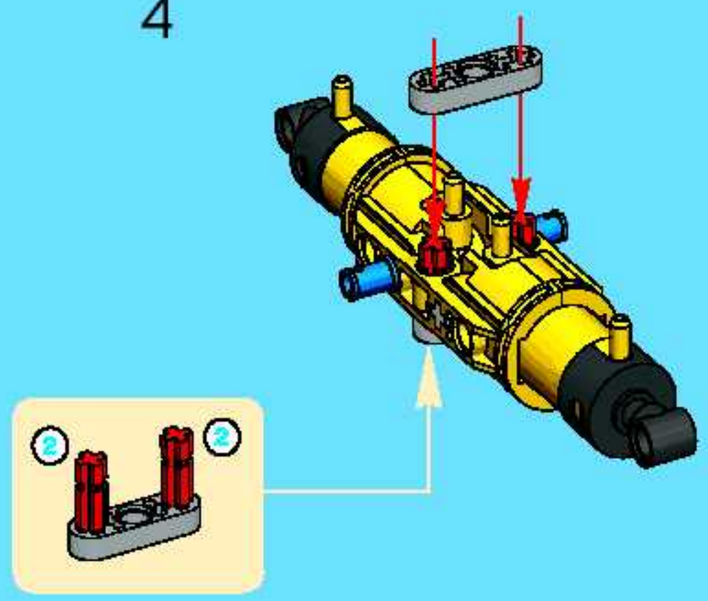

5

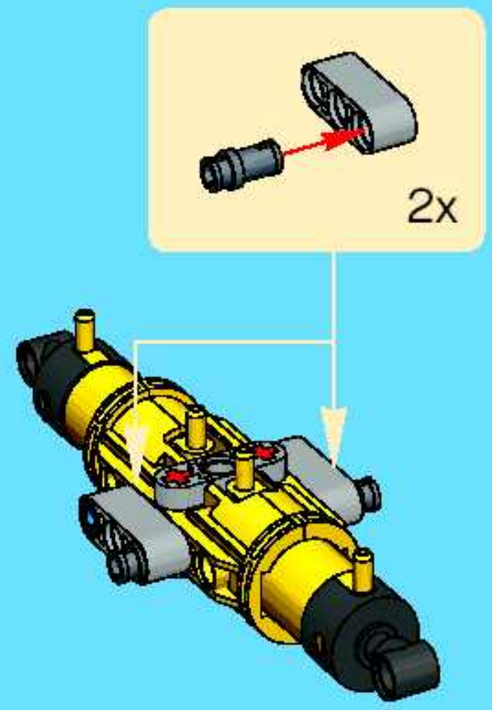

6

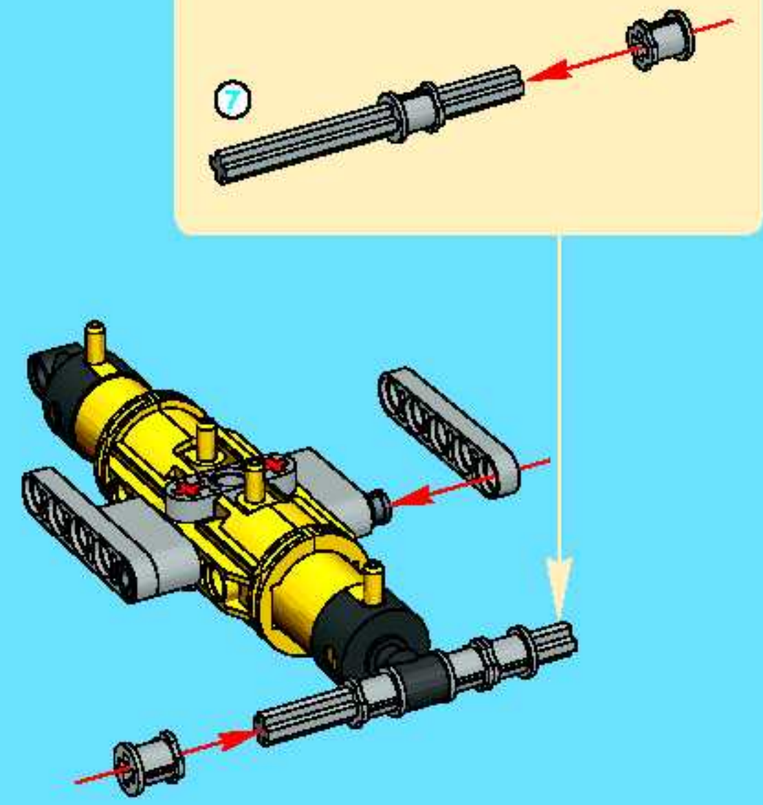

1

3 cm

2

2 cm

7

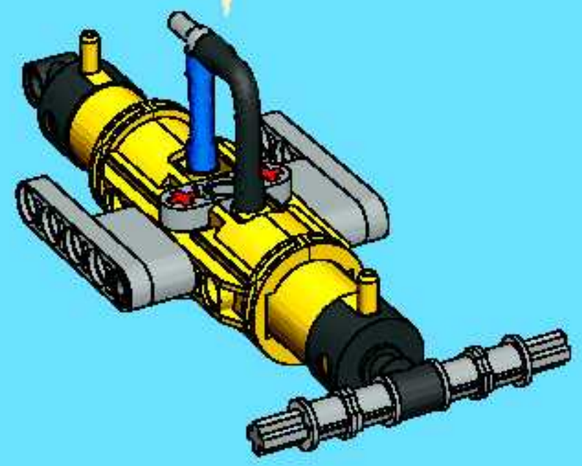

6

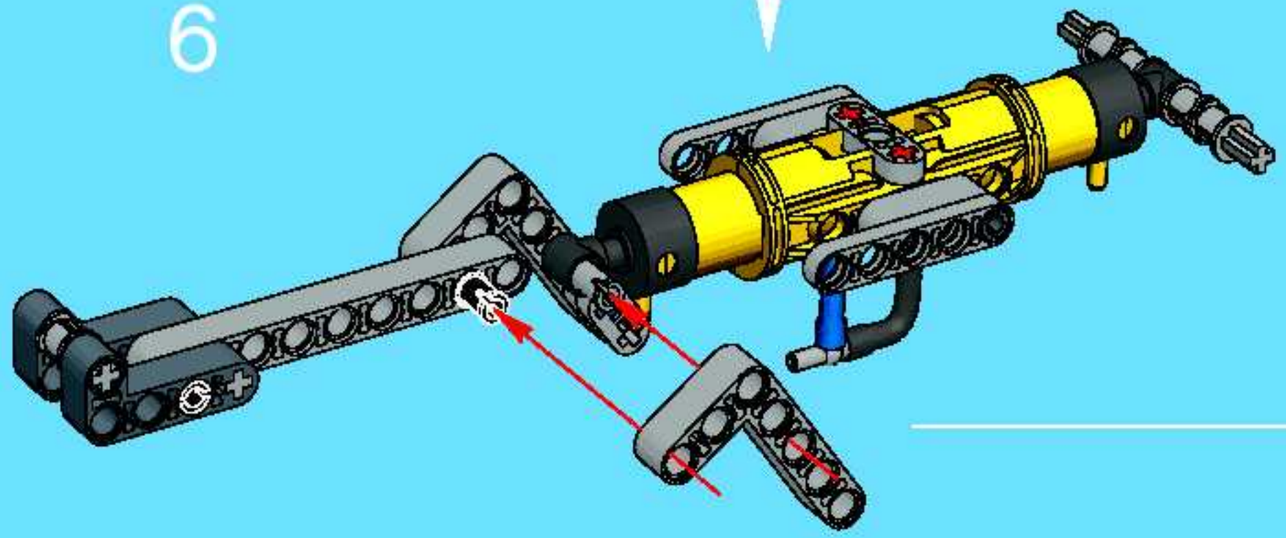

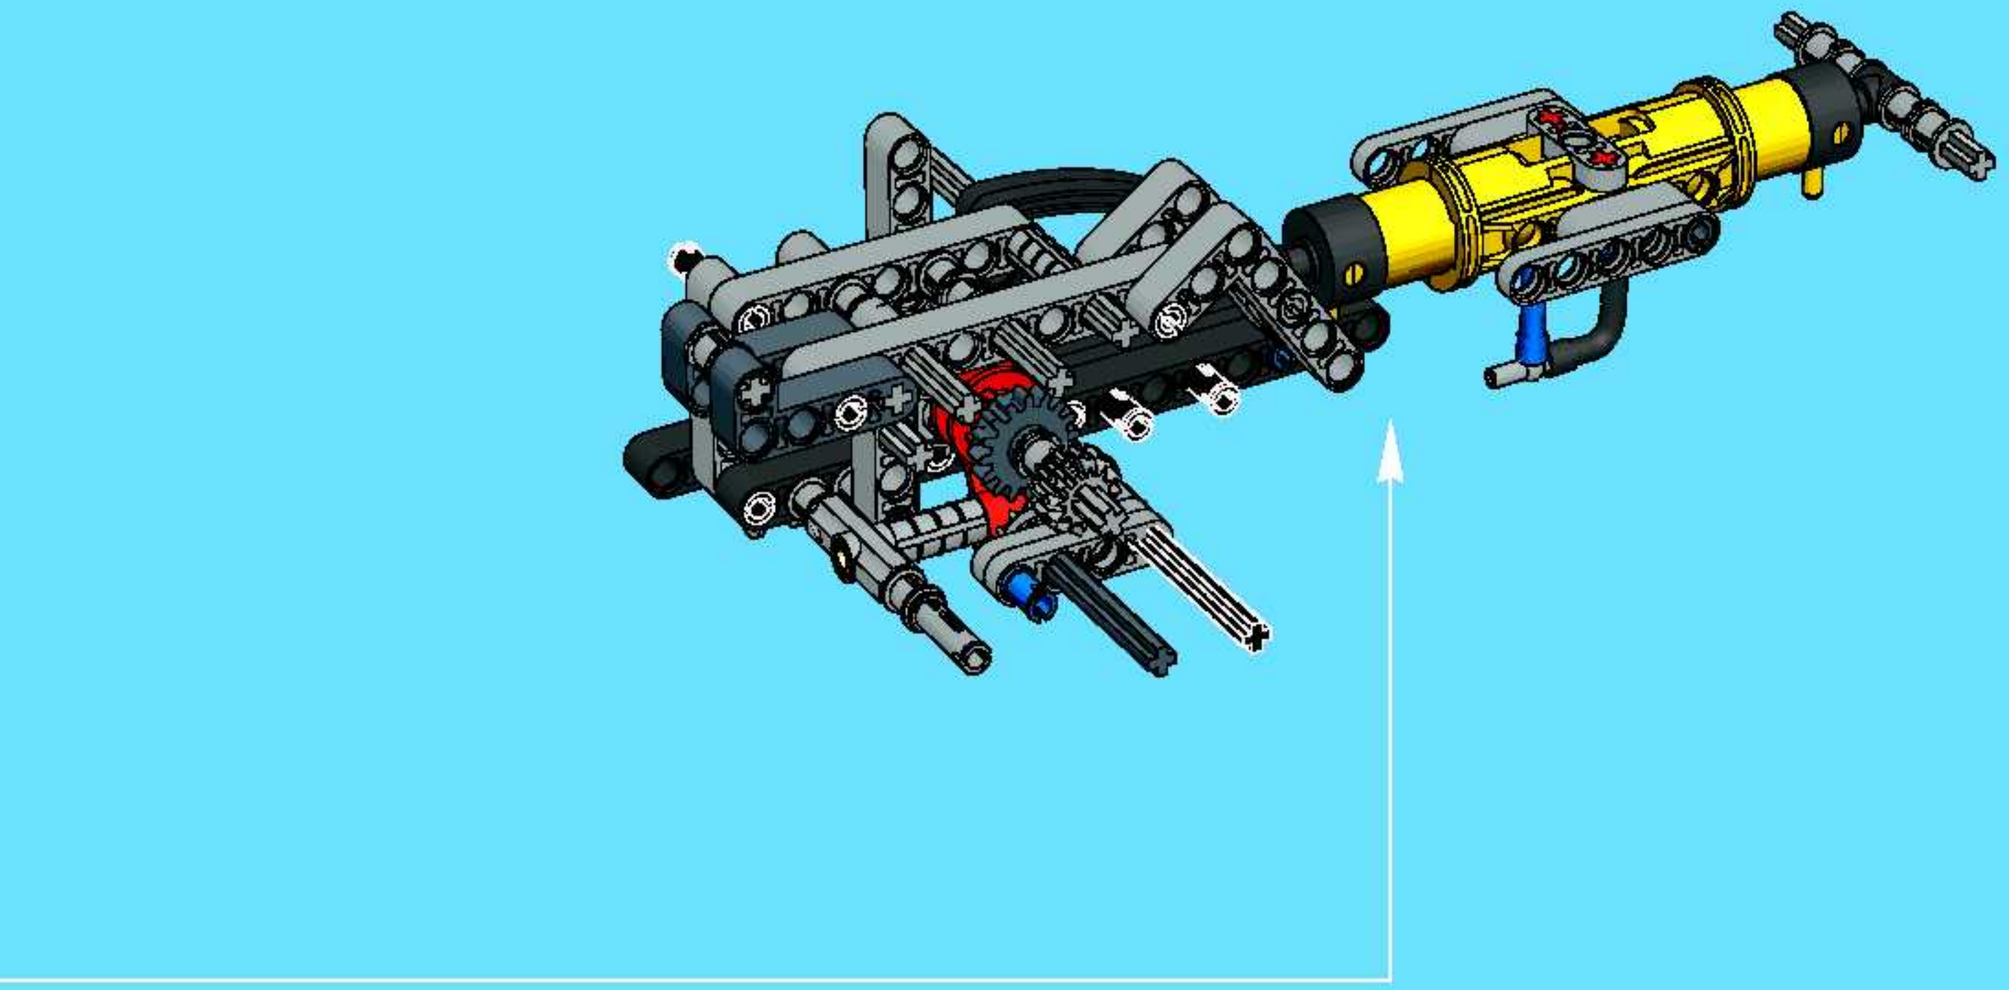

12

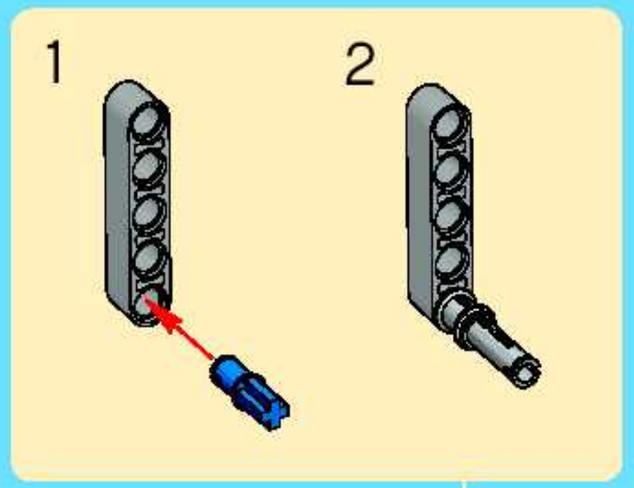

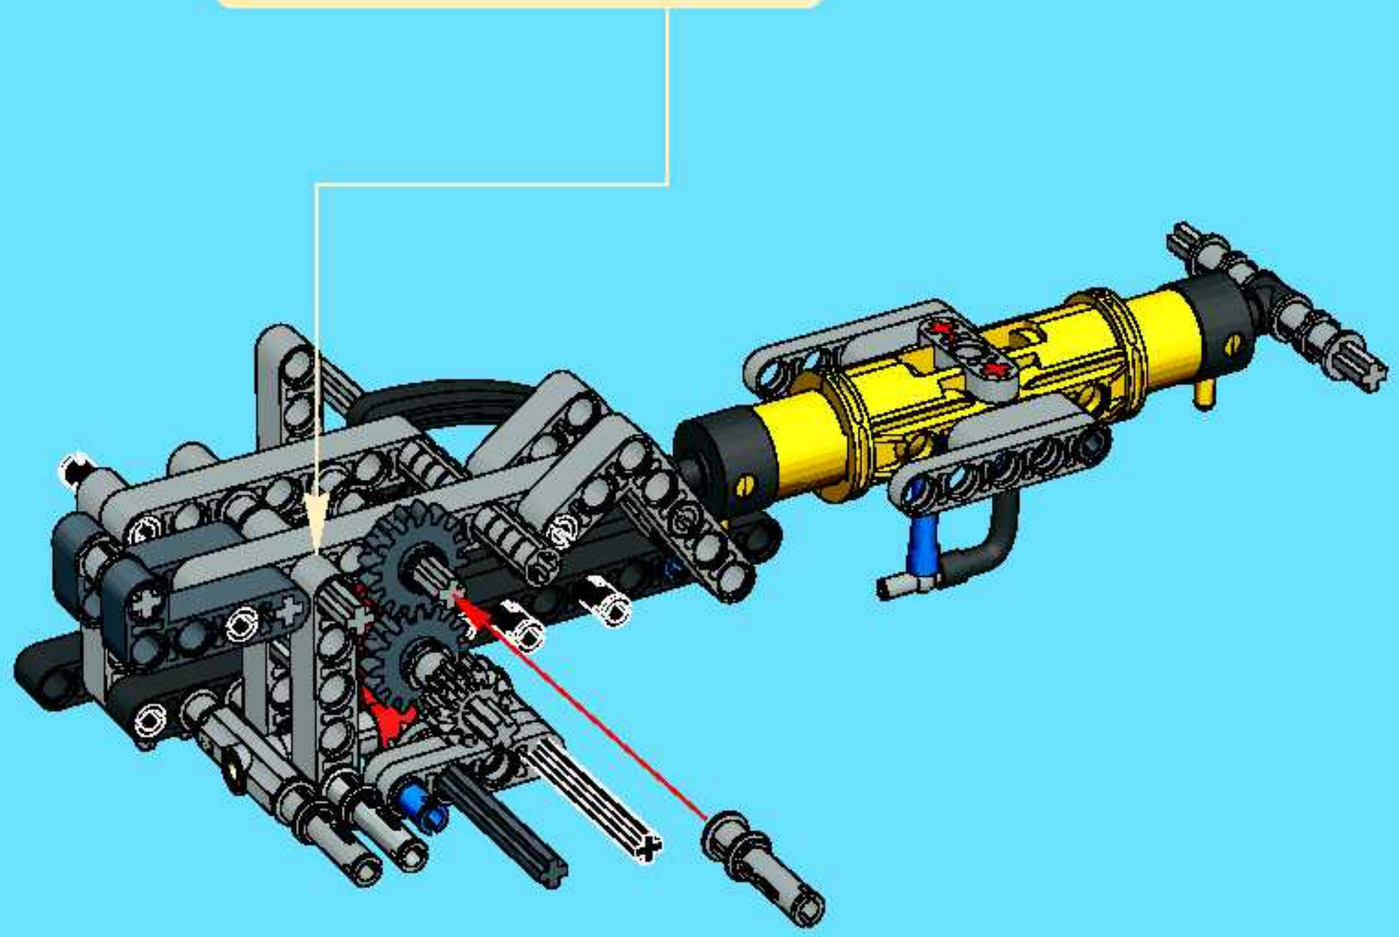

13

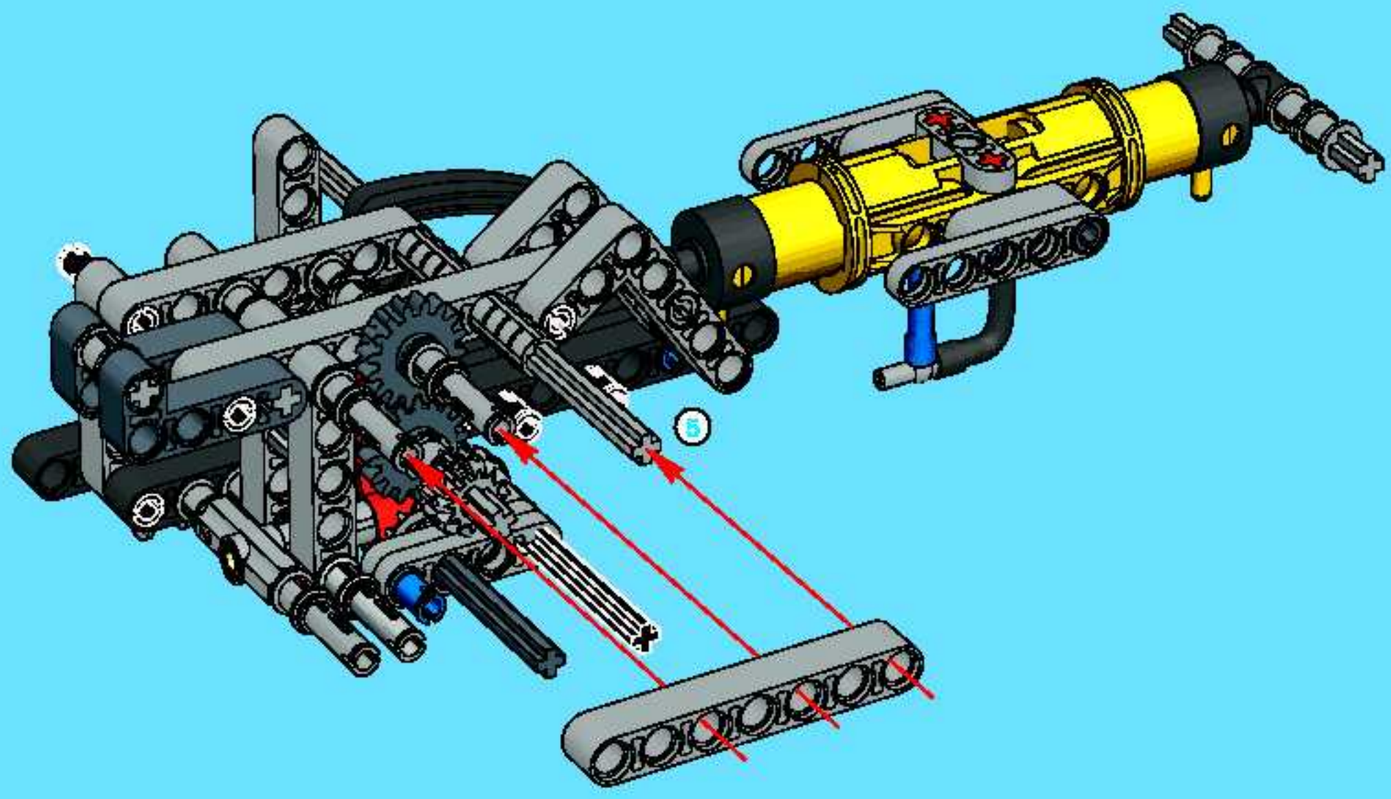

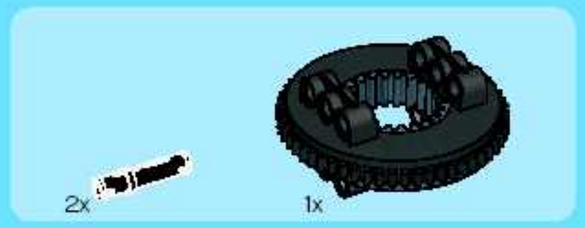

14

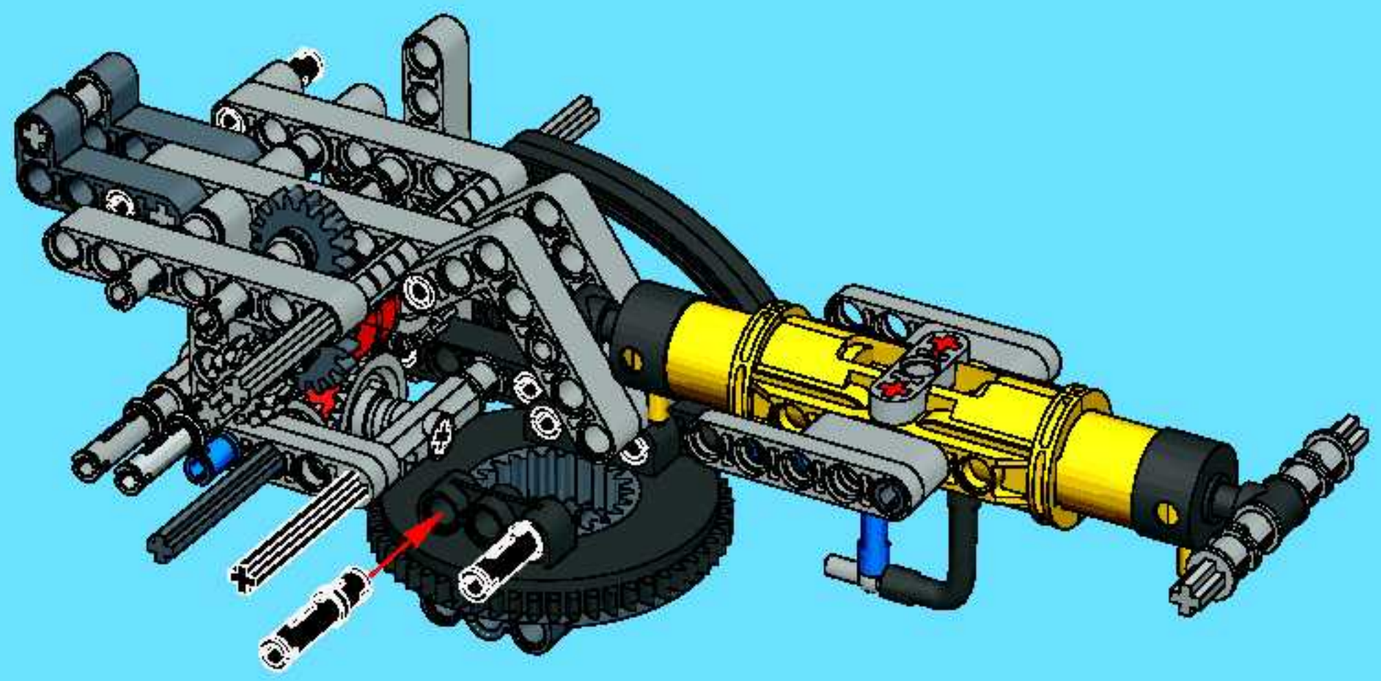

15

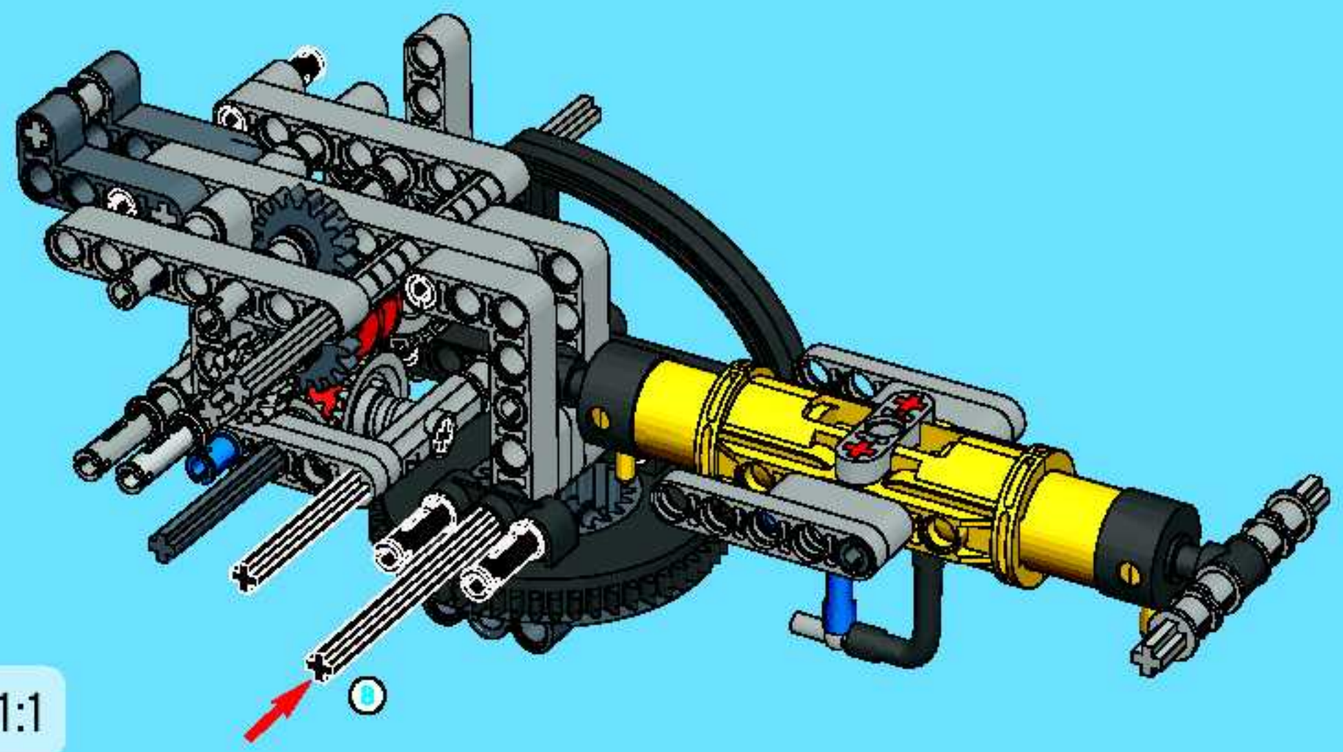

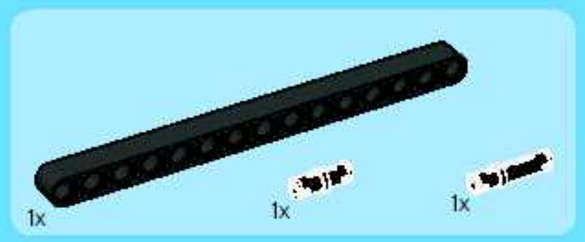

16

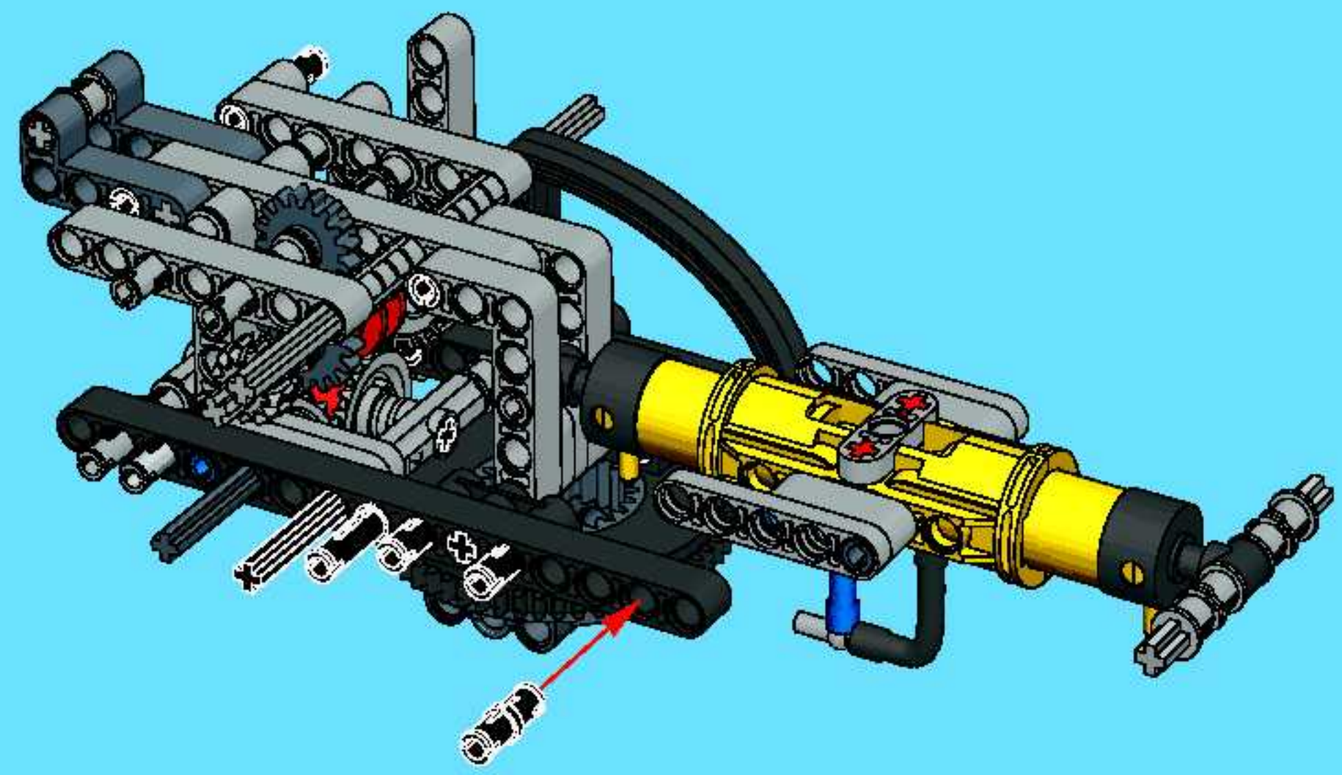

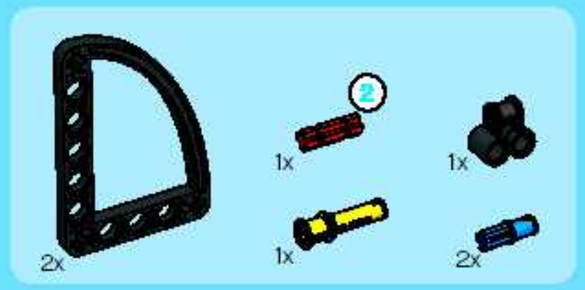

17

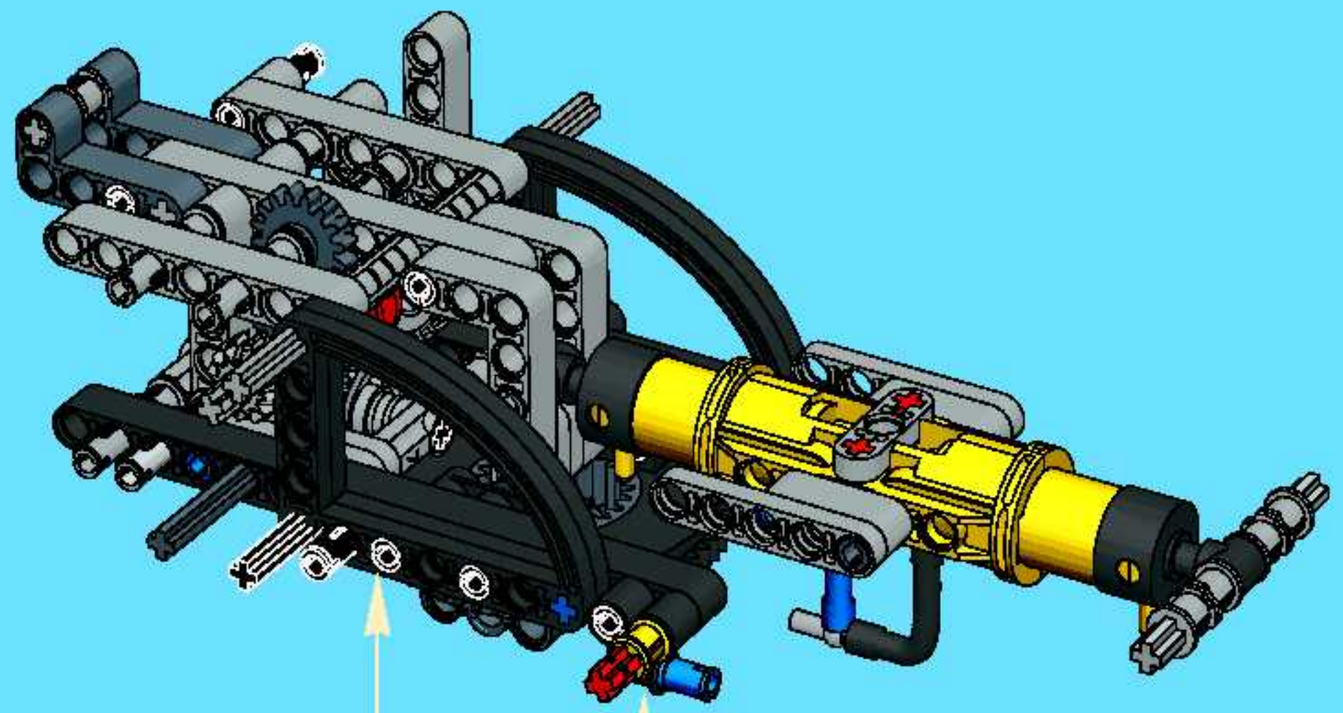

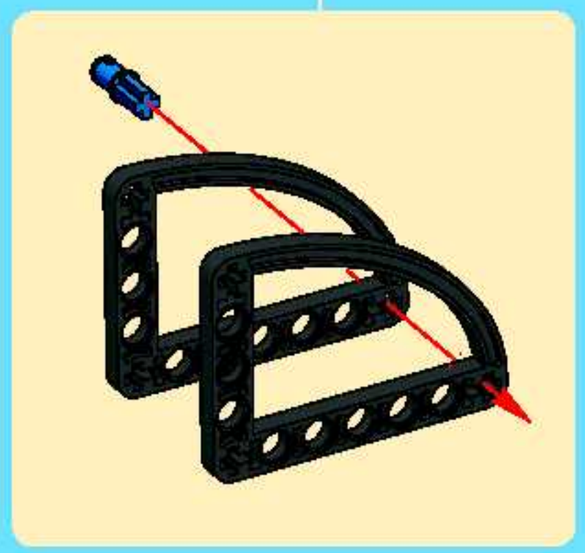

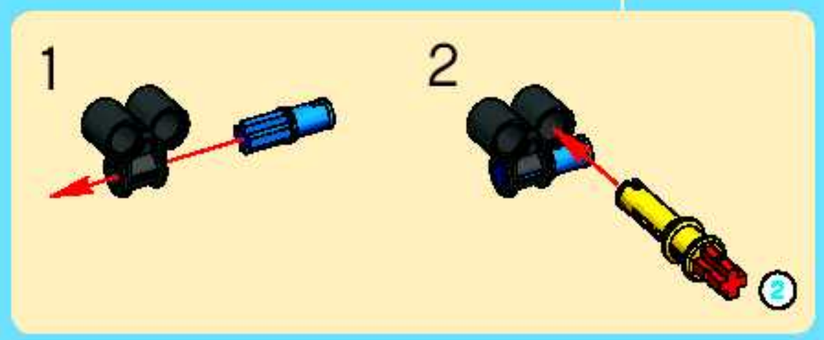

2 1:1

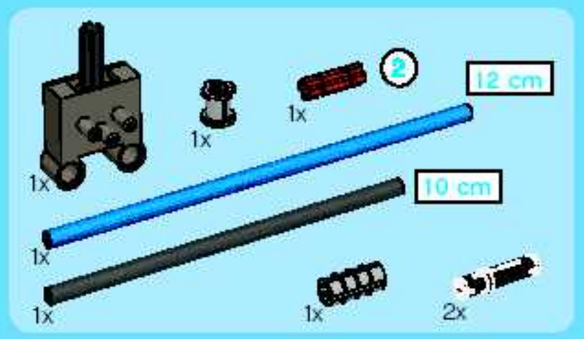

18

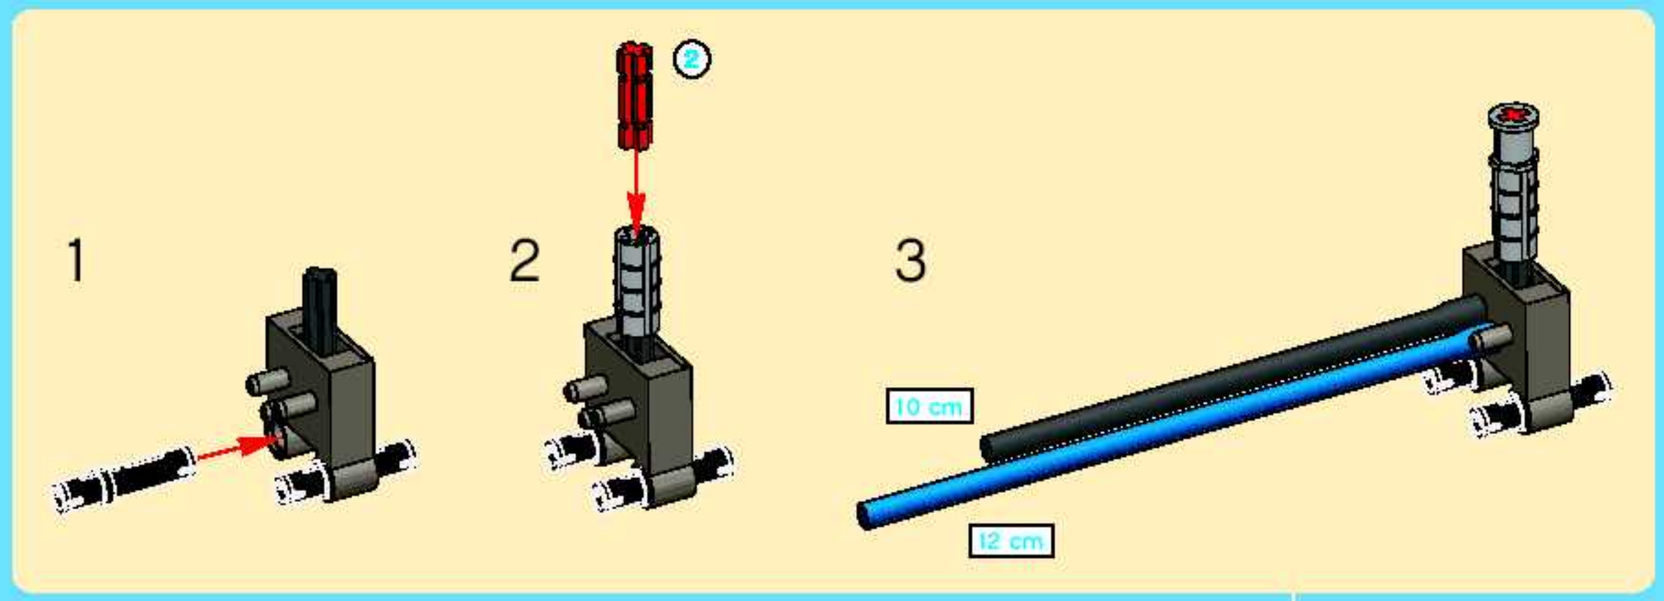

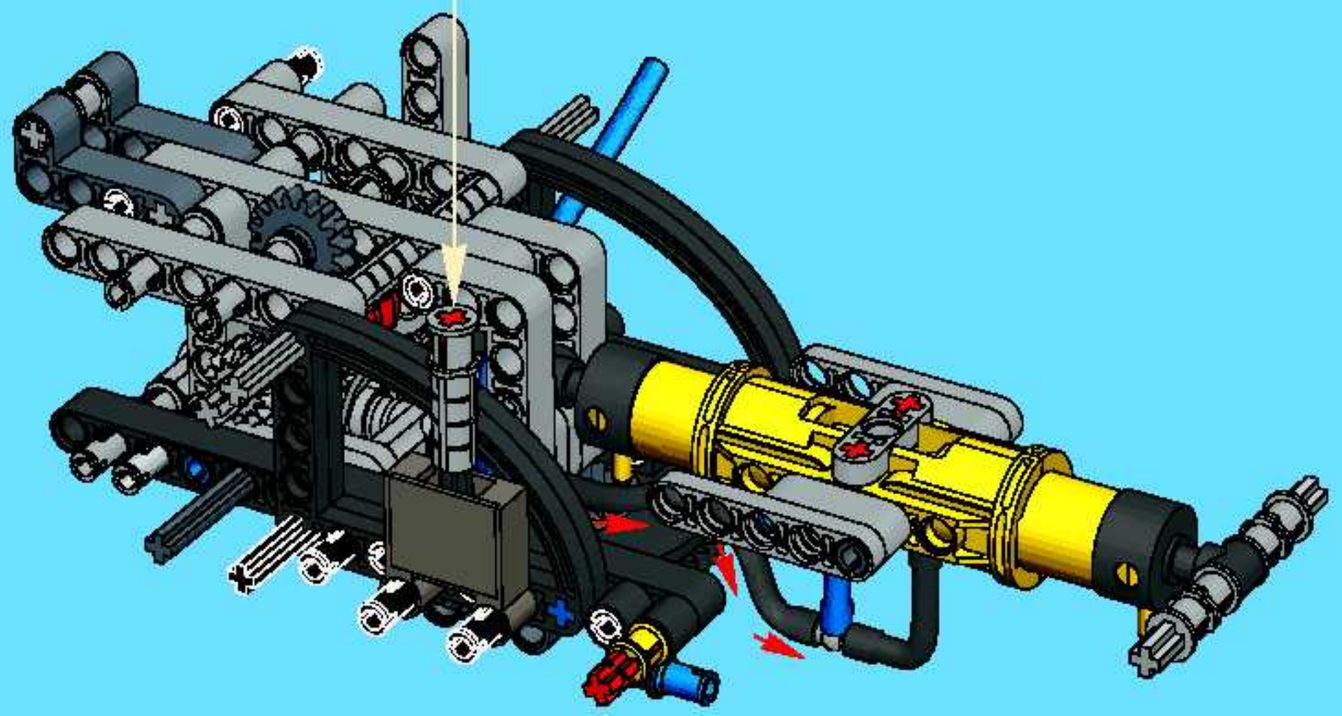

2 1:1

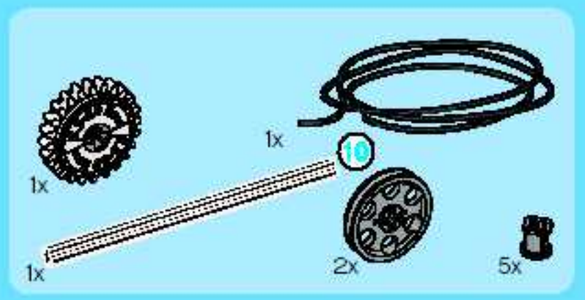

19

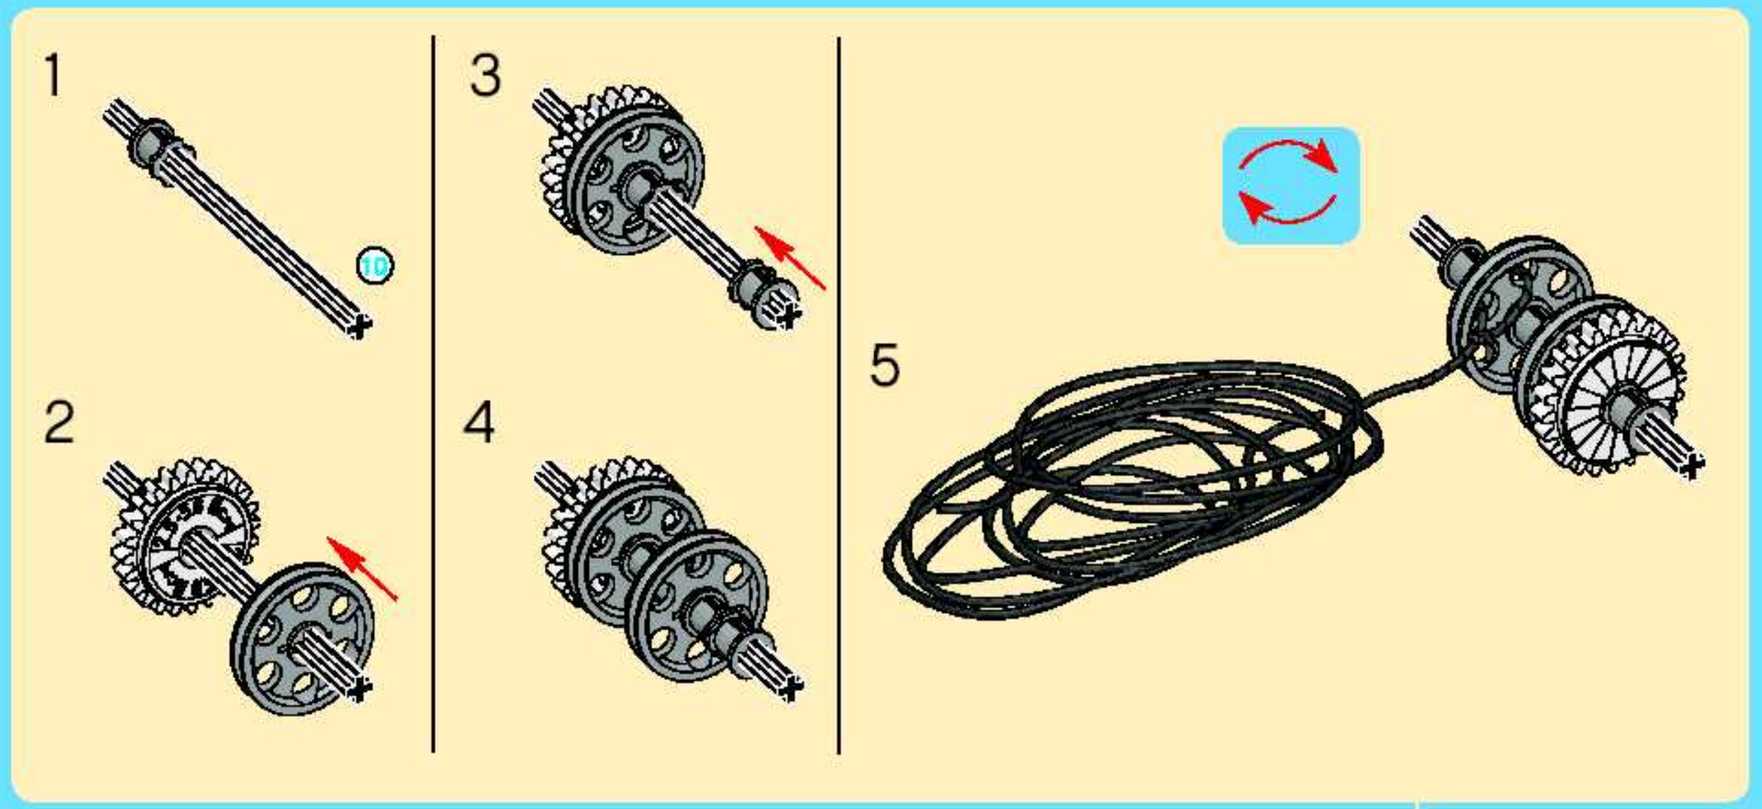

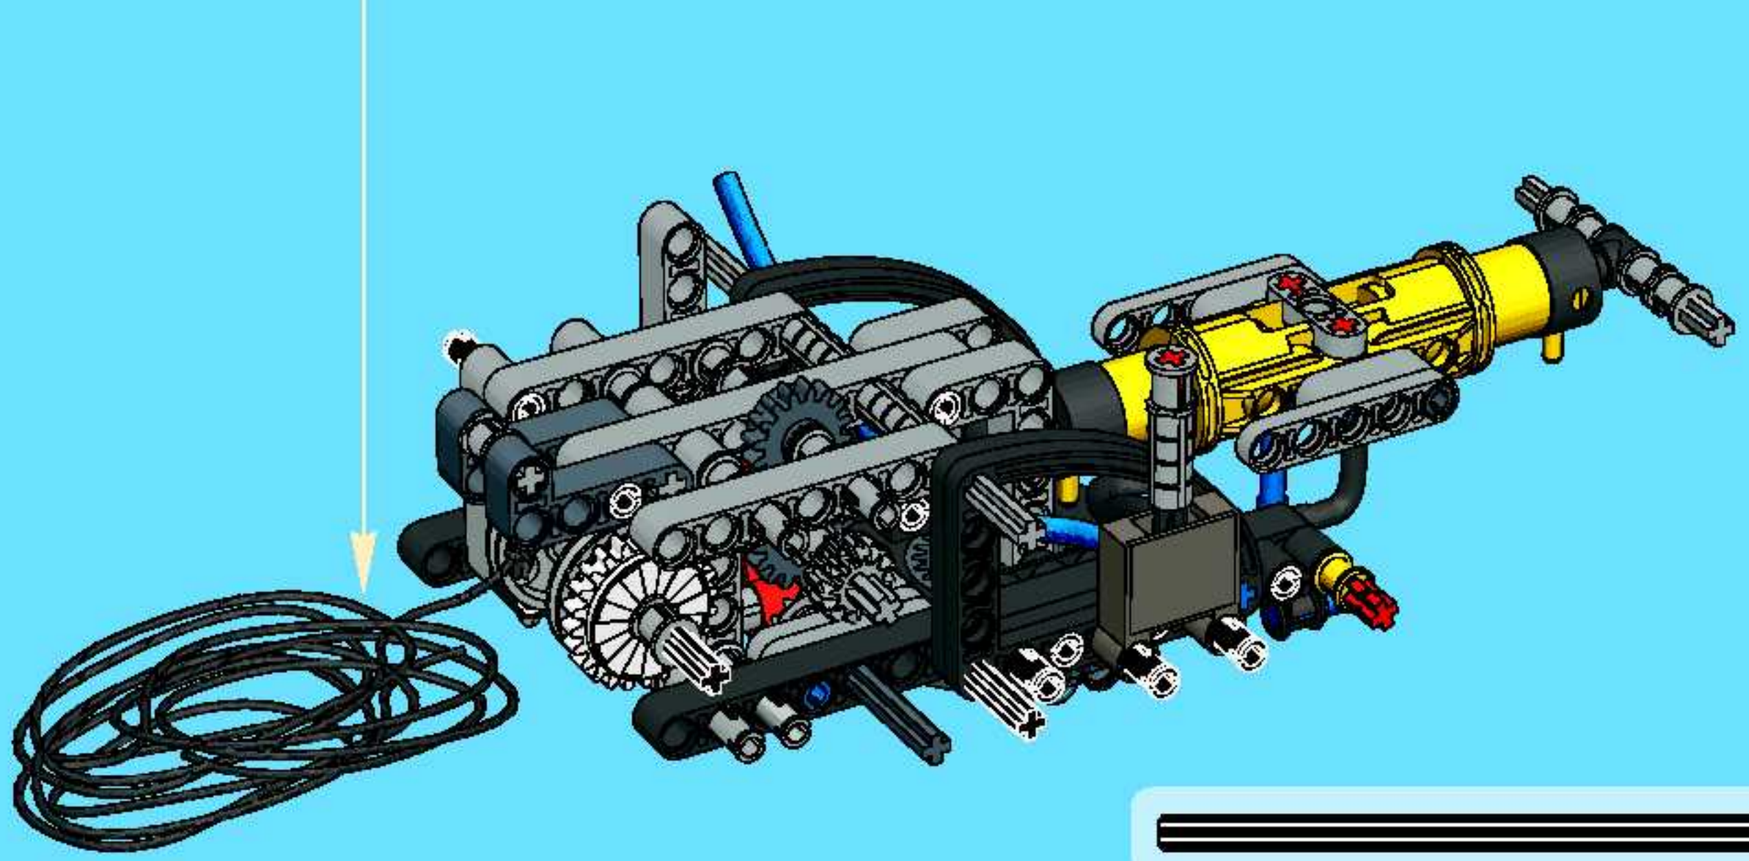

10 1:1

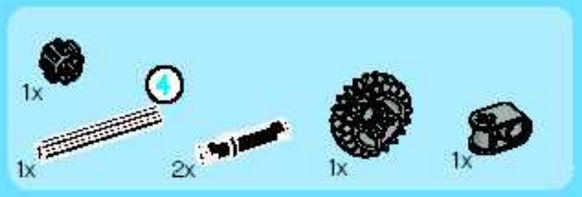

20

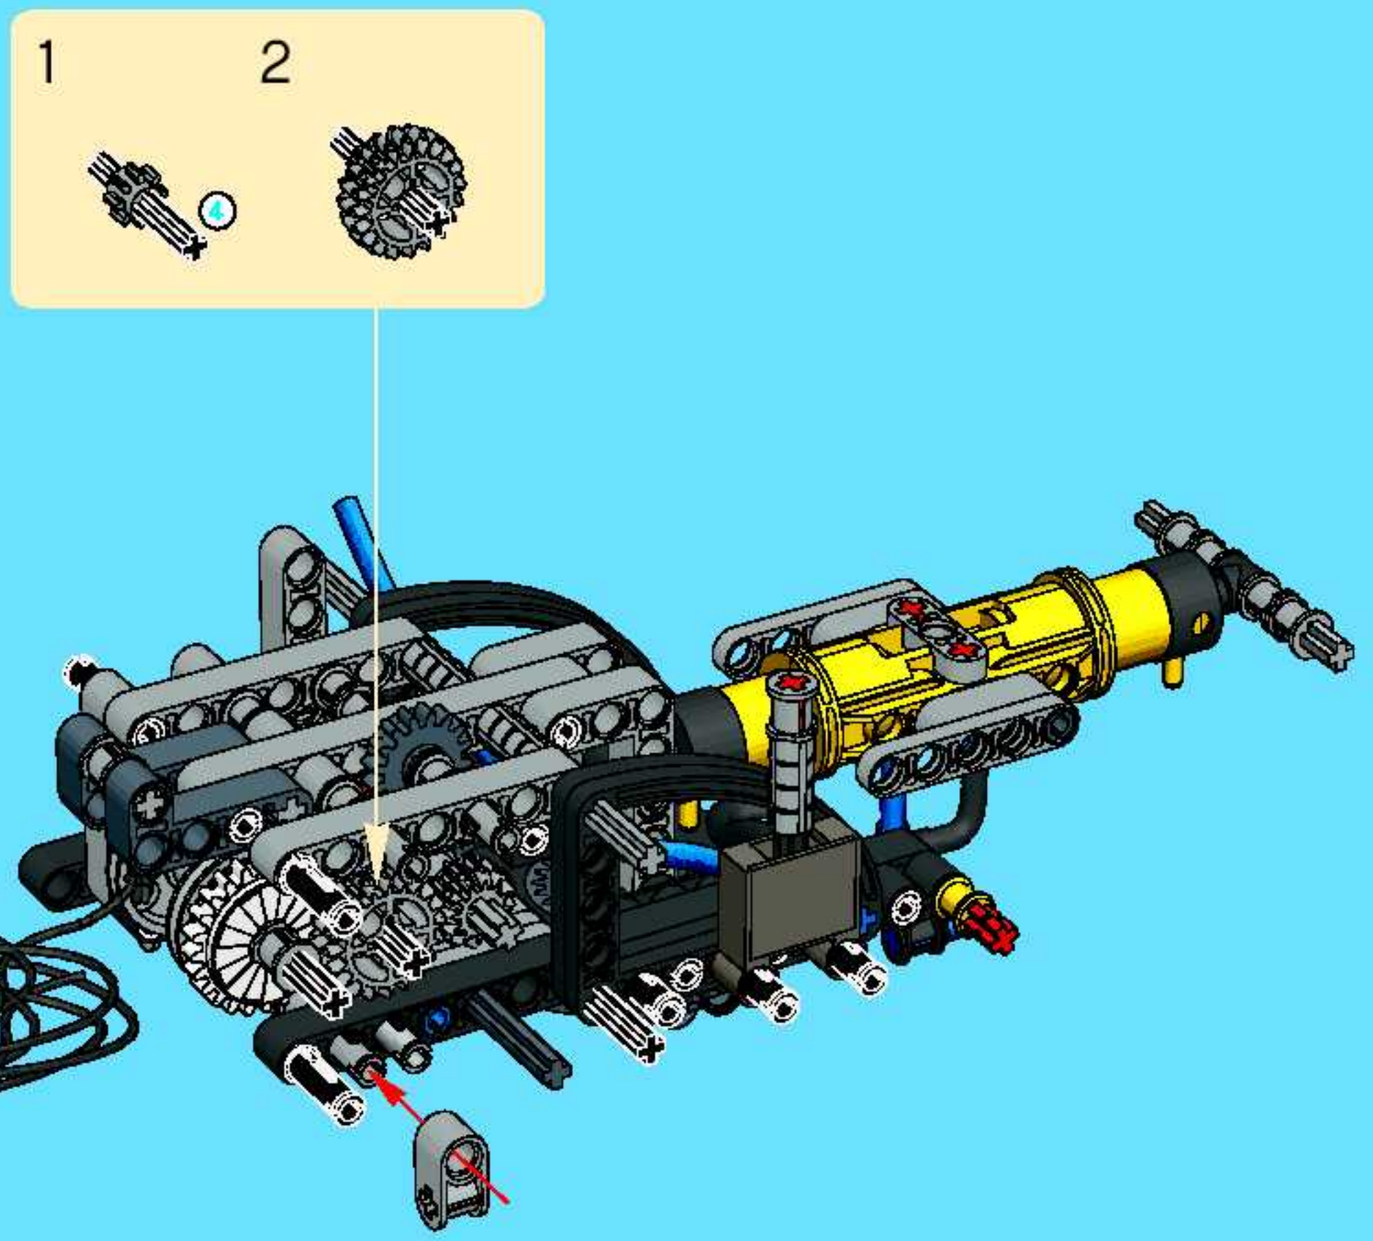

1:1

21

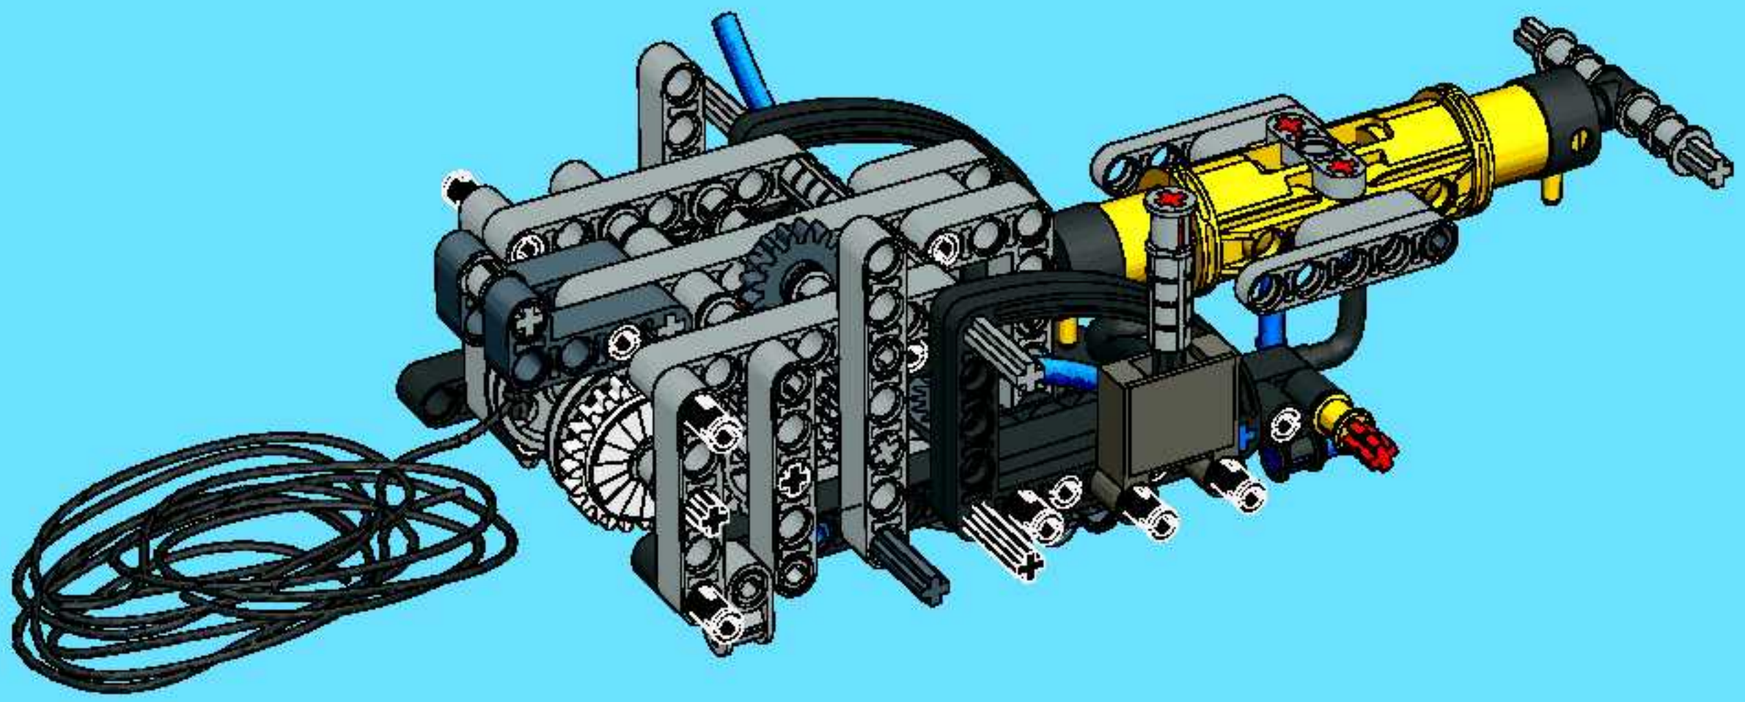

22

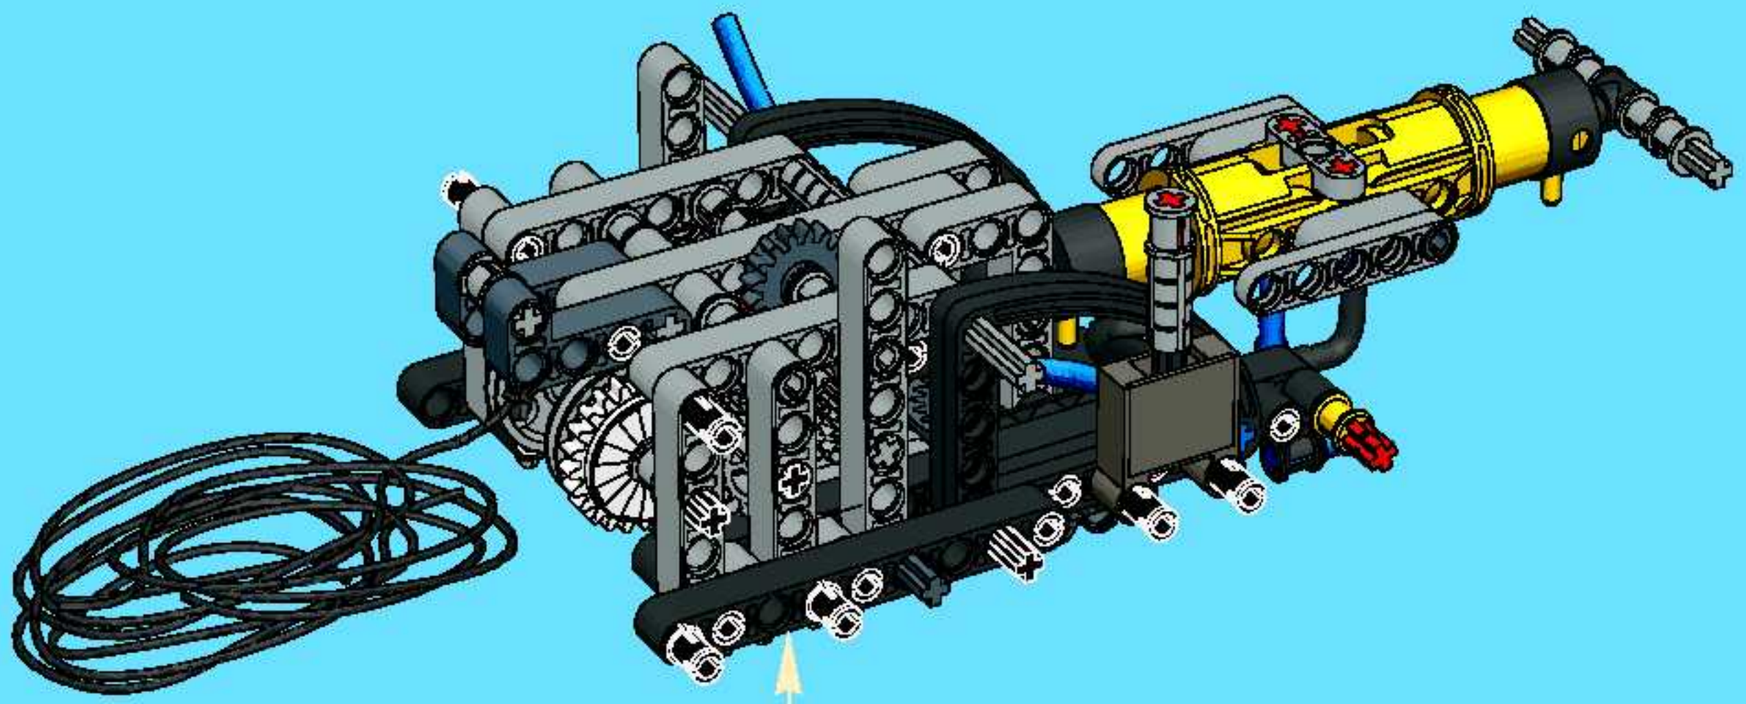

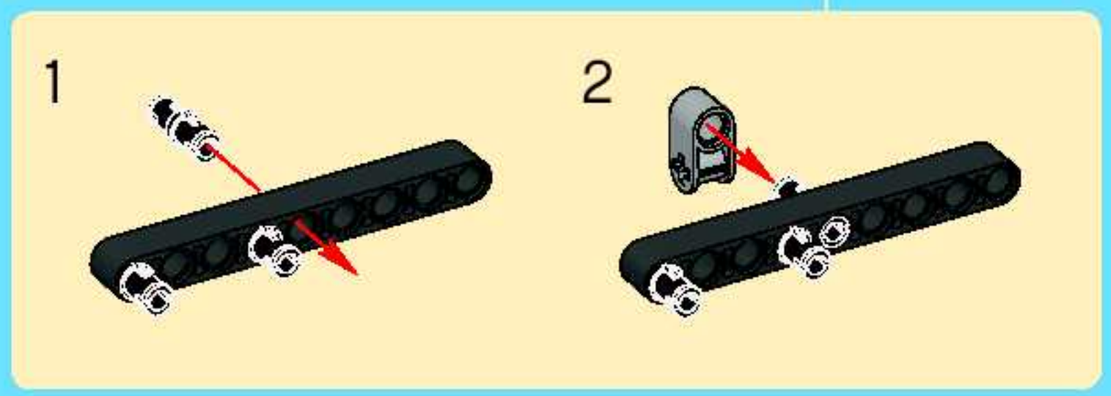

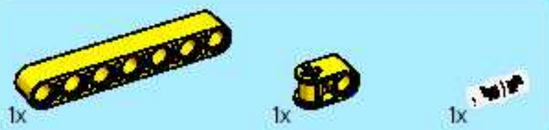

23

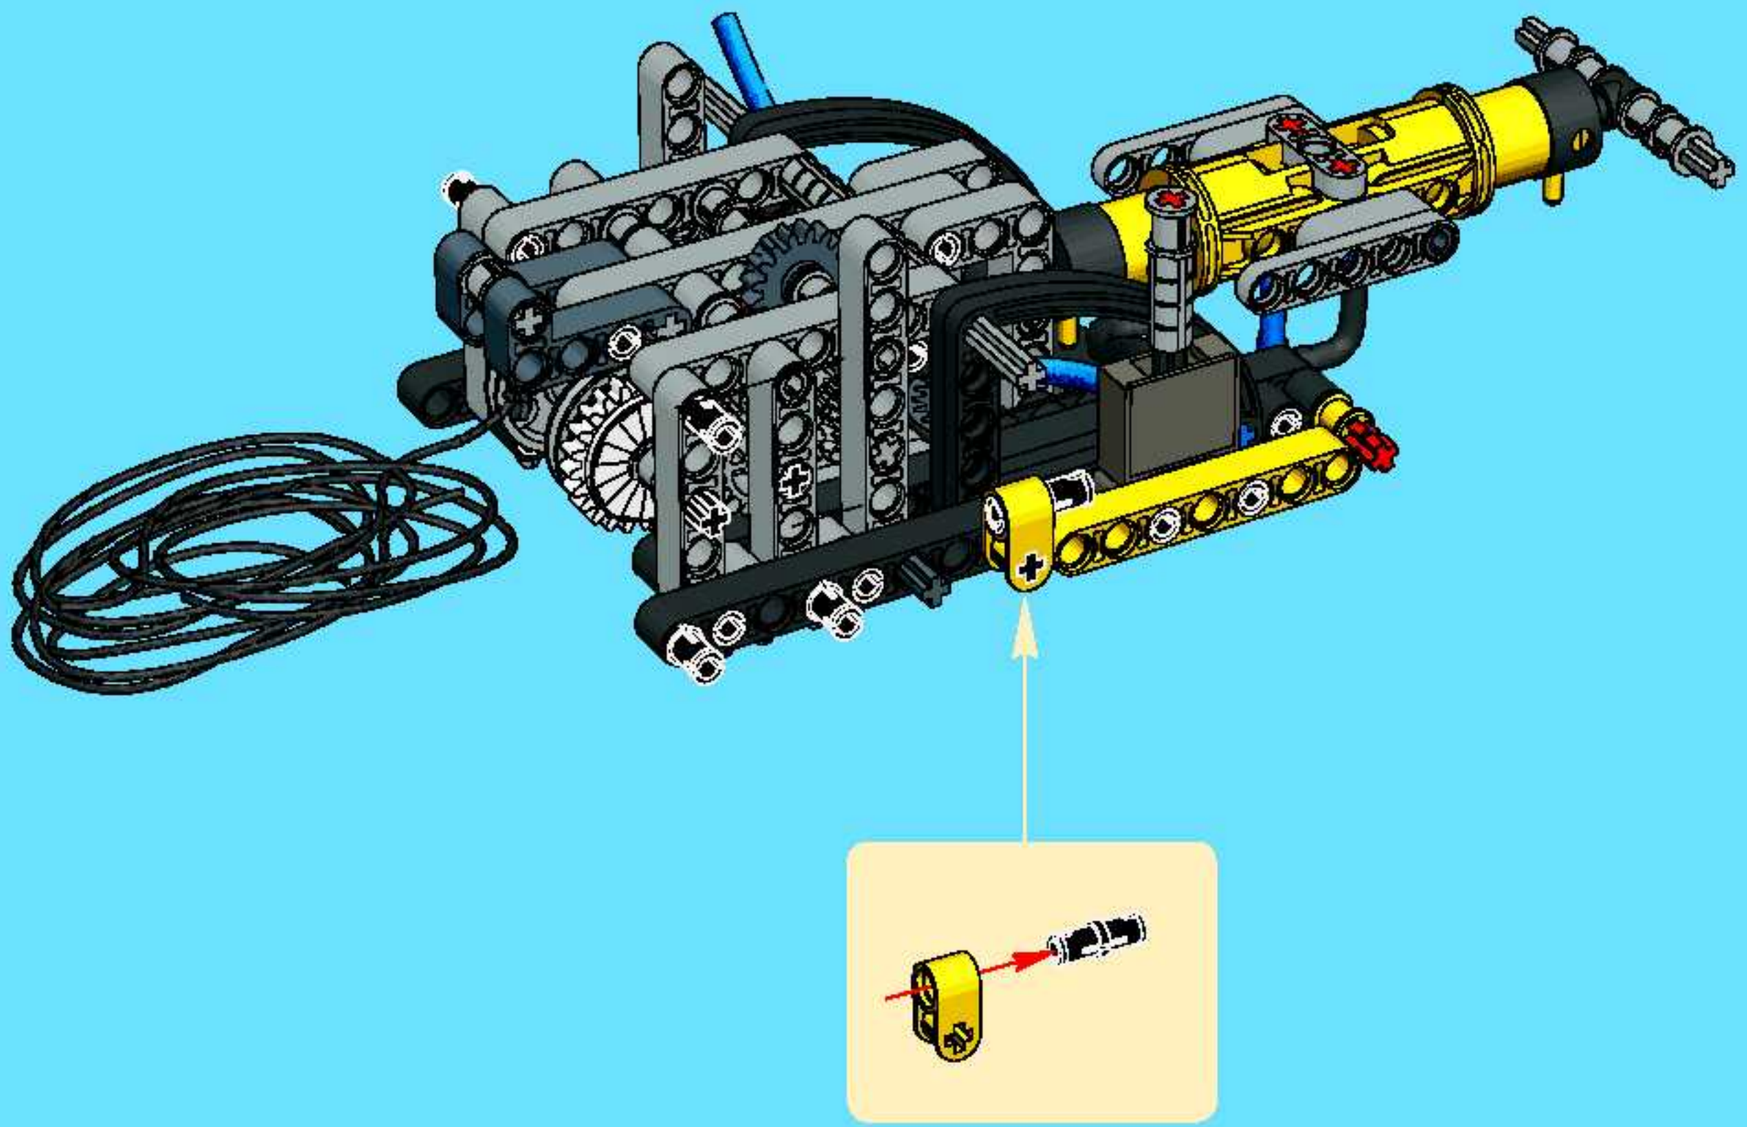



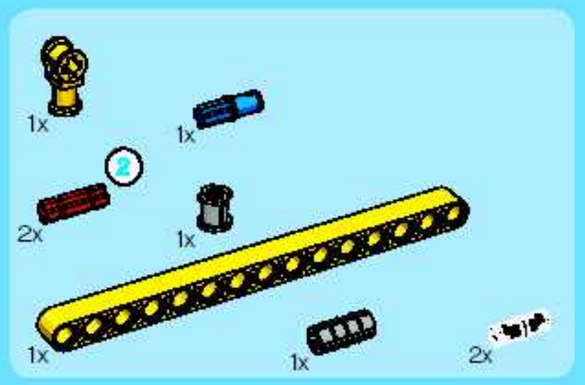

24

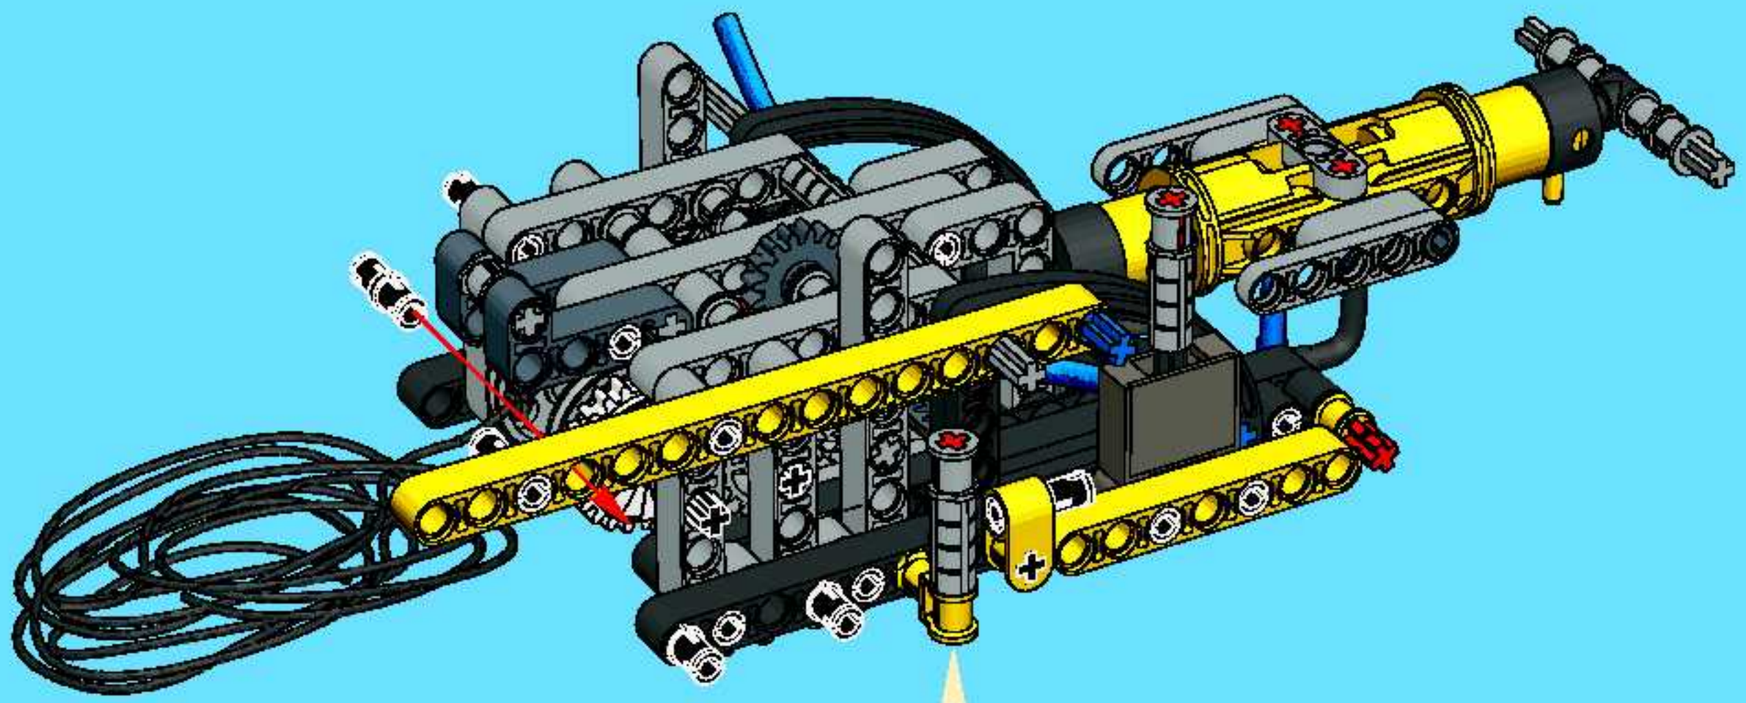

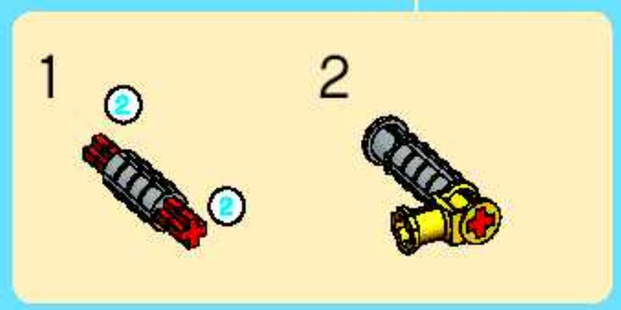



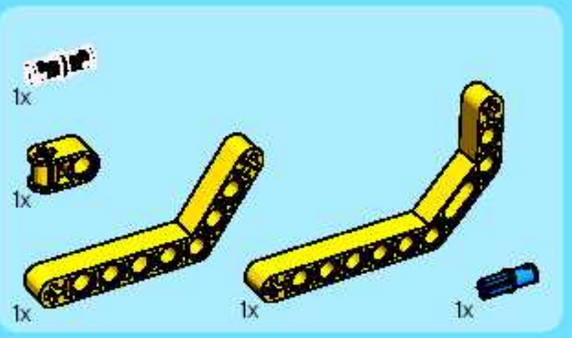

25

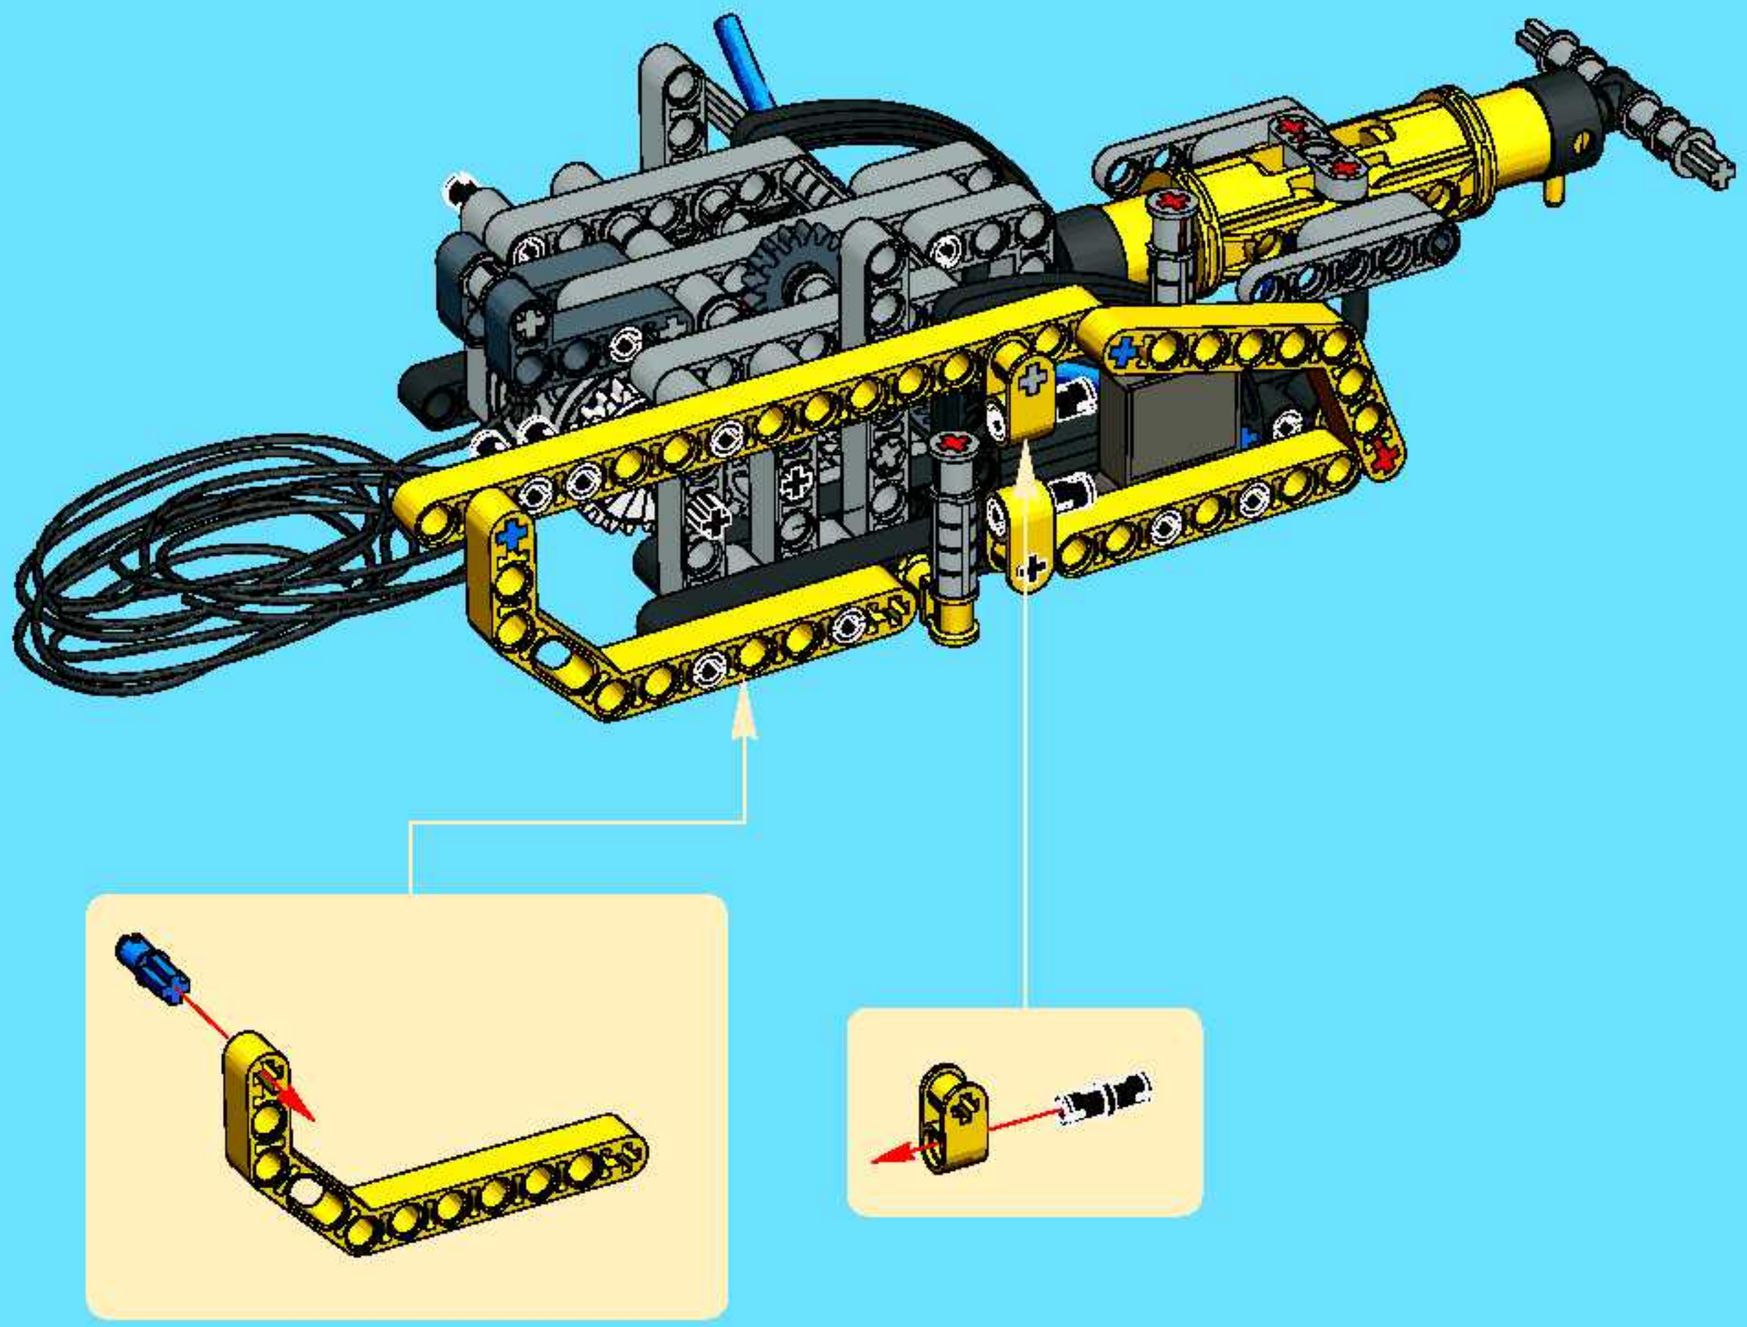

26

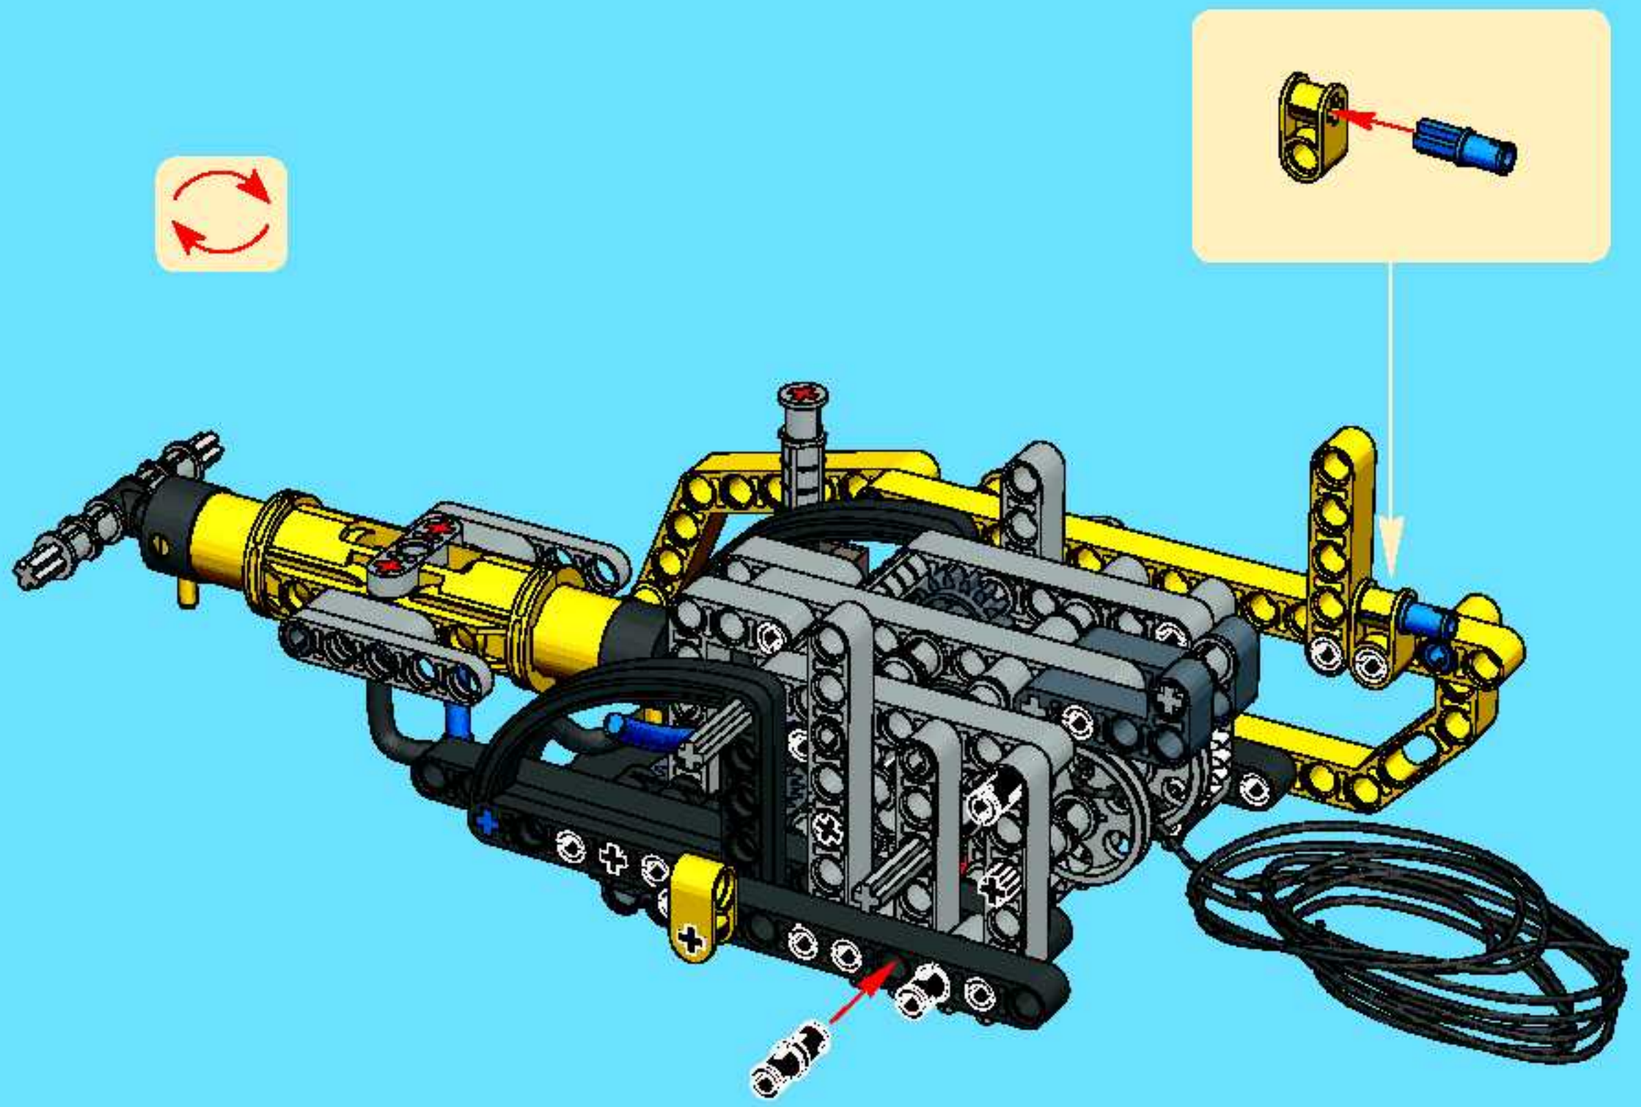

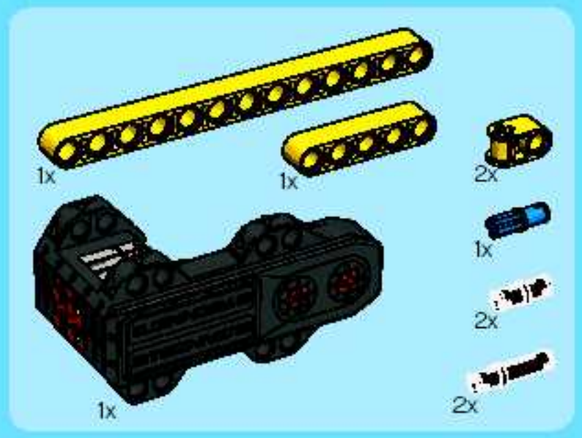

27

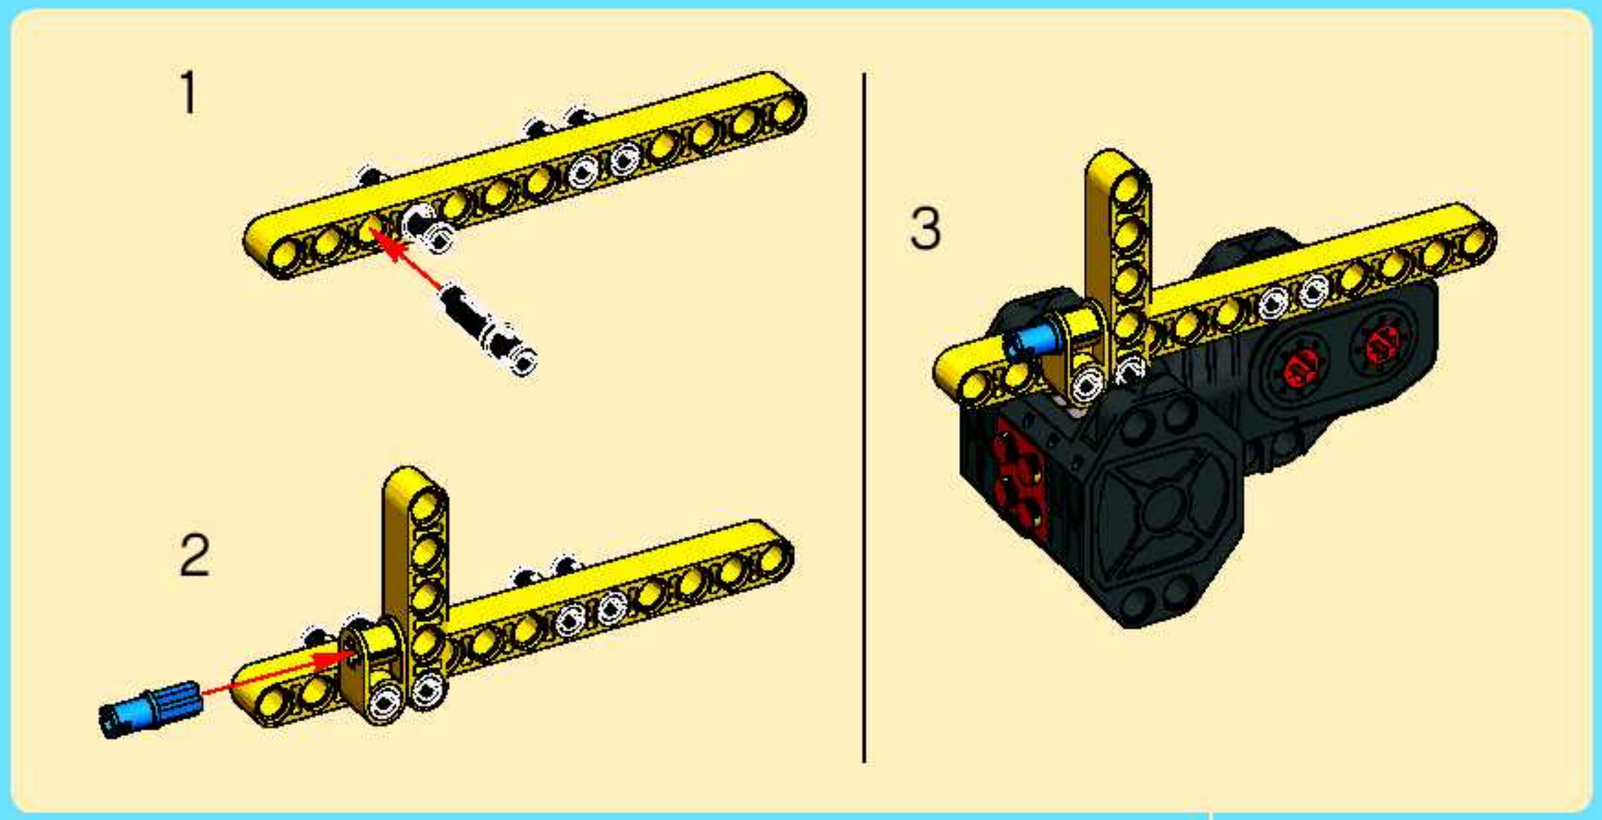

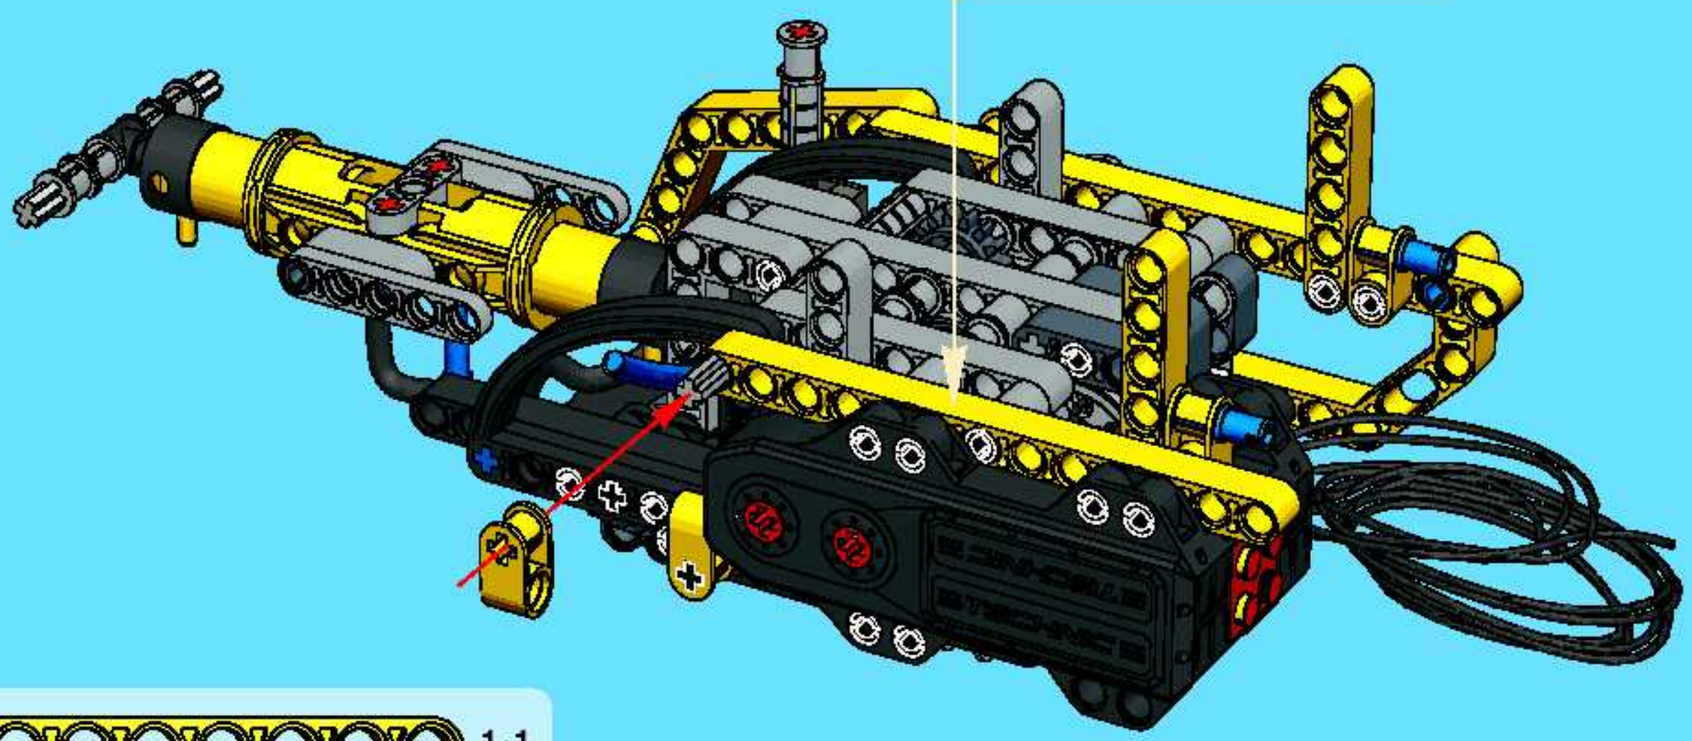

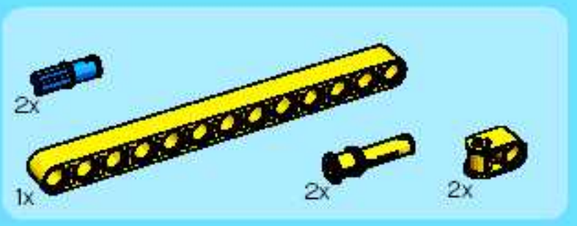

28

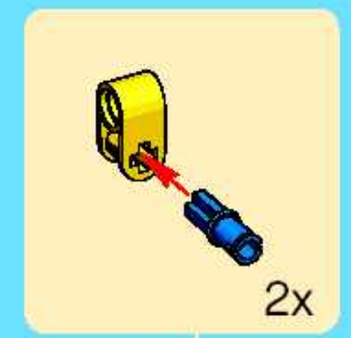

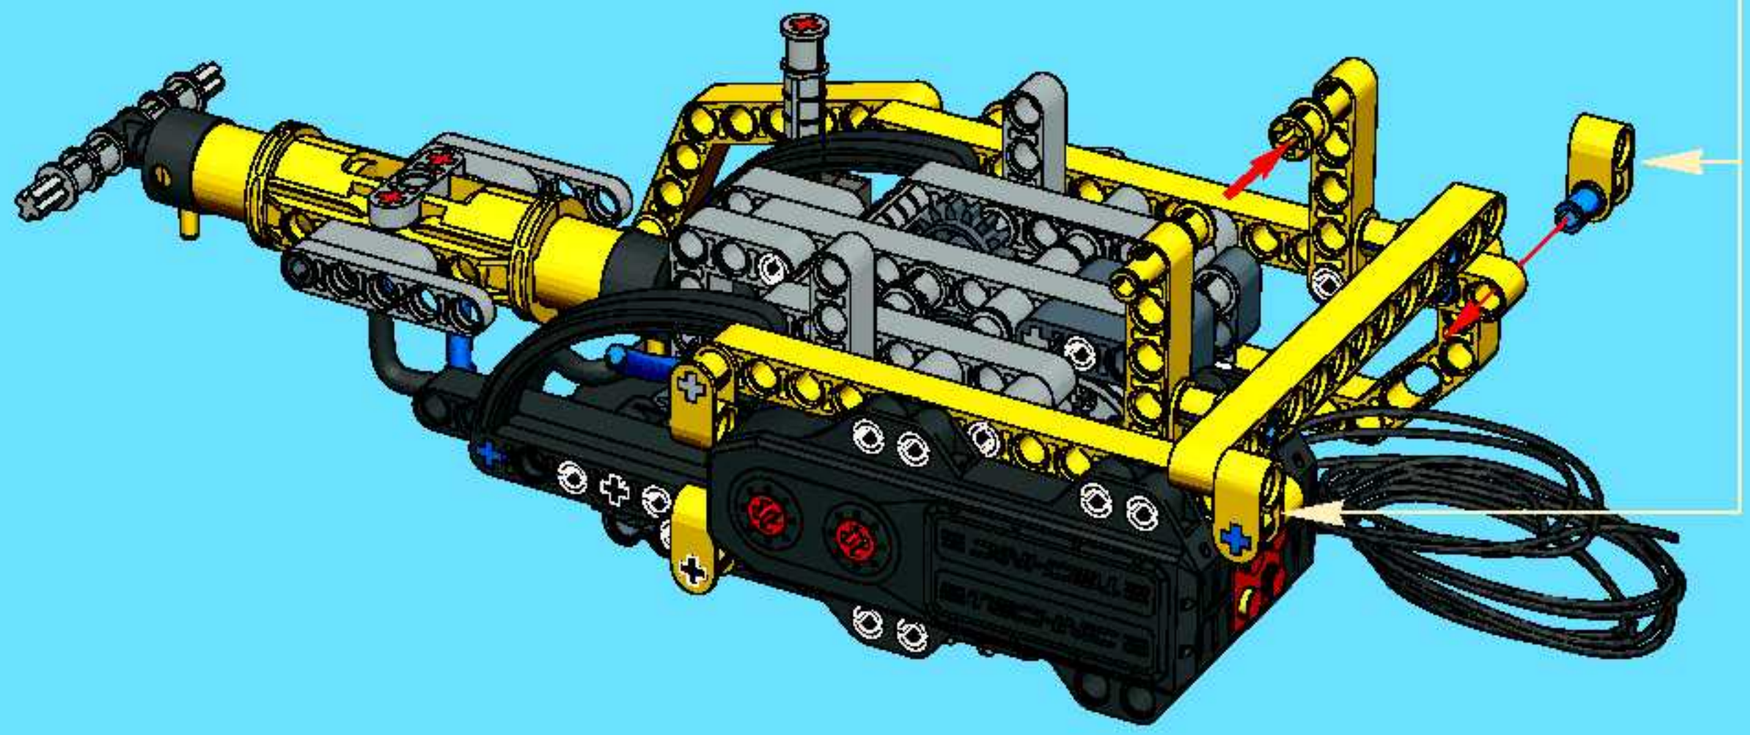



29

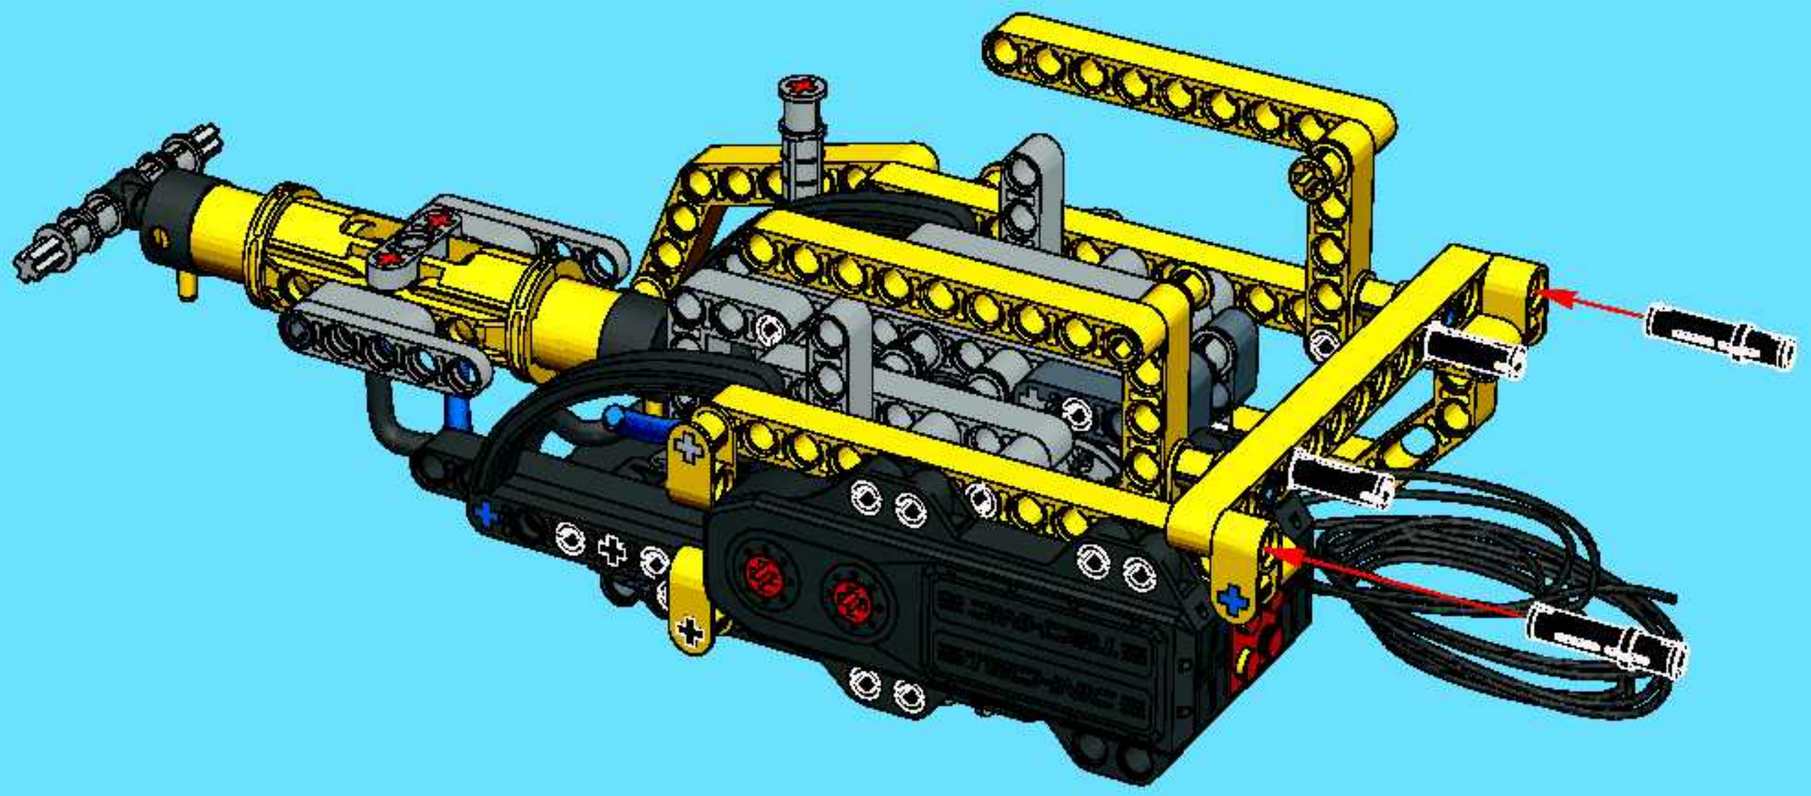

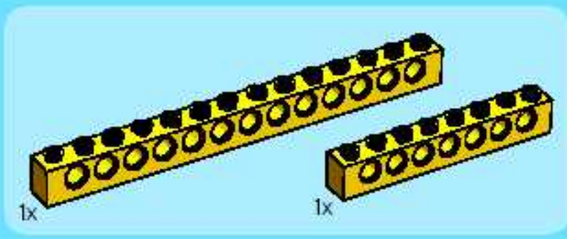

30

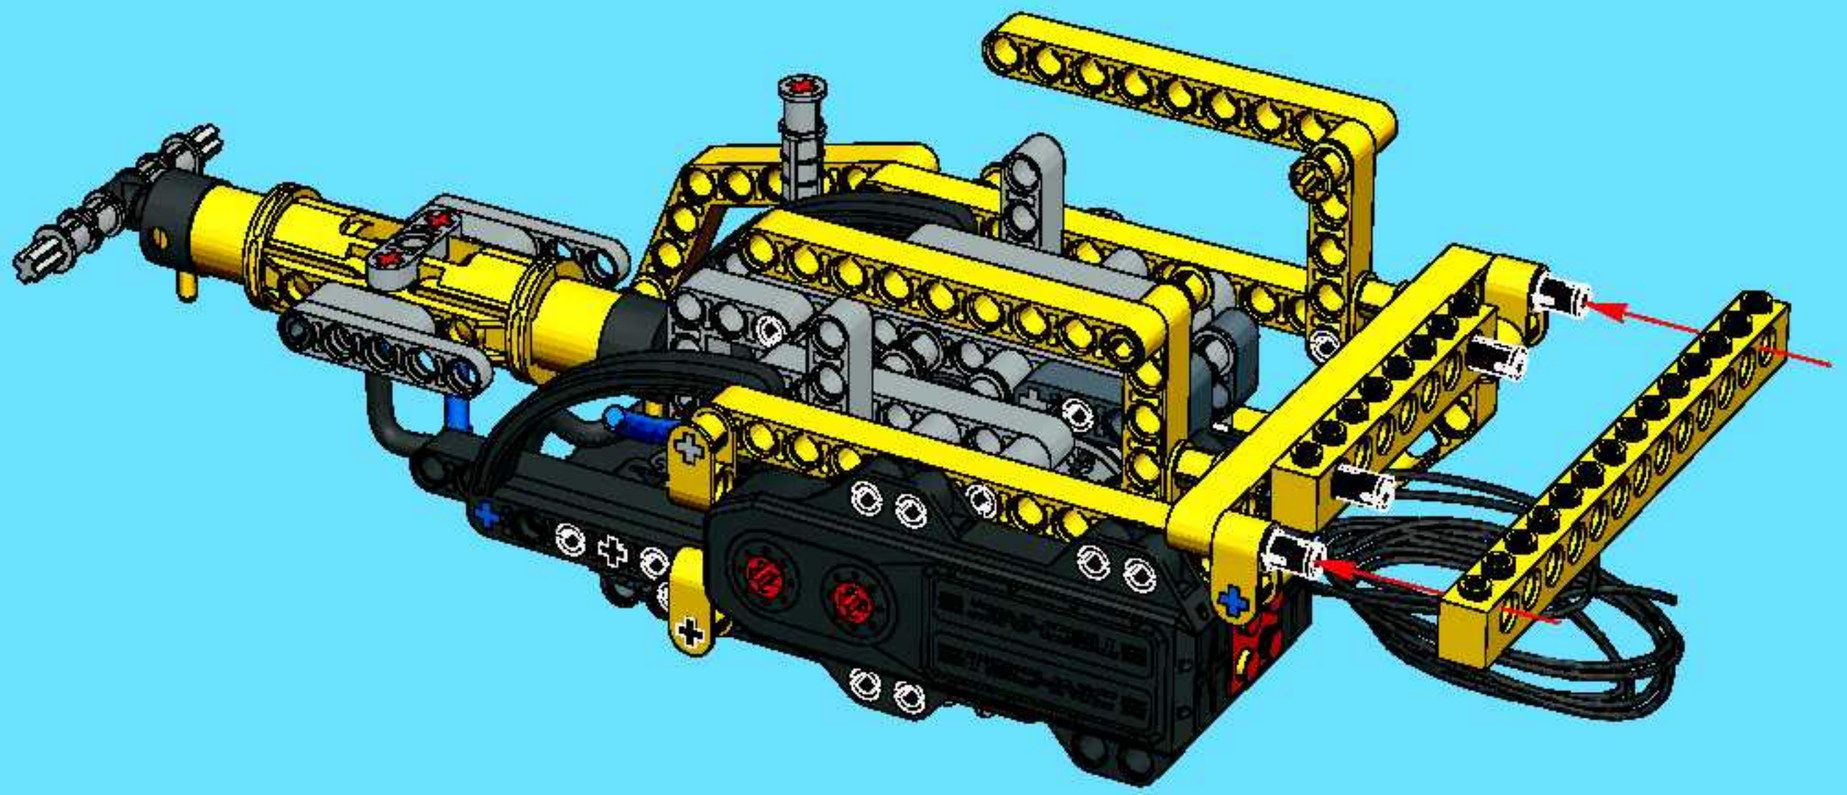

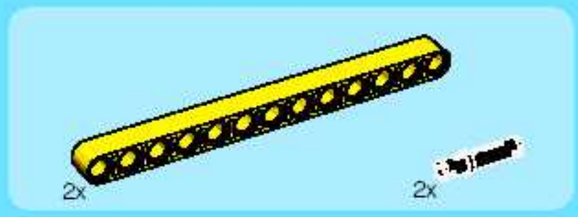

31

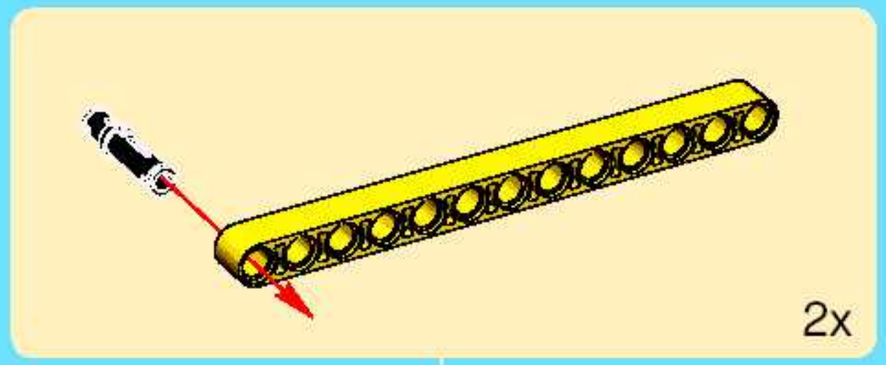

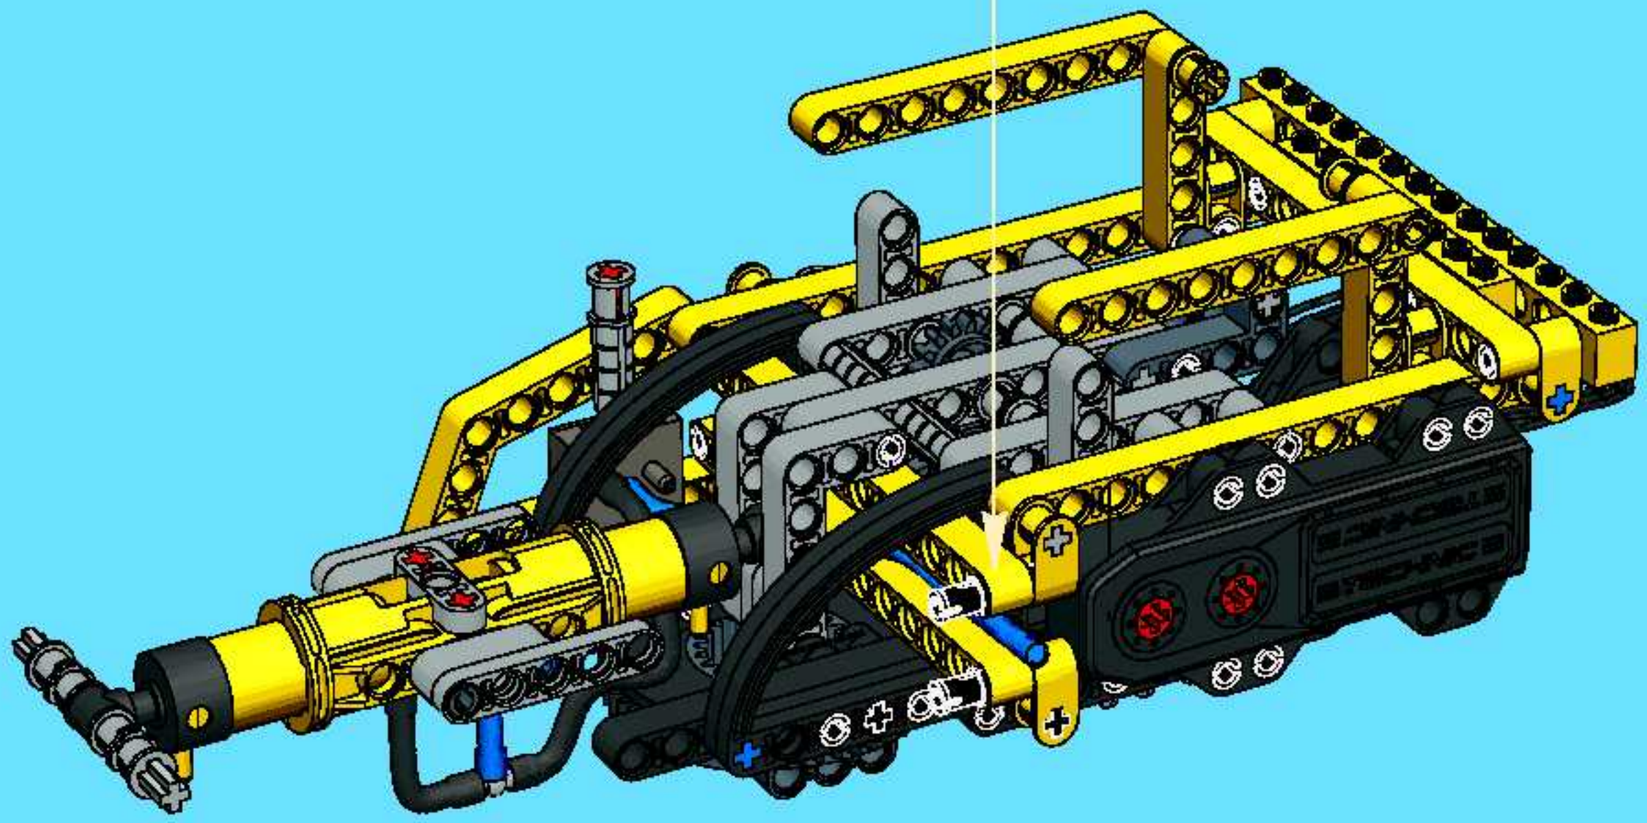

32

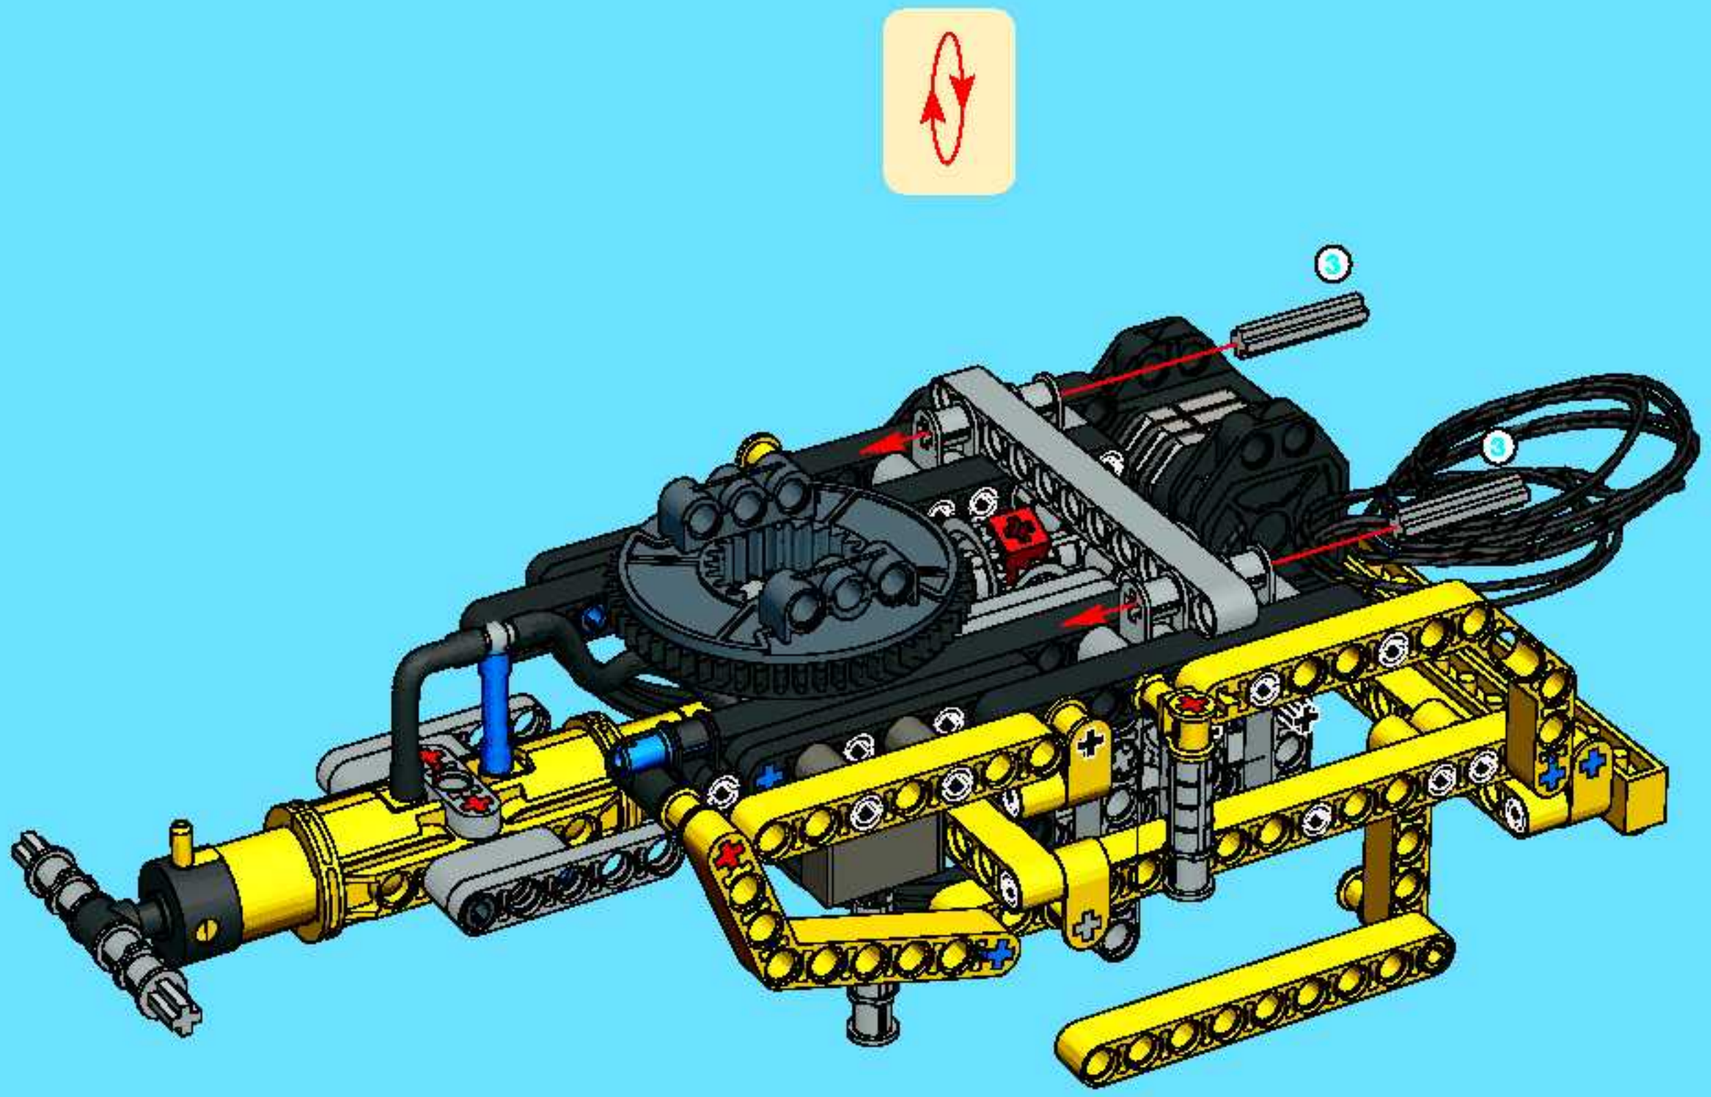



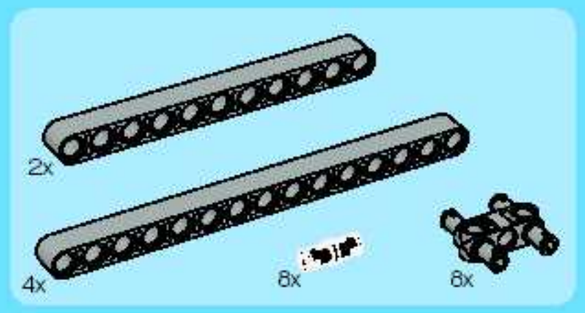

33

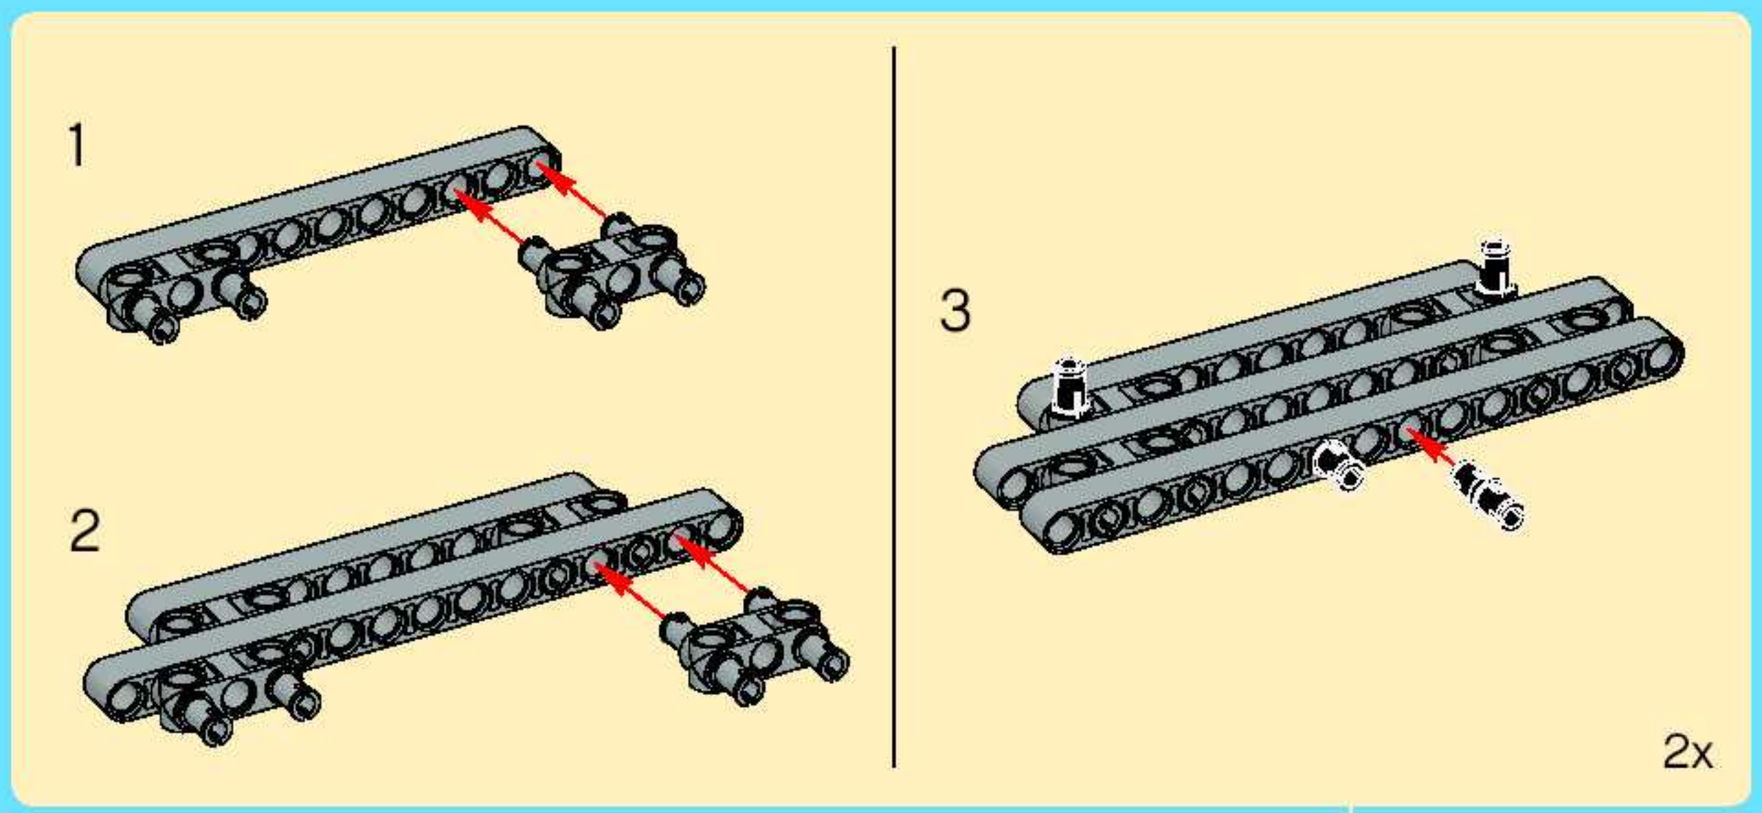

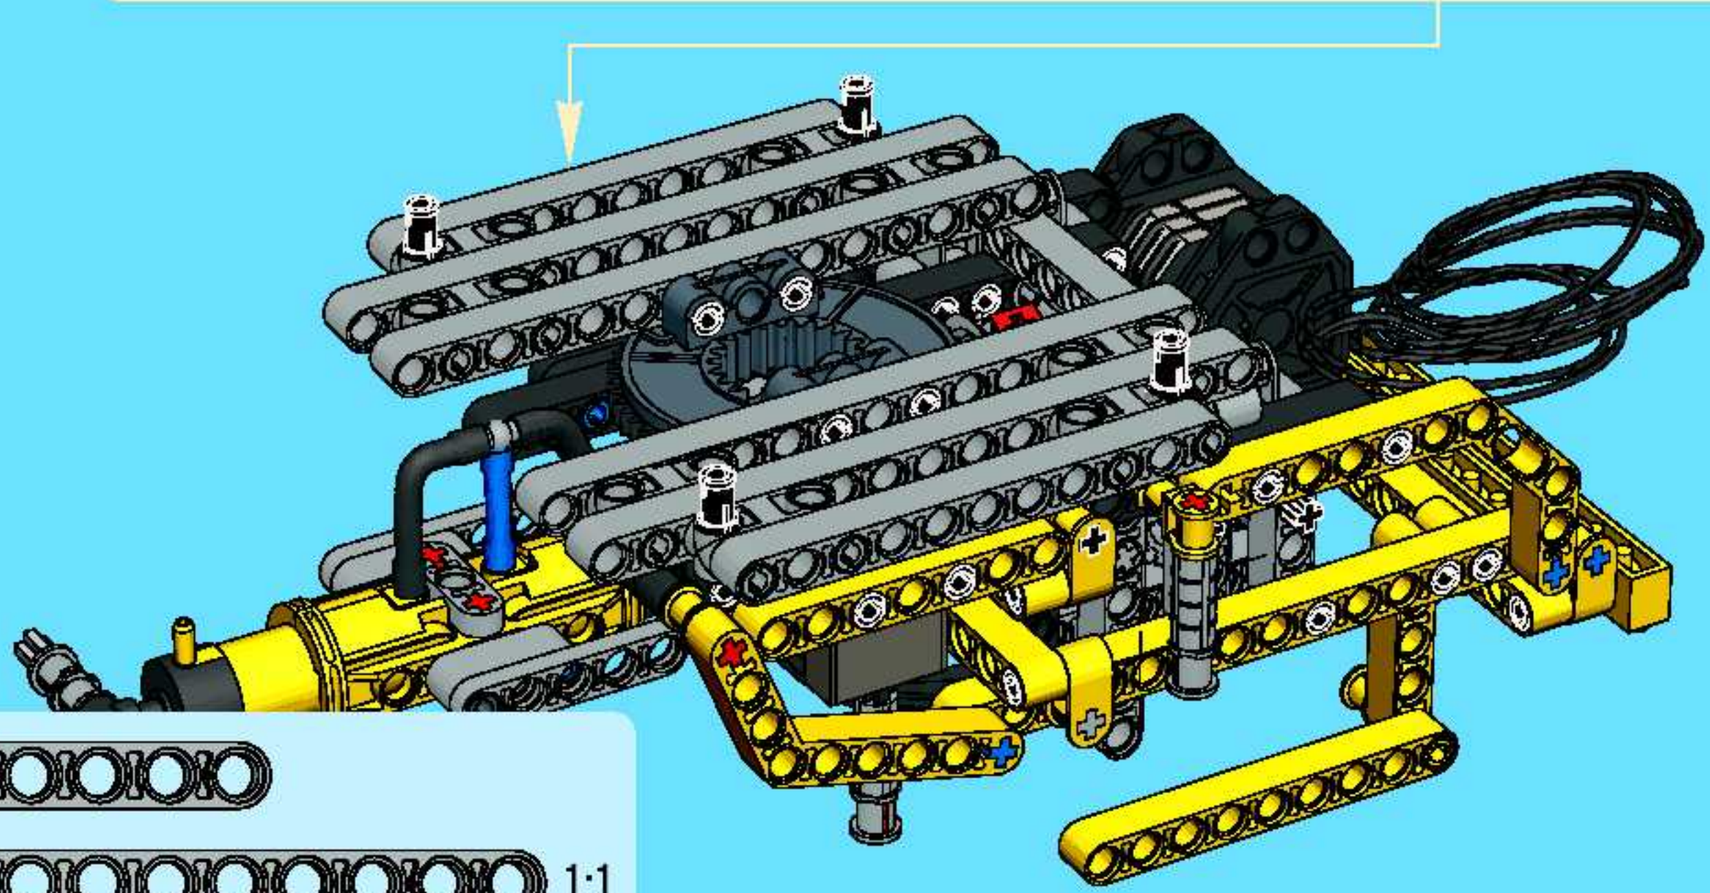

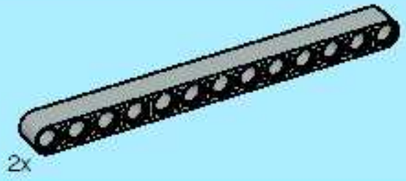

34

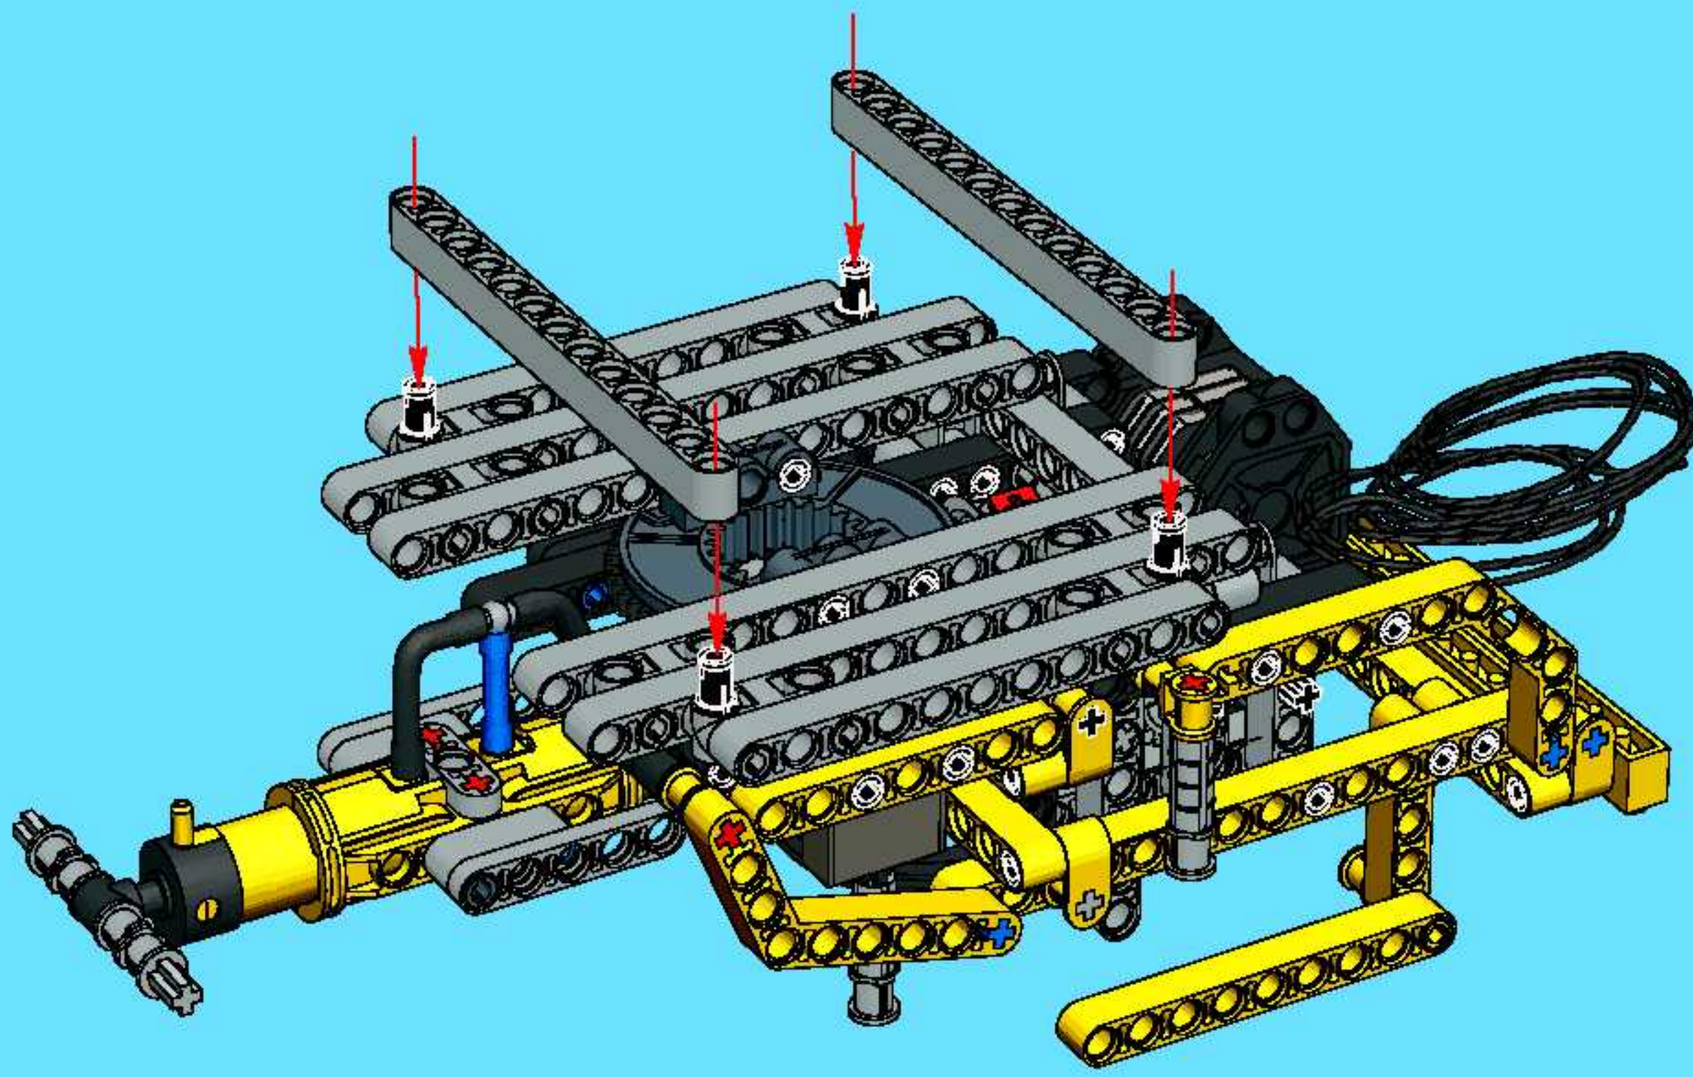

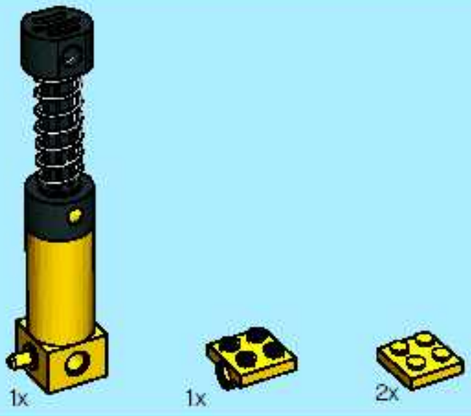

35

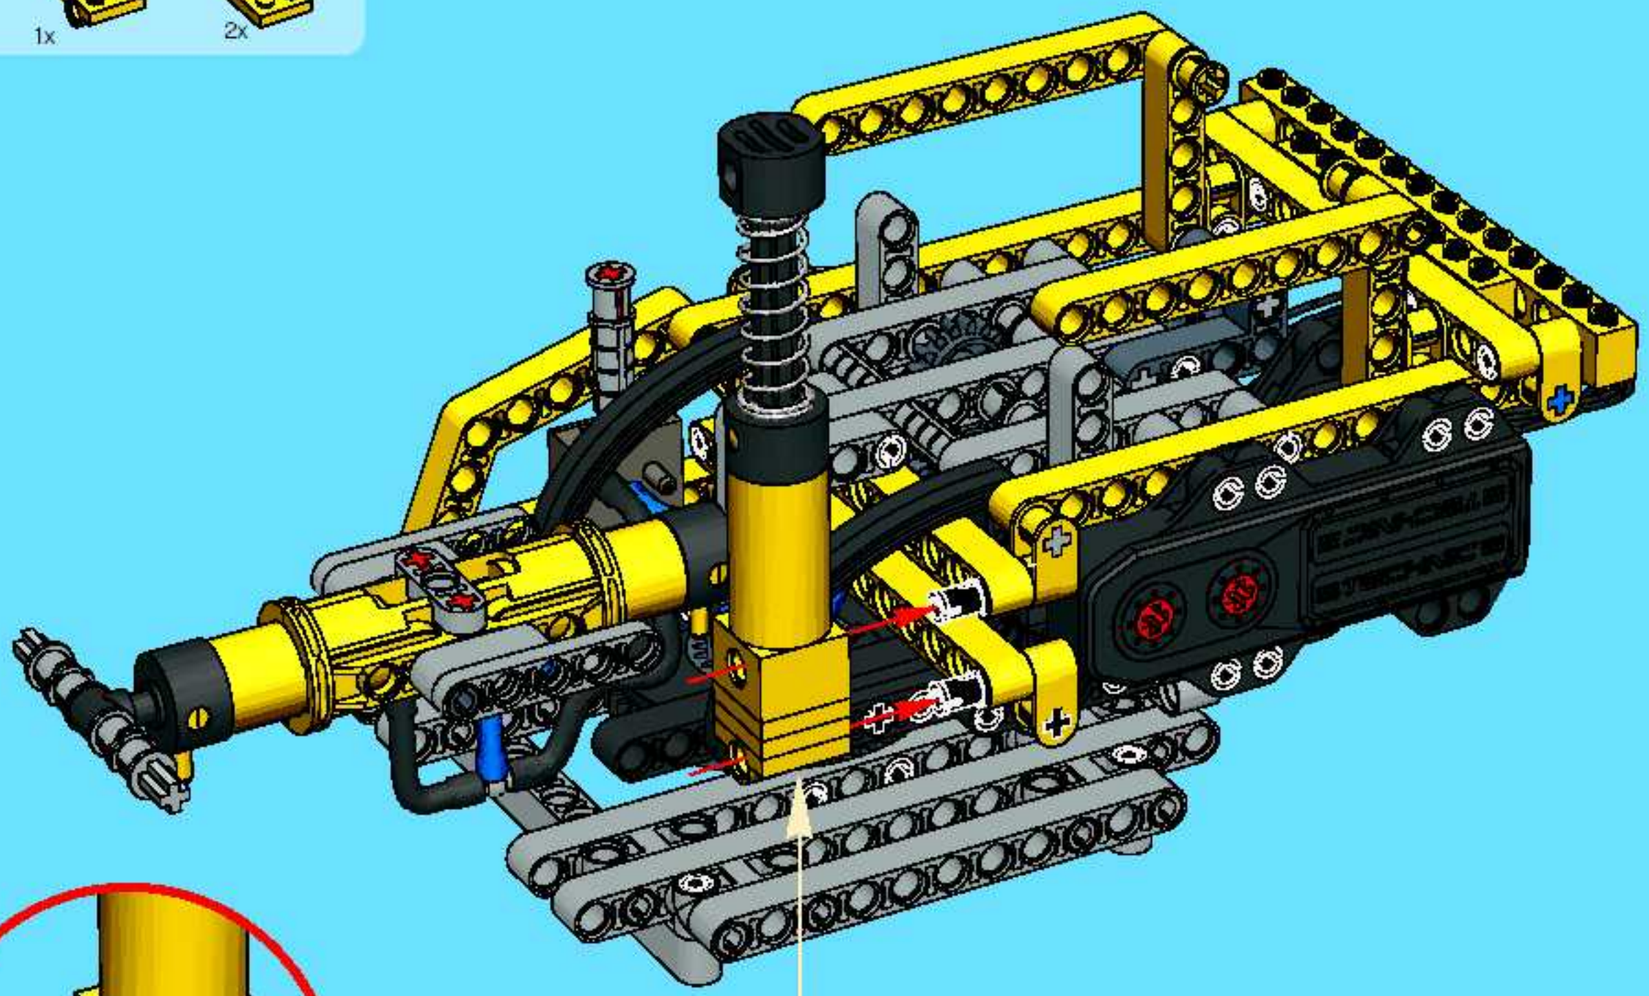

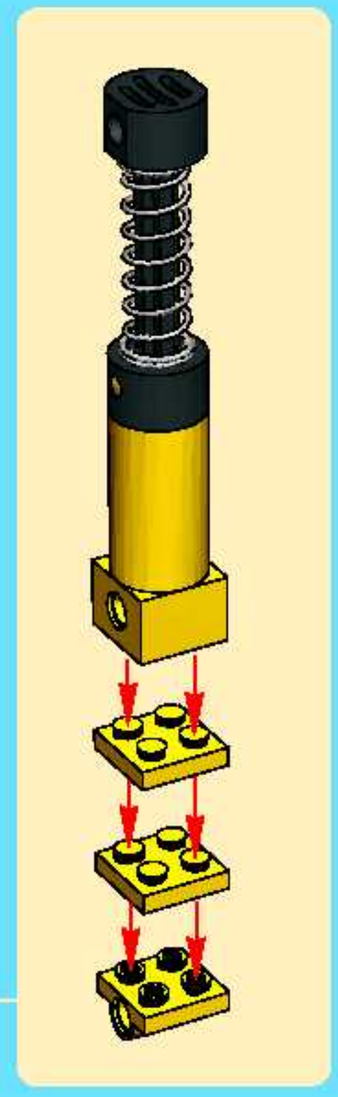

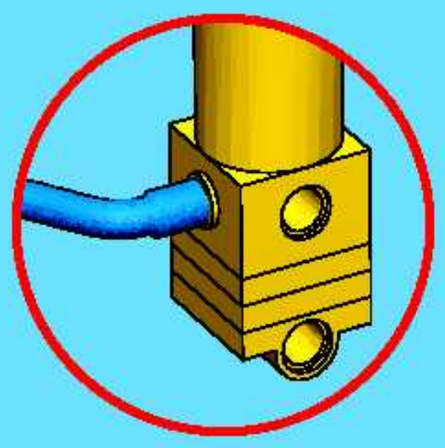

1

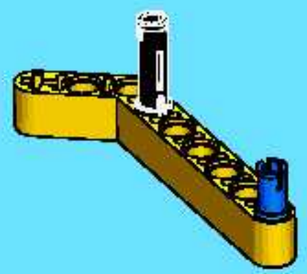

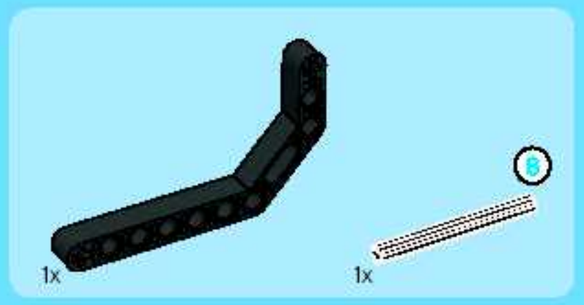

2

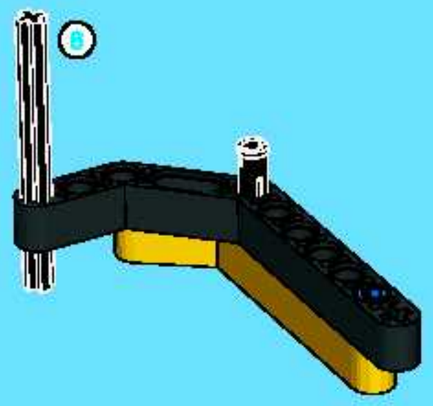

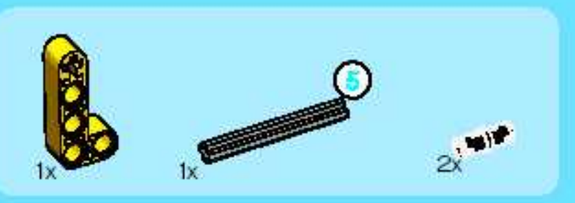

3

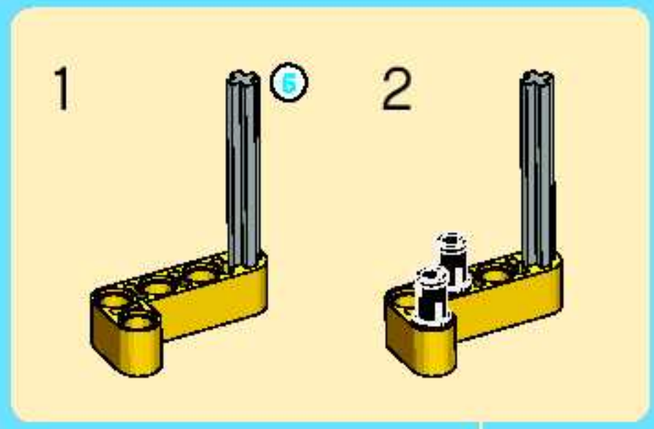

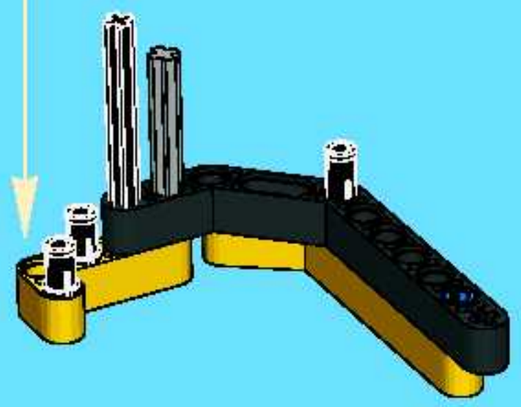

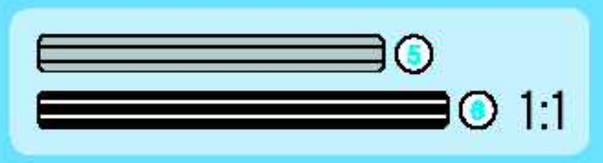

4

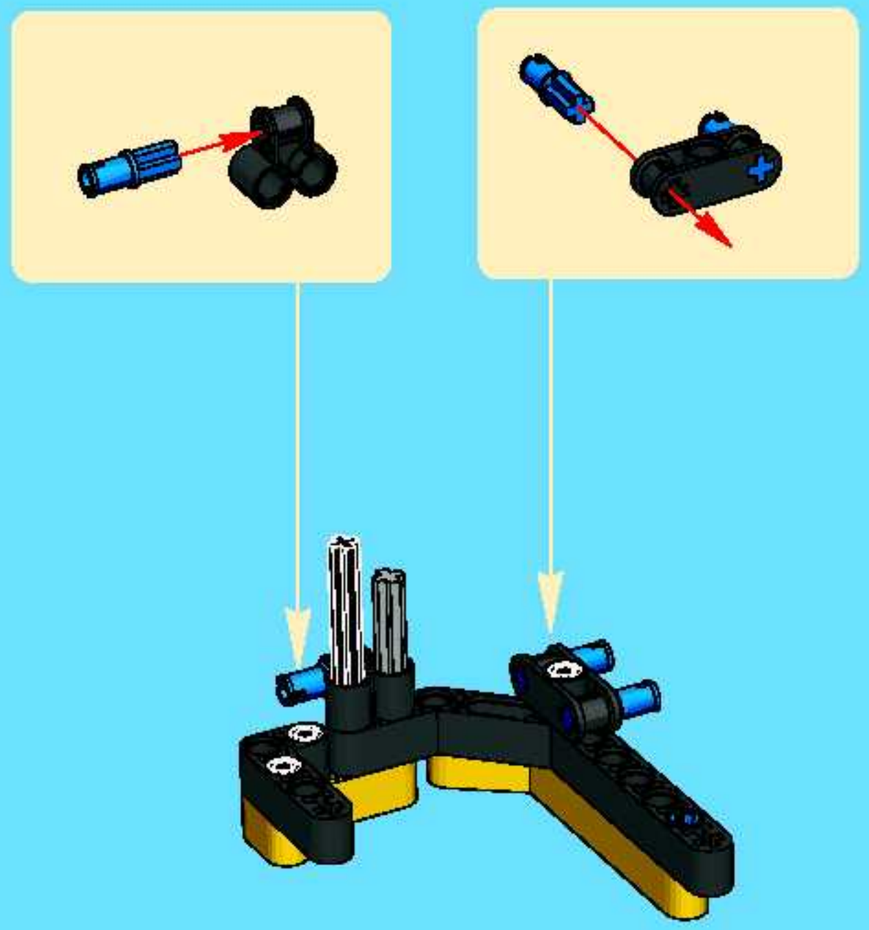

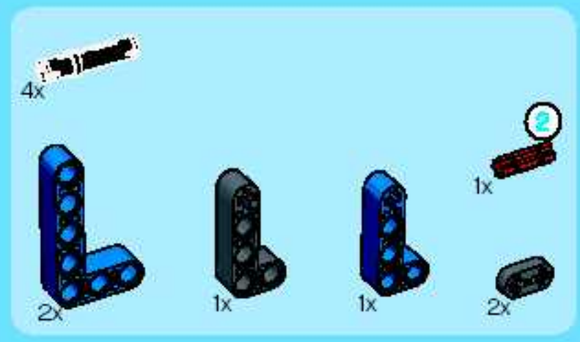

5

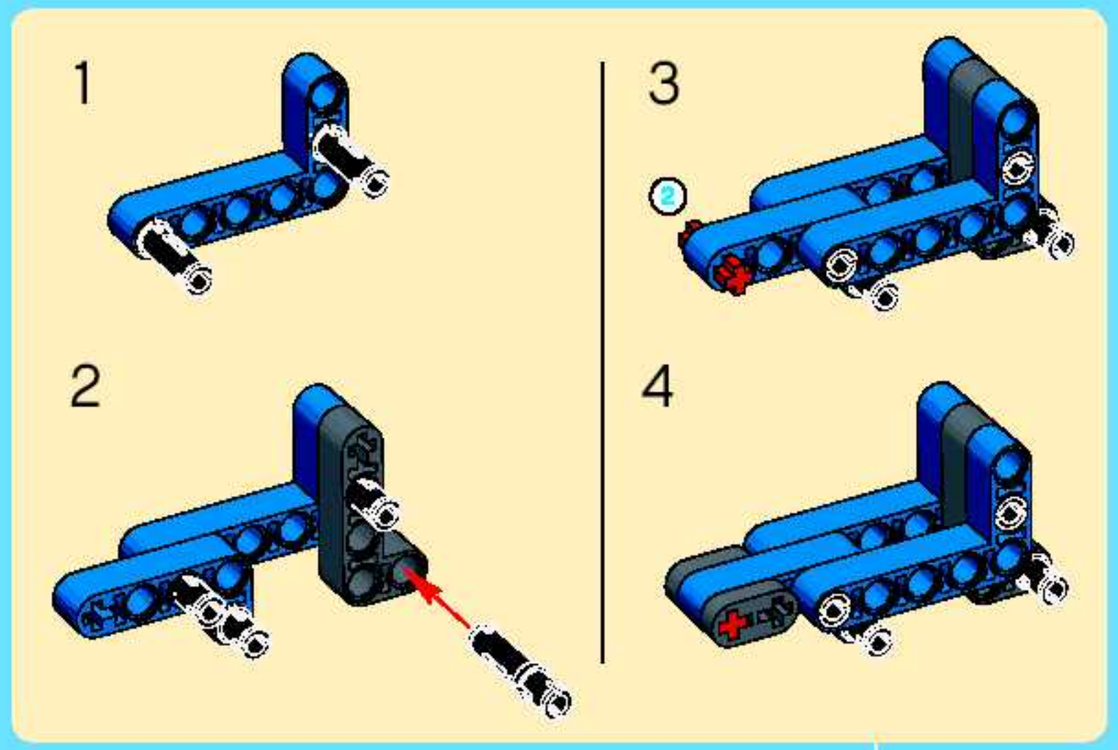

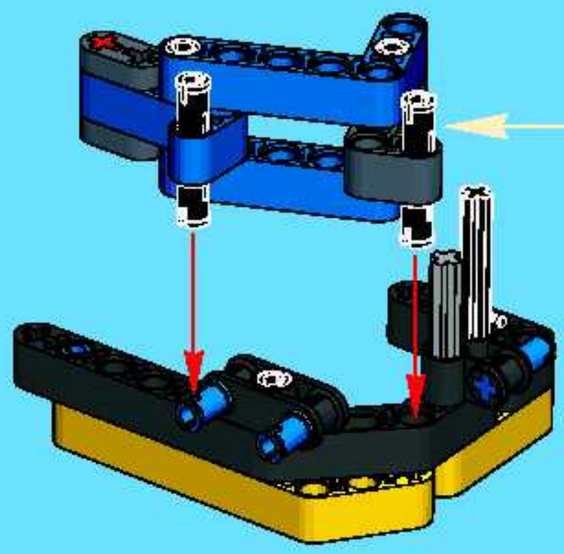



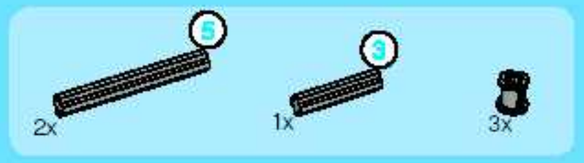

6

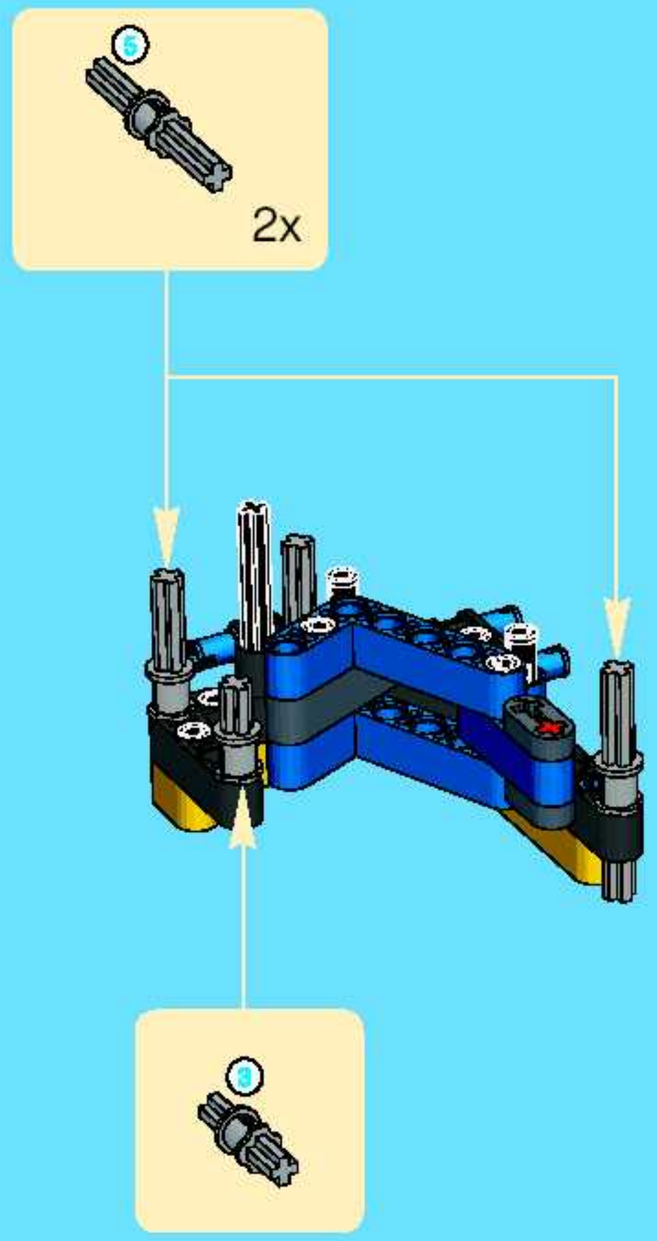

7

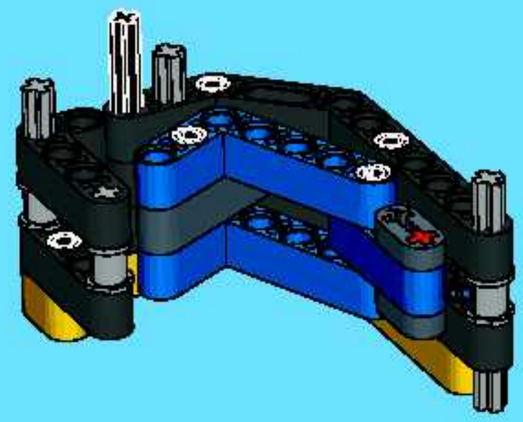

8

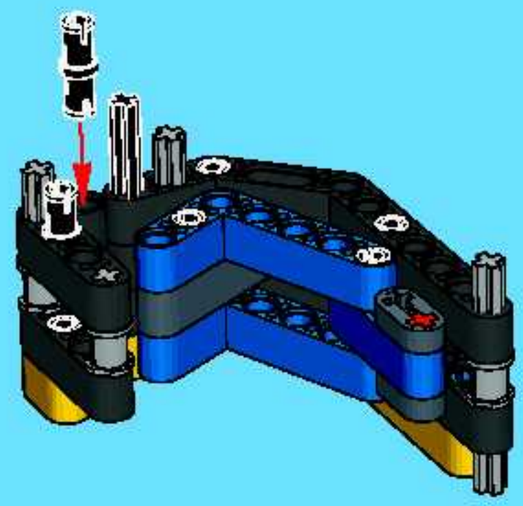

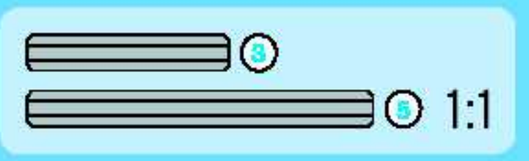

1x

9

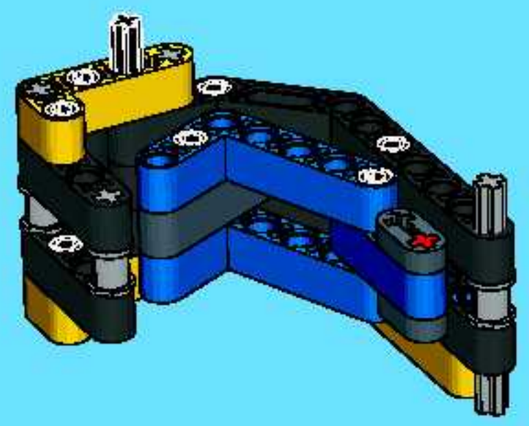

10

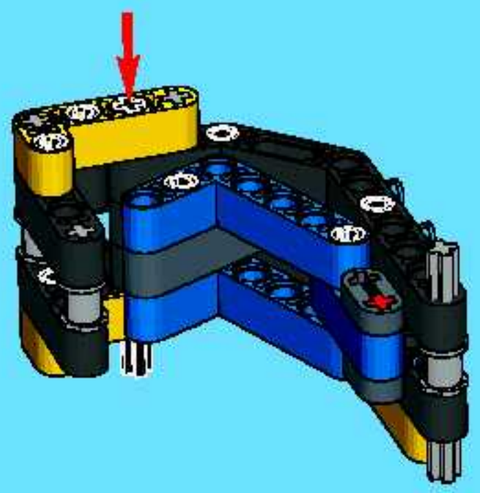

11

1

2

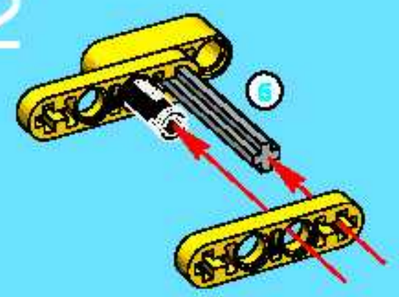

3

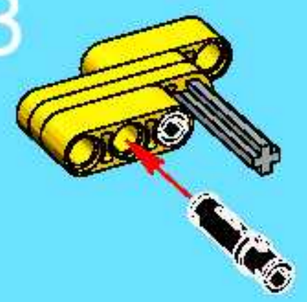

4

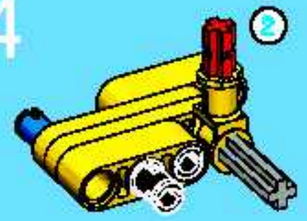

5

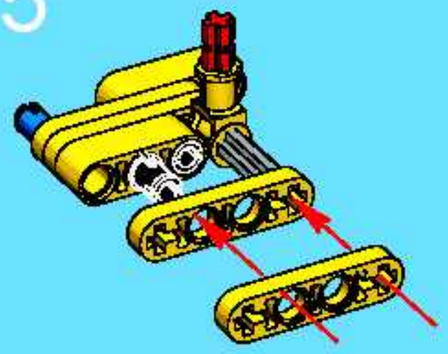

6

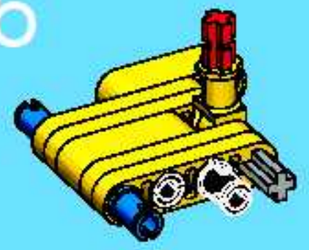

7

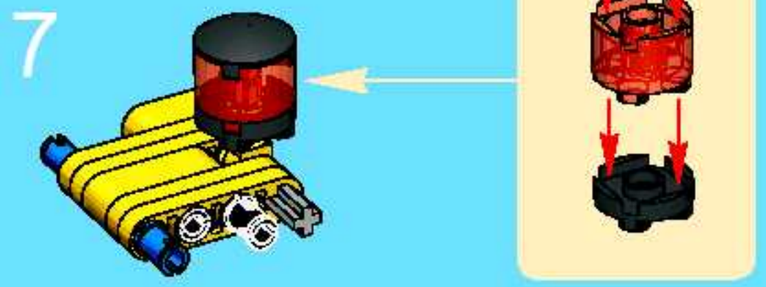

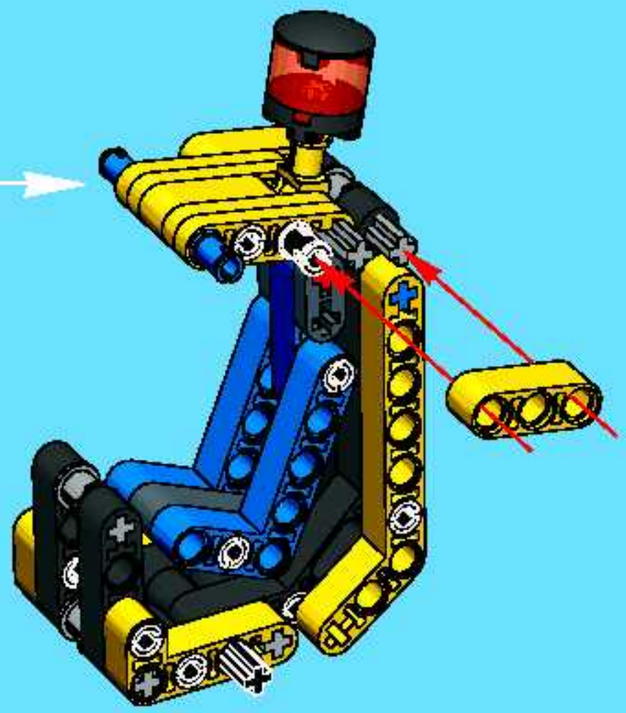

1

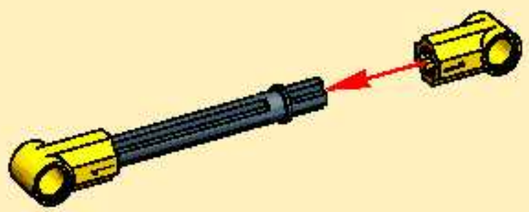

2

2x

12

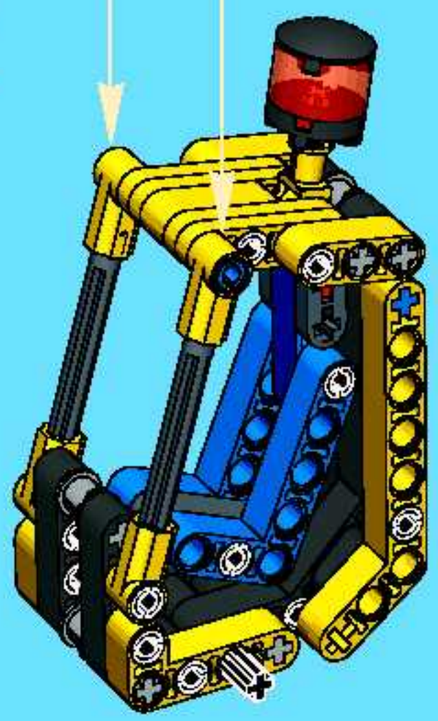

36

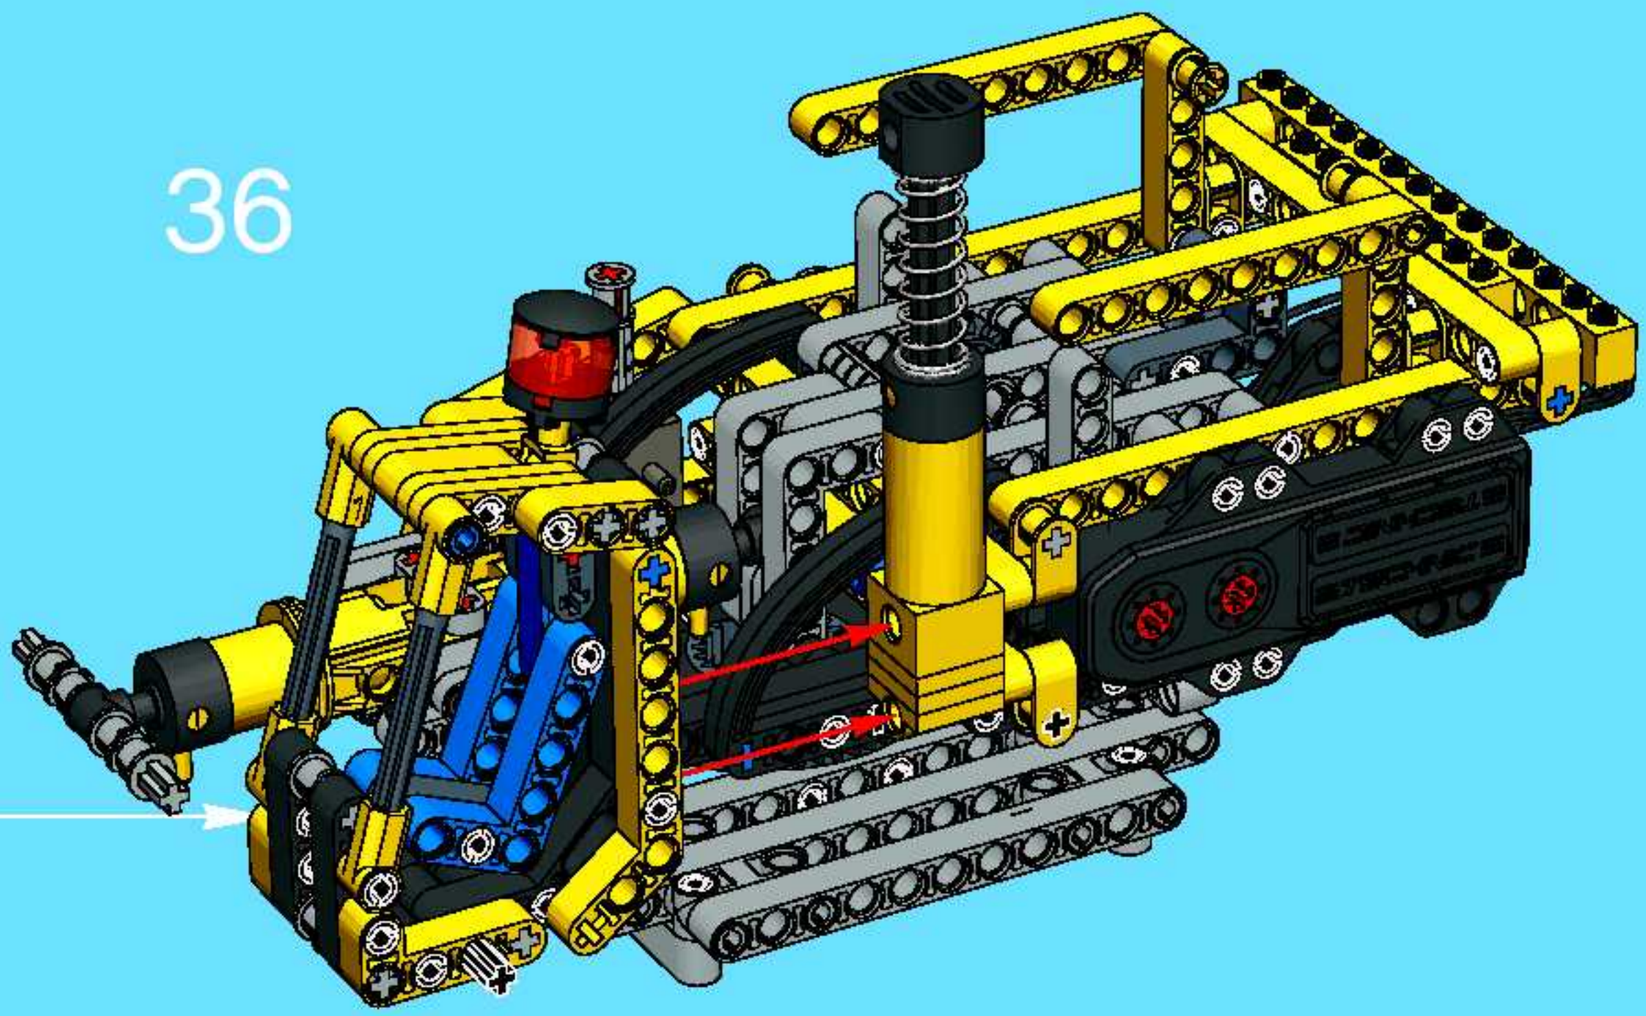

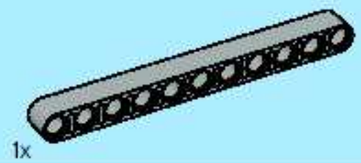

37

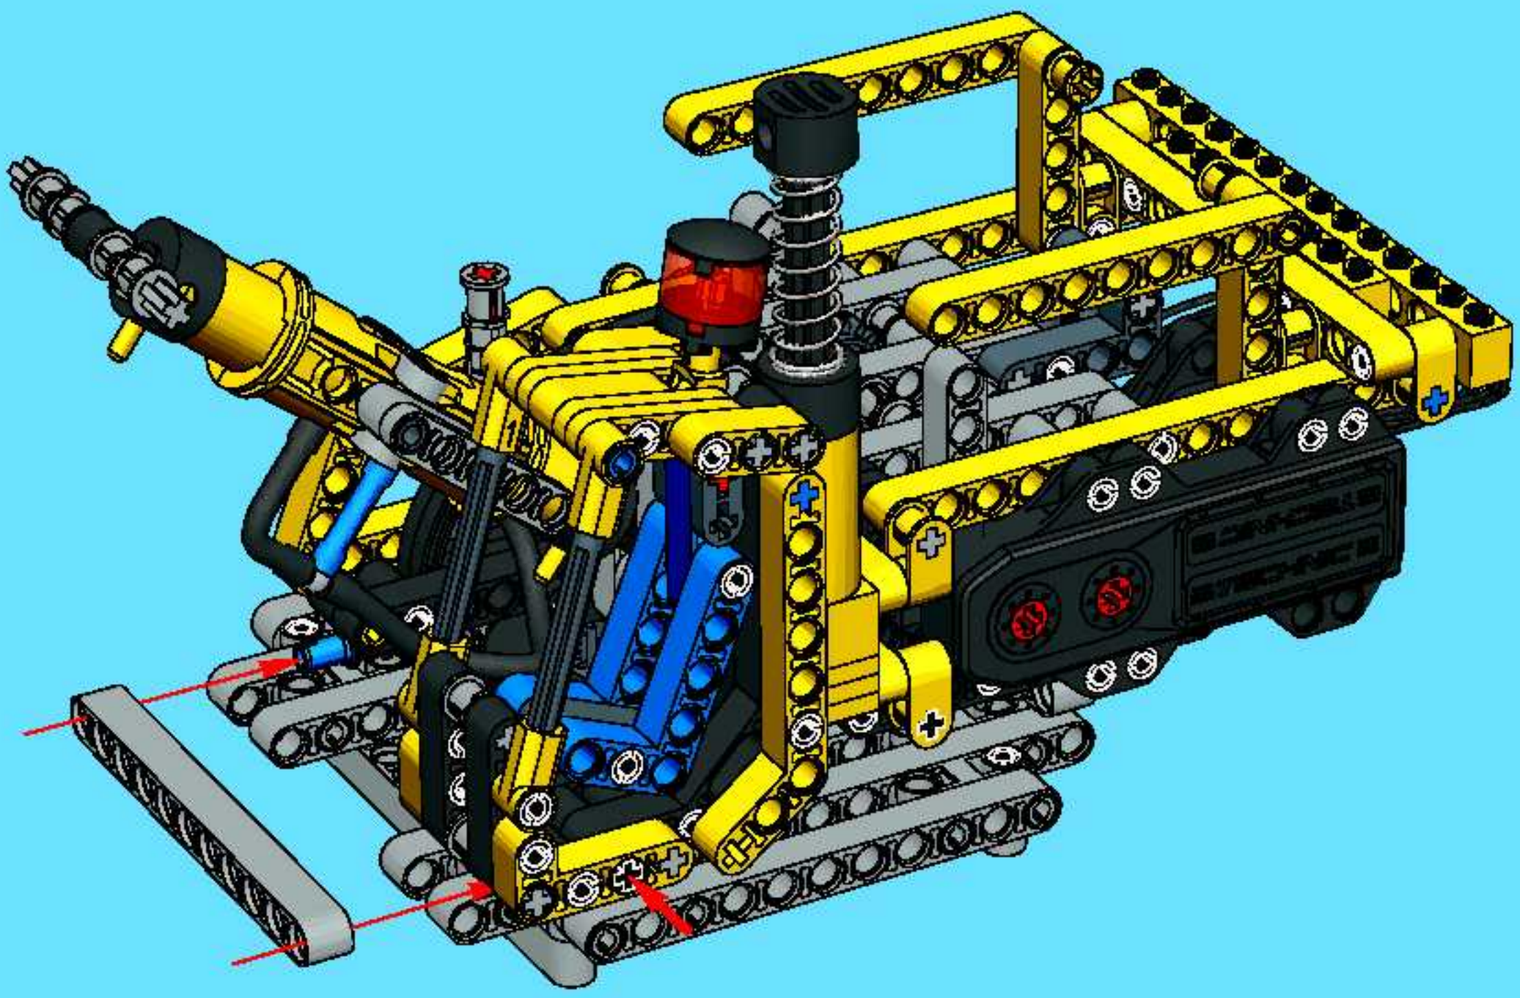

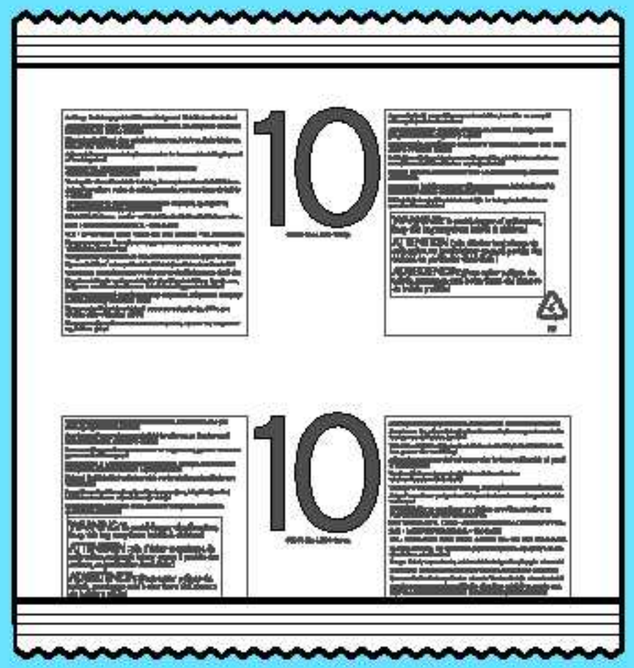
10
10

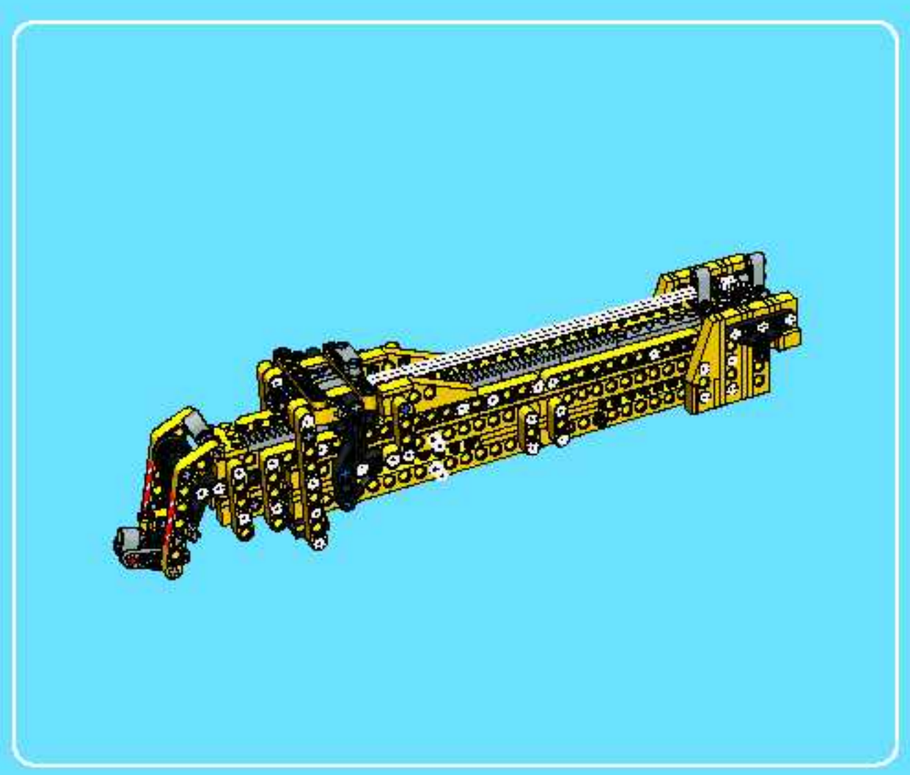

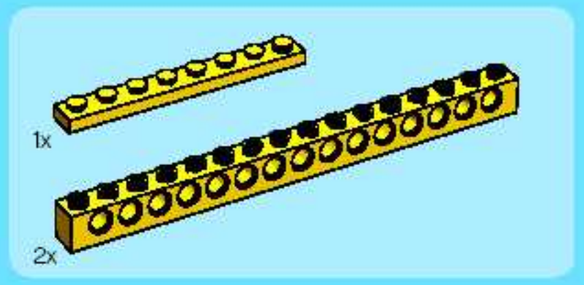

1

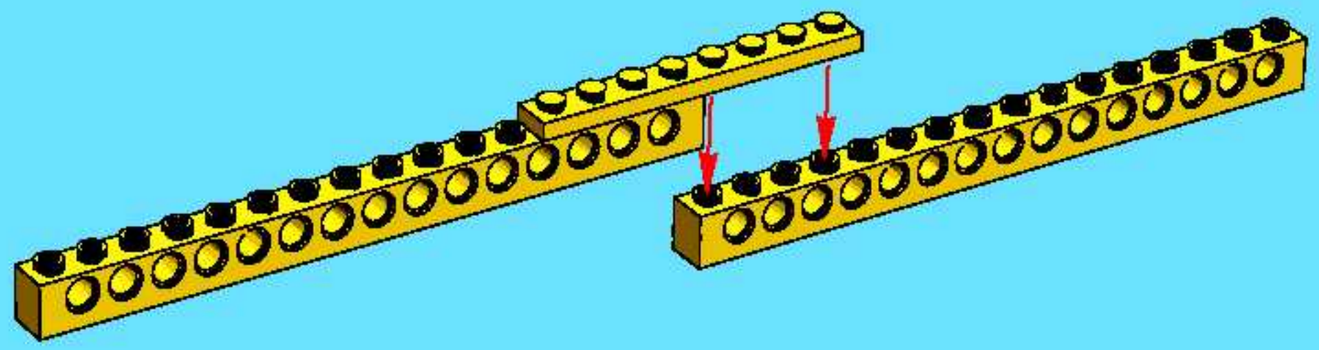

2

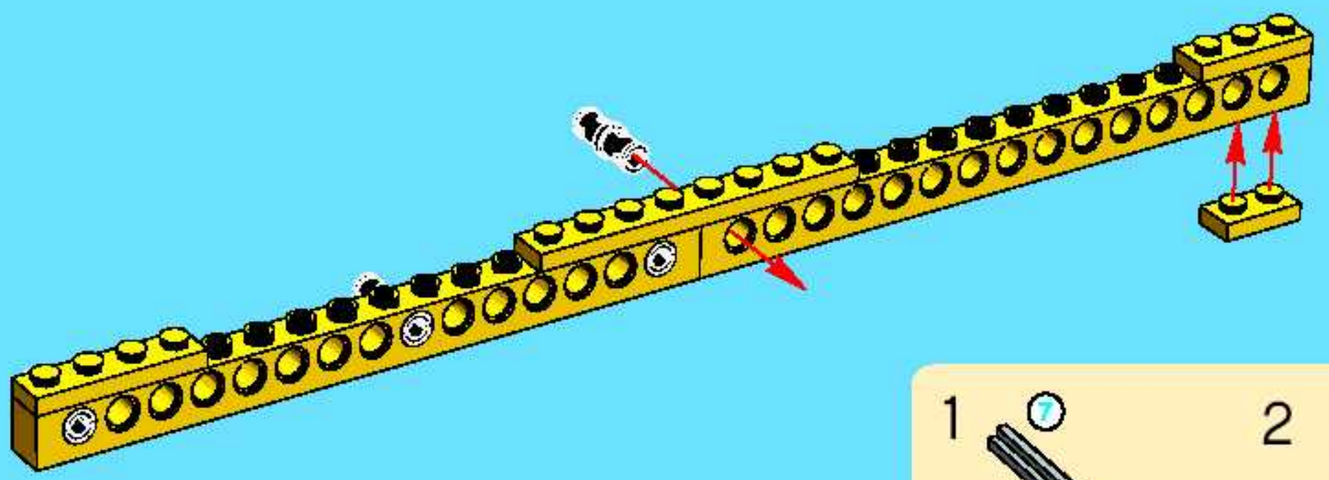

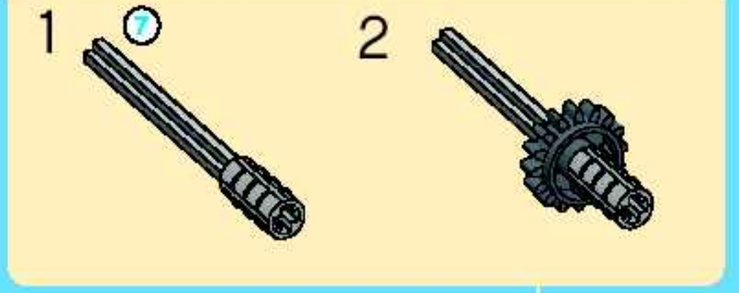

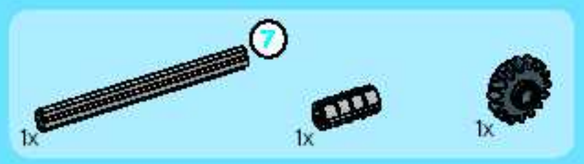

3

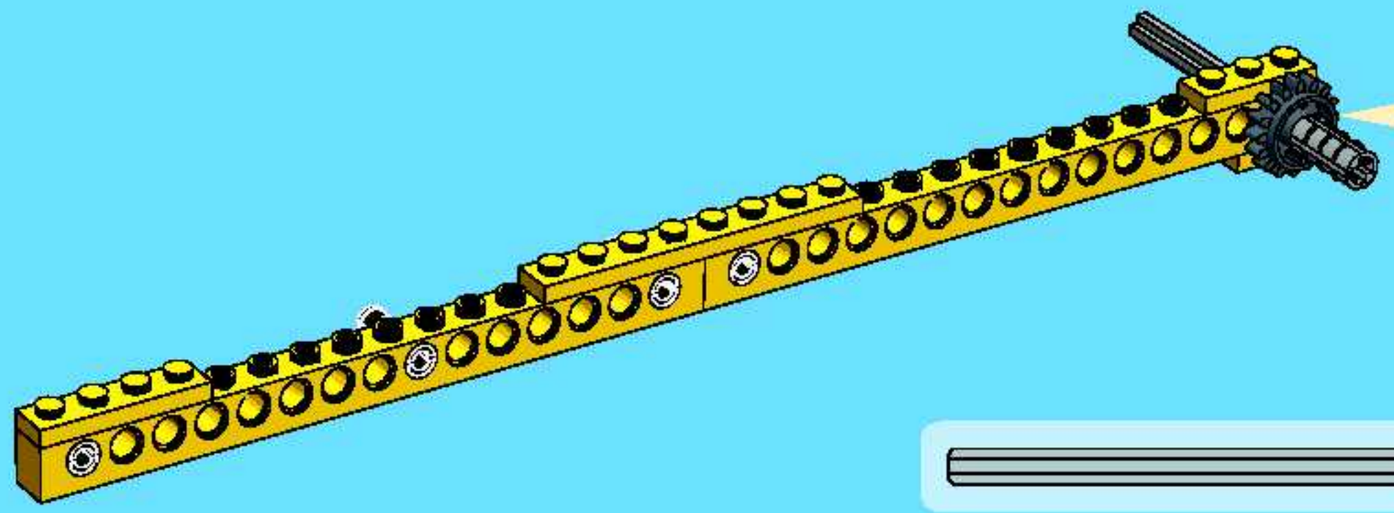

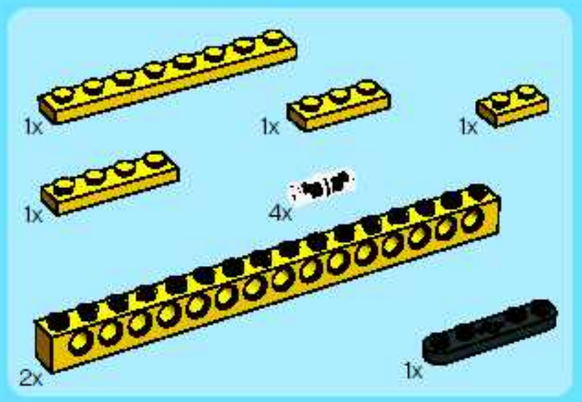

4

1

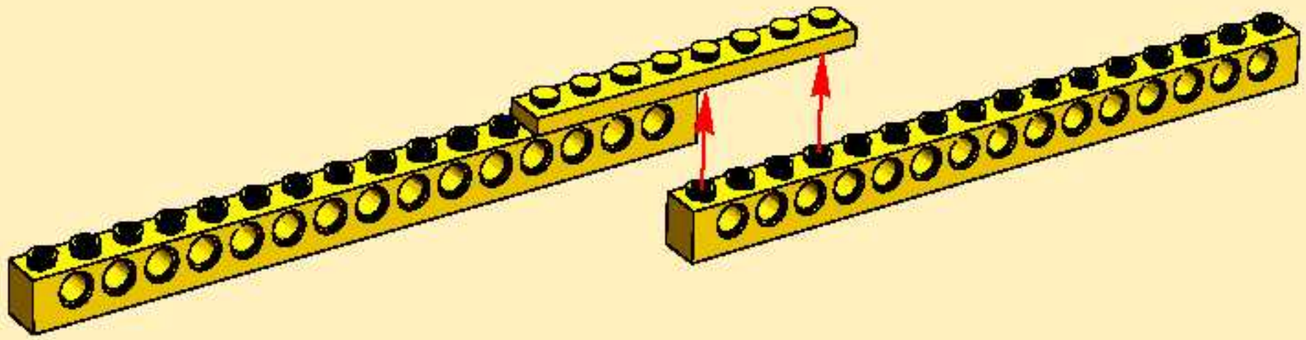

2

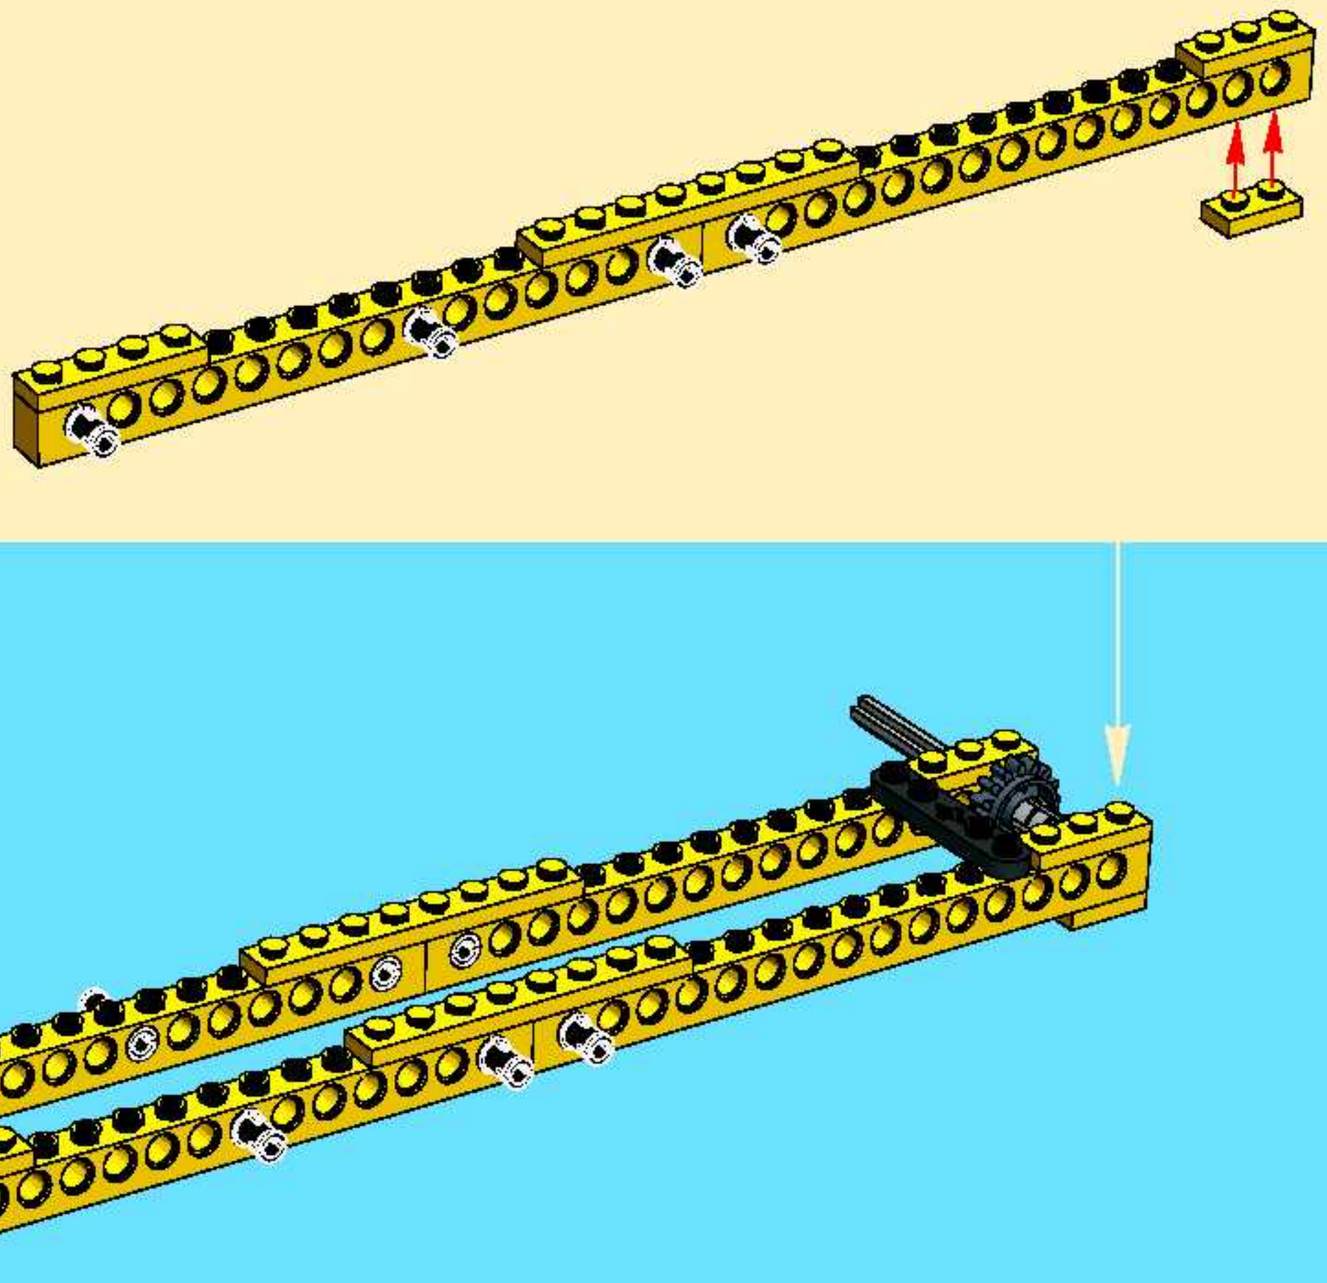

5

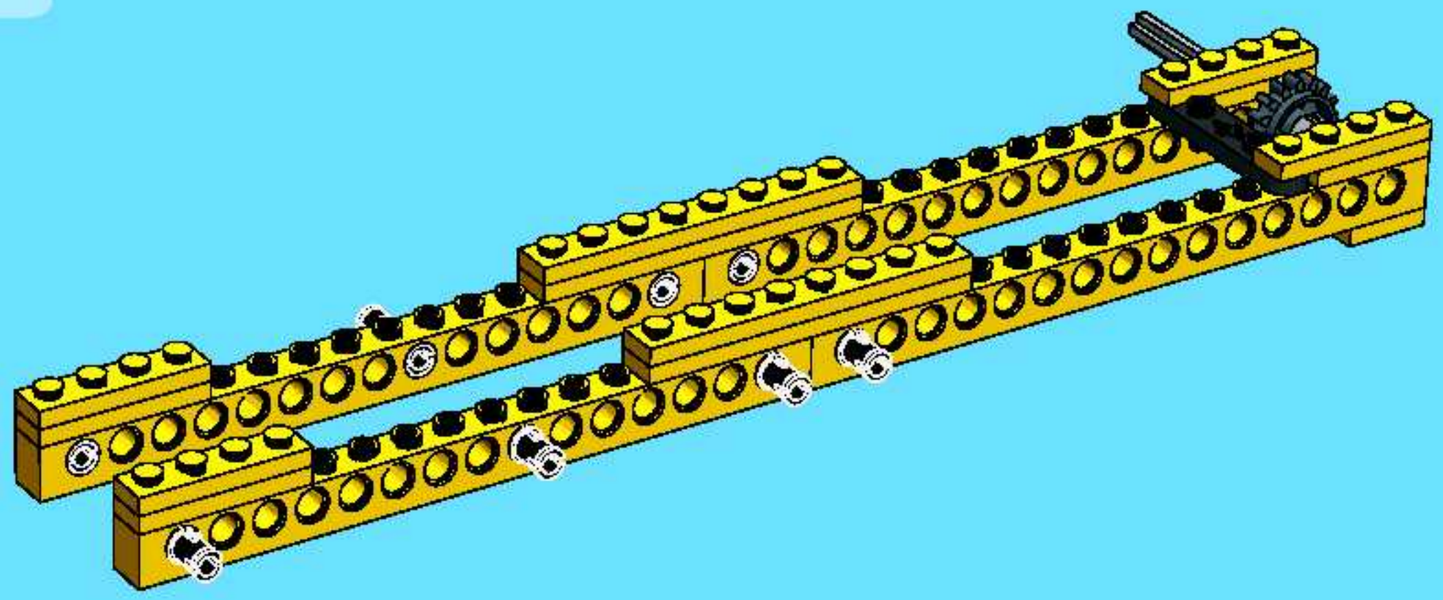

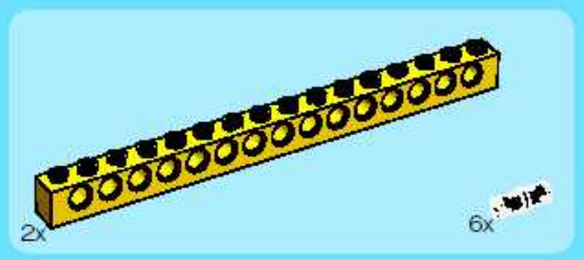

6

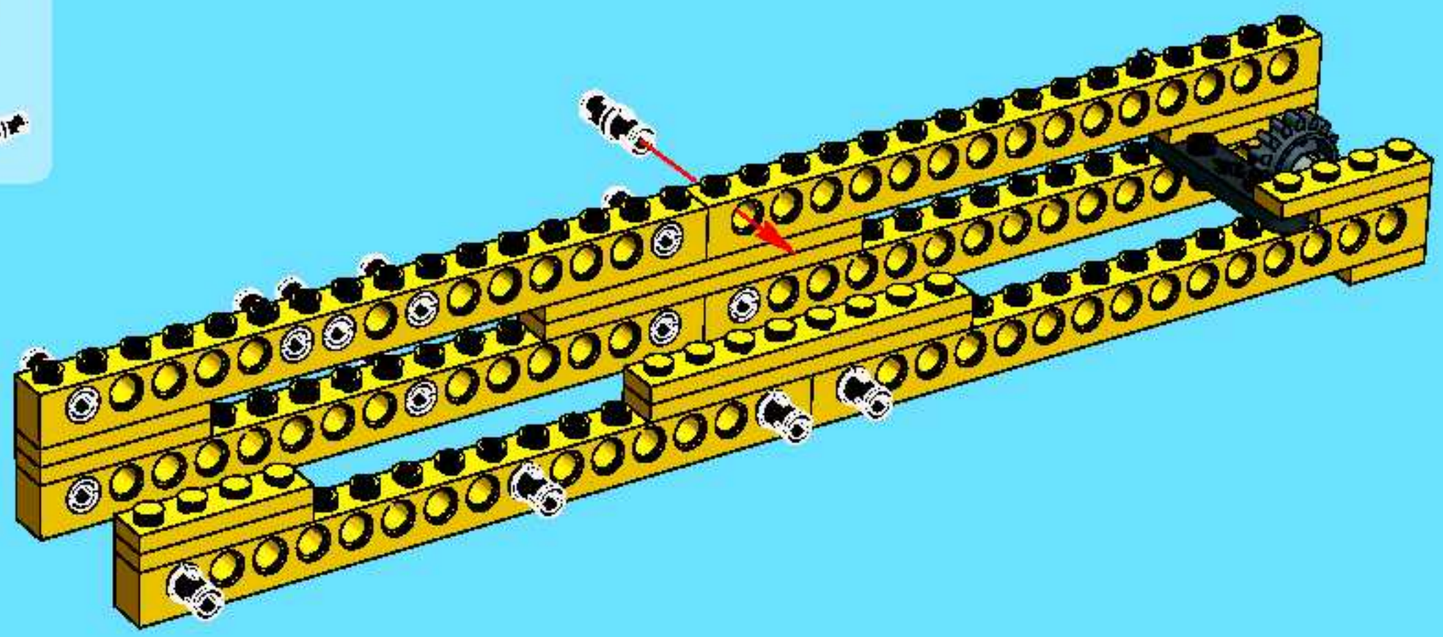

7

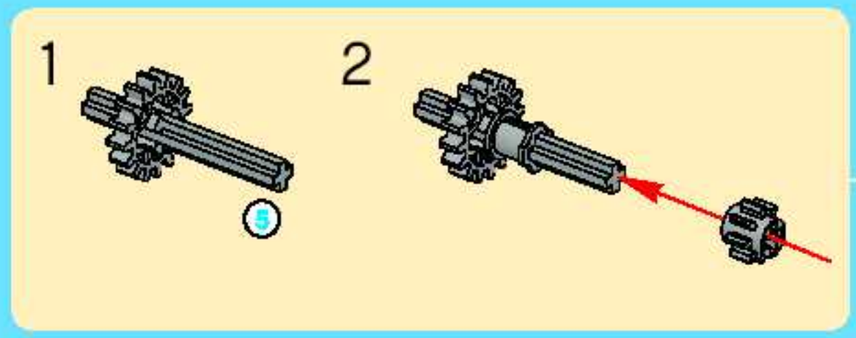

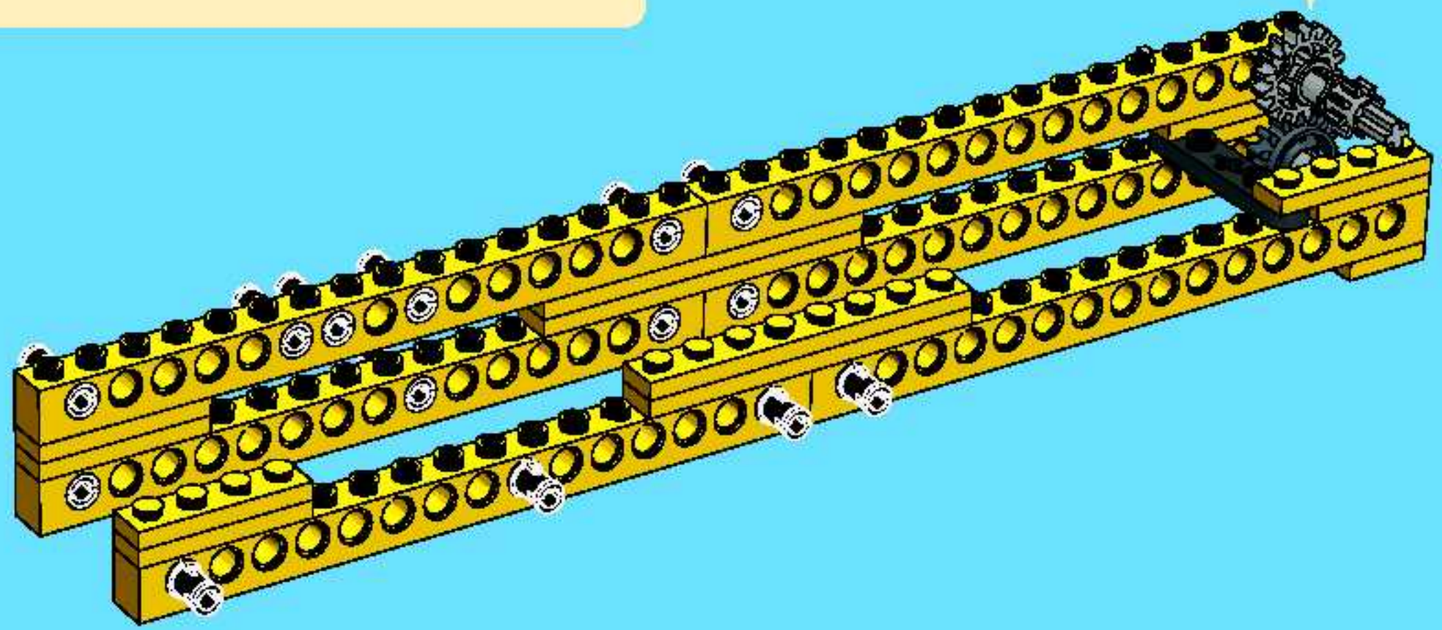

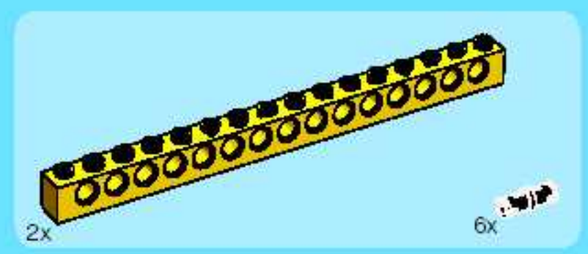

8

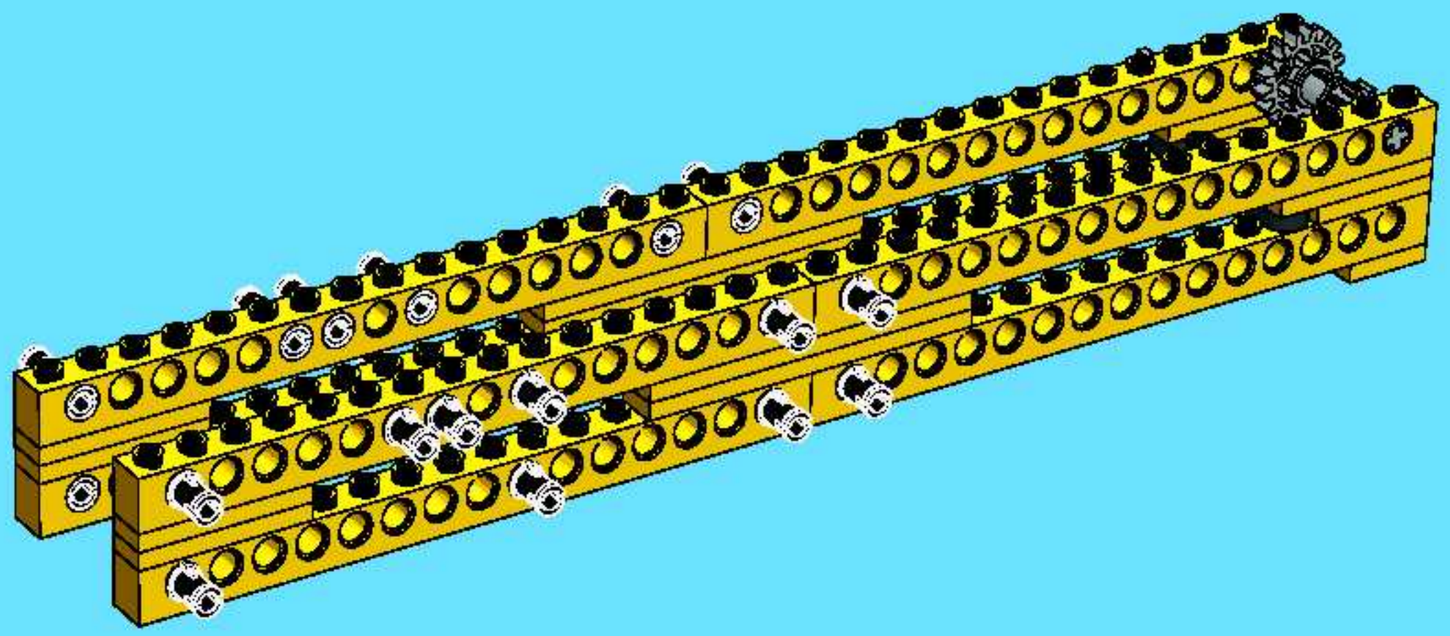

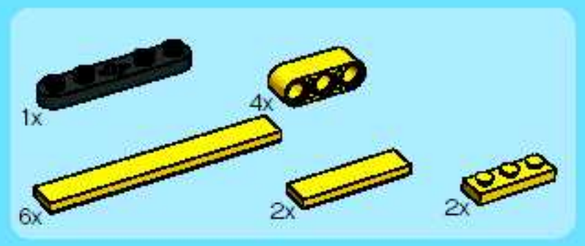

9

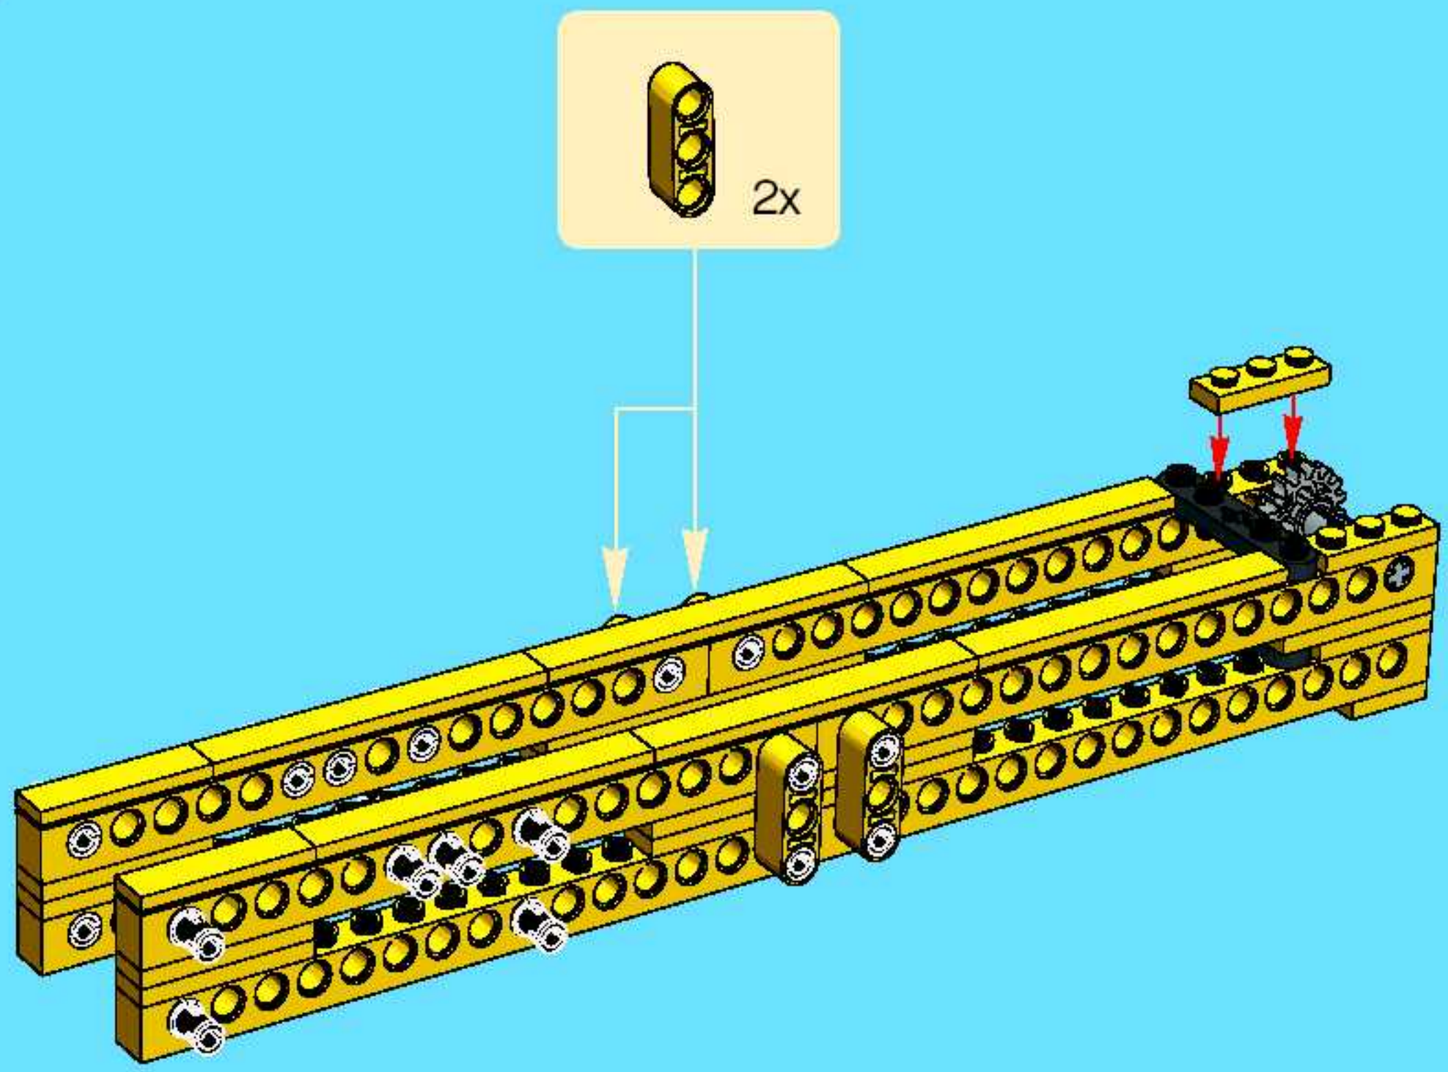

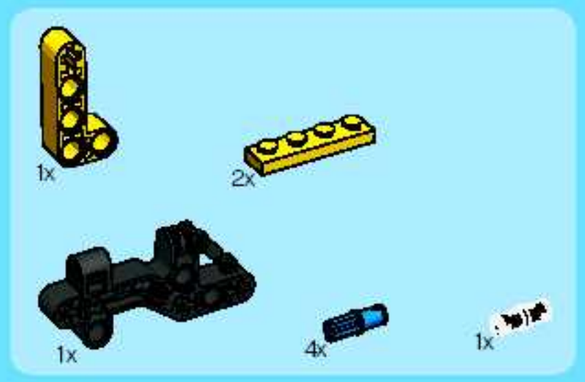

10

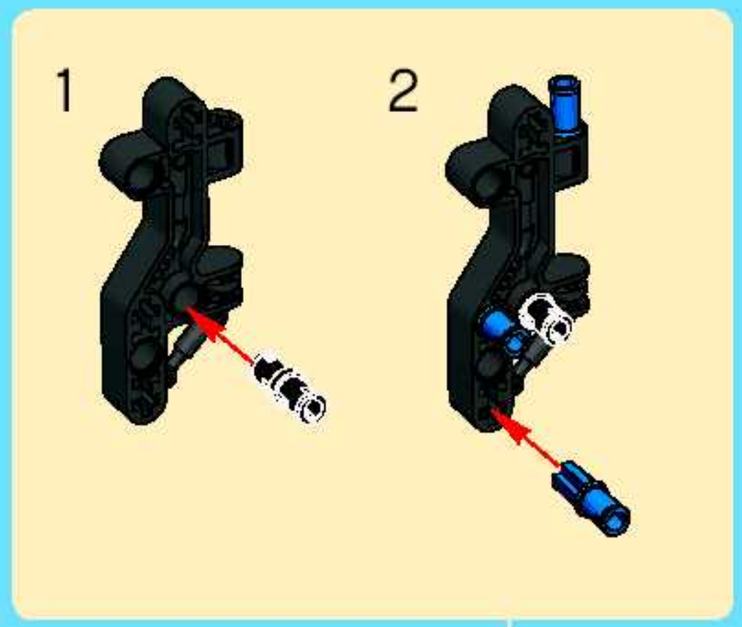

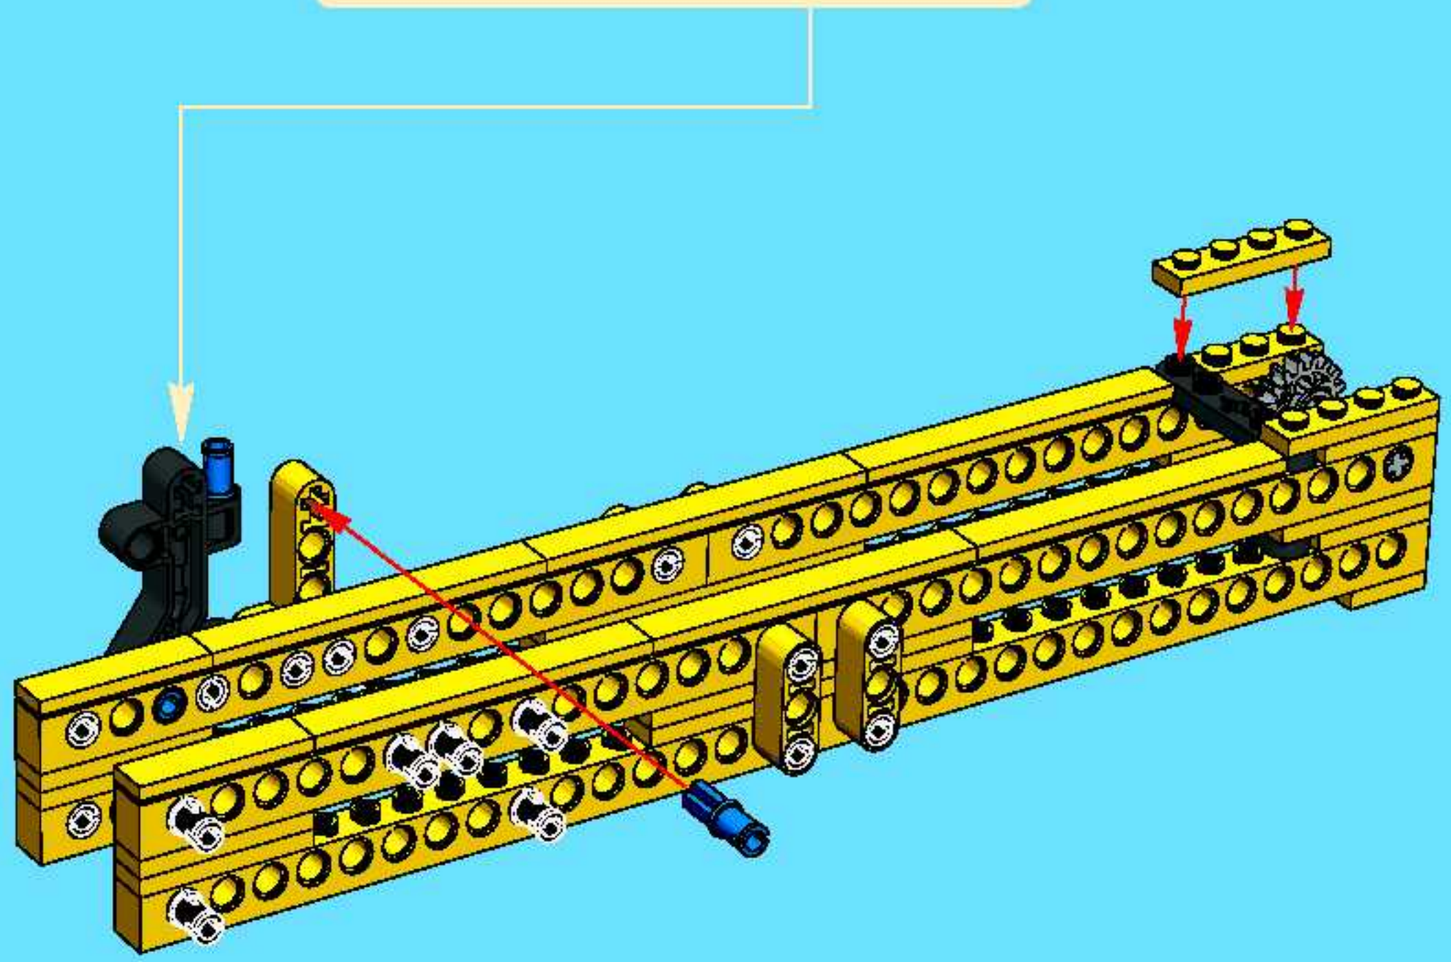

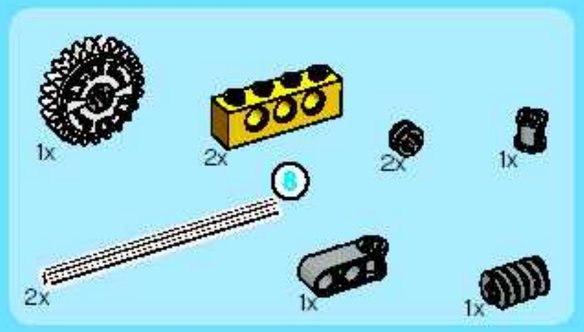

11

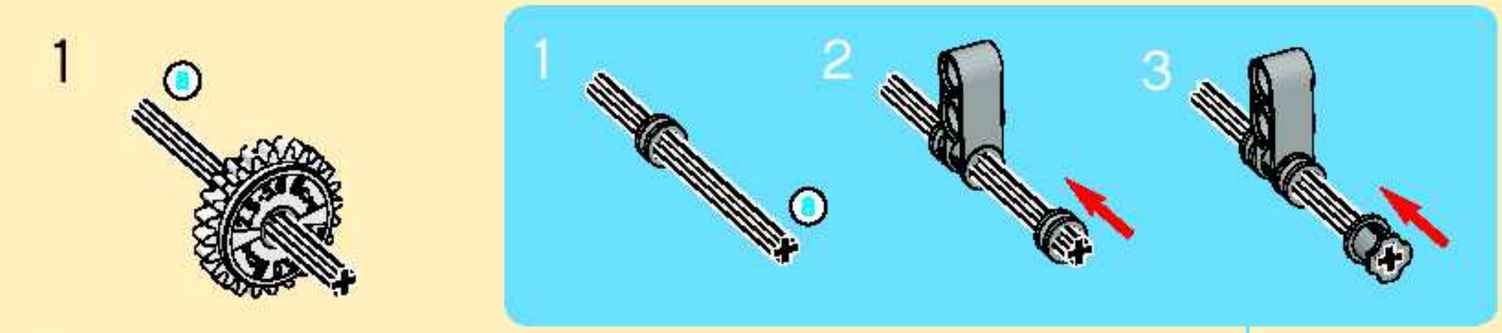

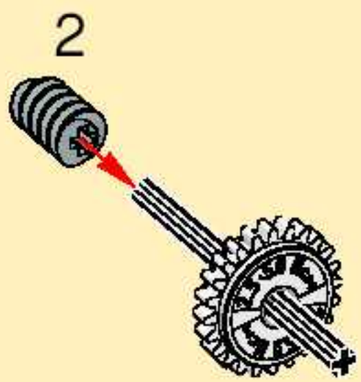

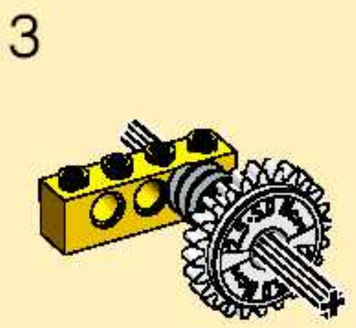

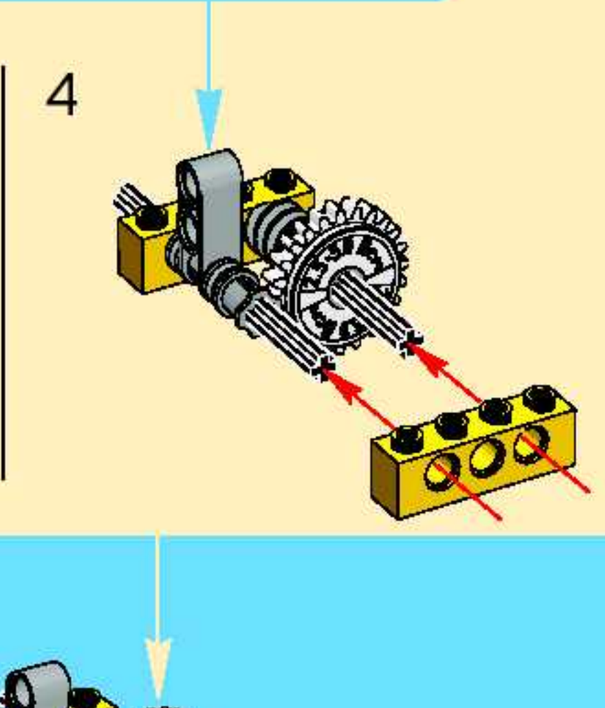

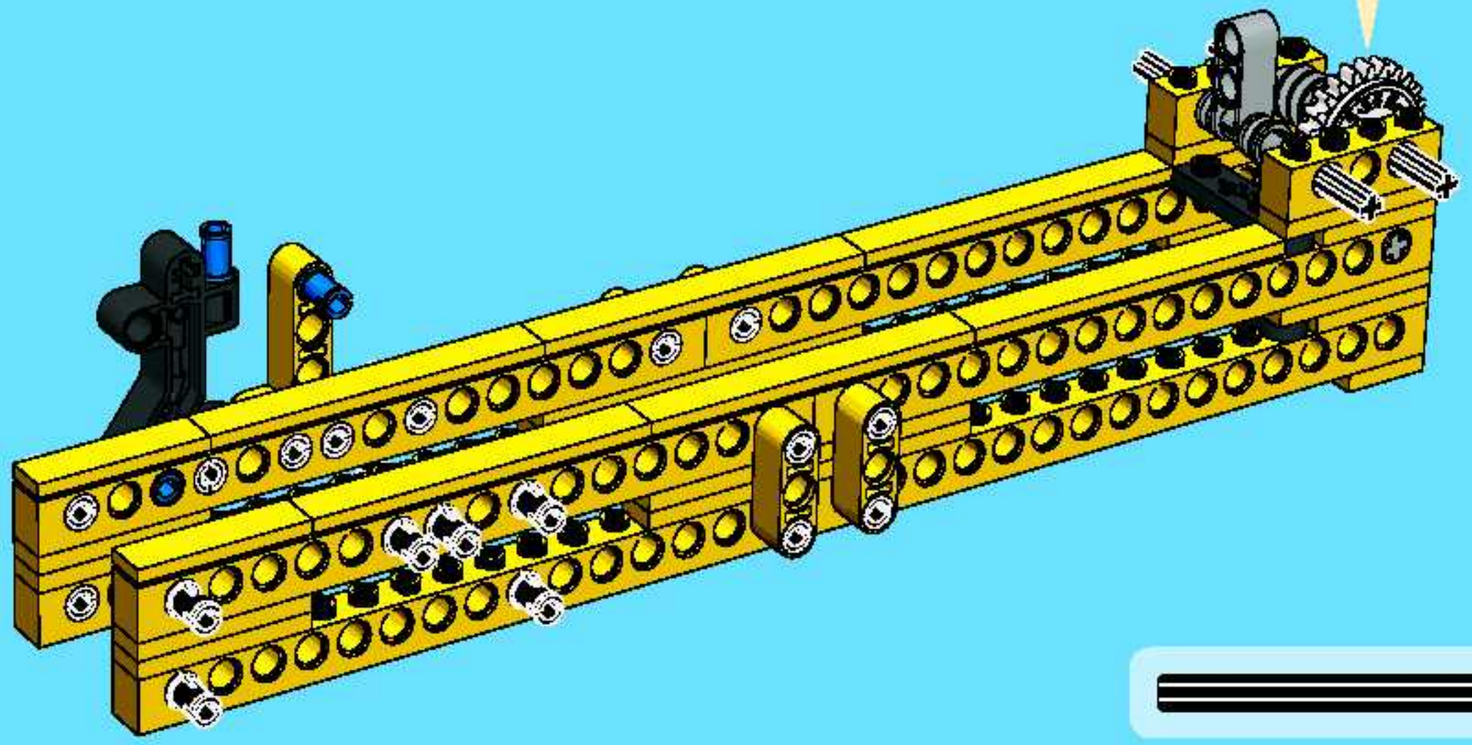

1:1

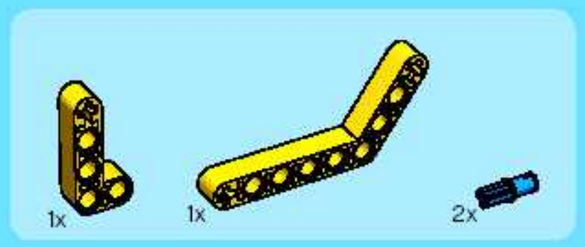

12

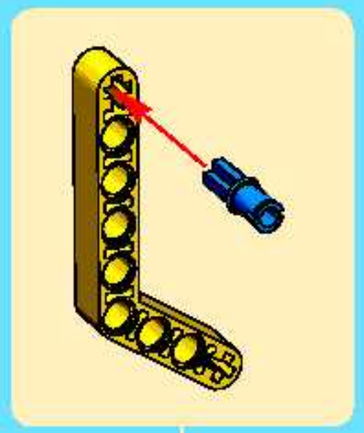

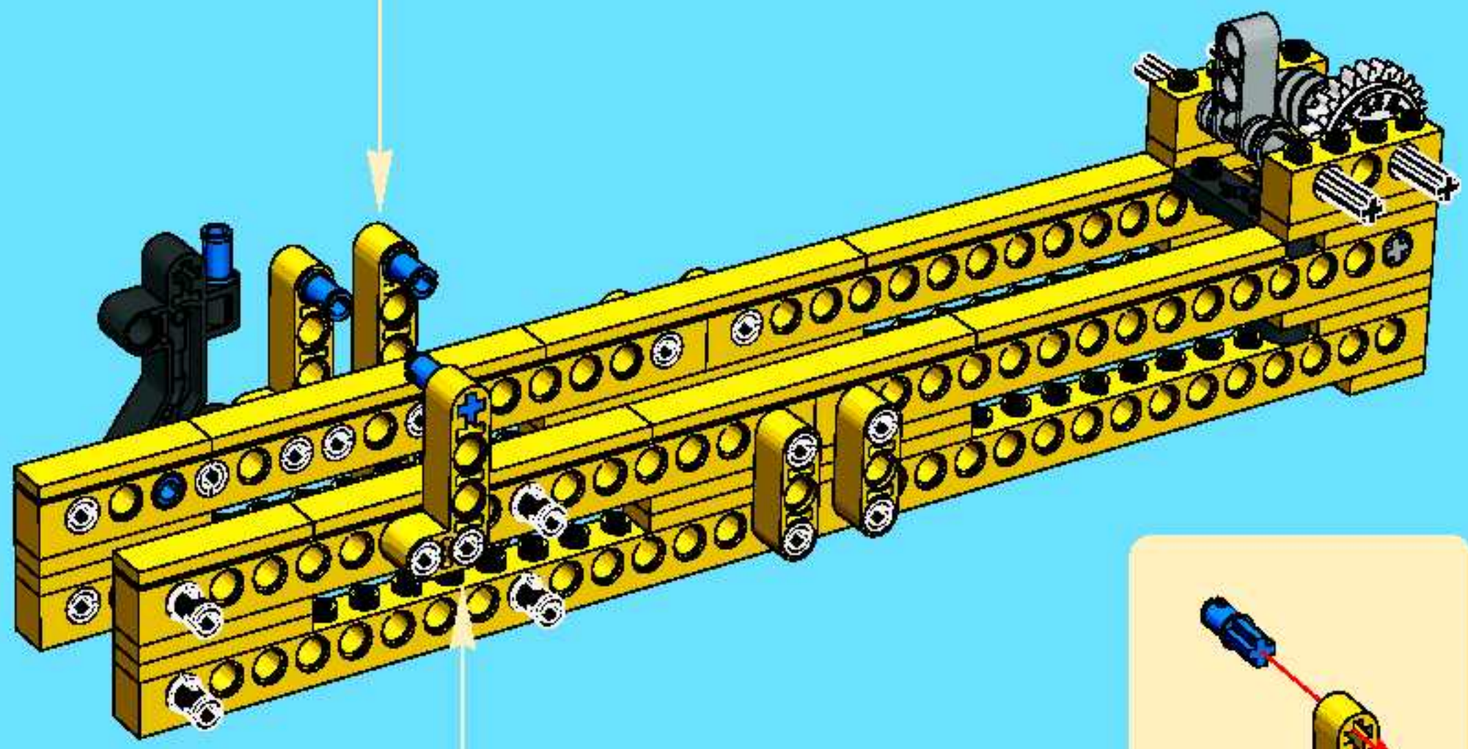

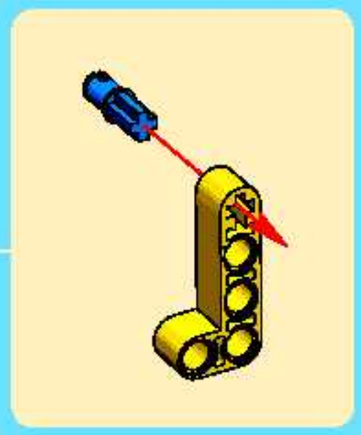

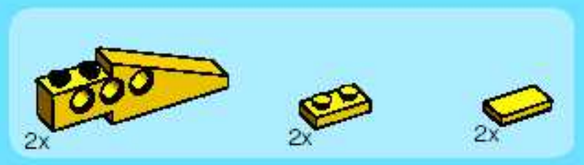

13

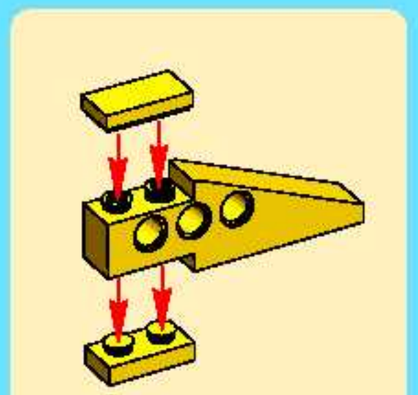

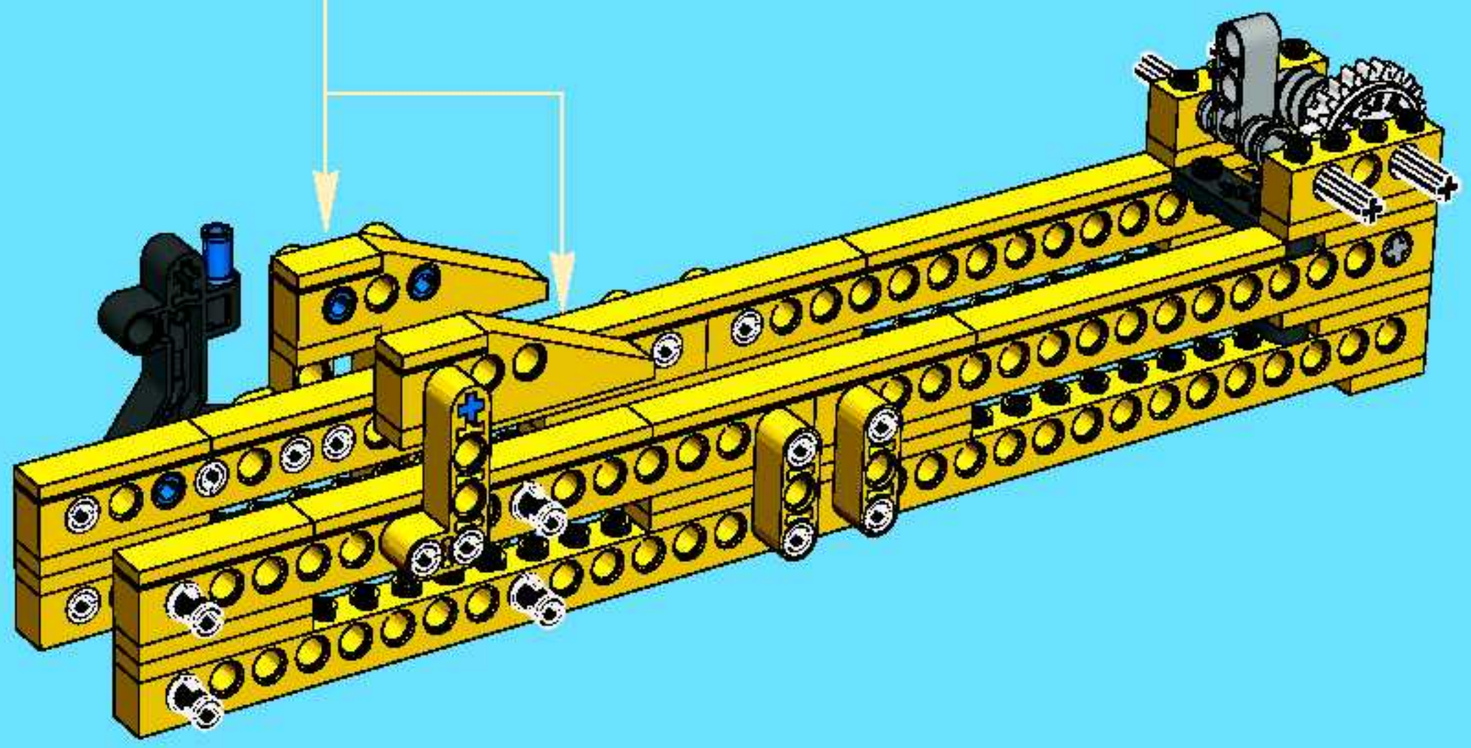

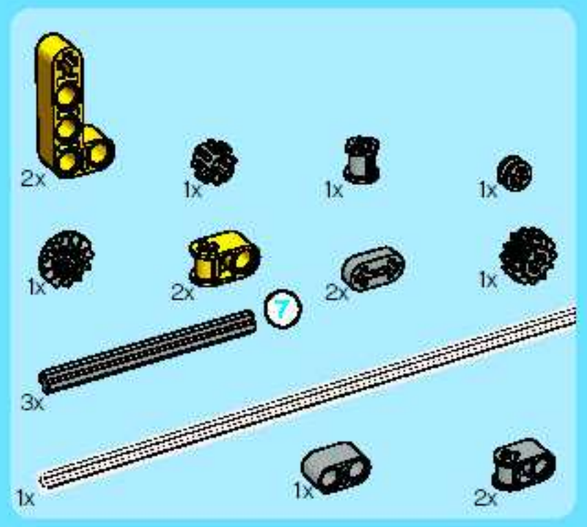

14

1

2

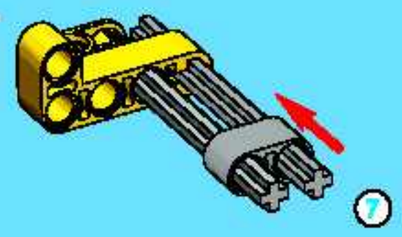

3

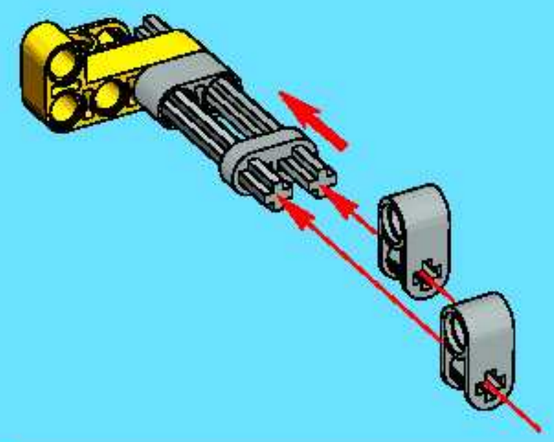

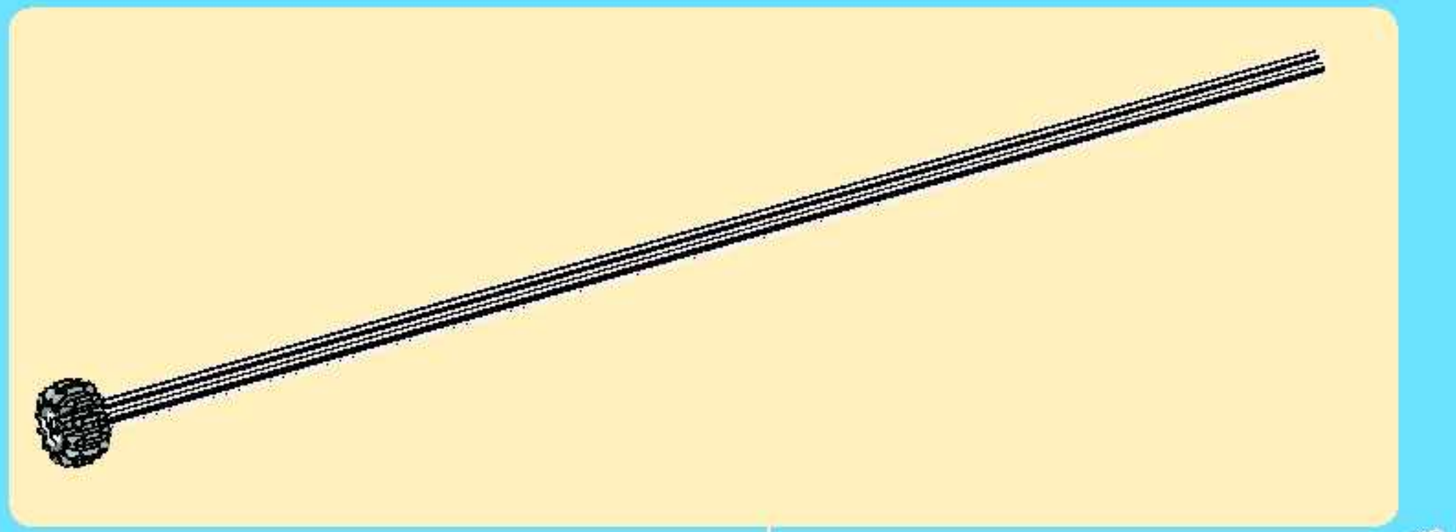

4

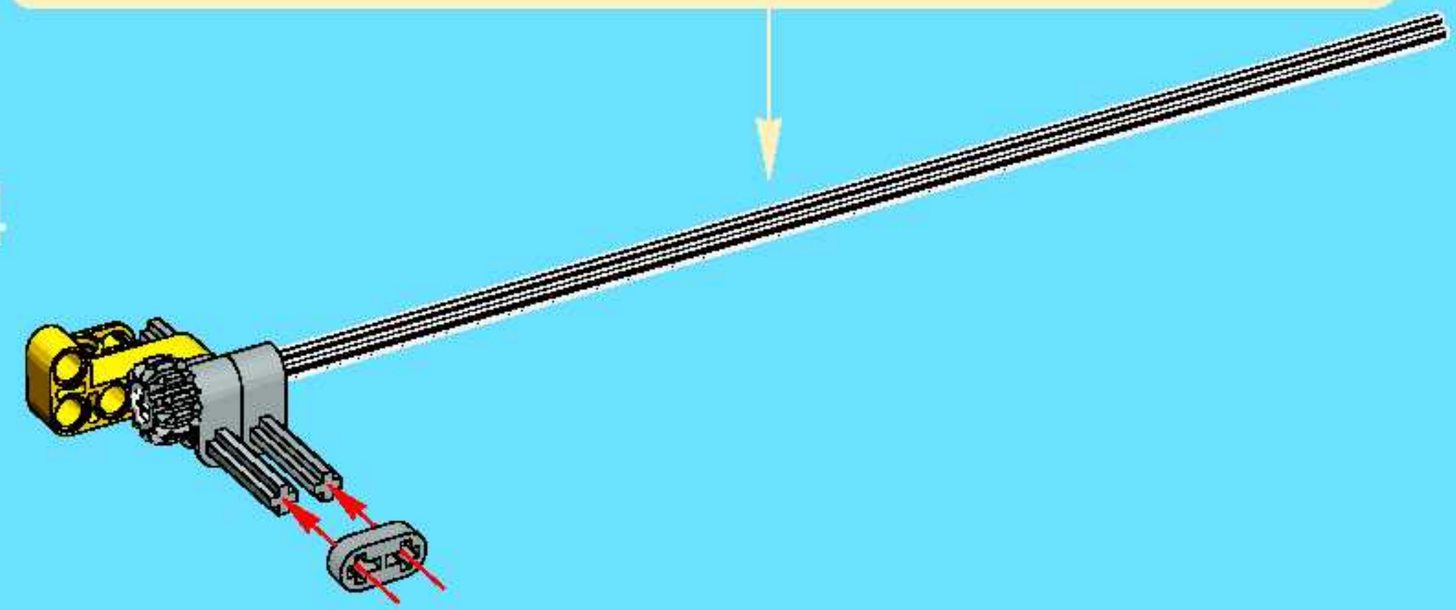

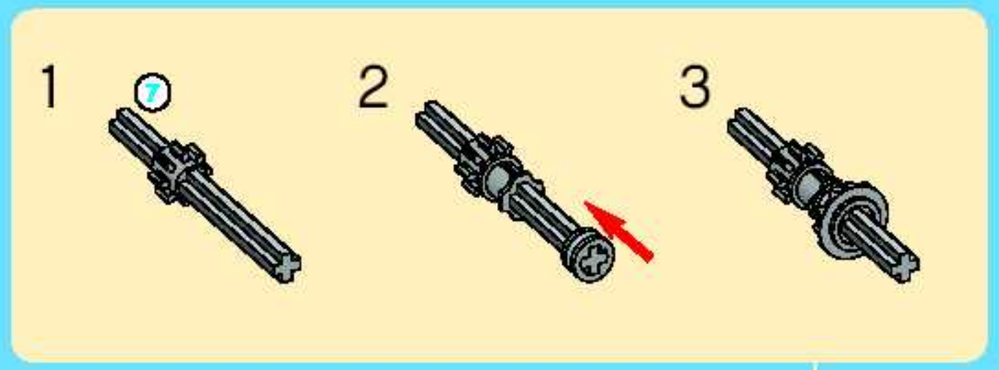

5

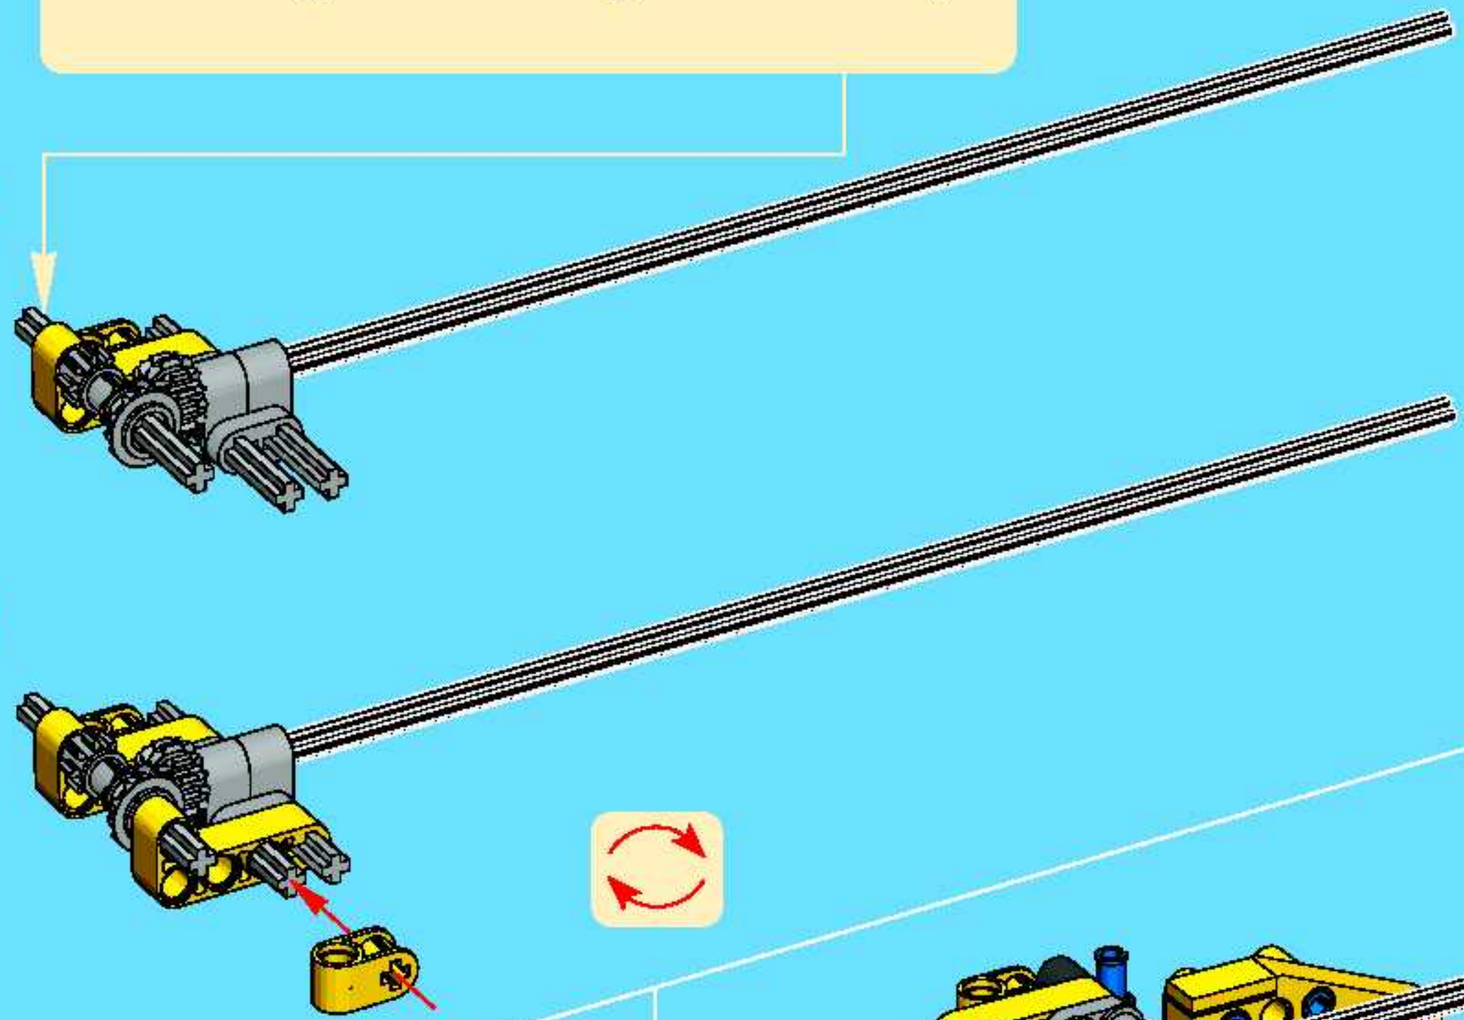

6

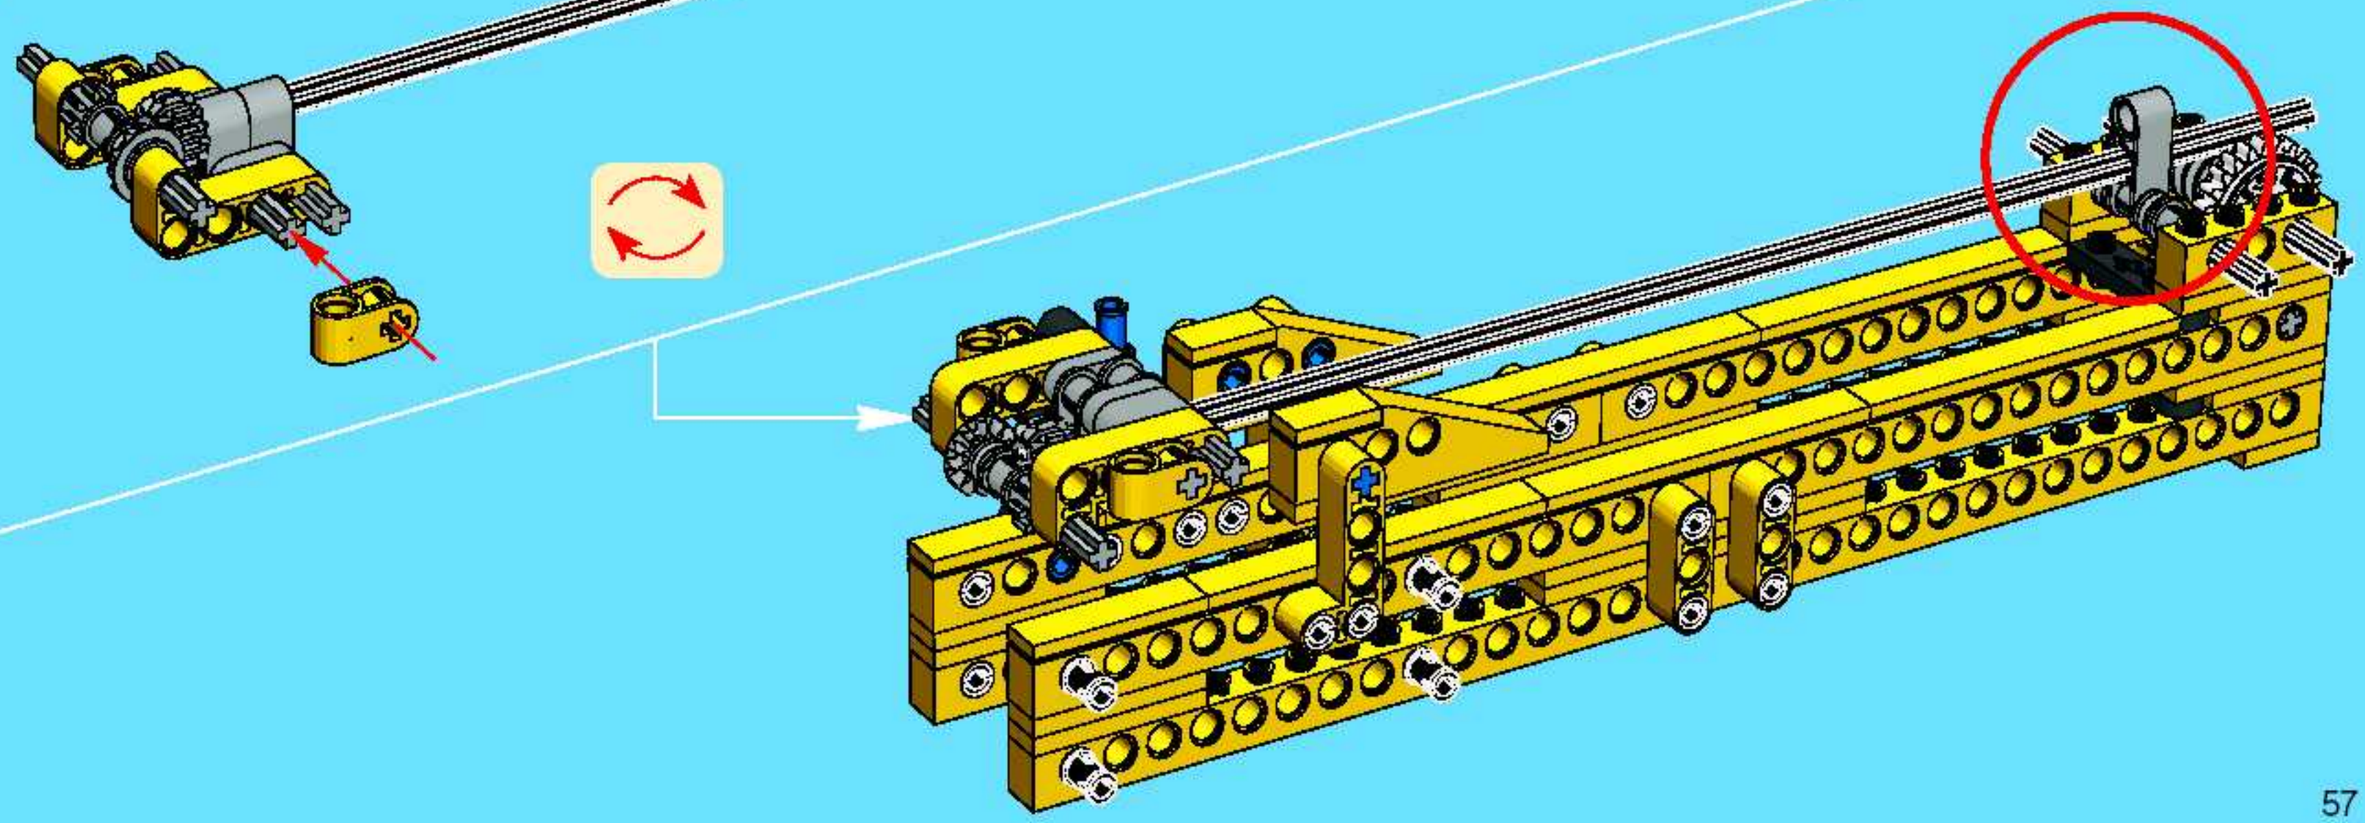

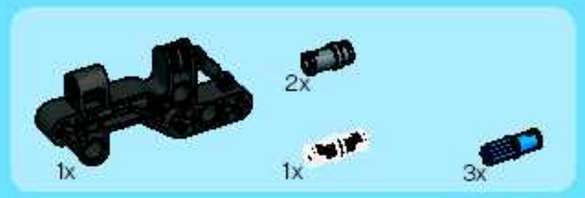

15

1

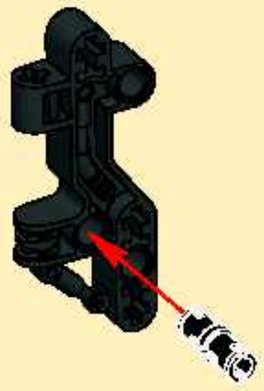

2

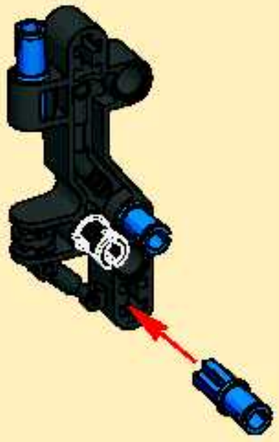

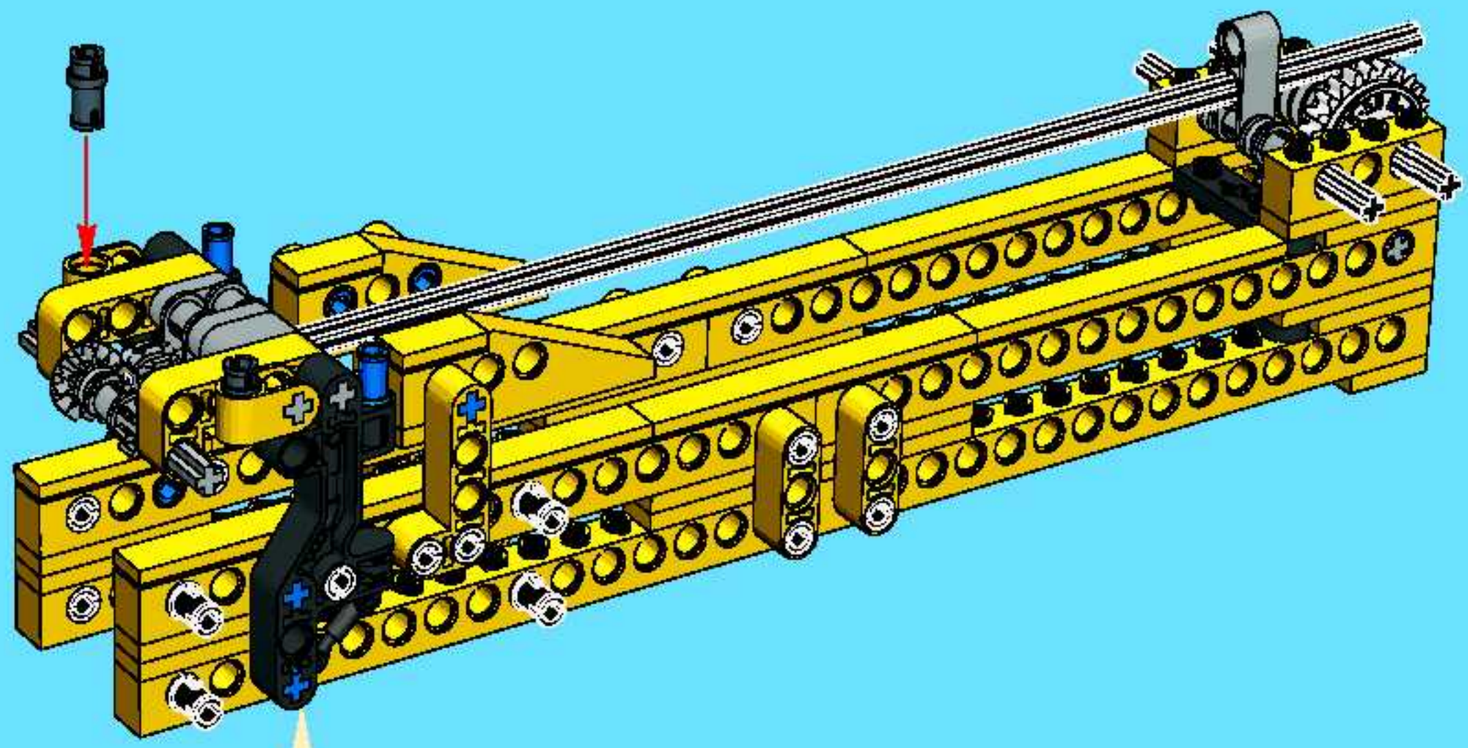

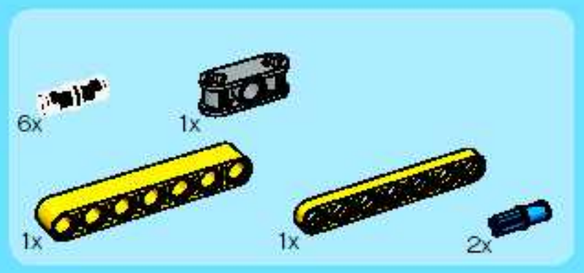

16

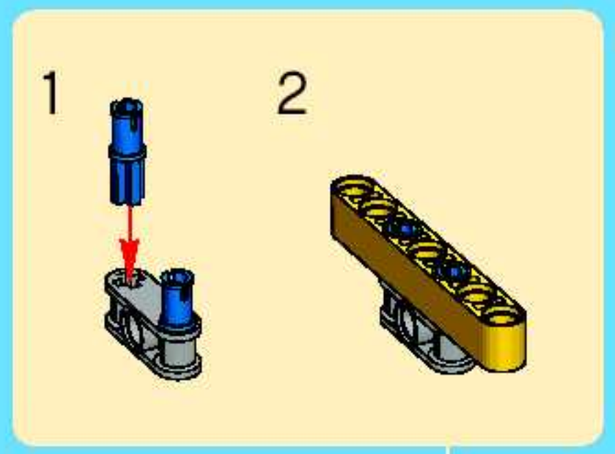

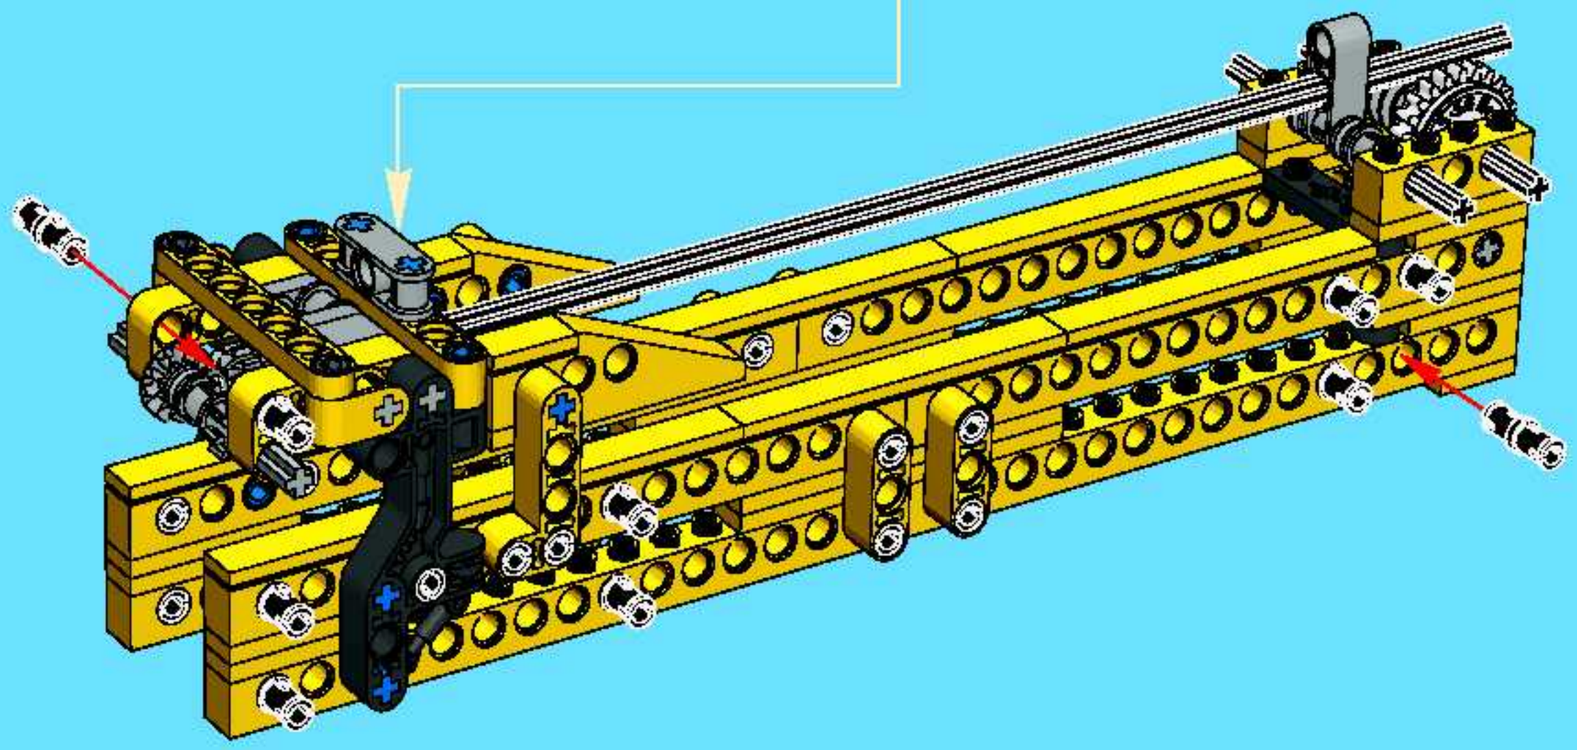

1:1

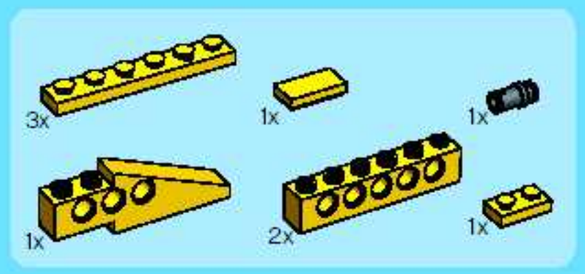

17

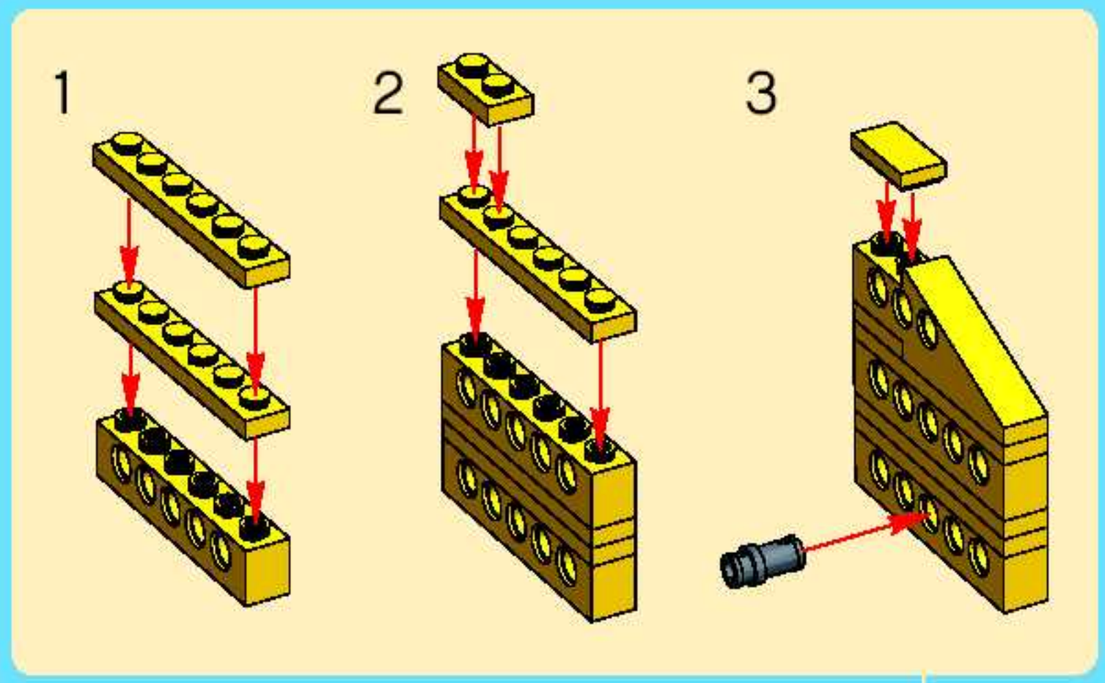

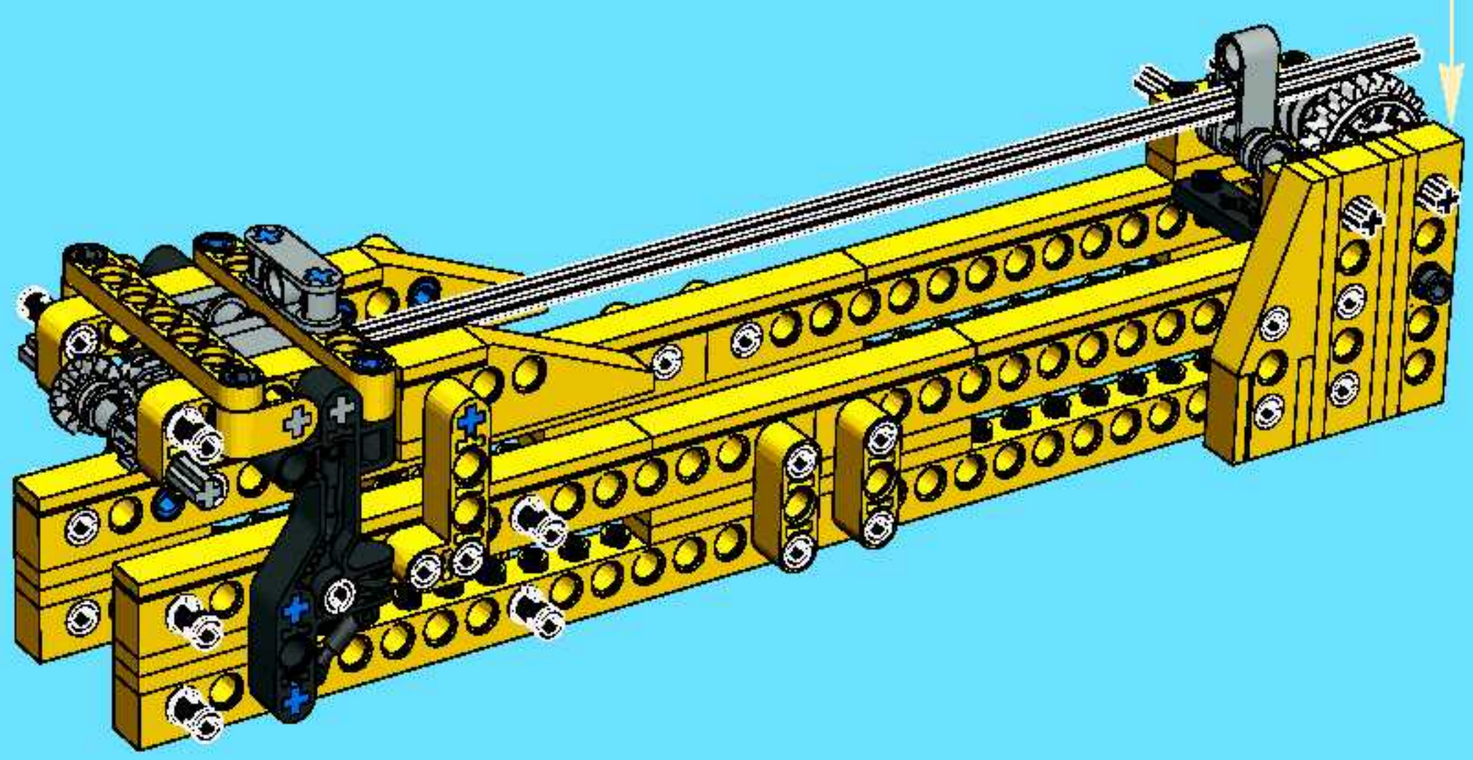

4x

18

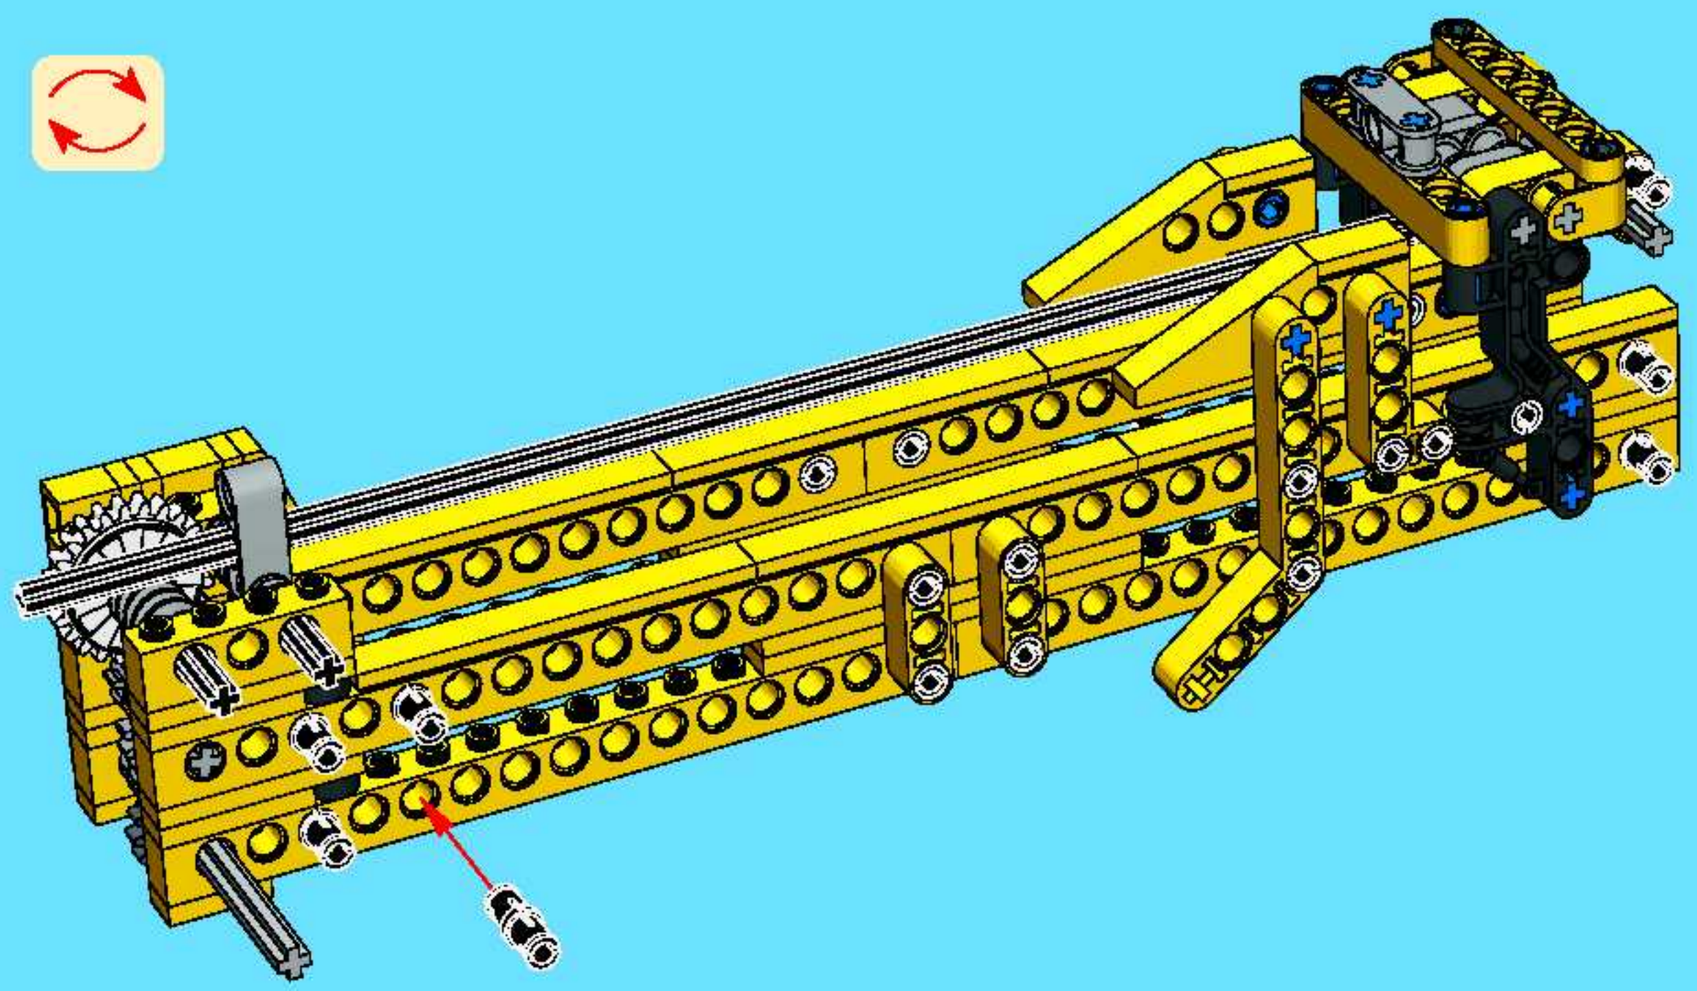

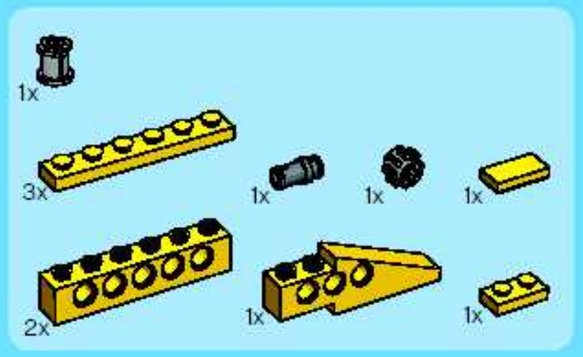

19

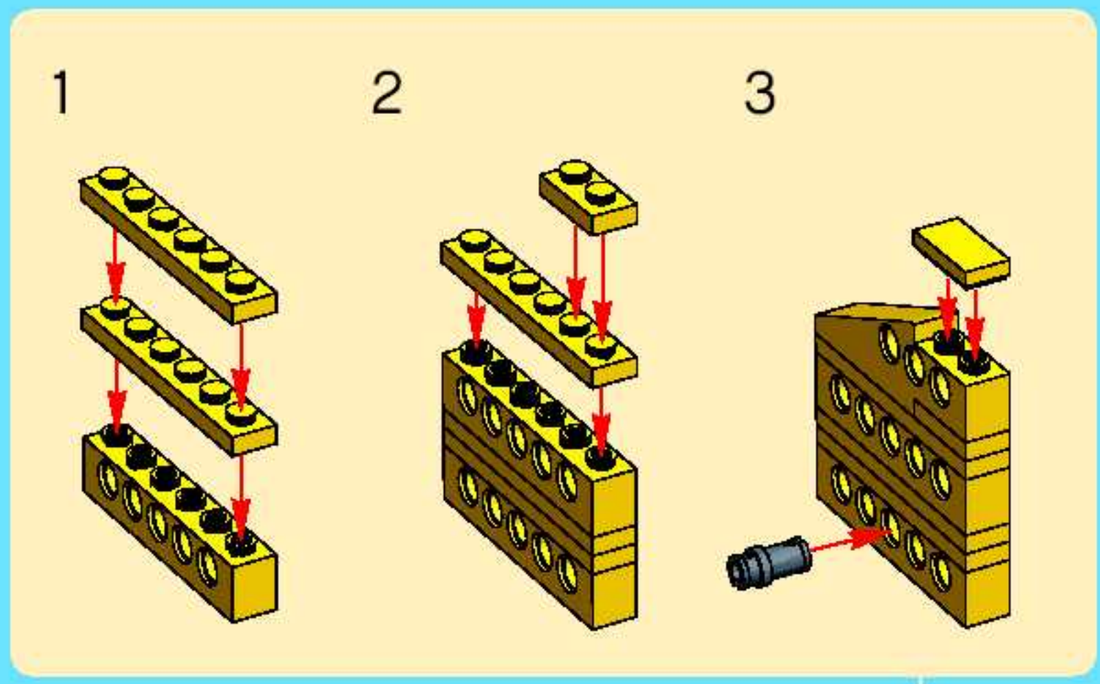

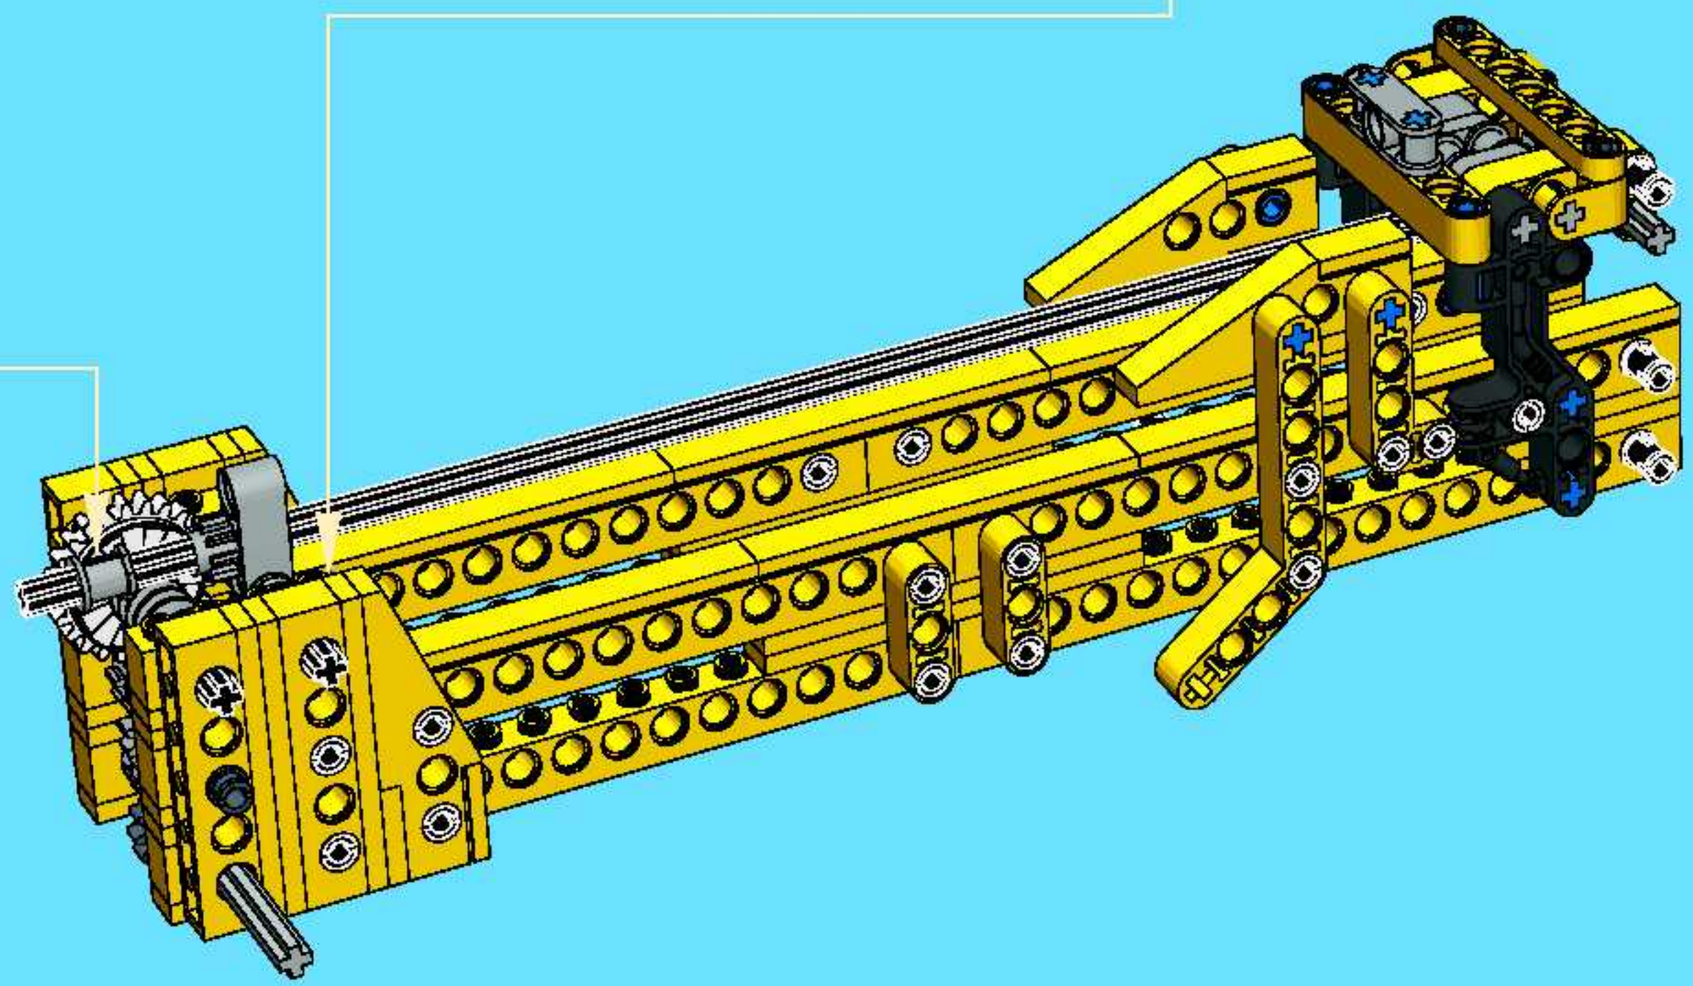

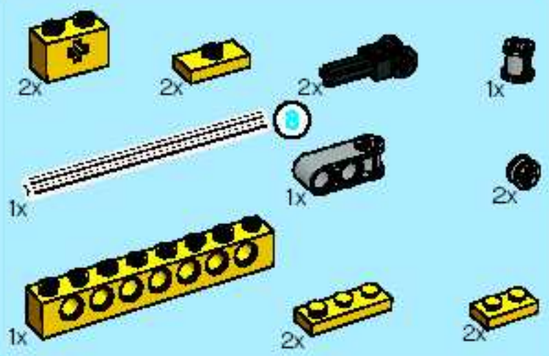

20

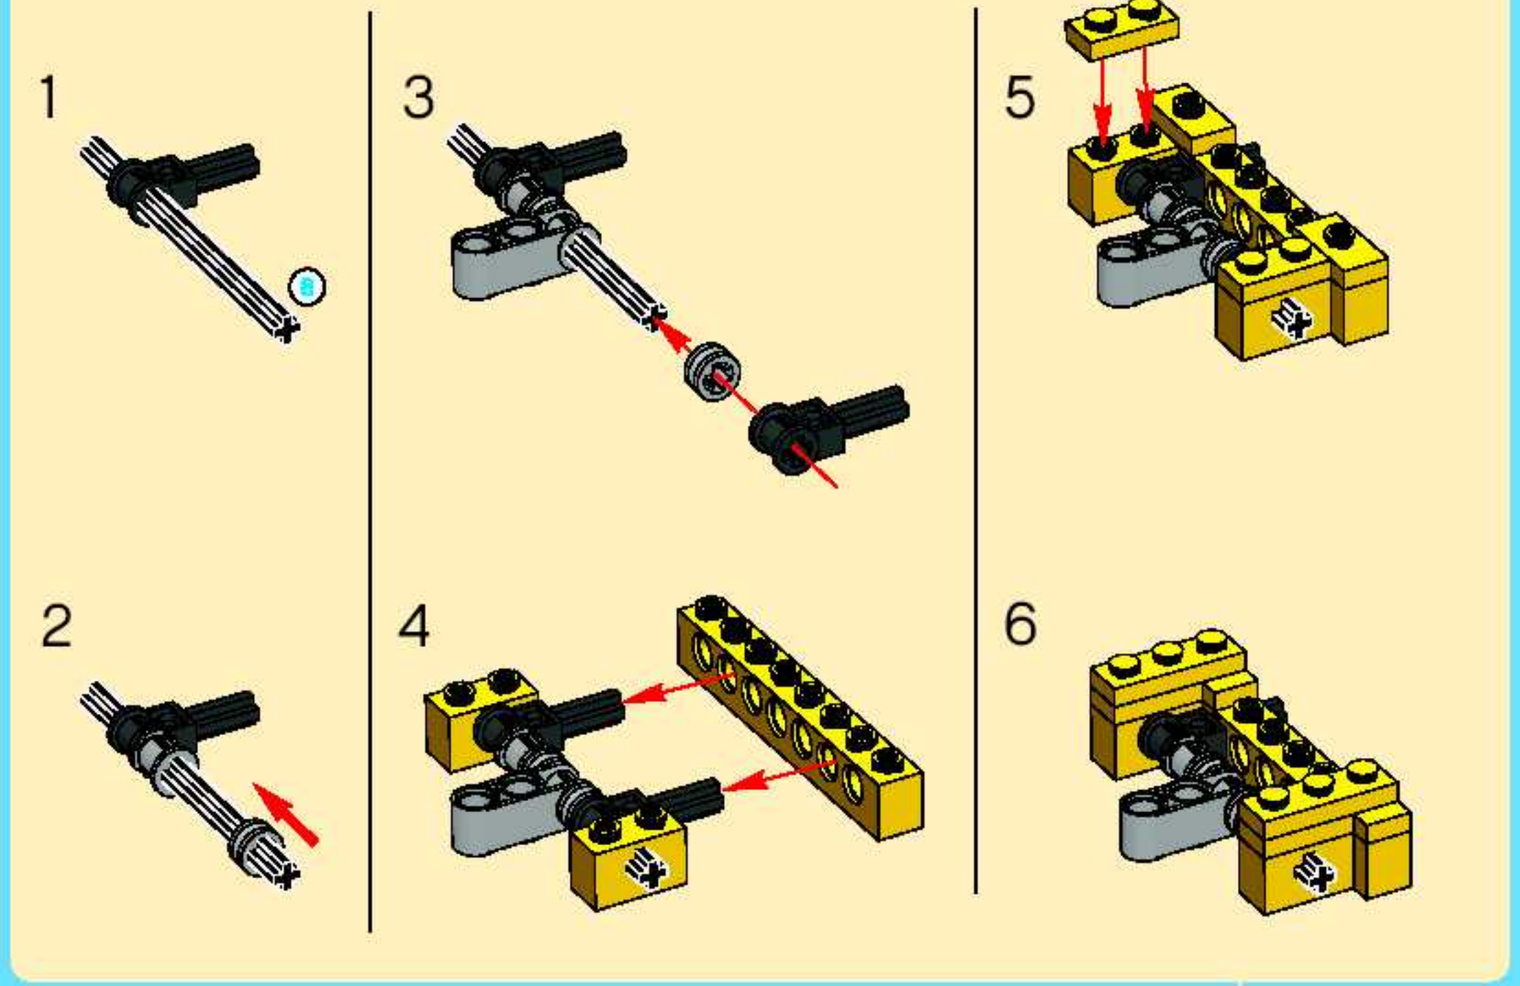

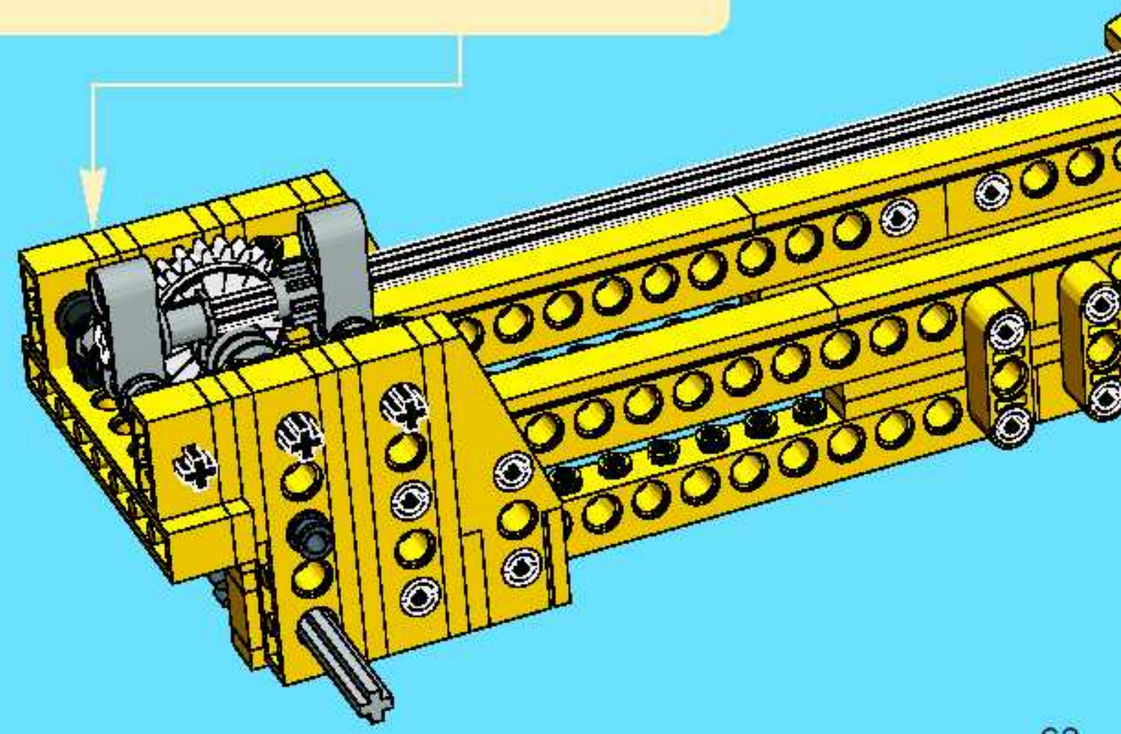

1:1

21

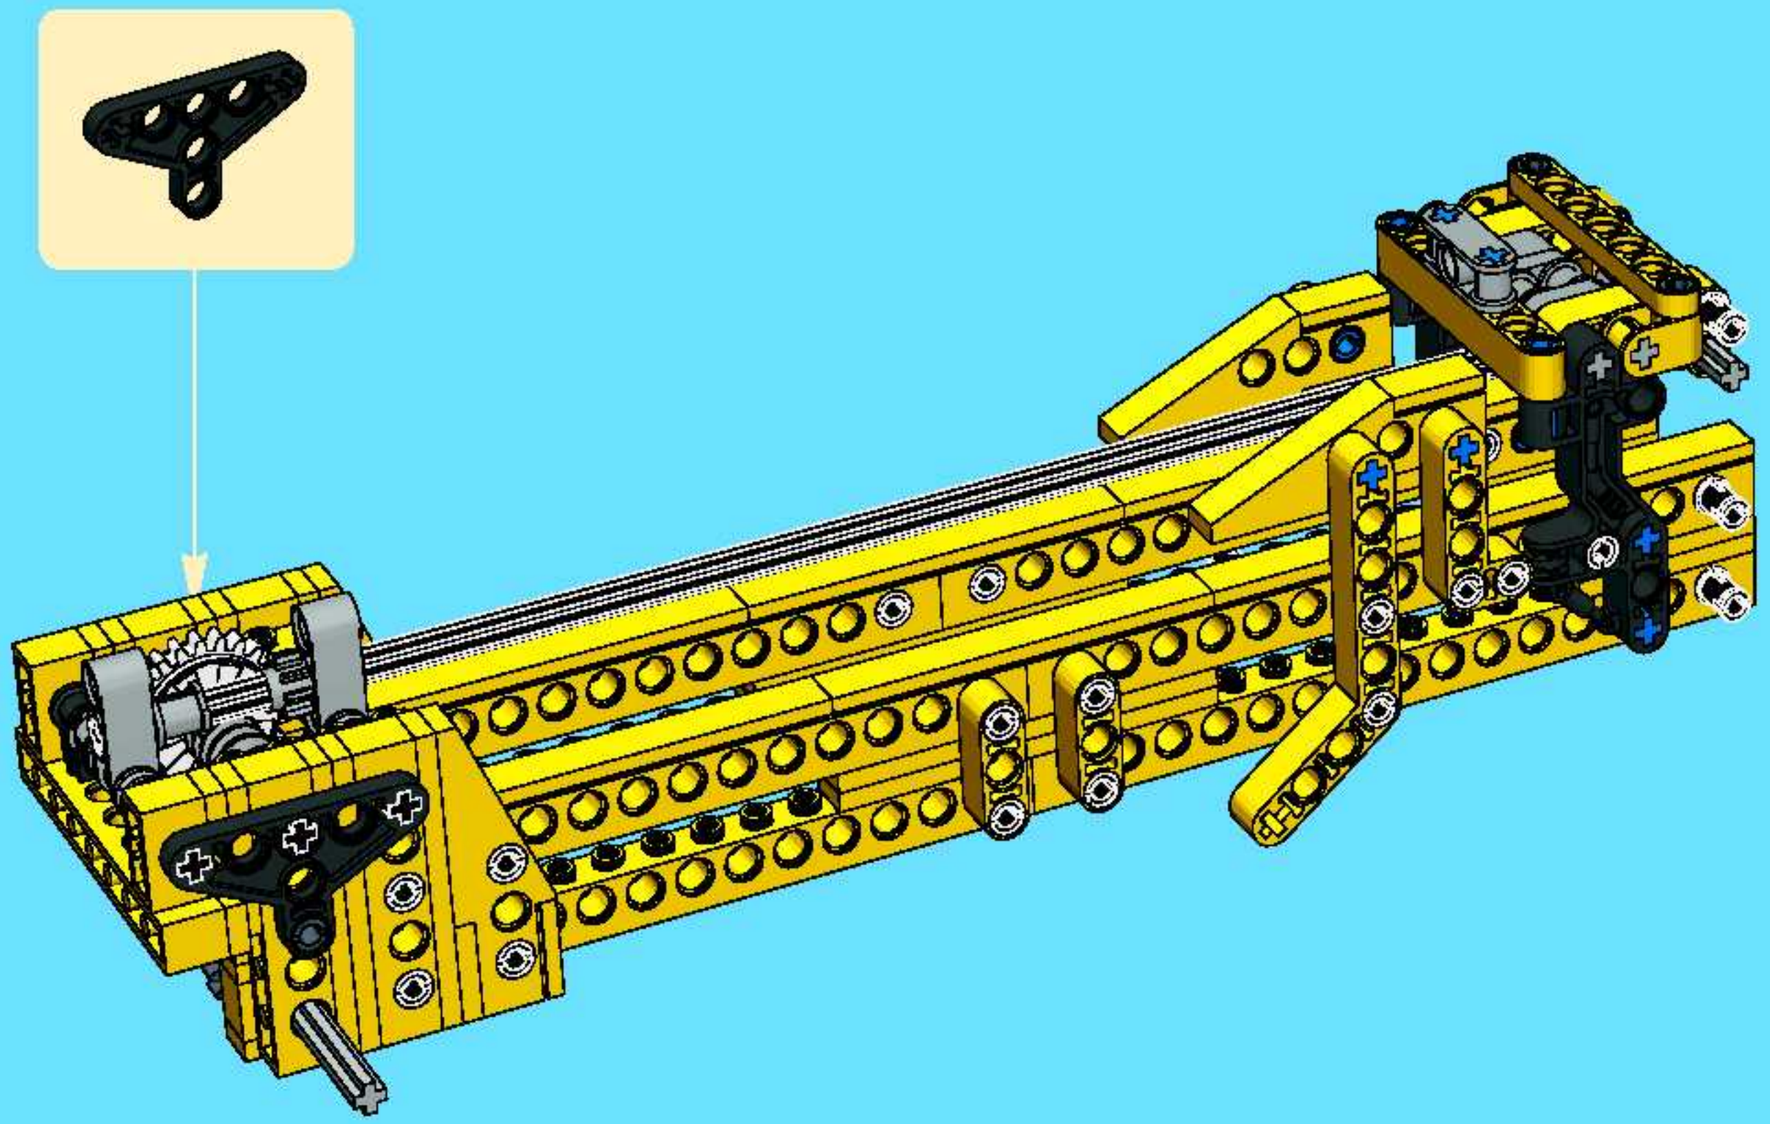

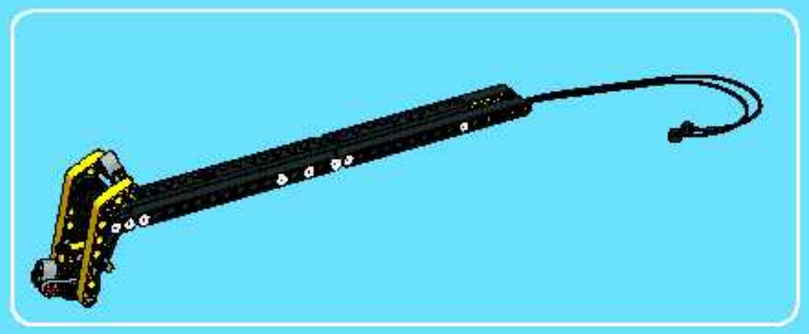

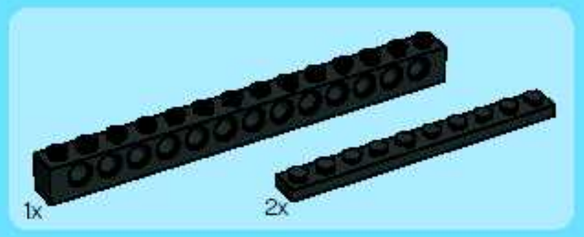

1

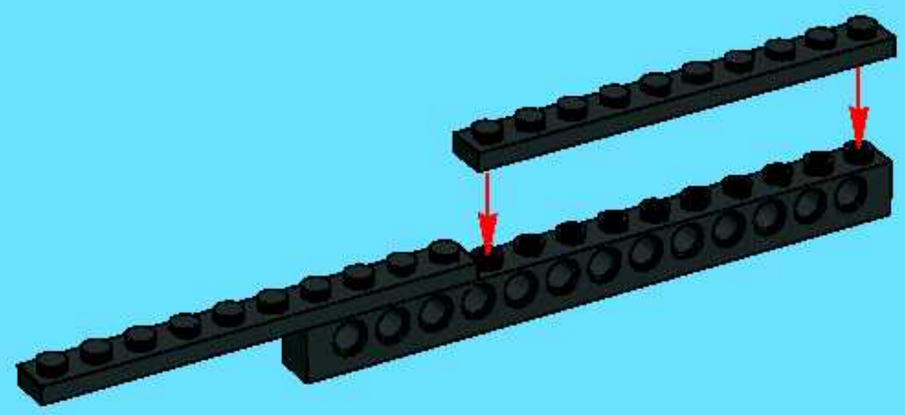

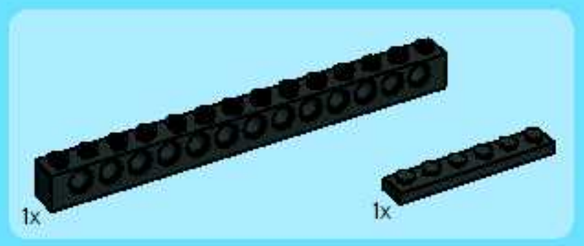

2

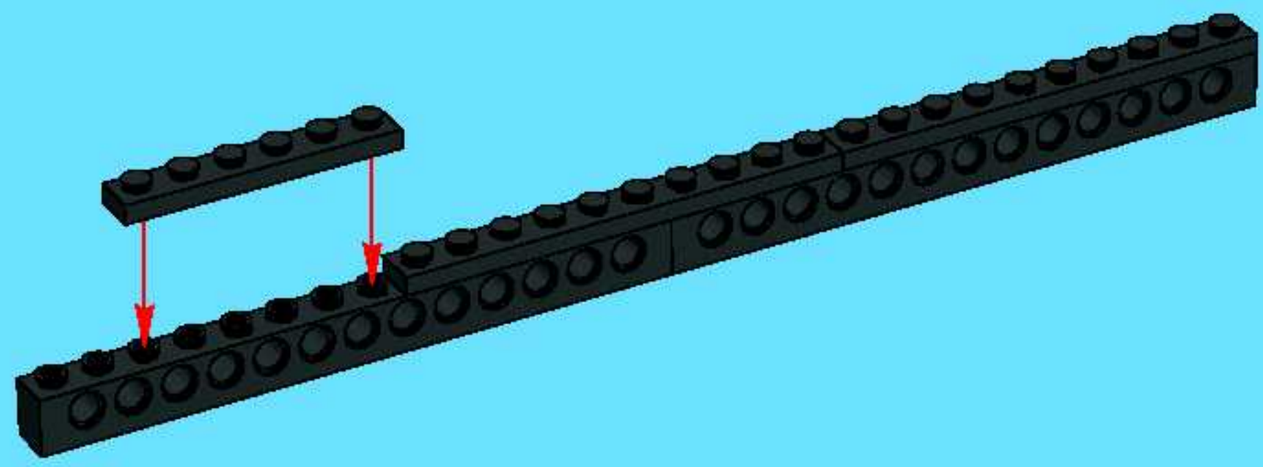

3

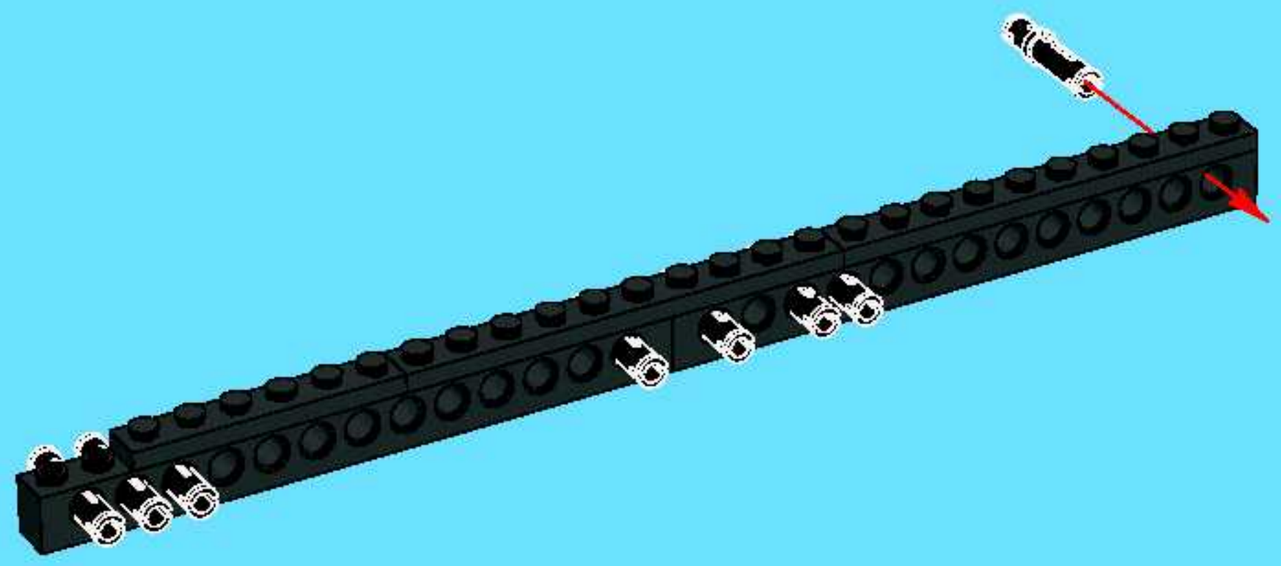

4

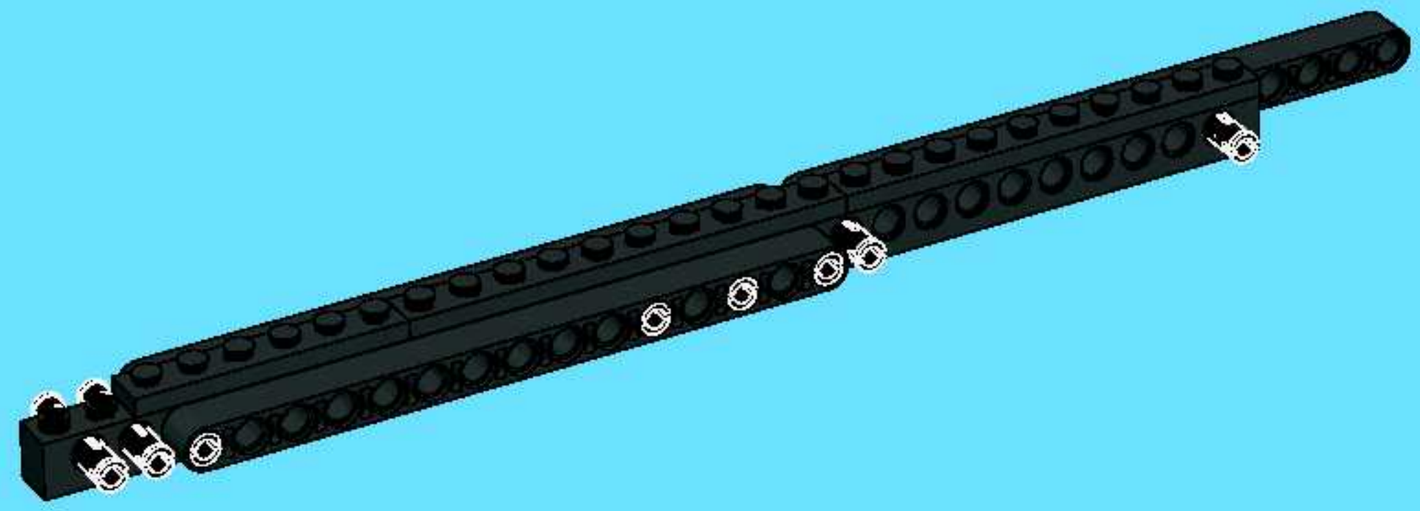

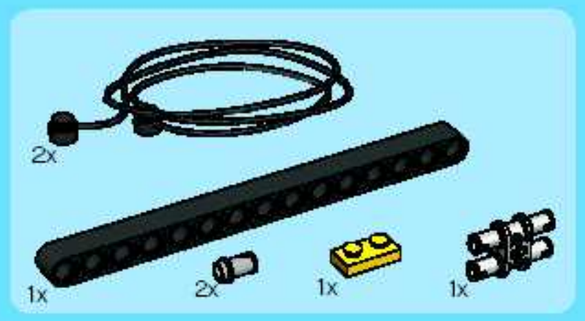

5

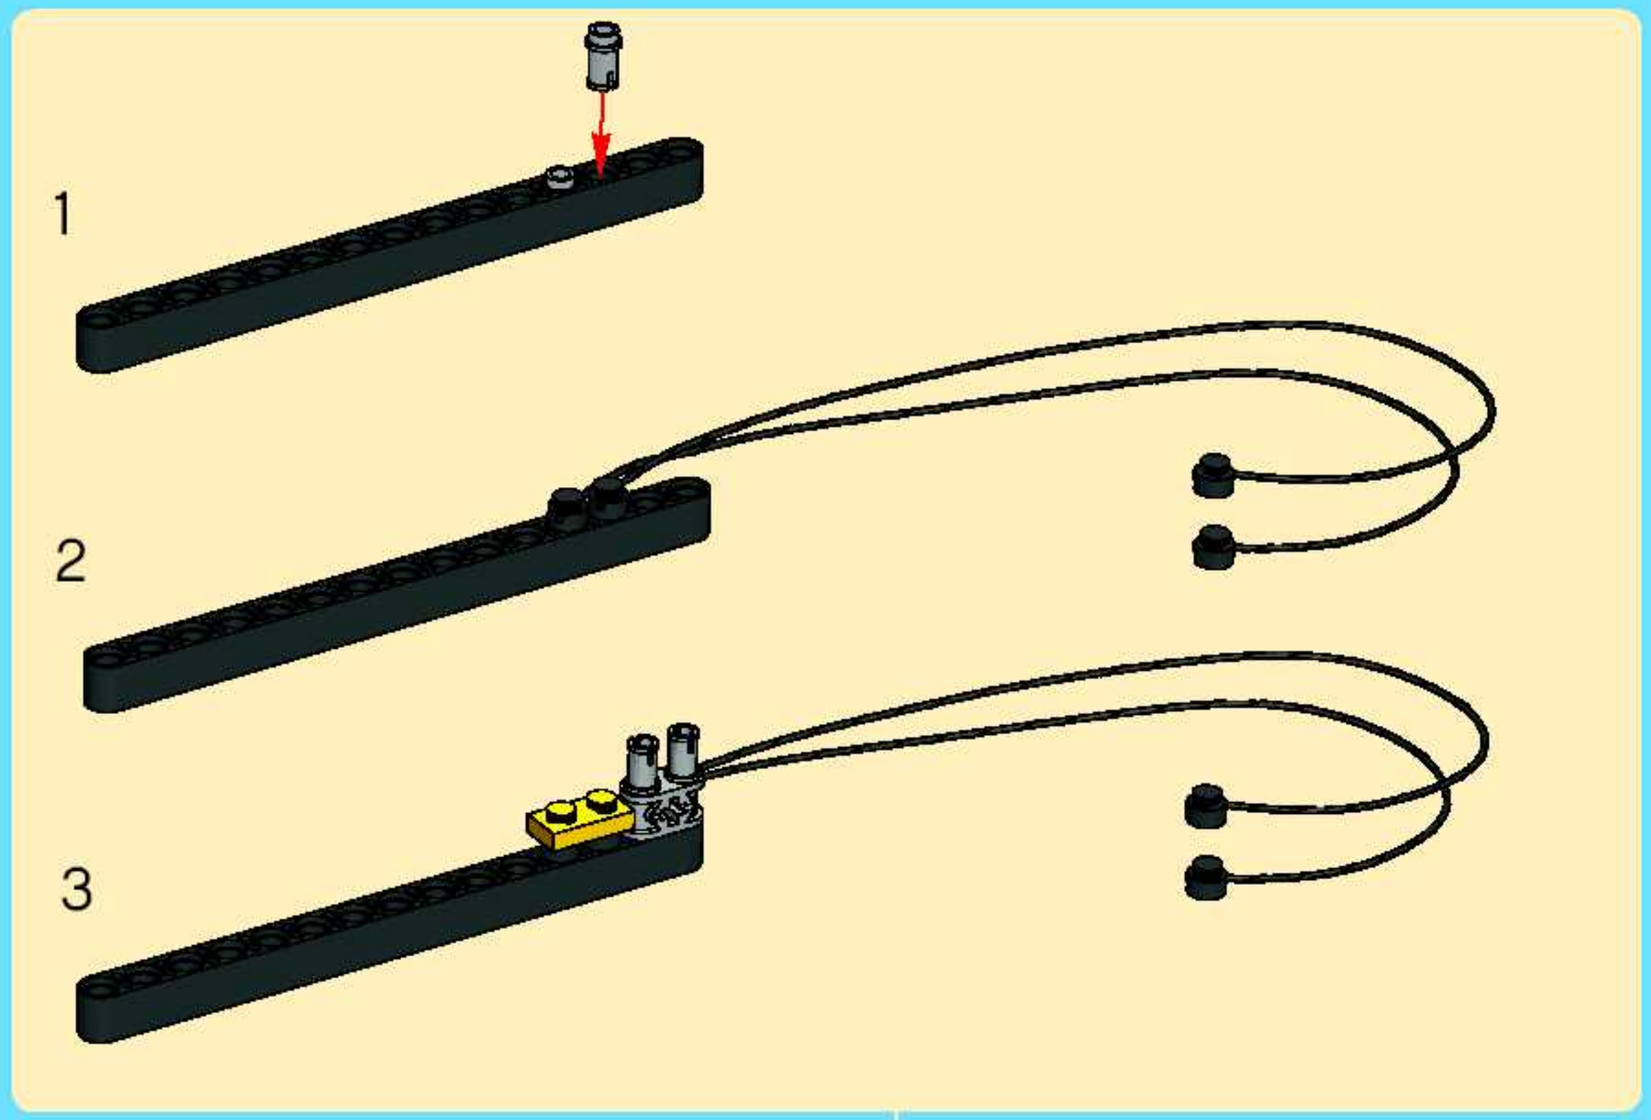

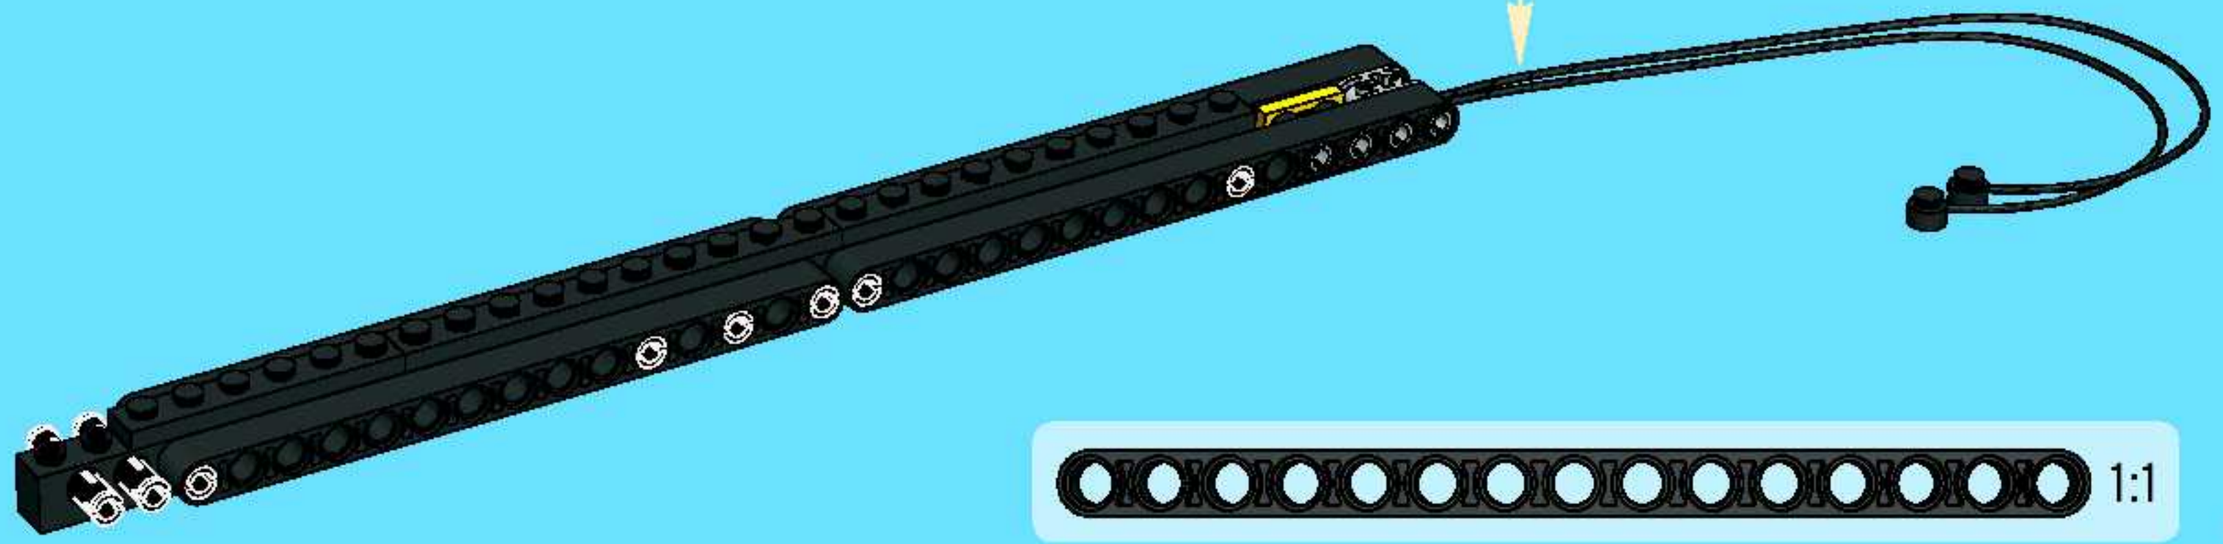

1:1

6

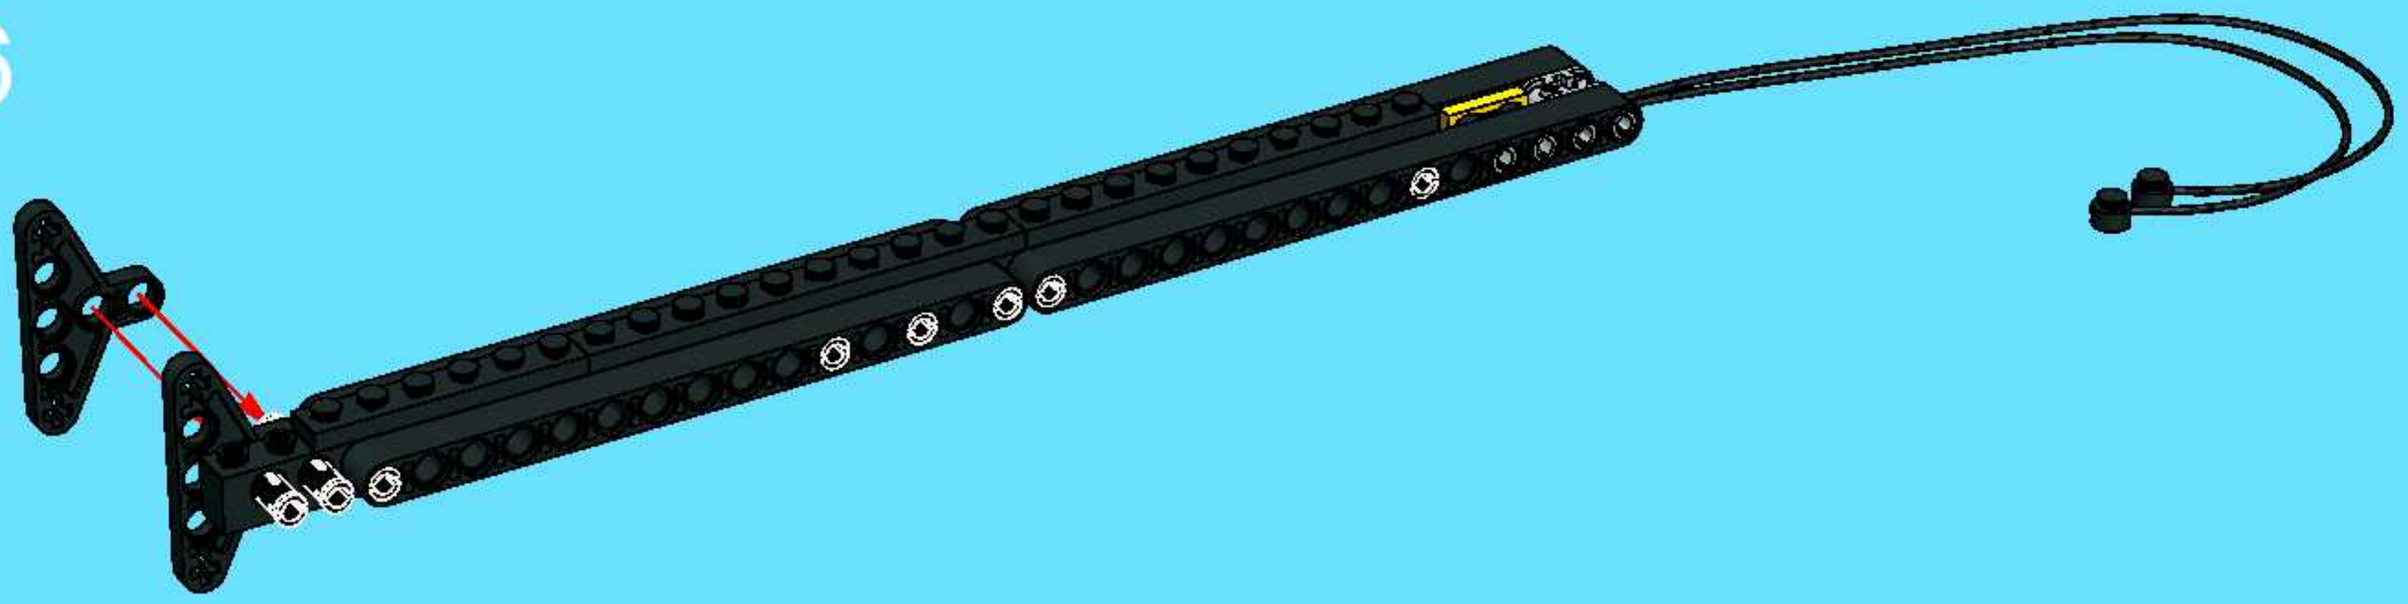

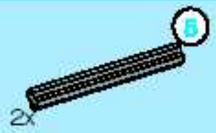

7

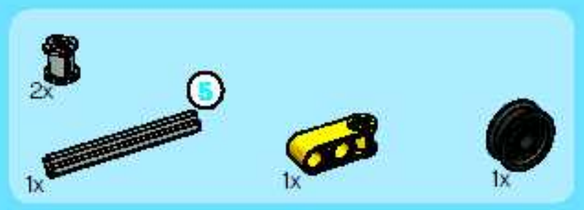

8

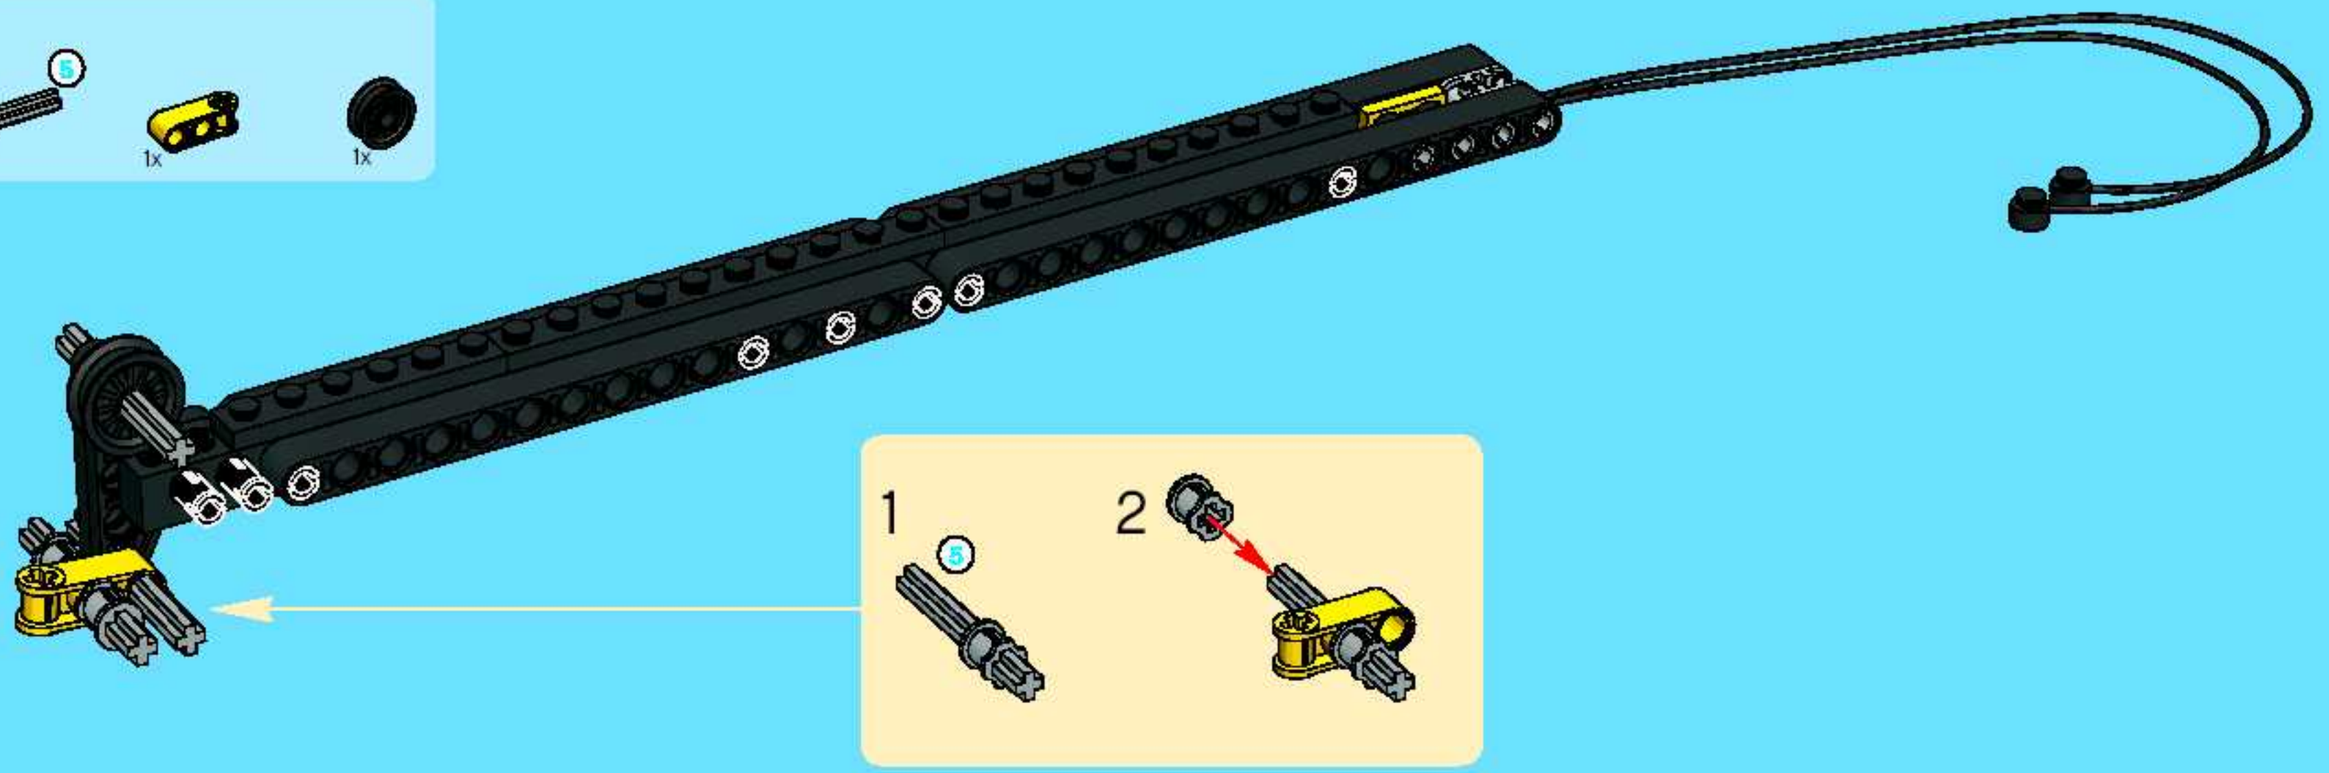

9

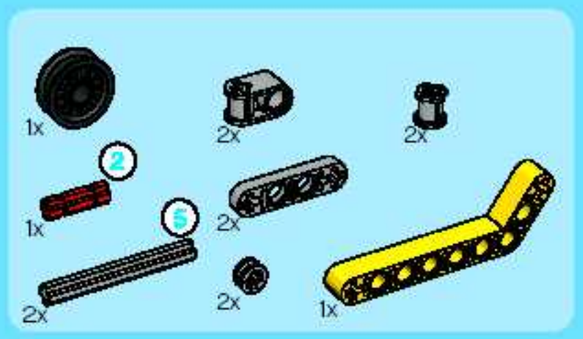

10

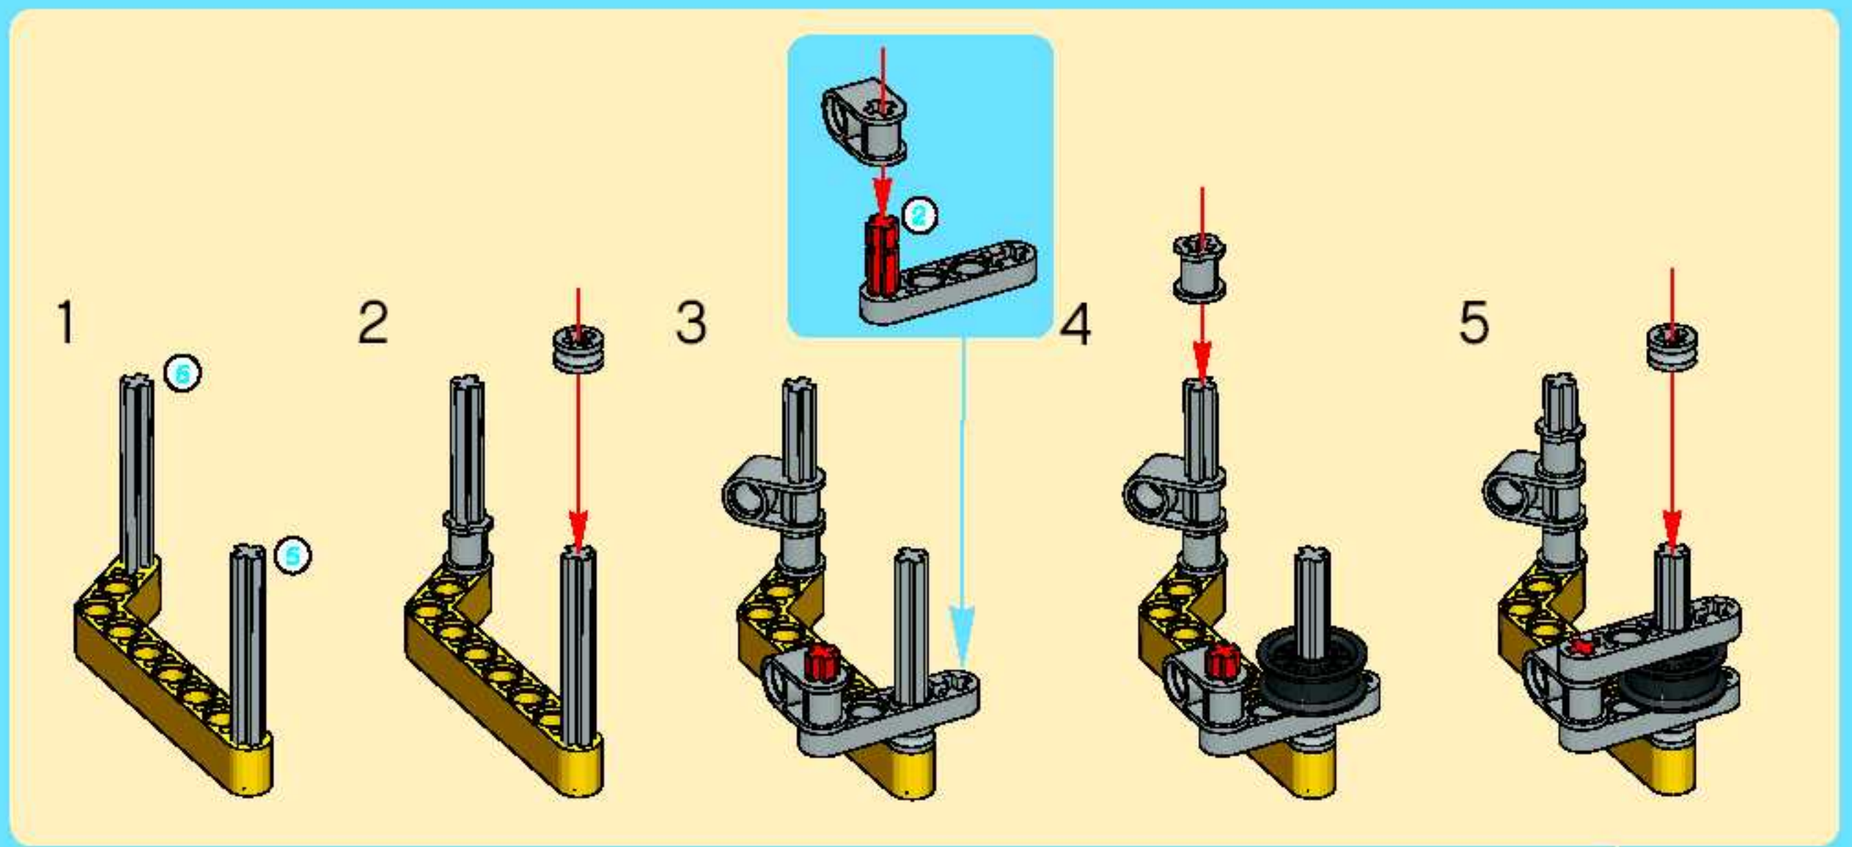

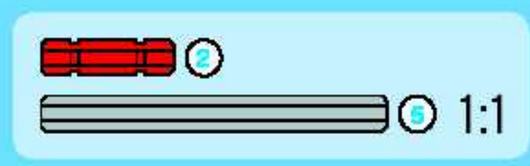

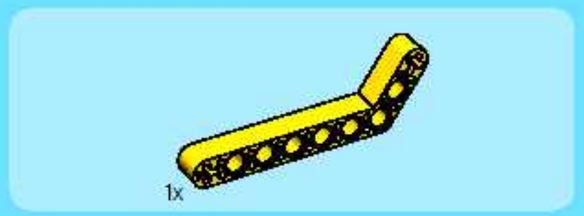

11

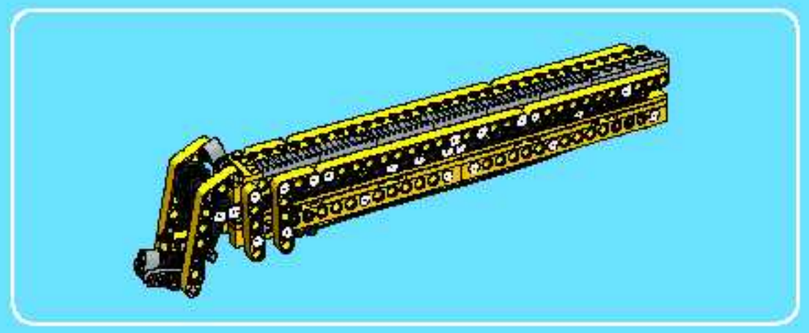

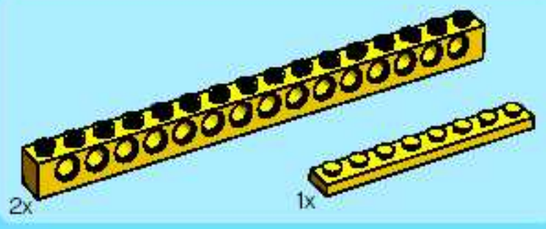

1

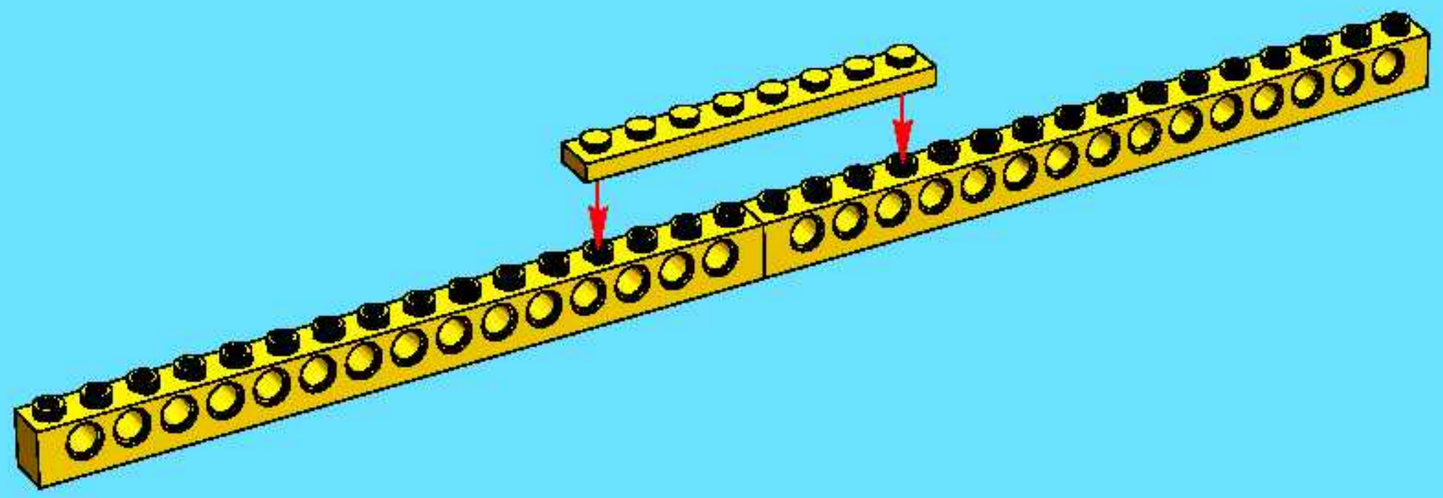

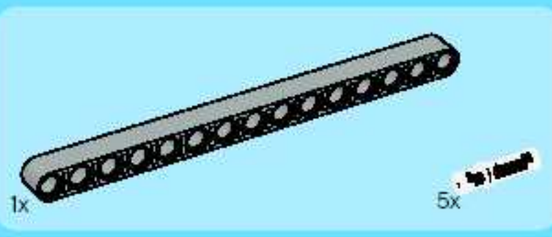

2

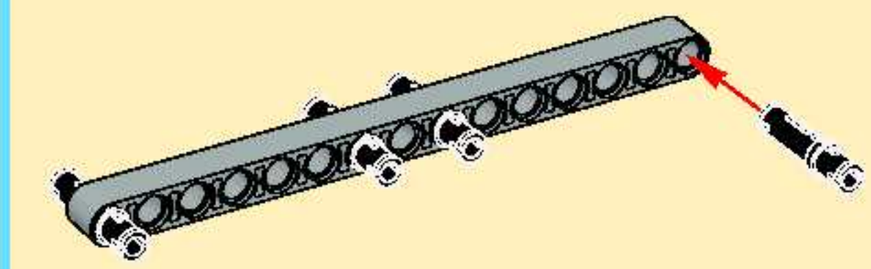

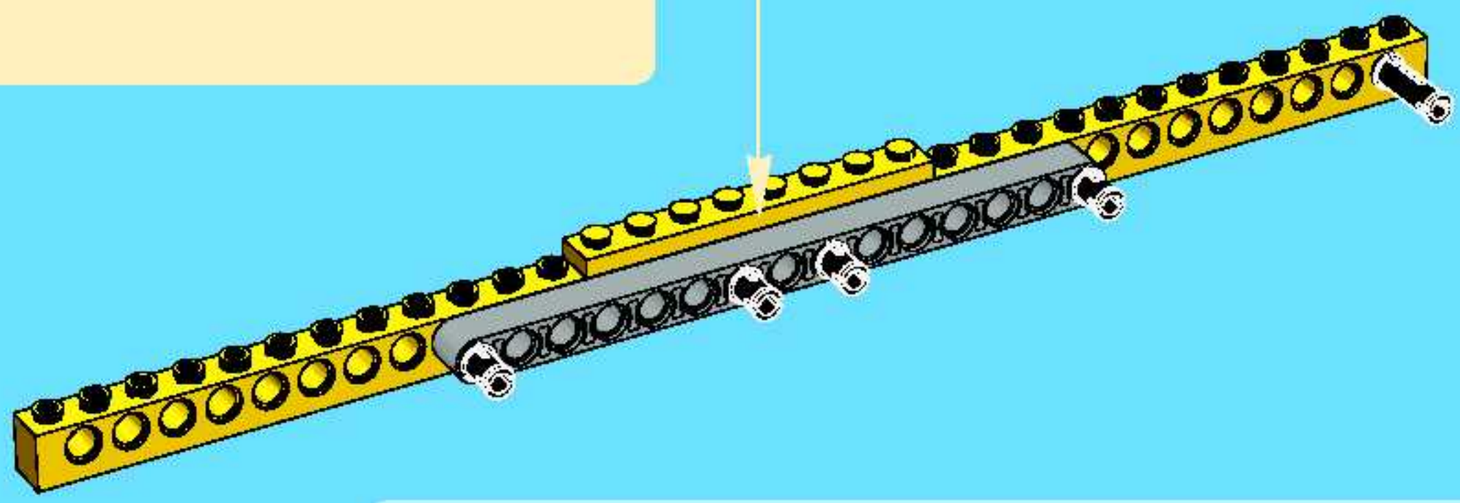

3

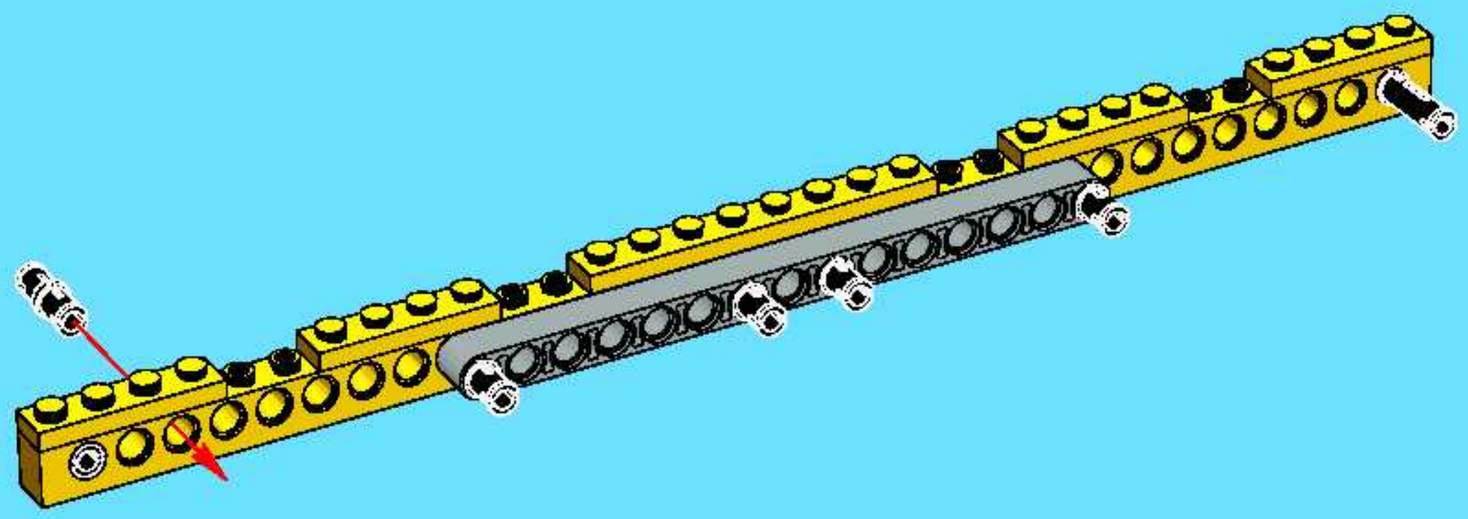

4

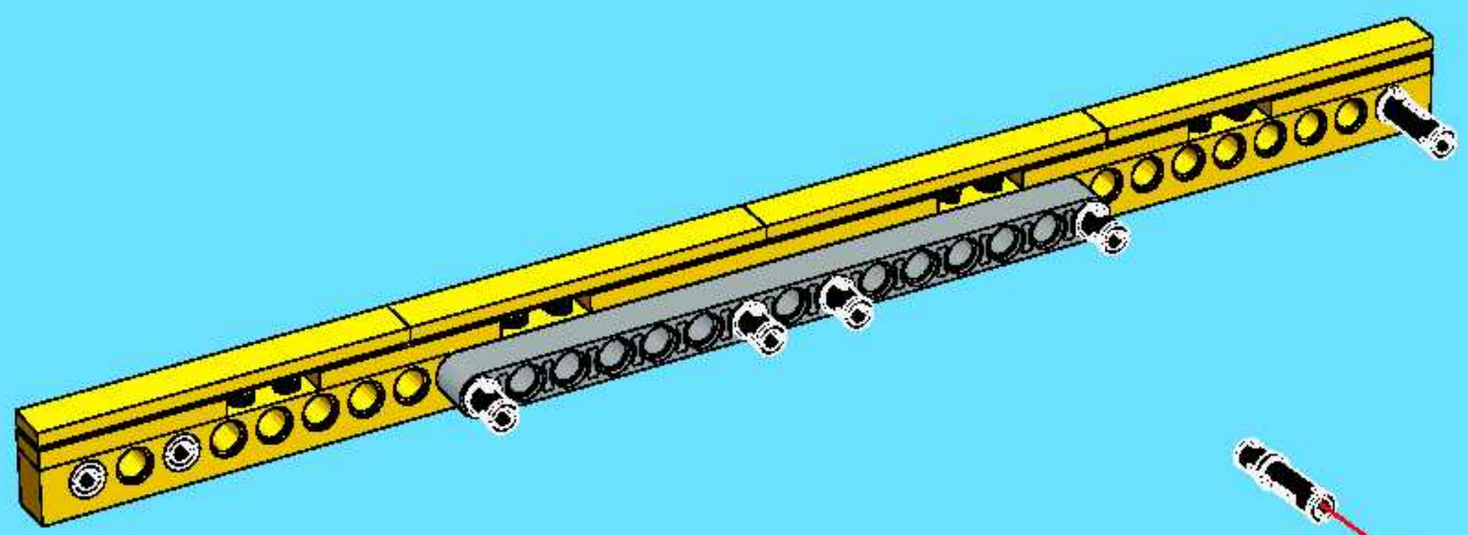

5

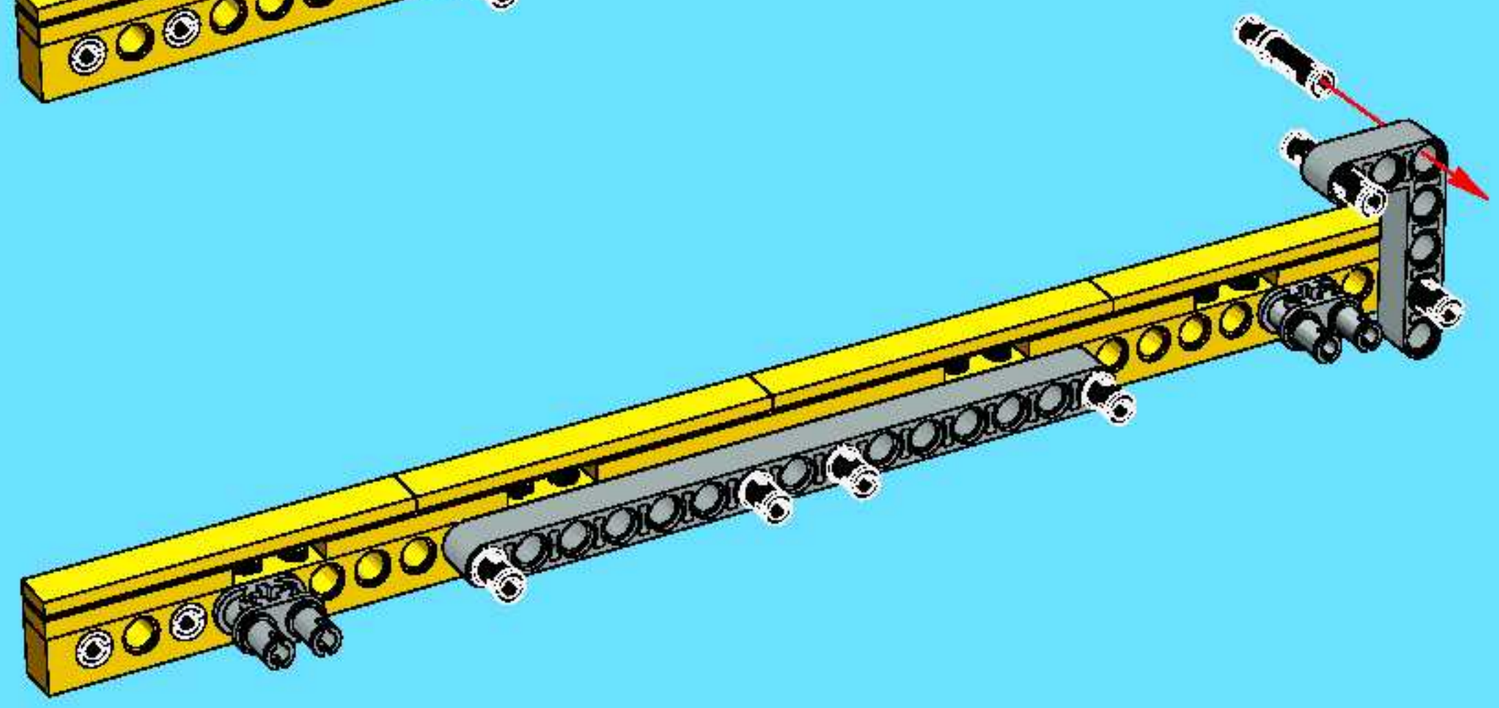

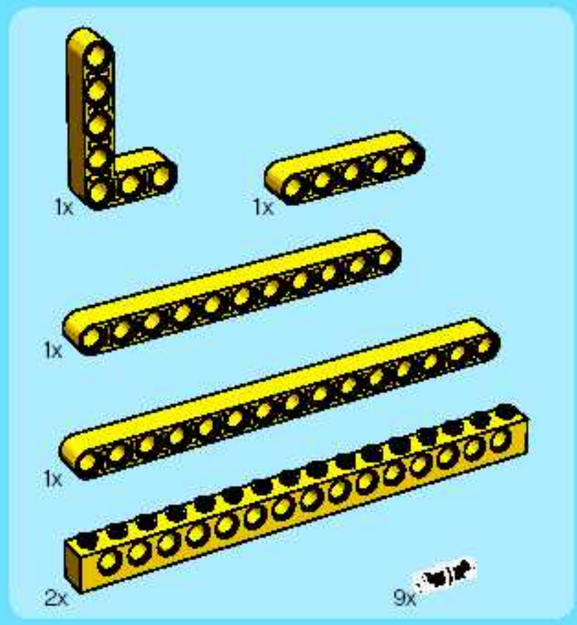

6

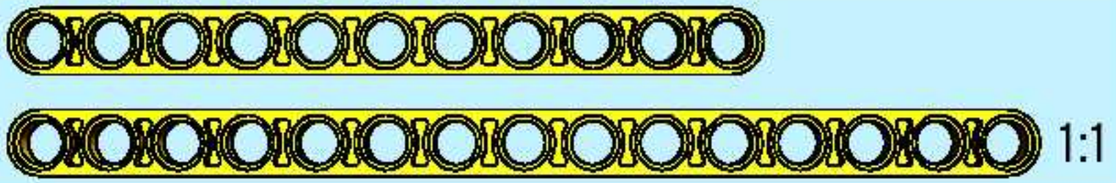

1:1

1

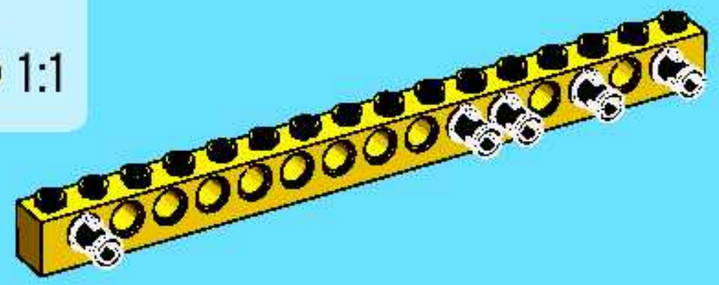

2

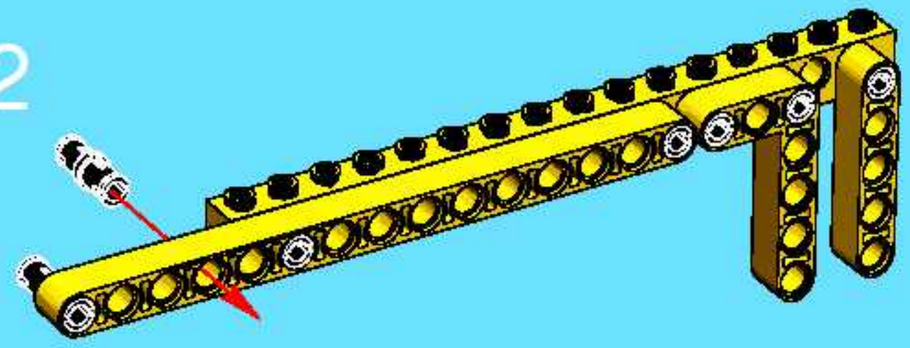

3

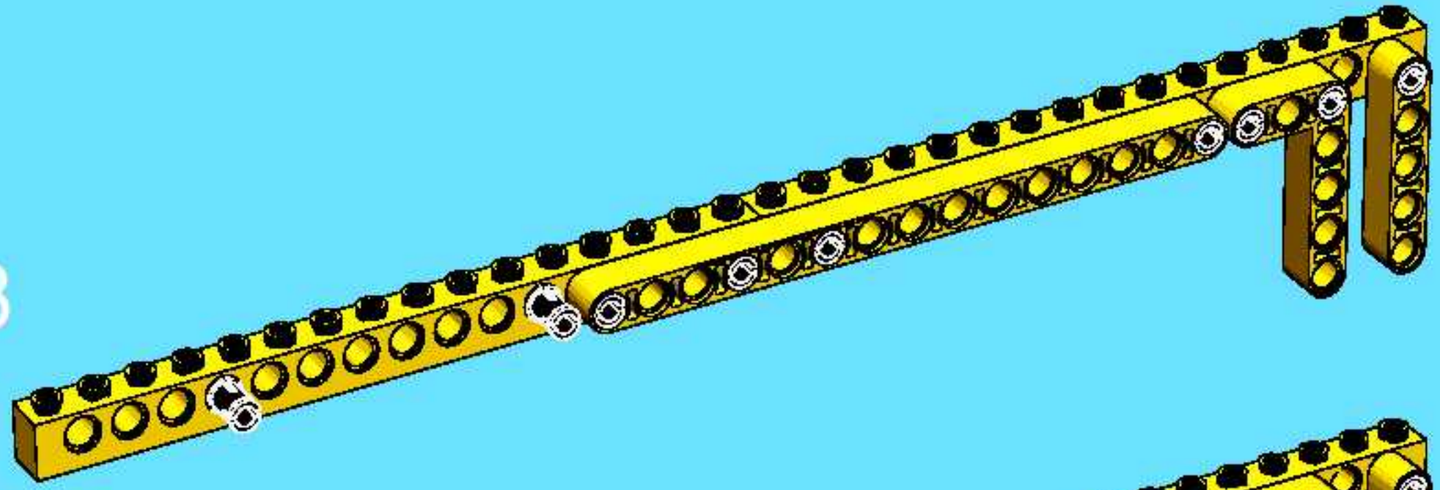

4

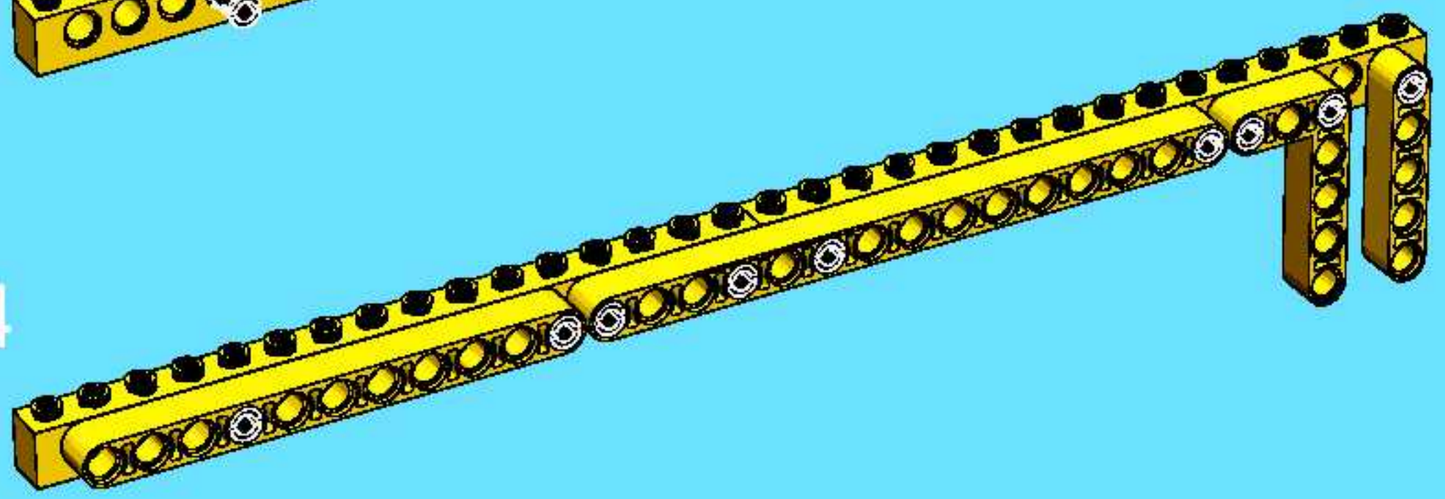

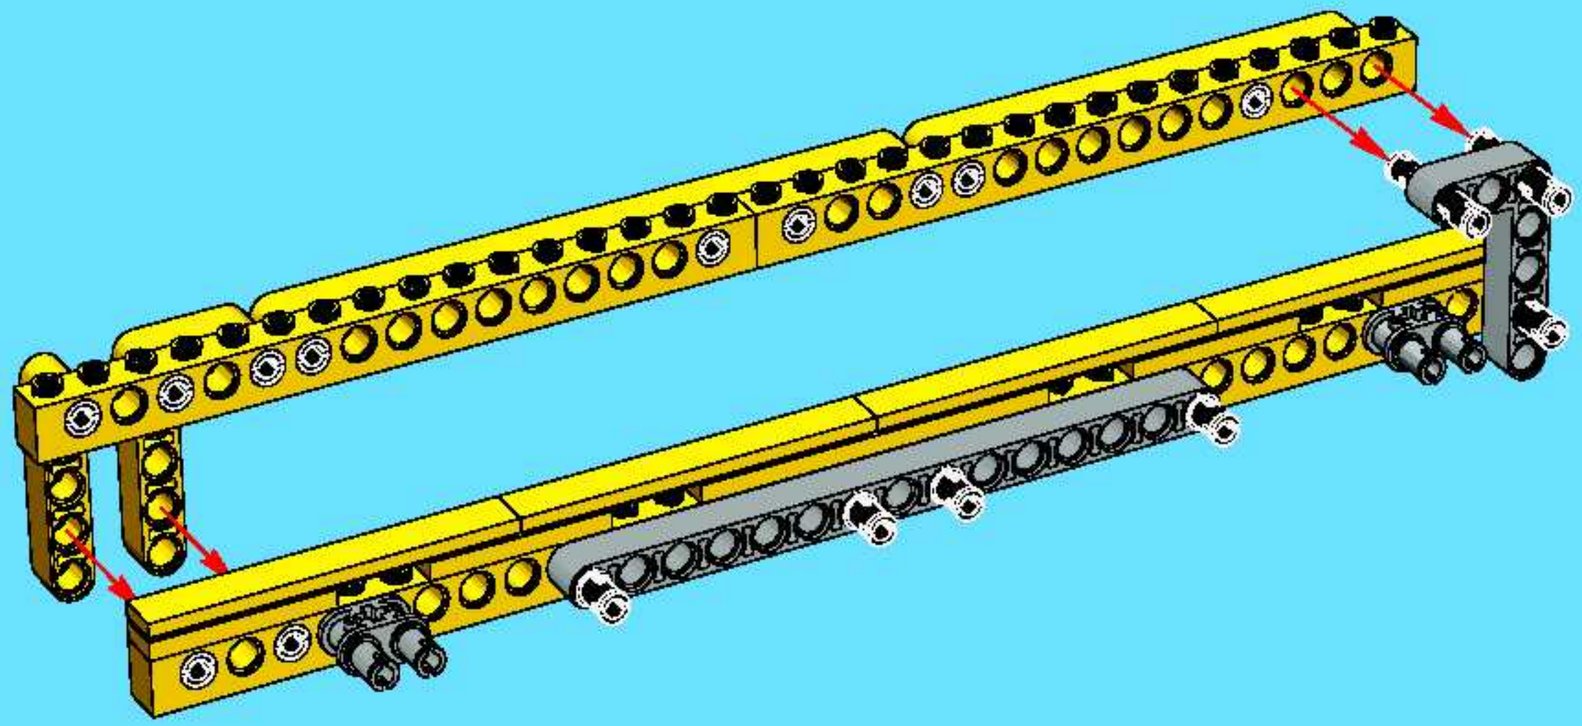

7

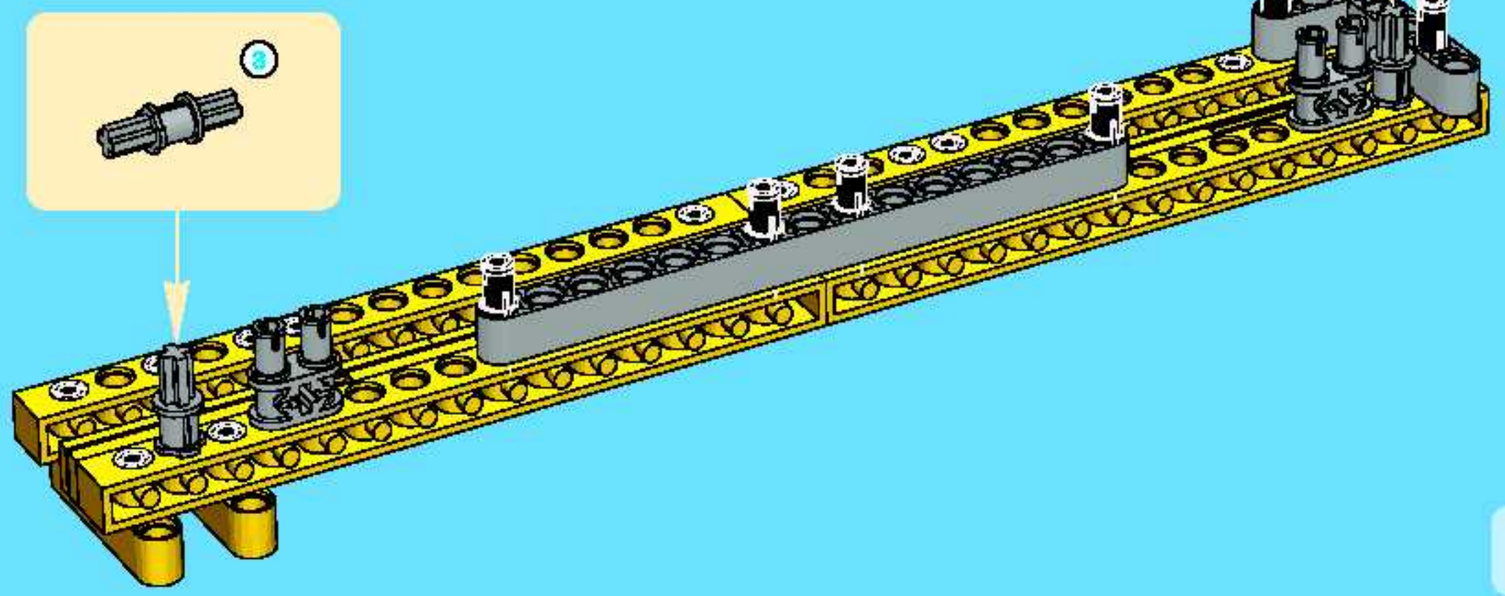

3 1:1

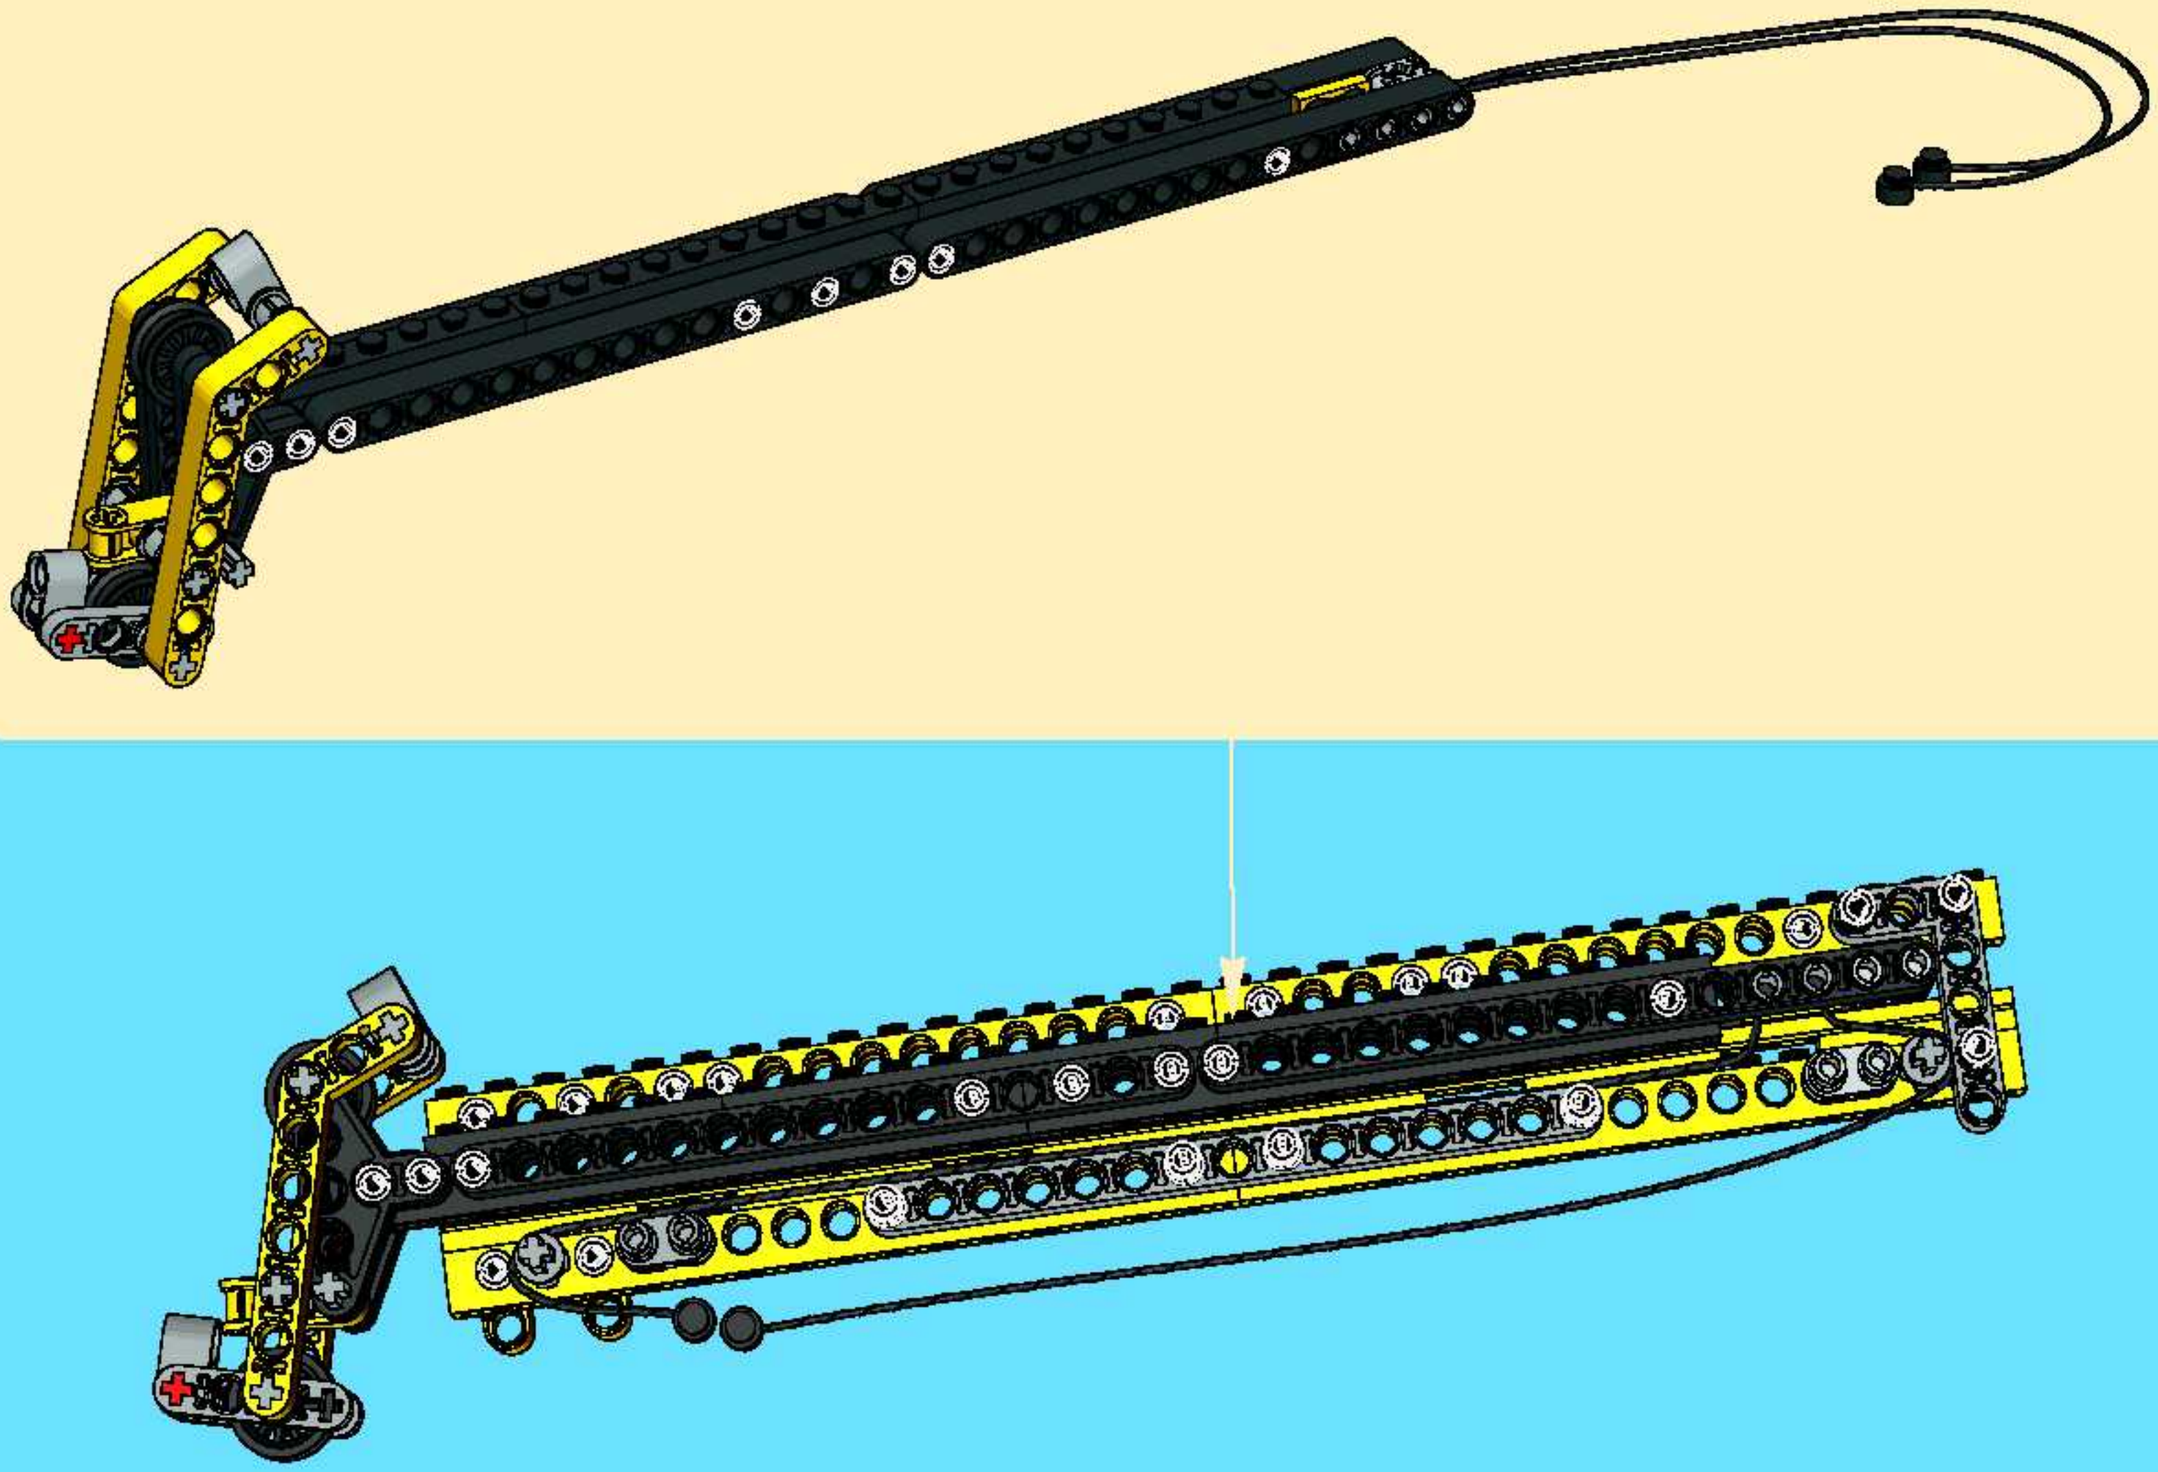

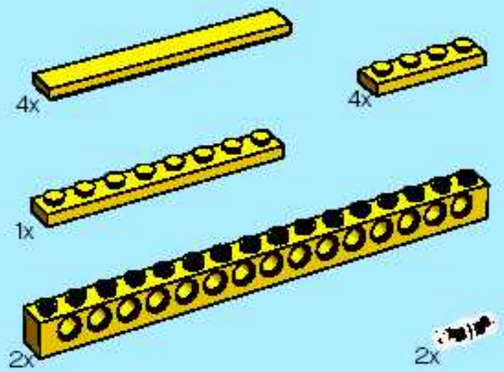

9

1

2

3

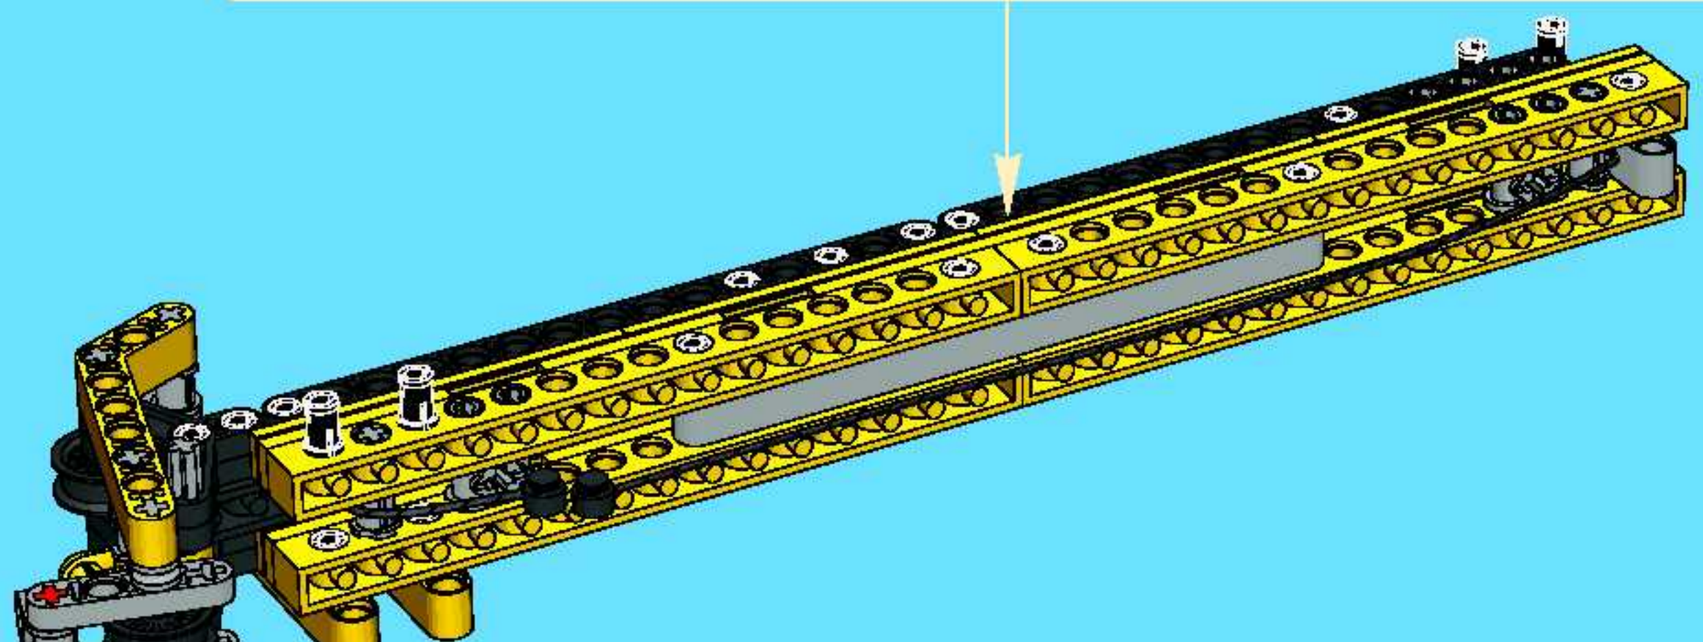

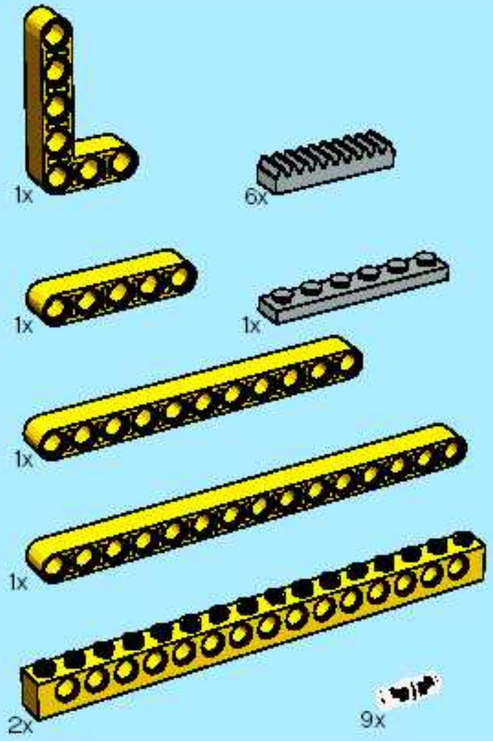

10

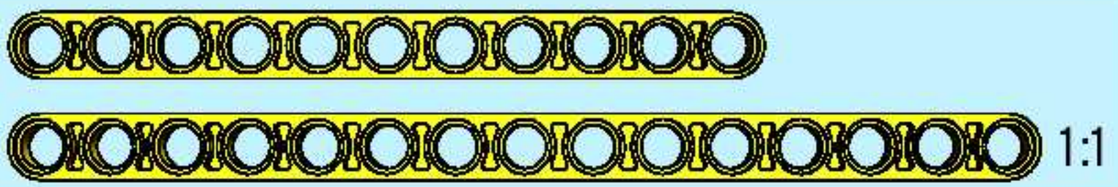

1

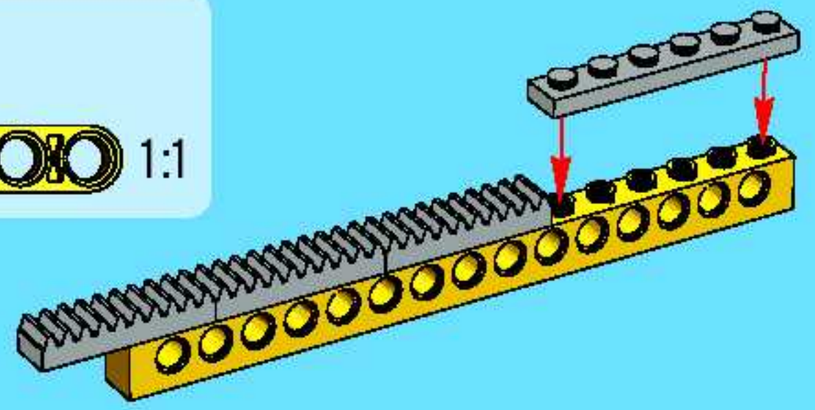

2

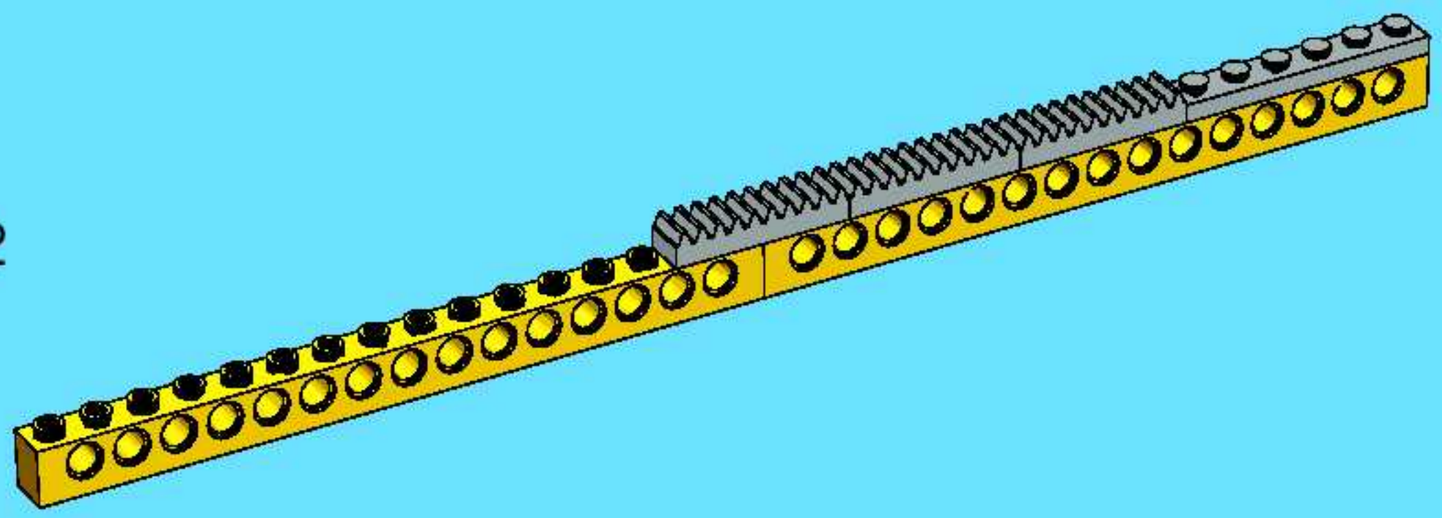

3

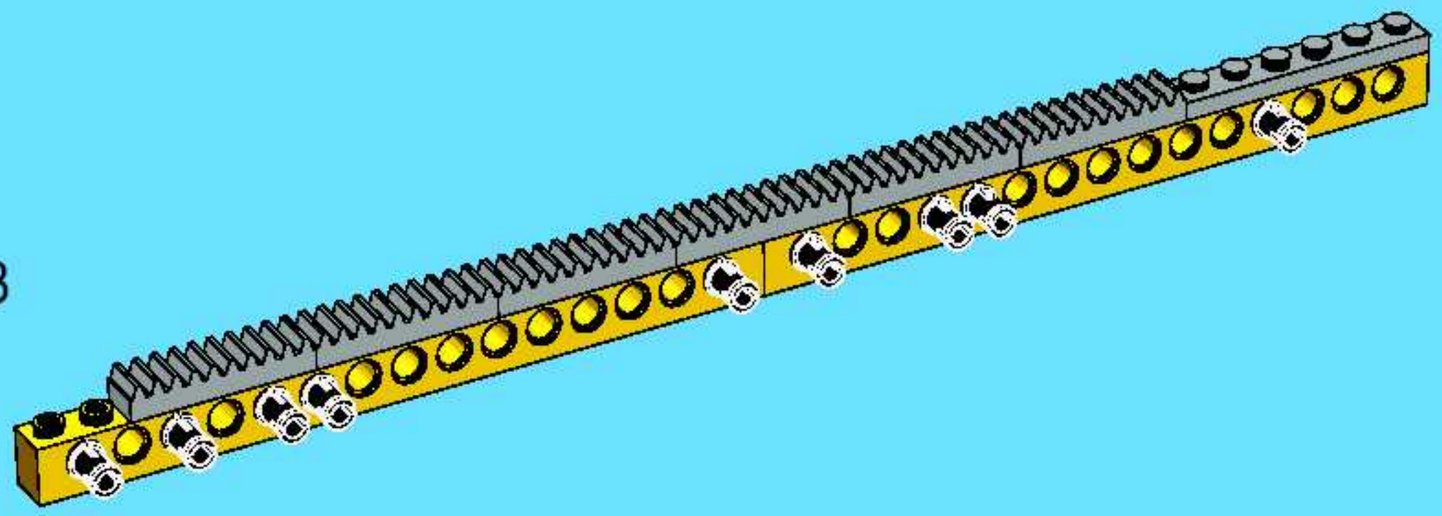

4

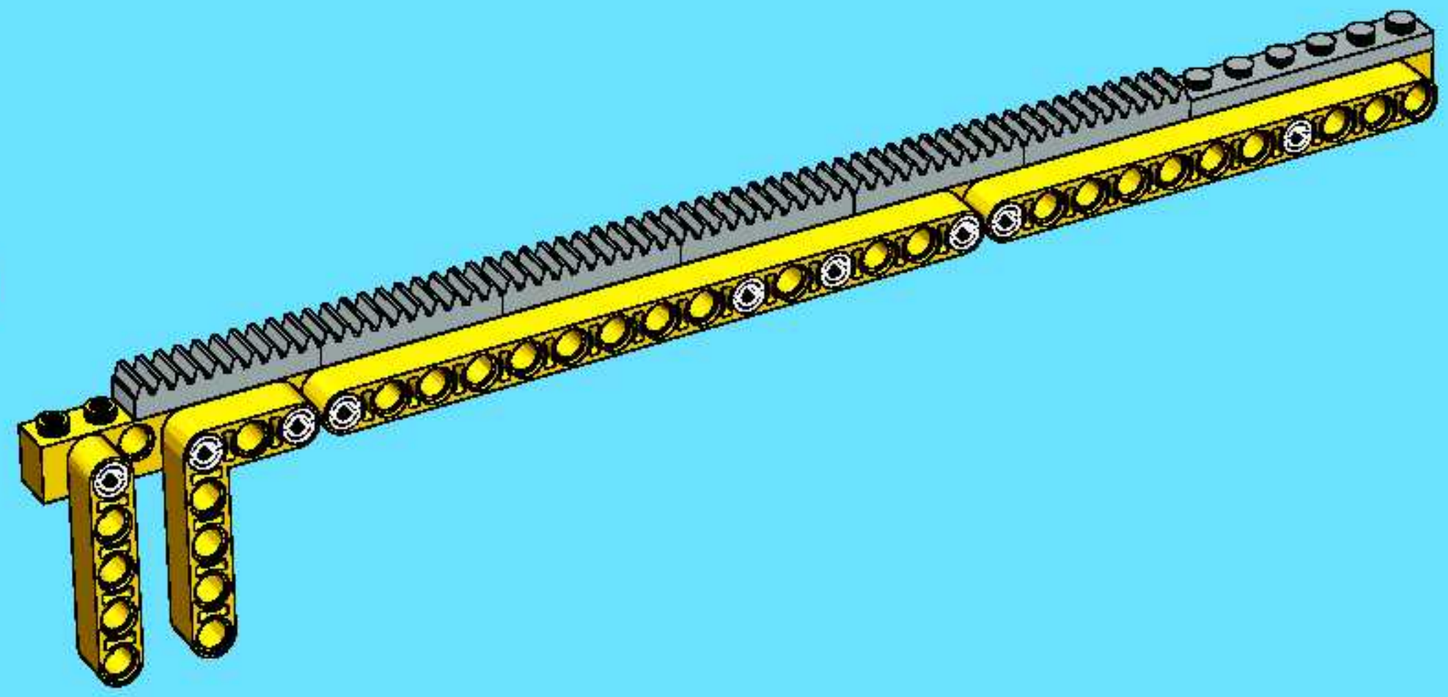

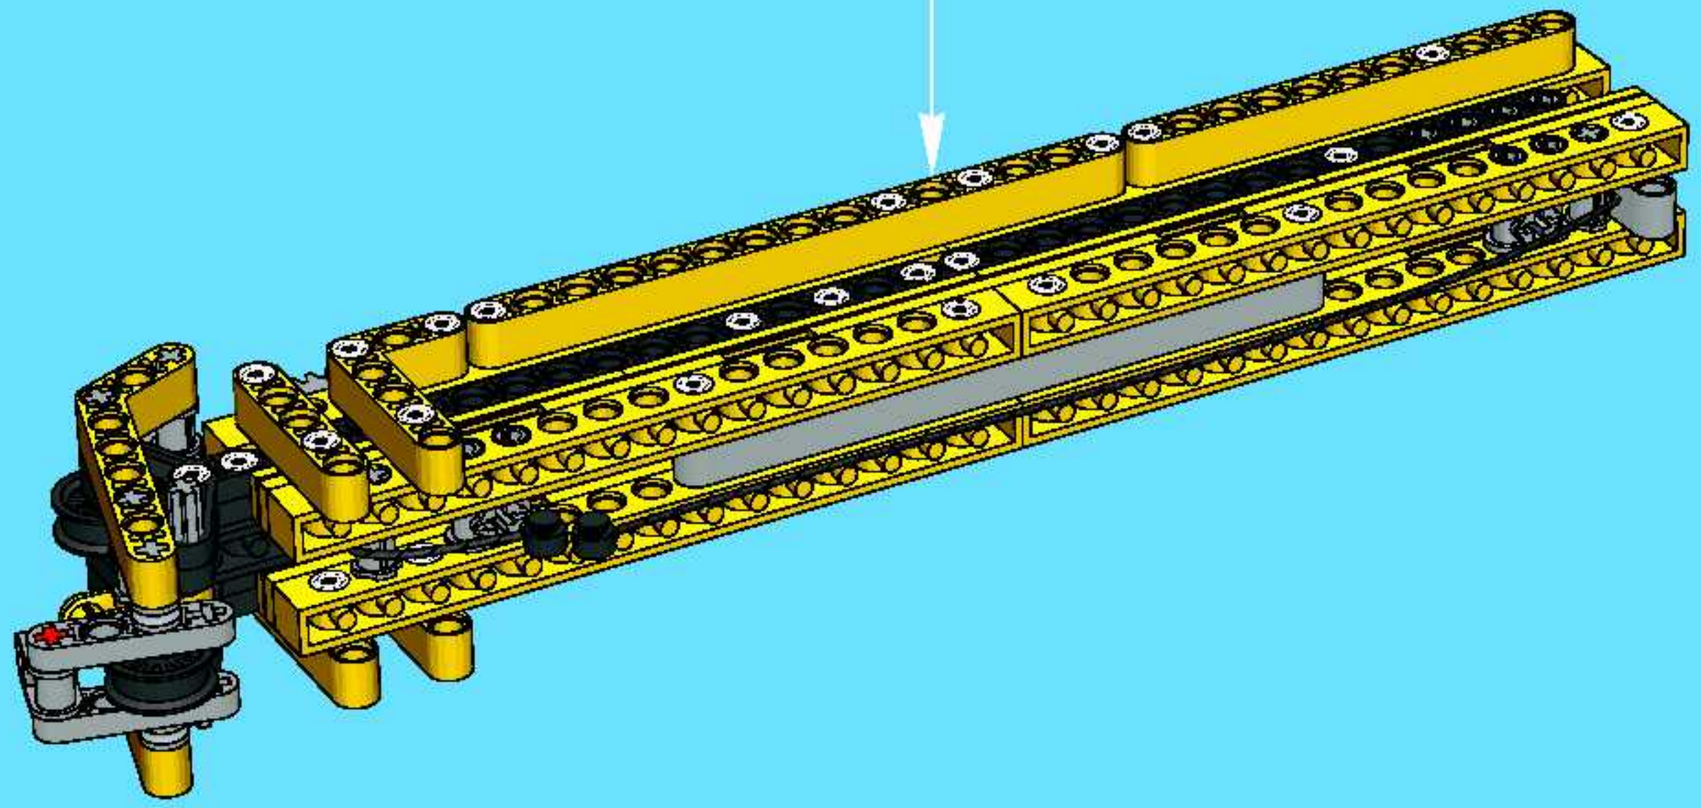

11

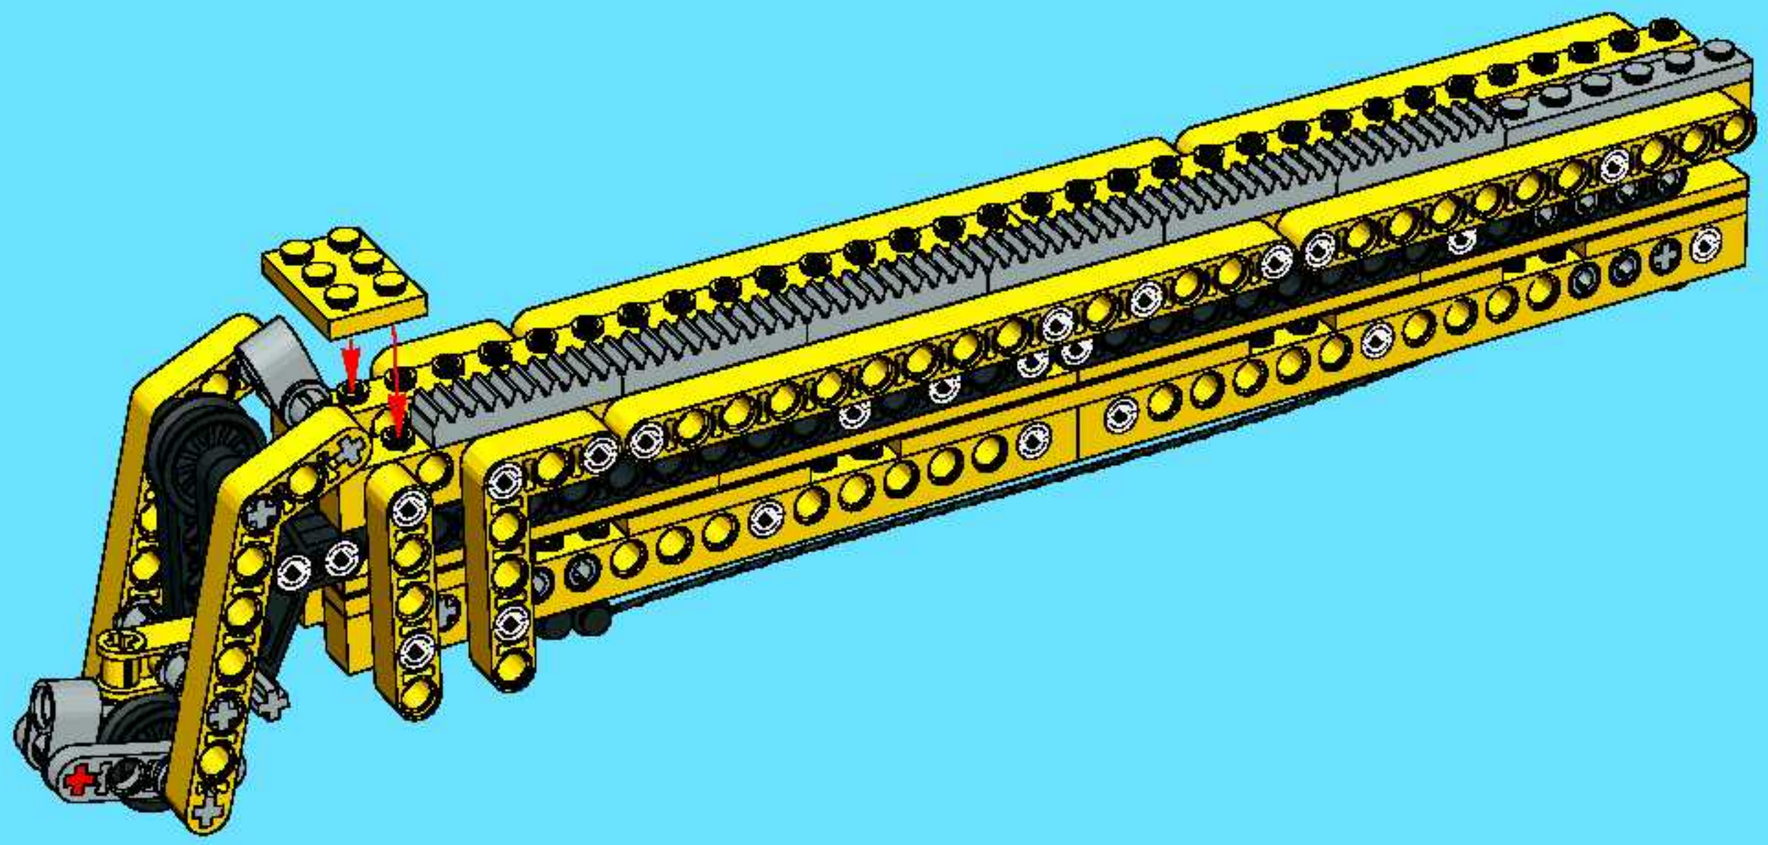

12

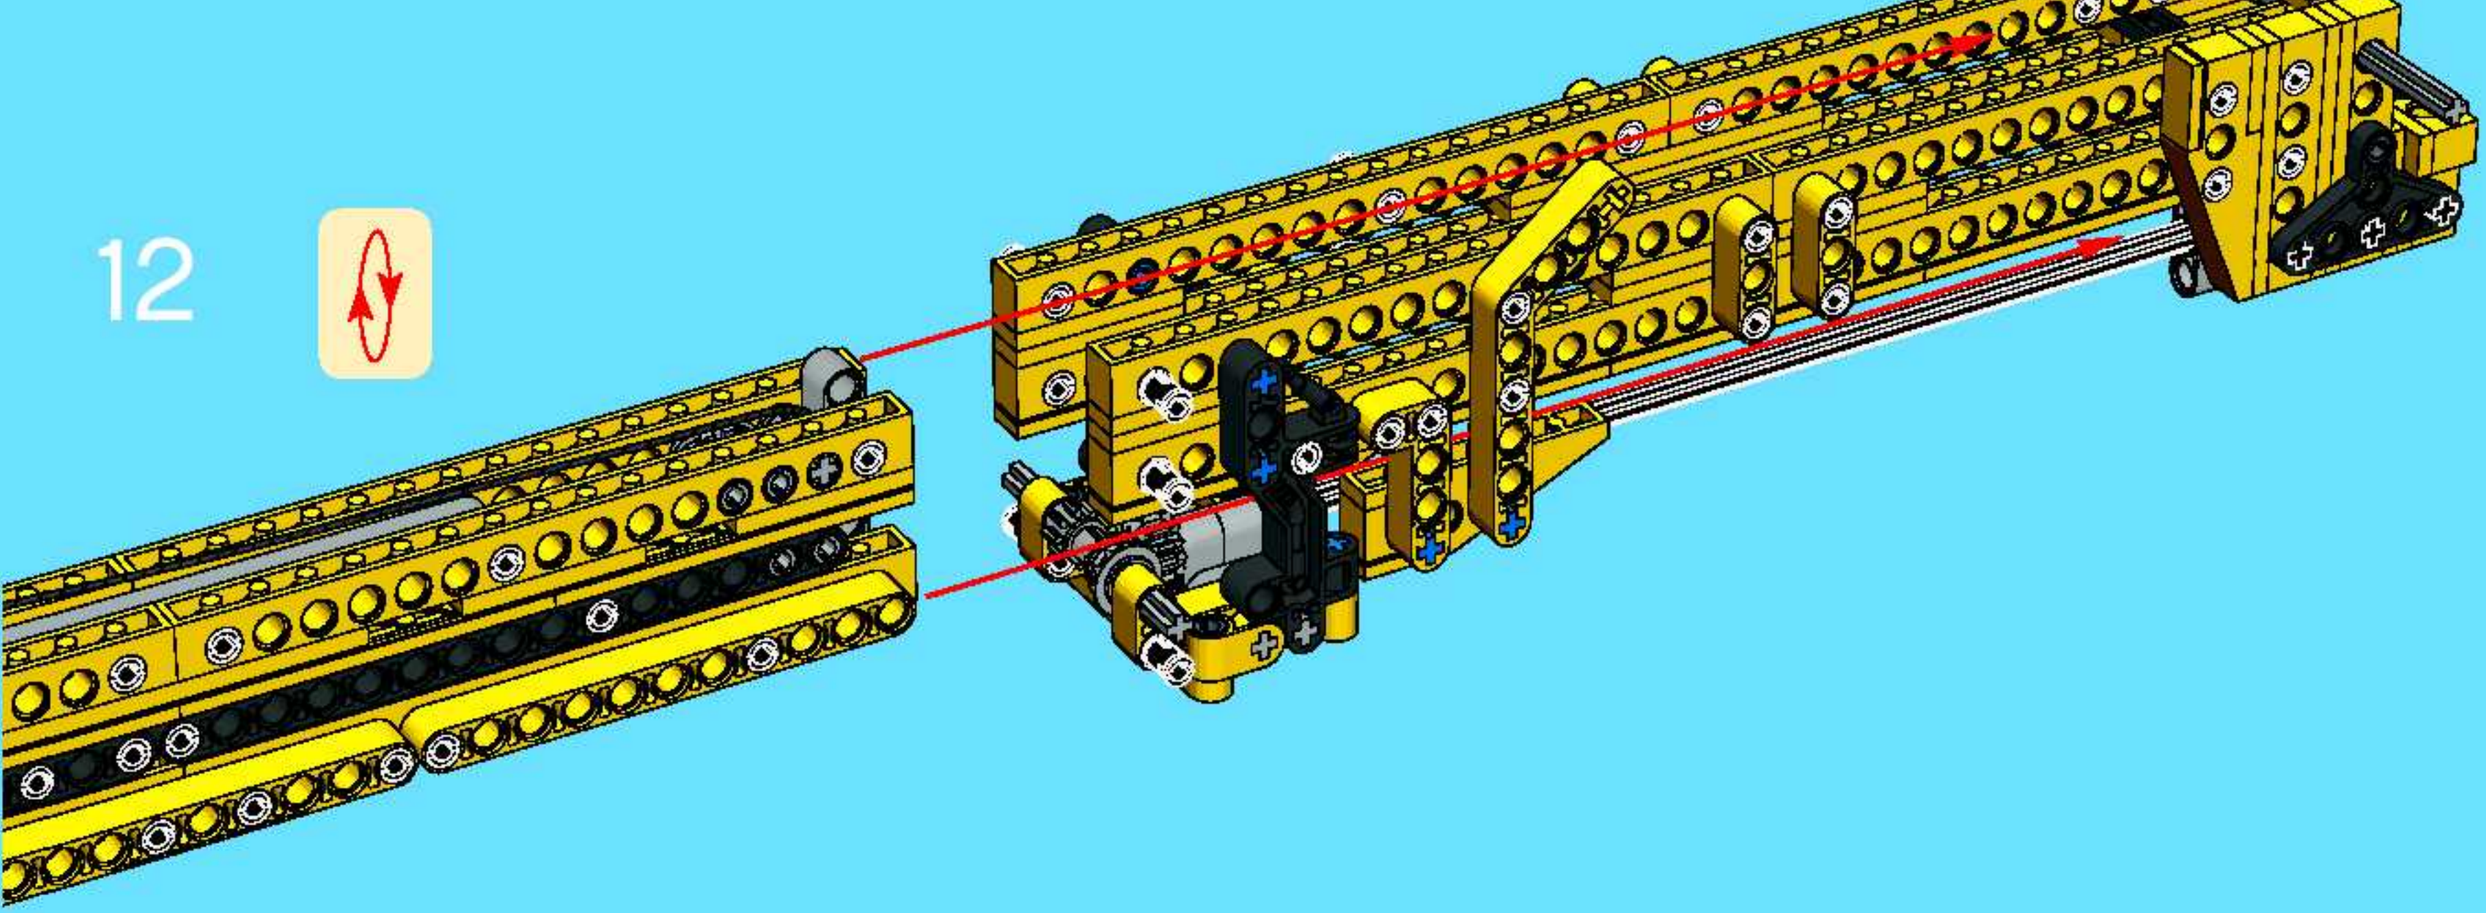

13

2x

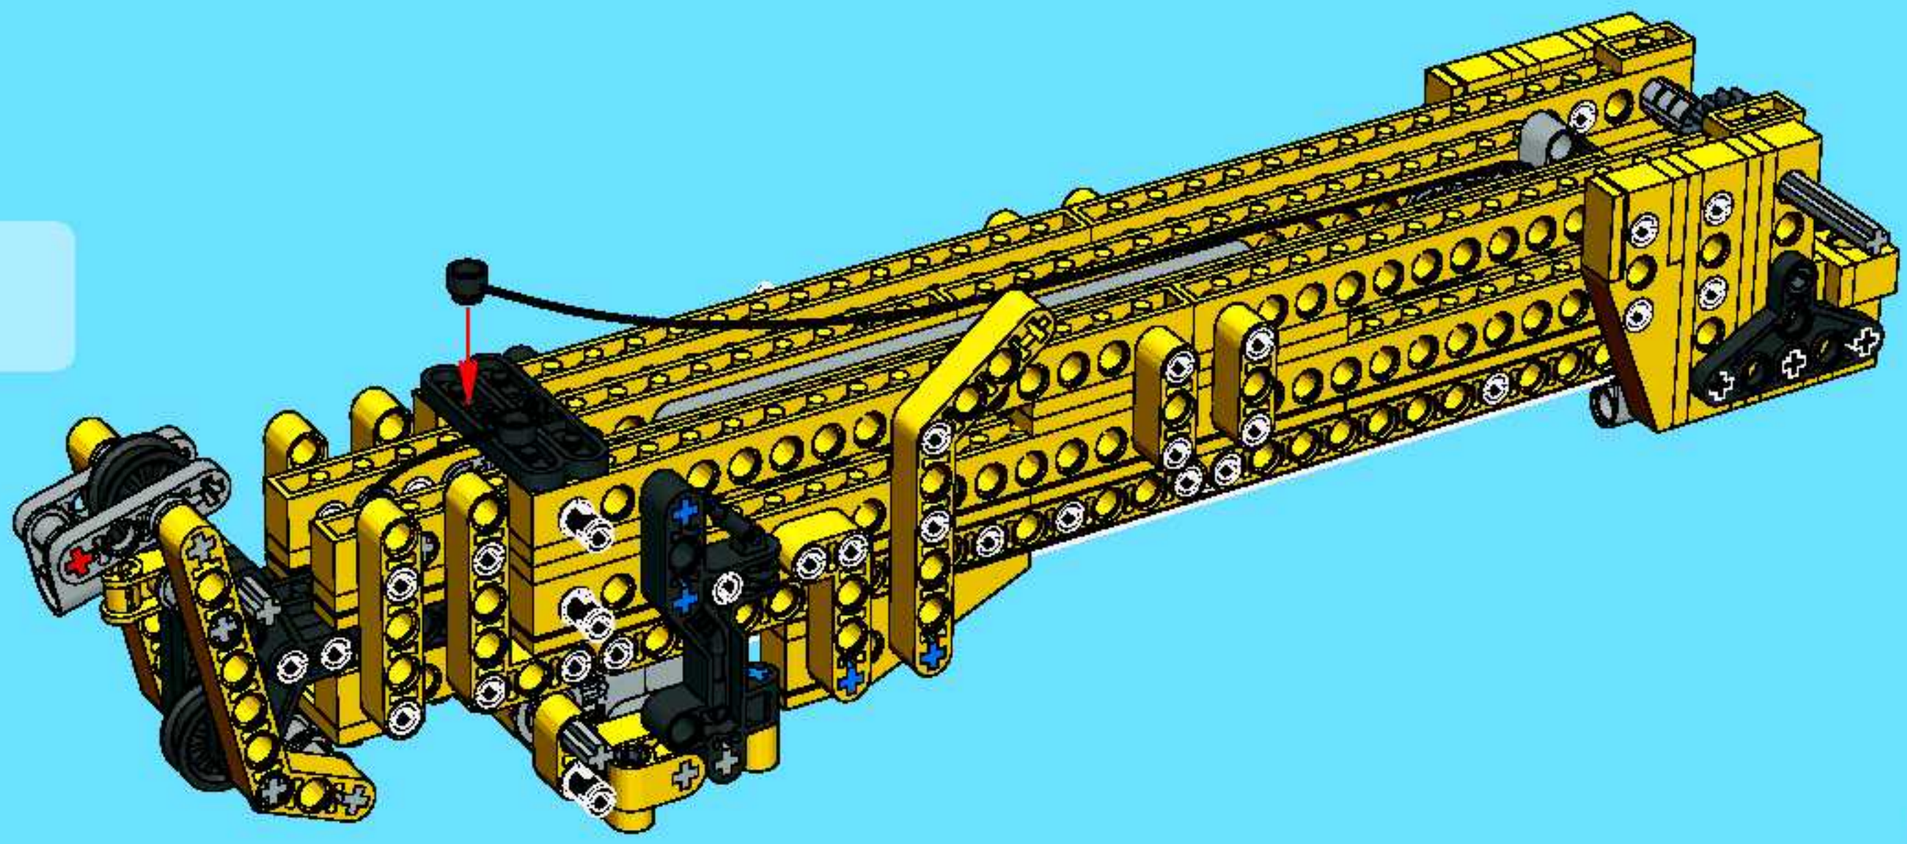

14

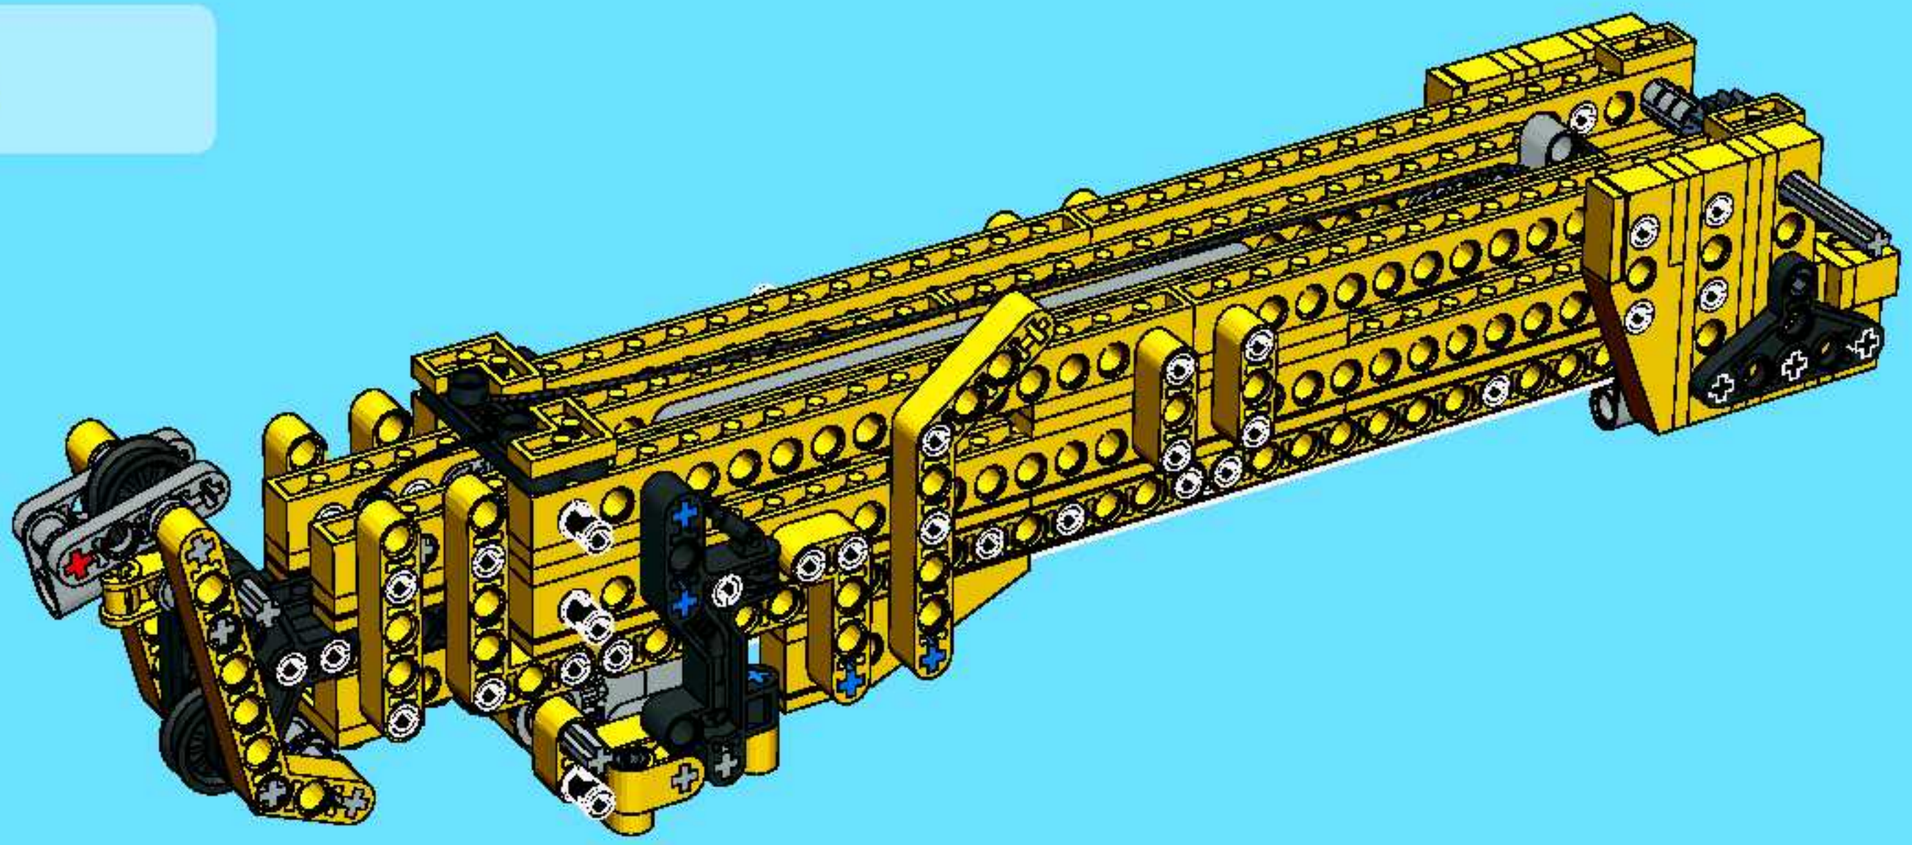

15

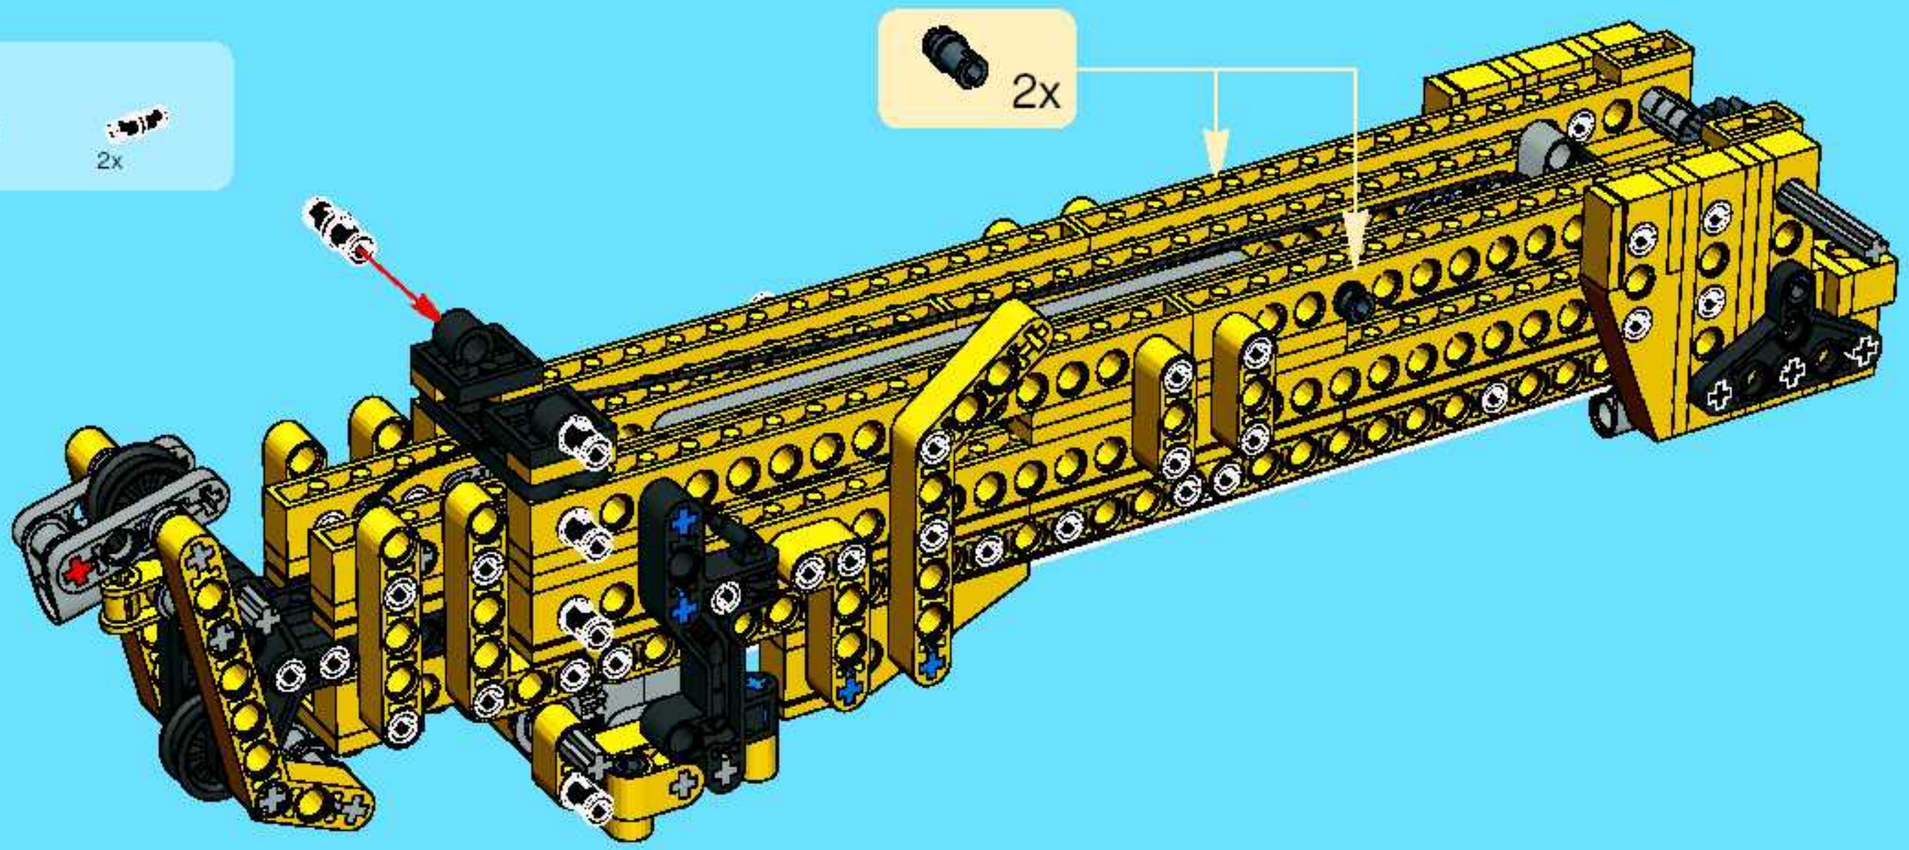

16

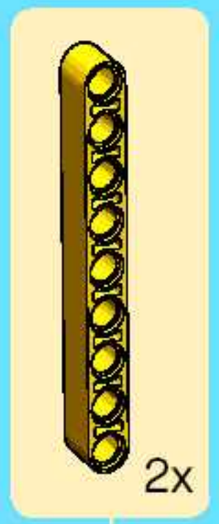

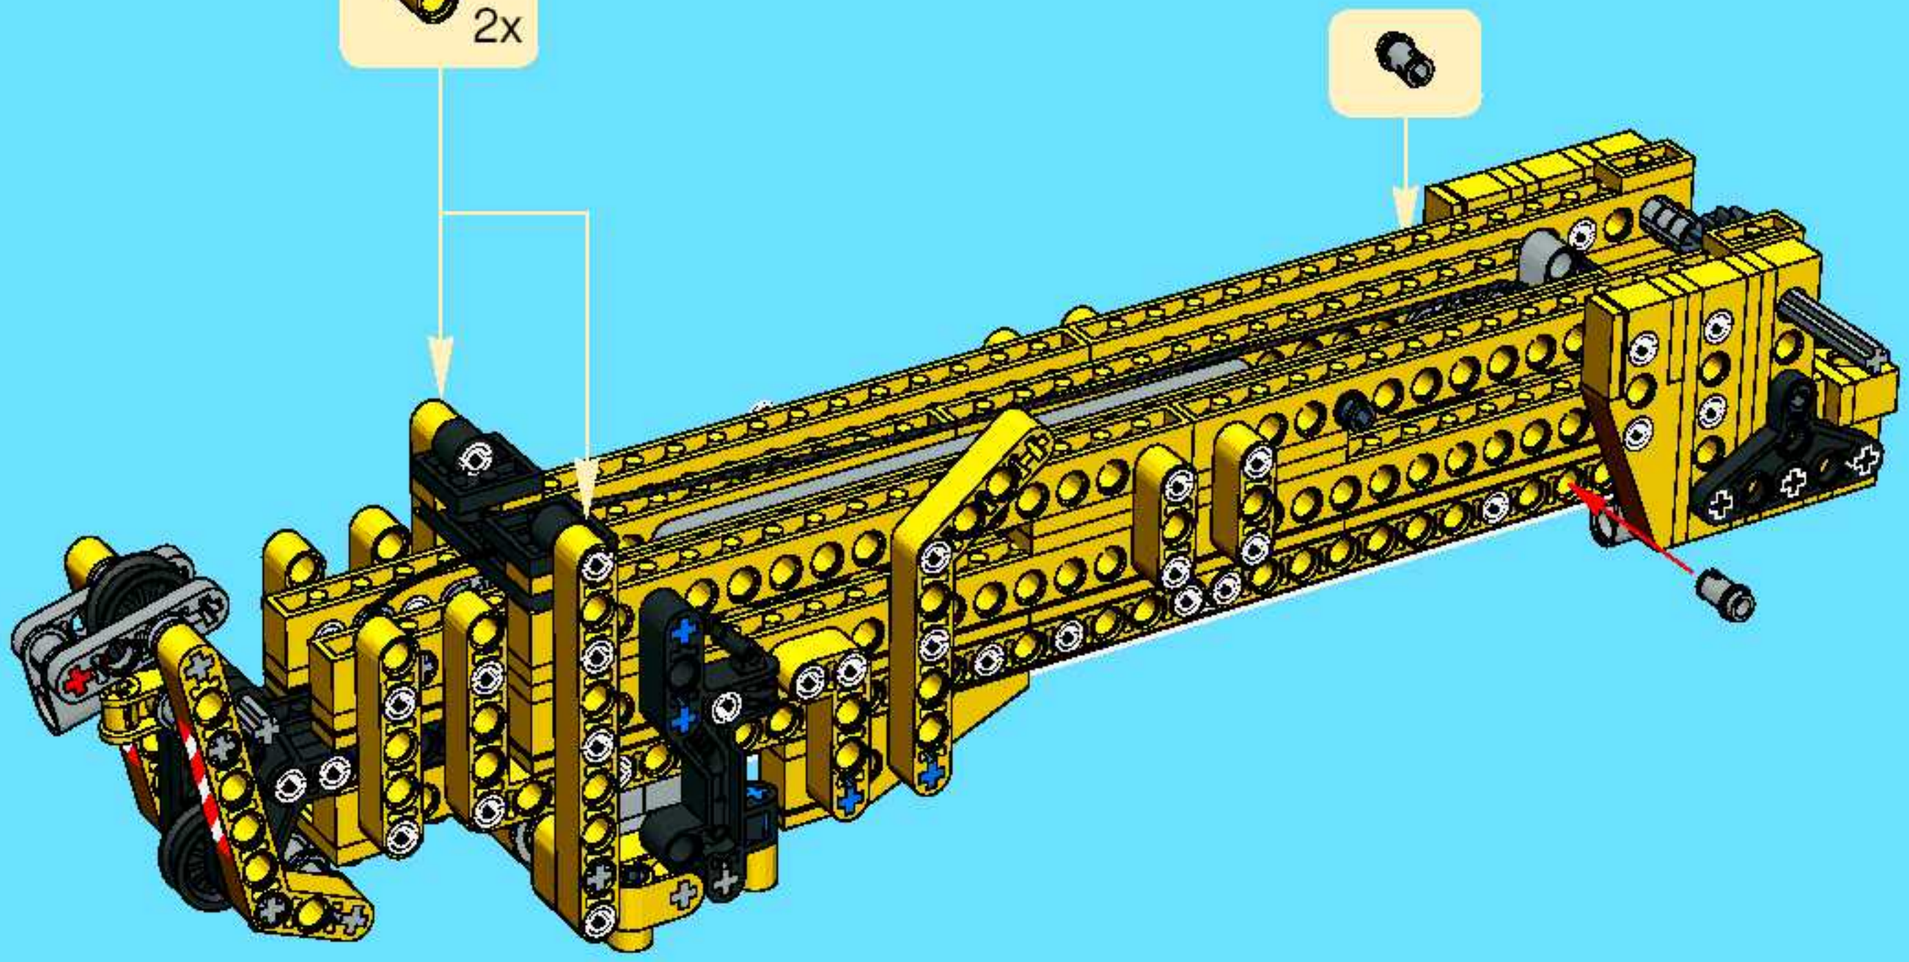

17

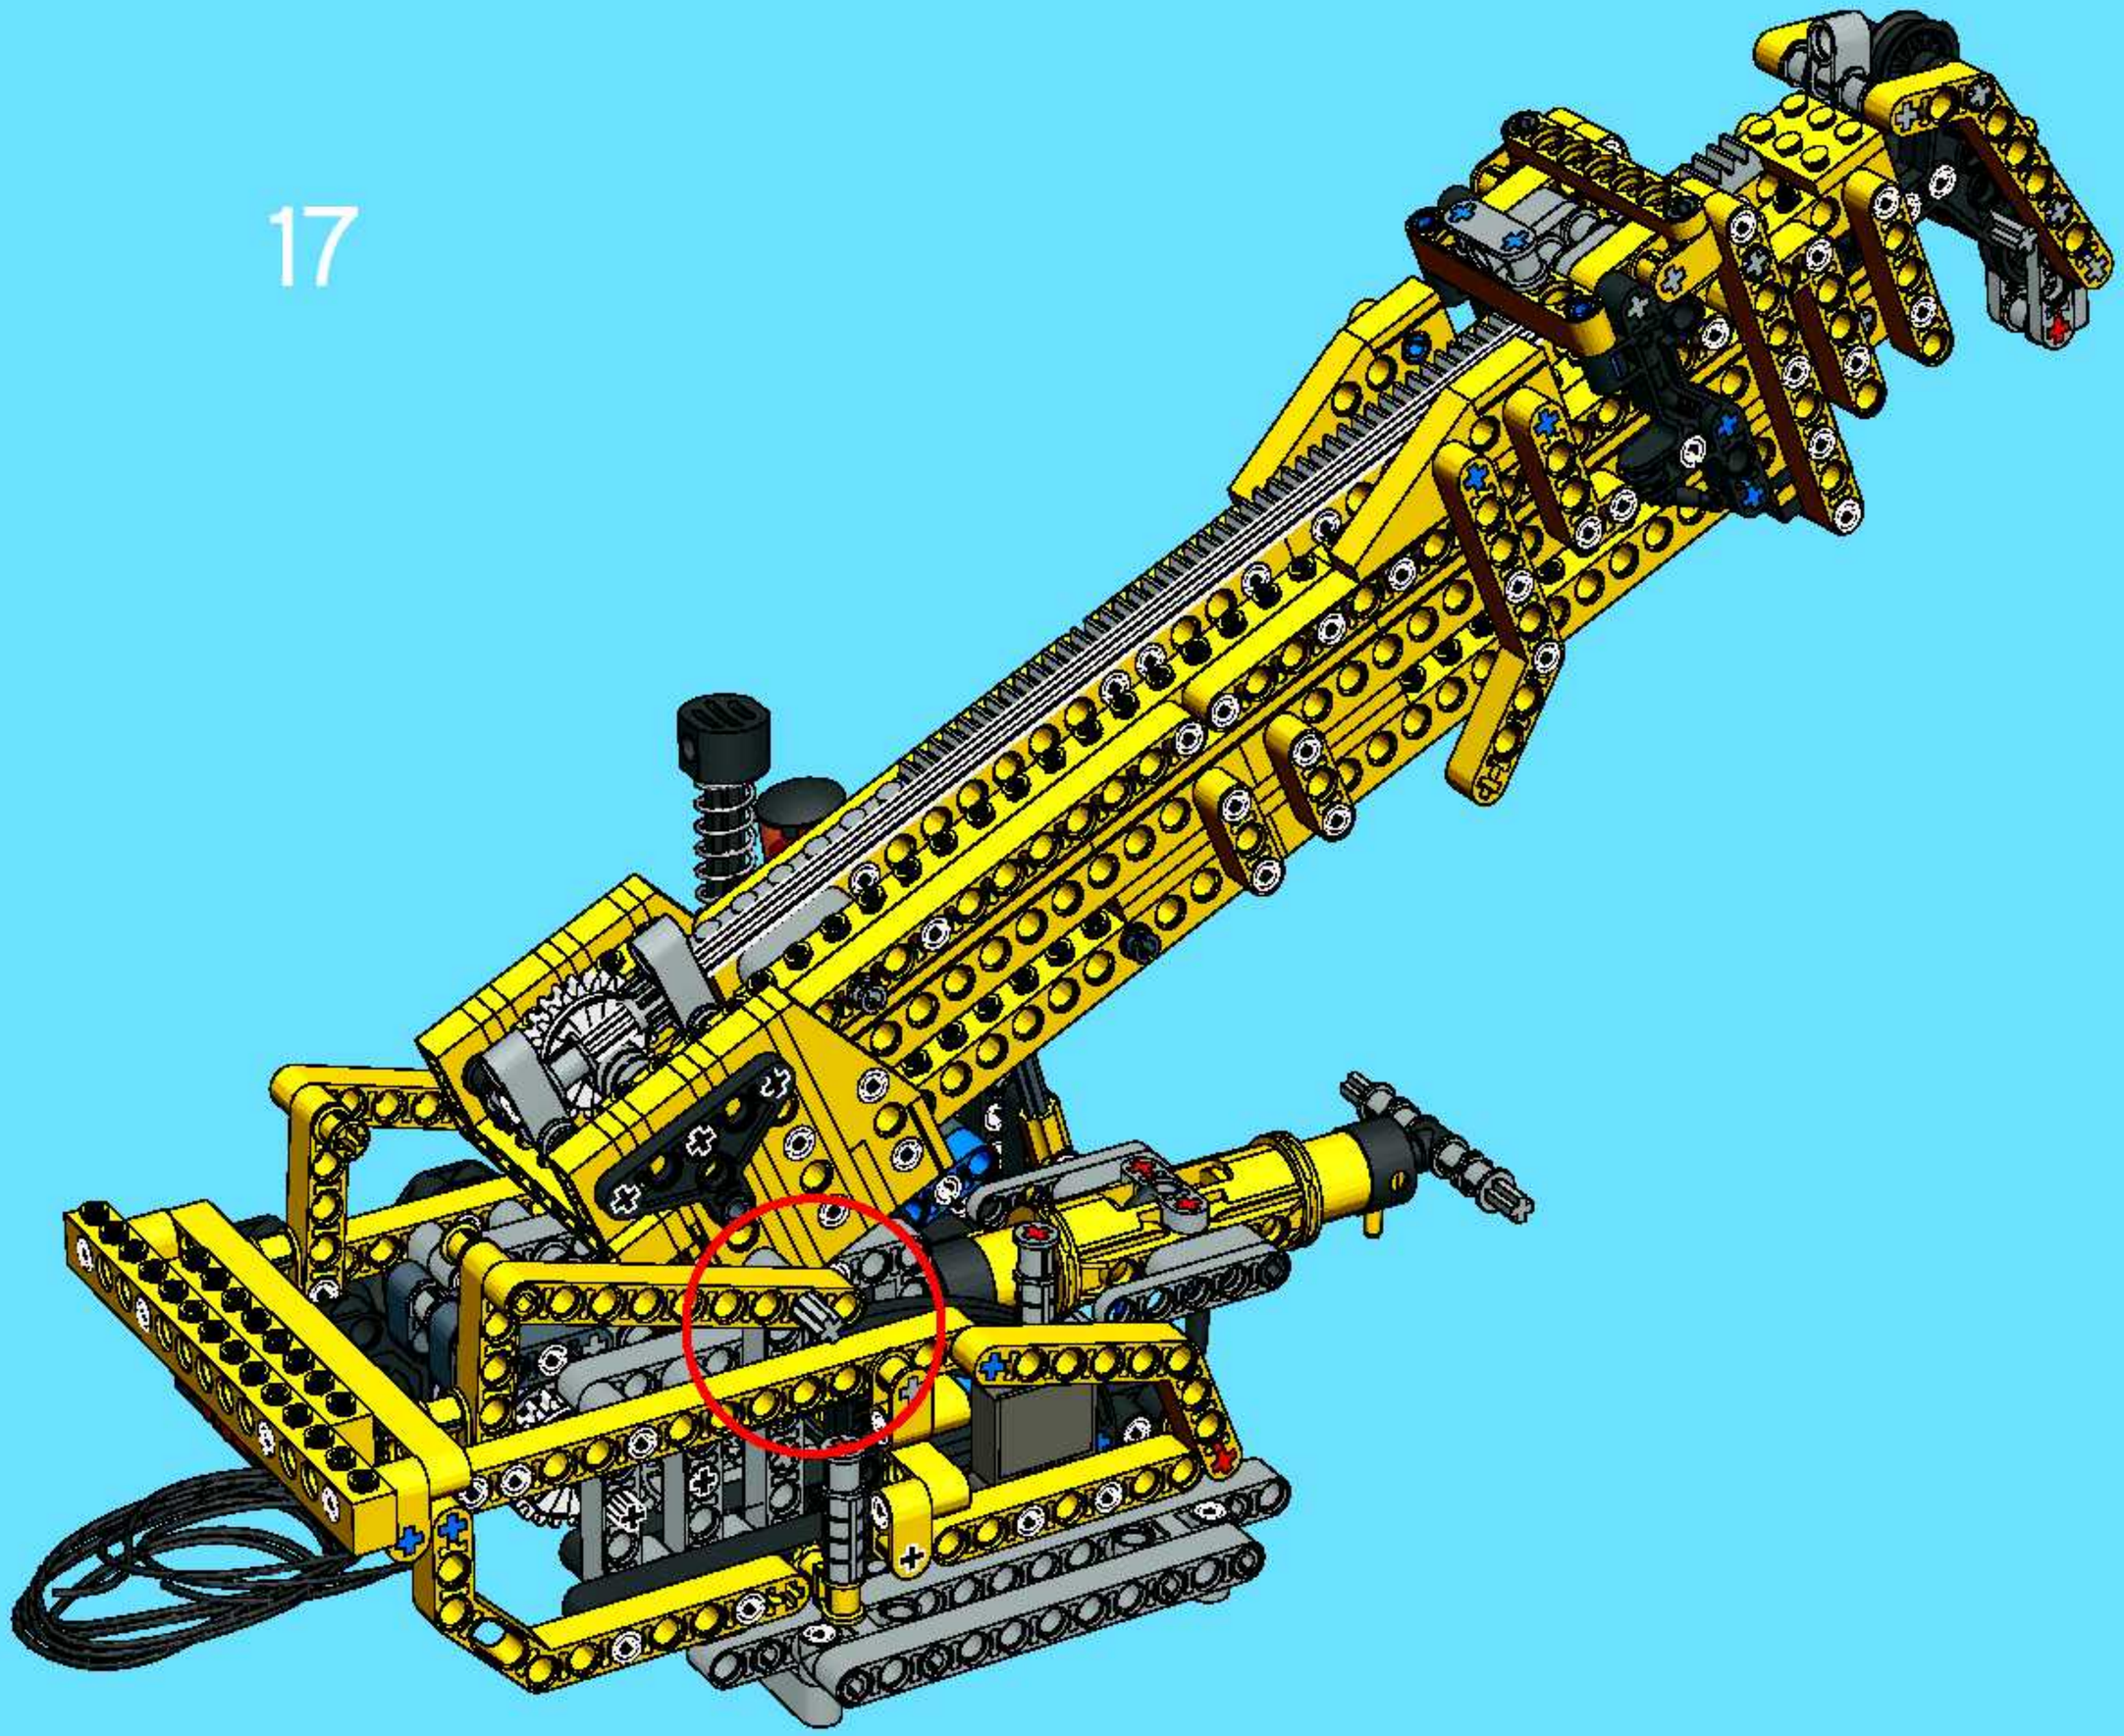

1x

18

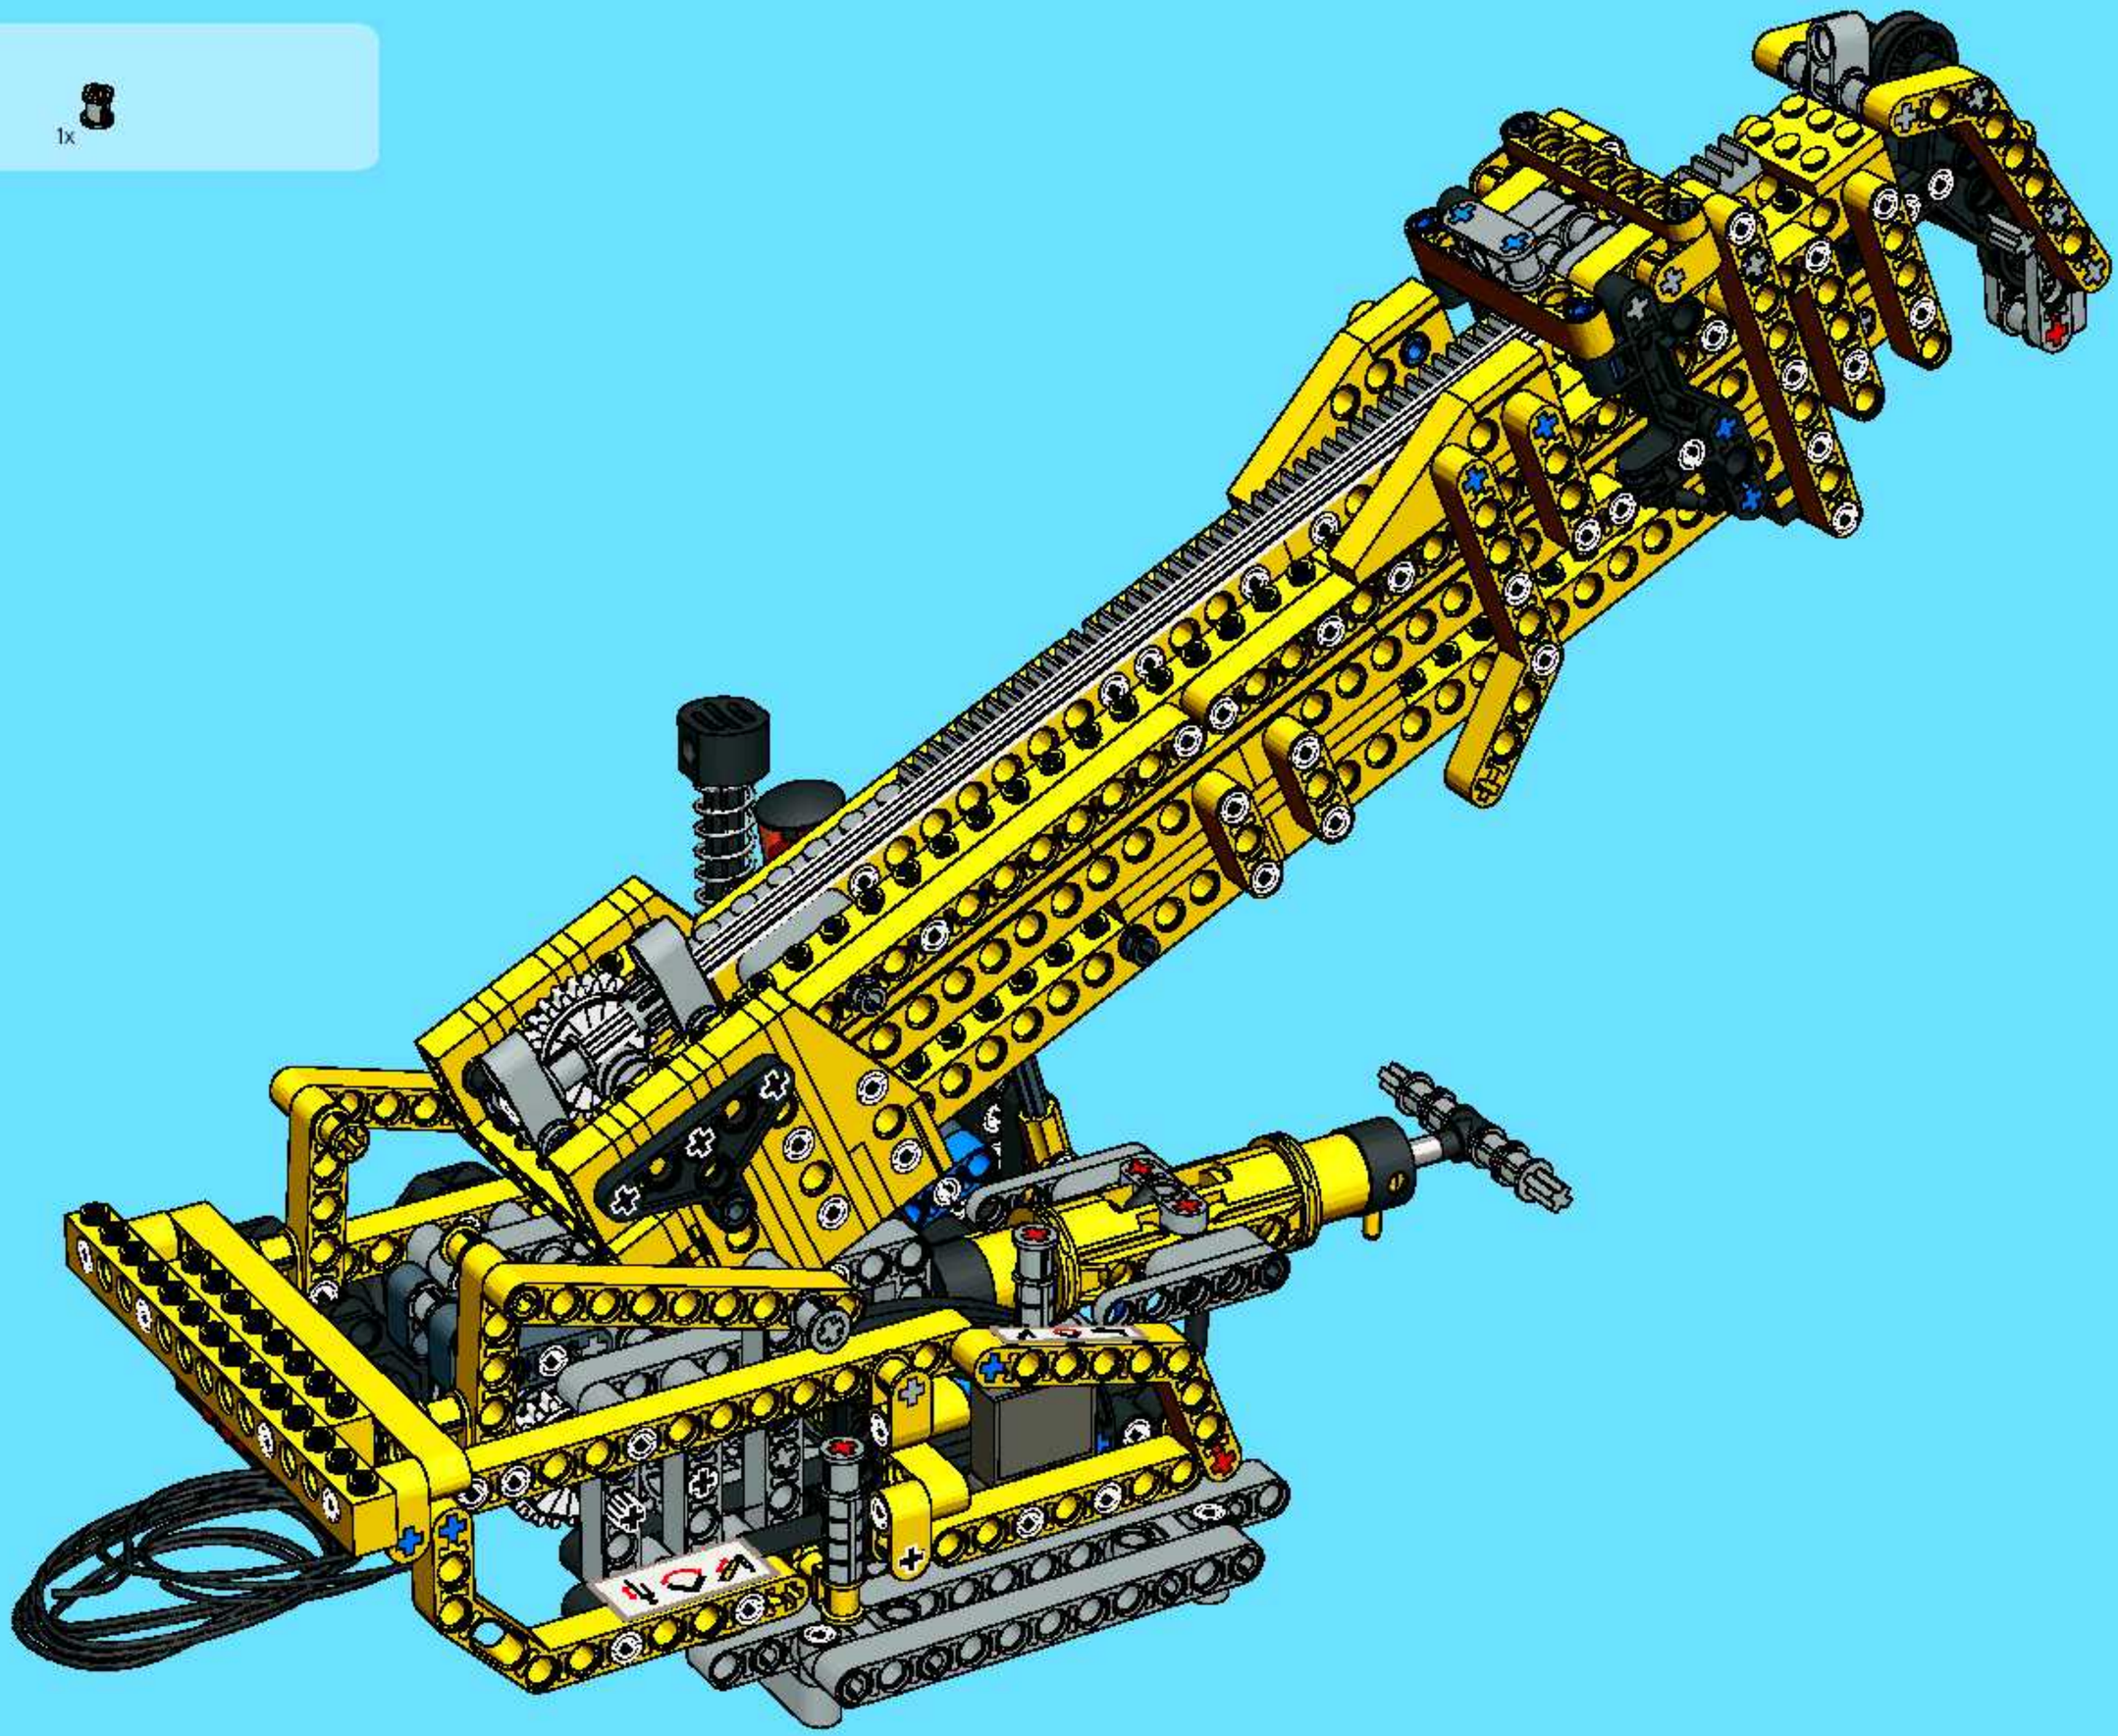

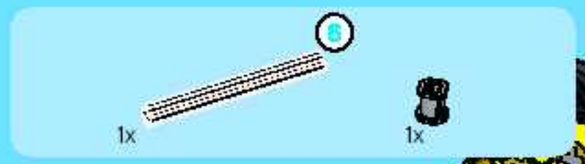

19

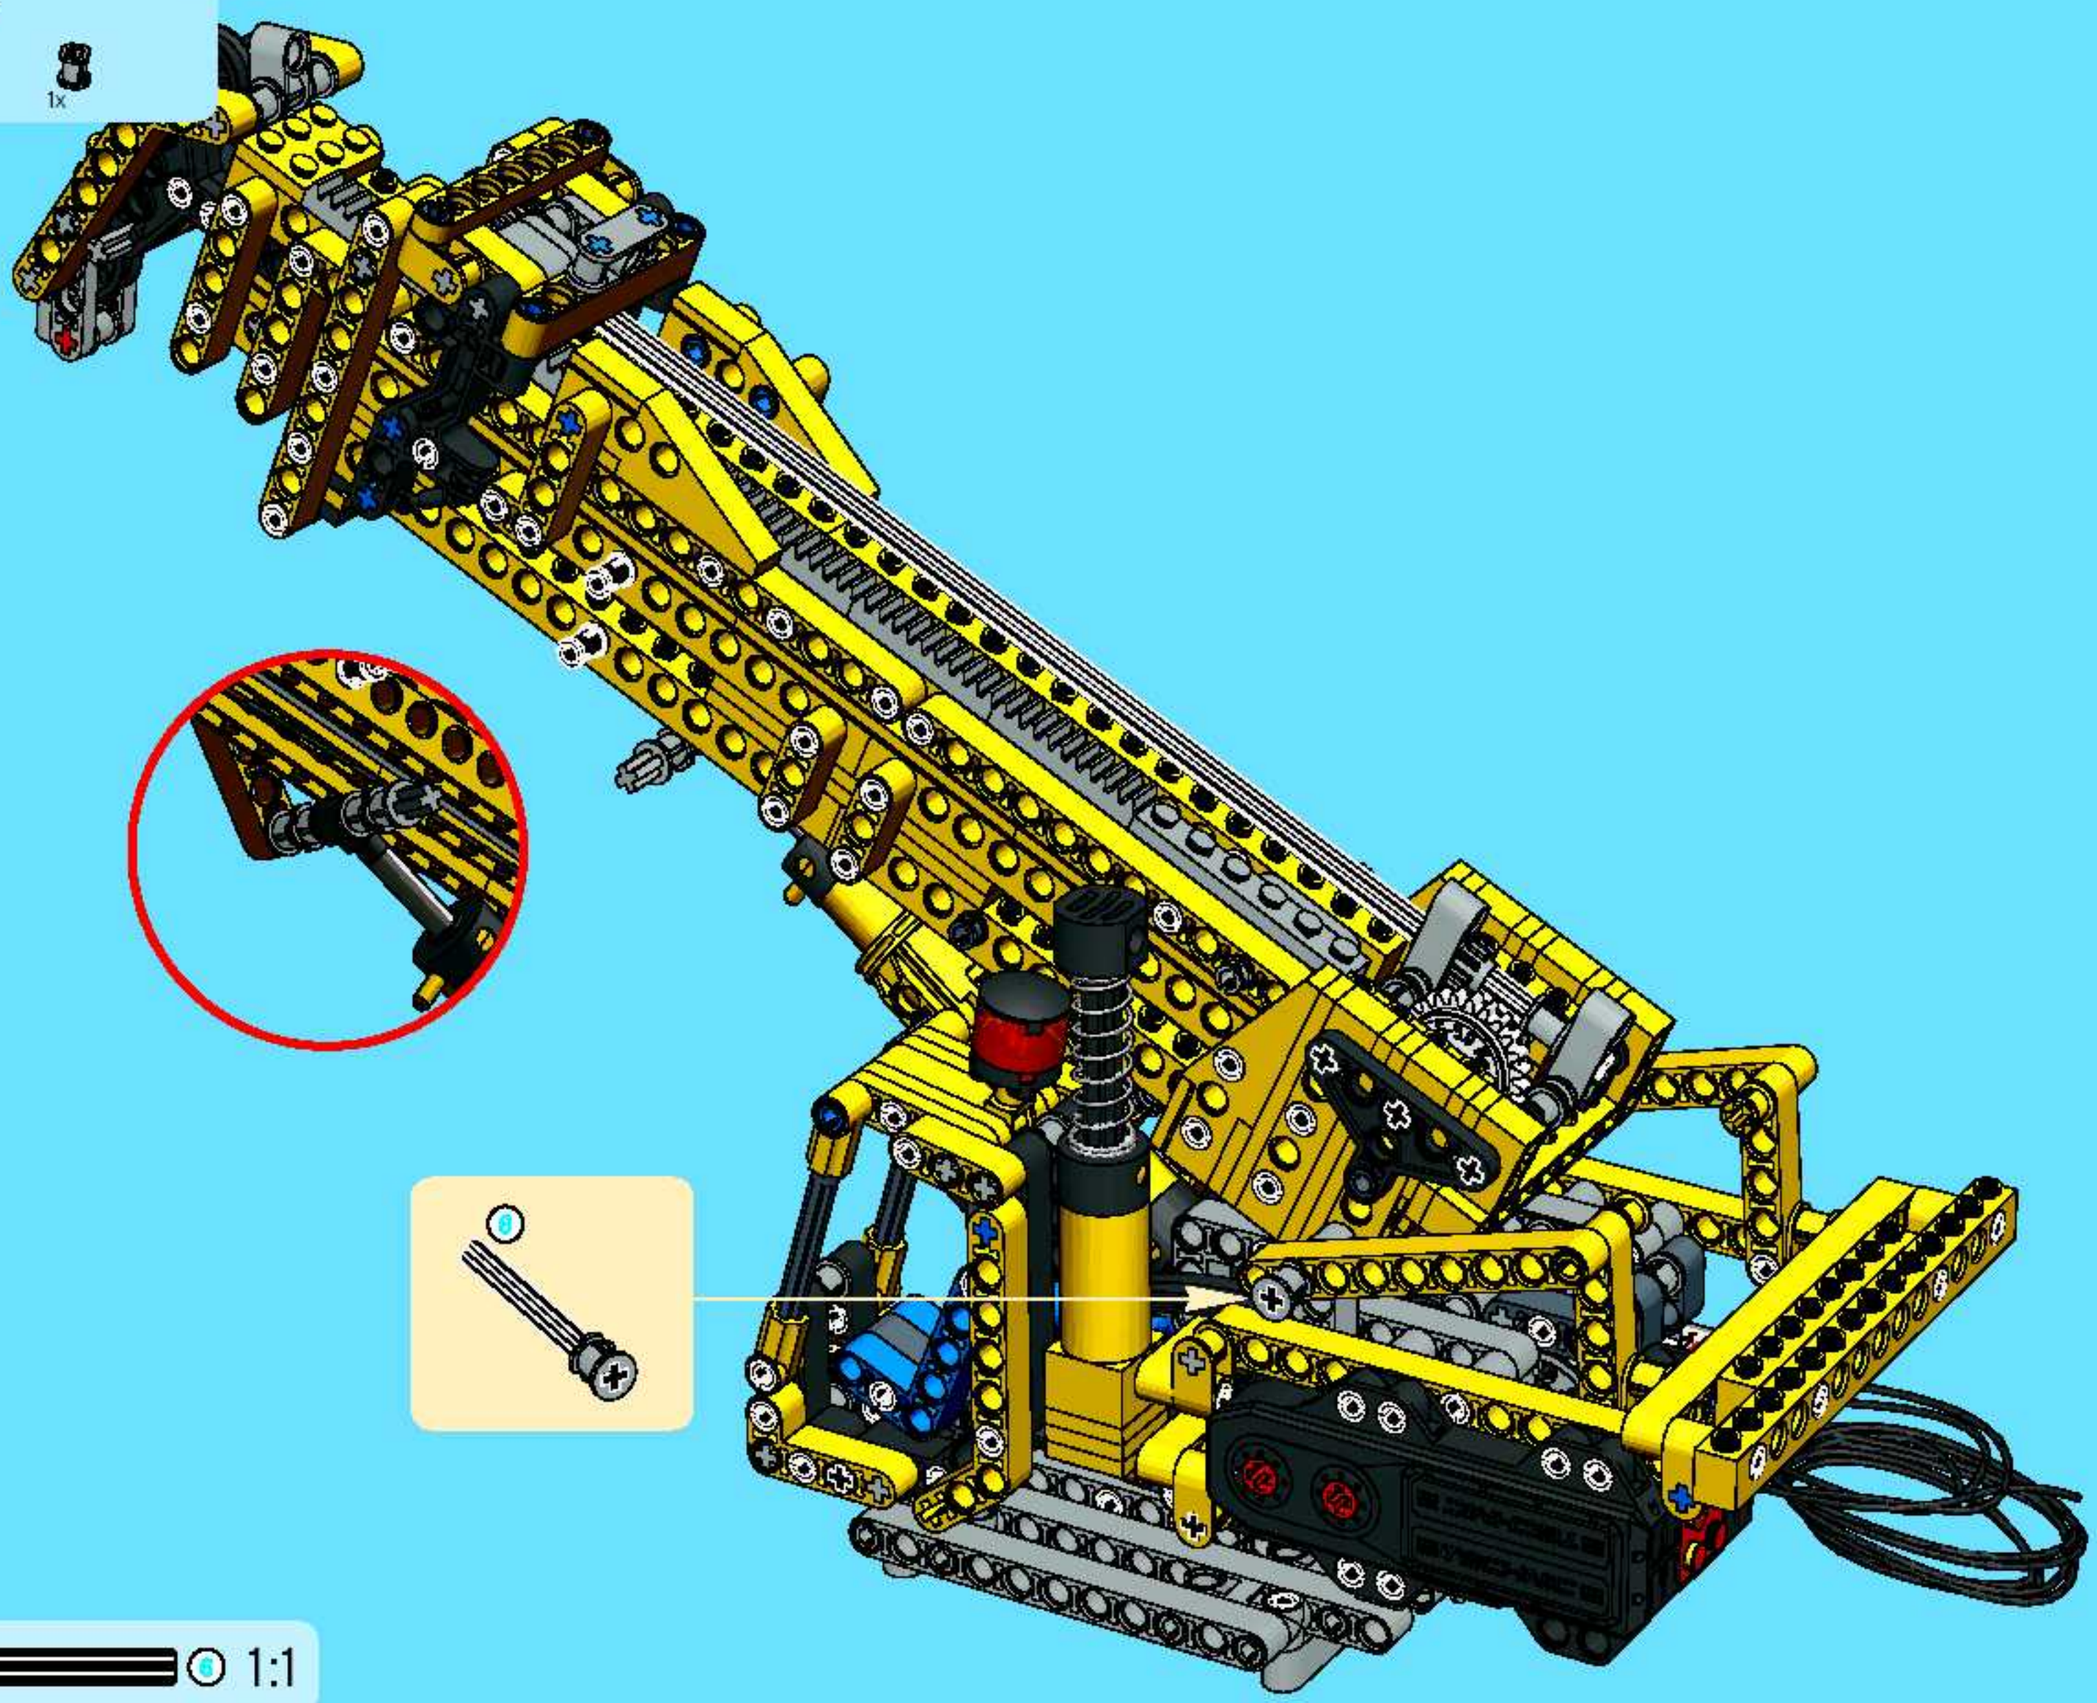

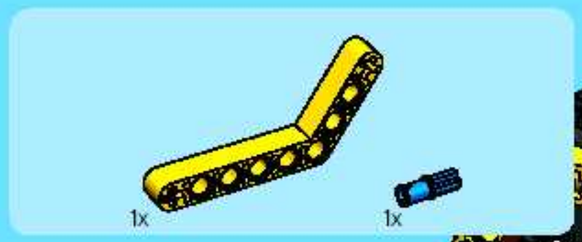

20

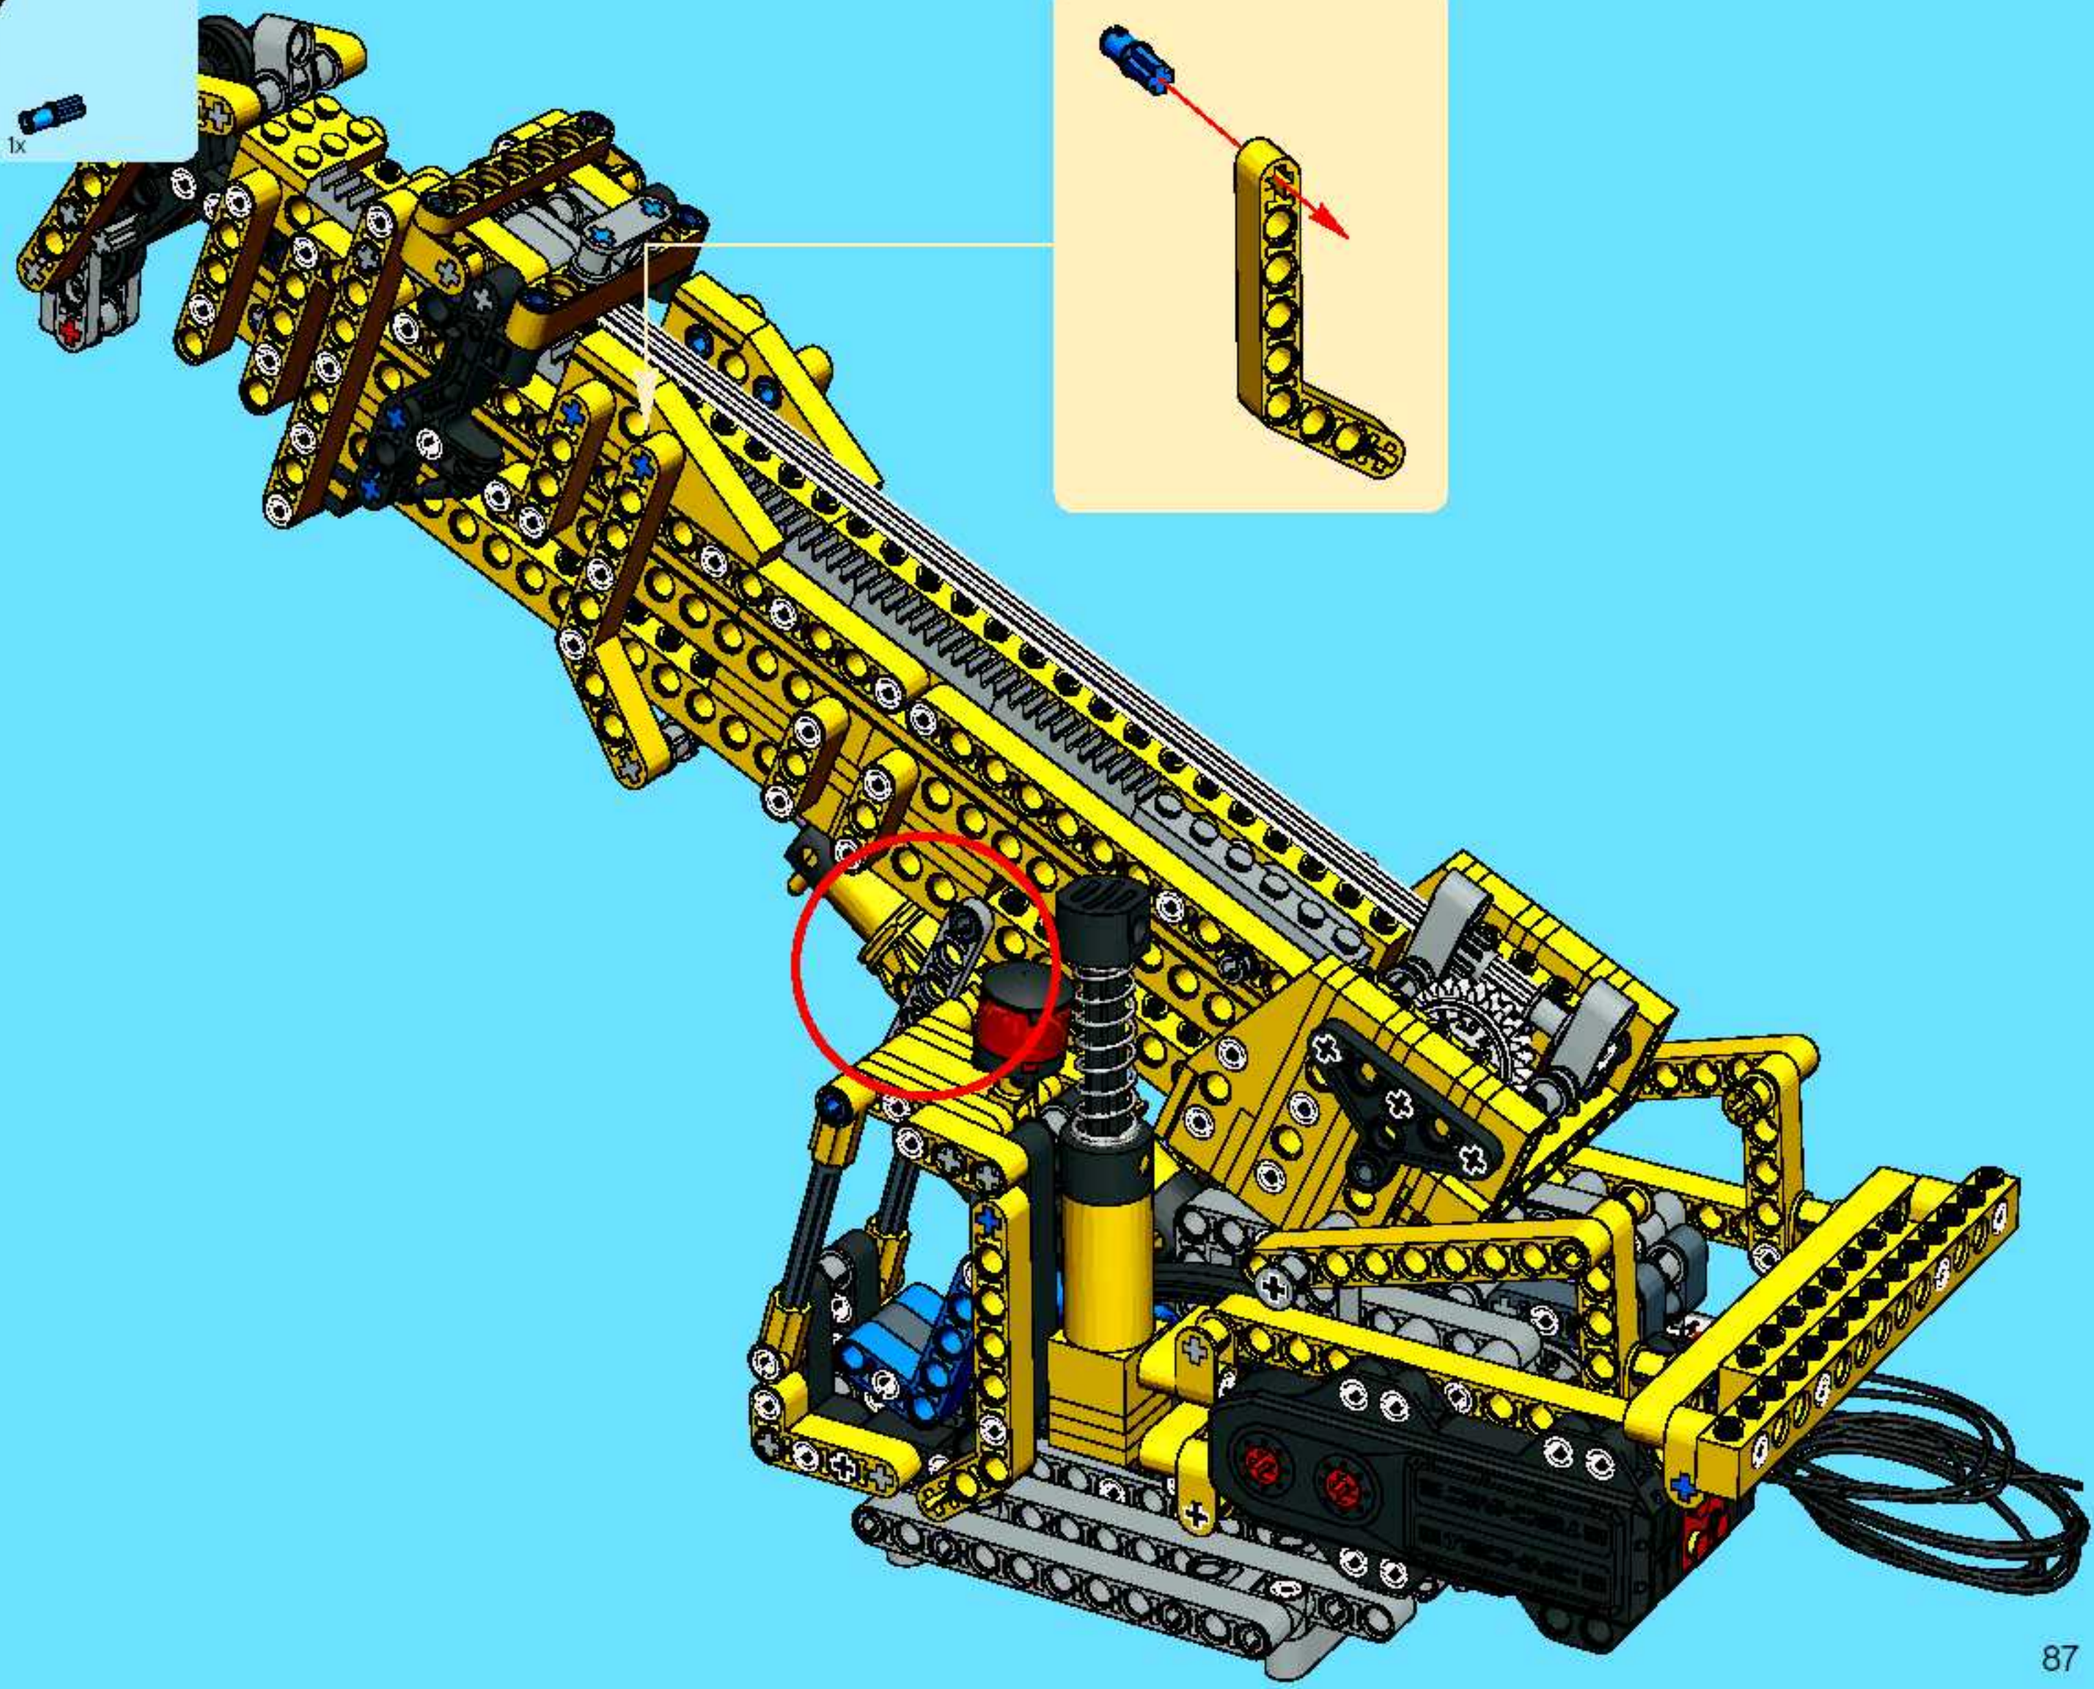

21

22

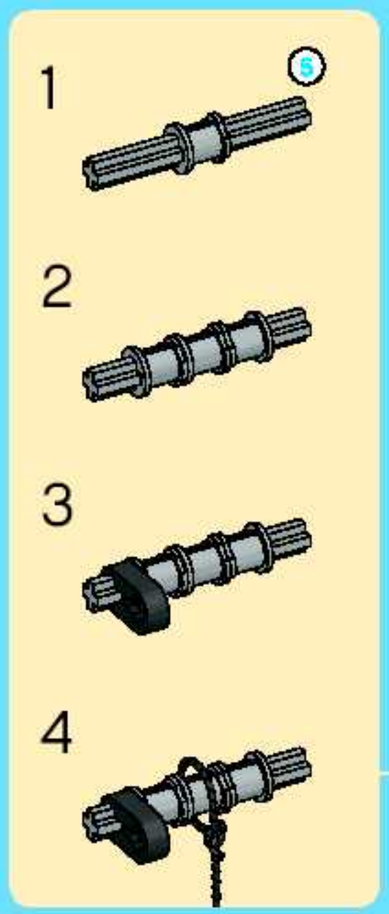

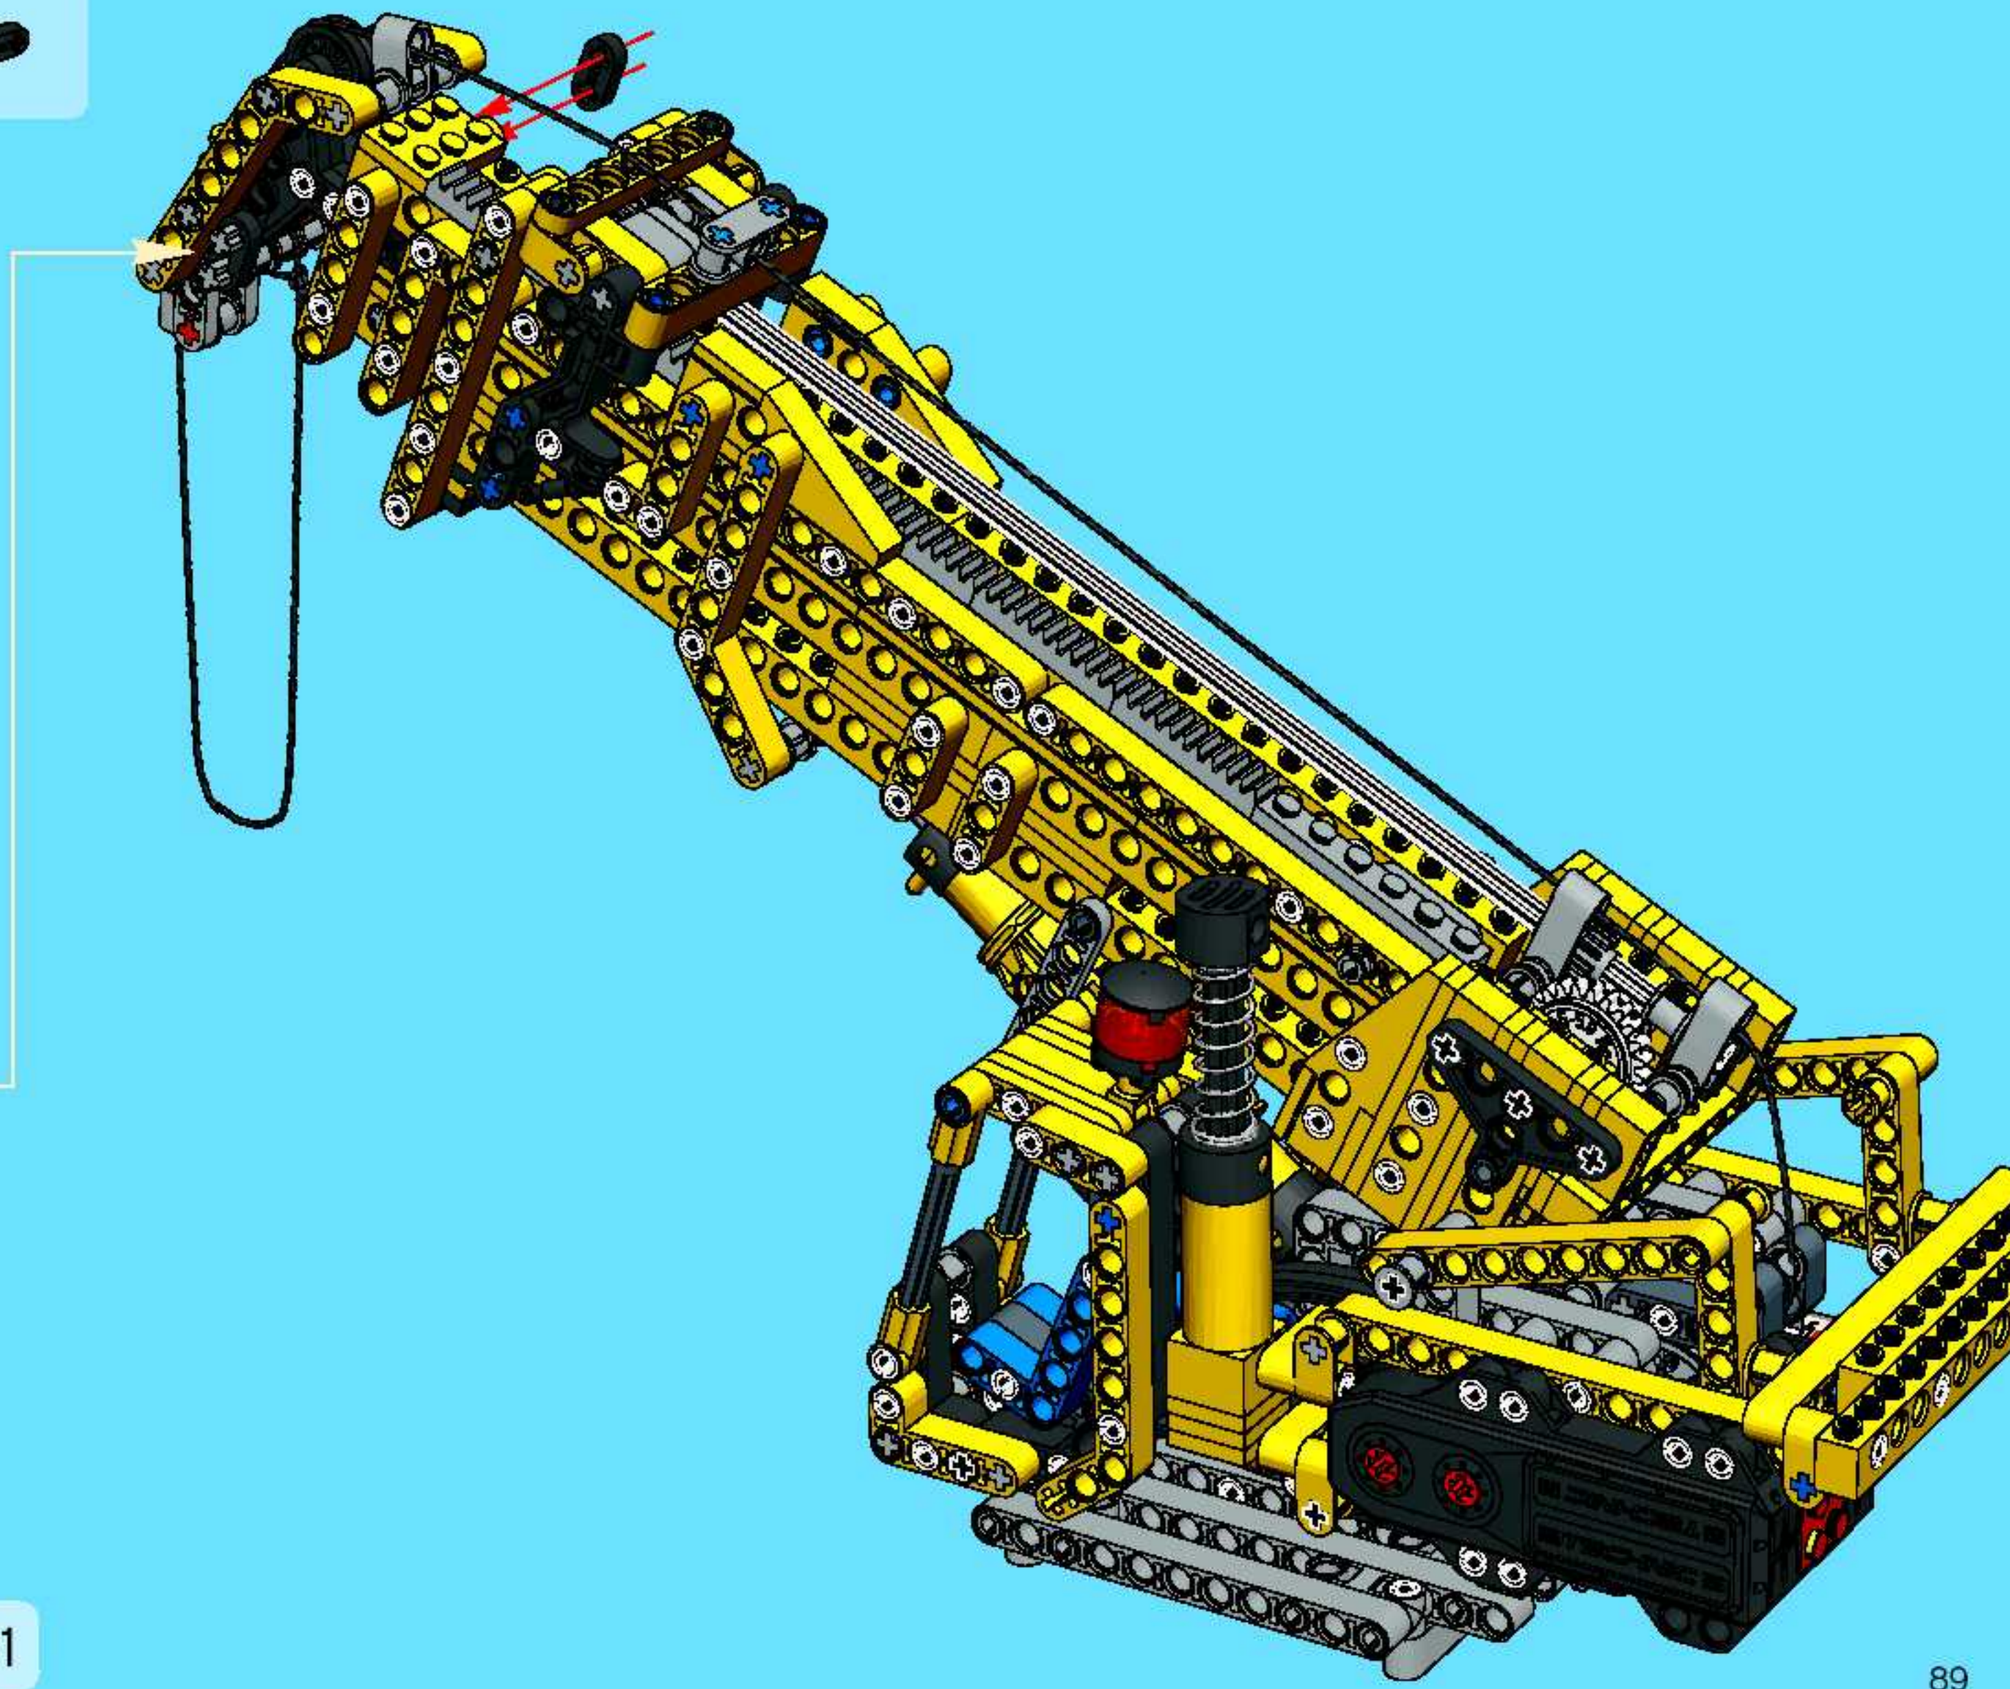

23

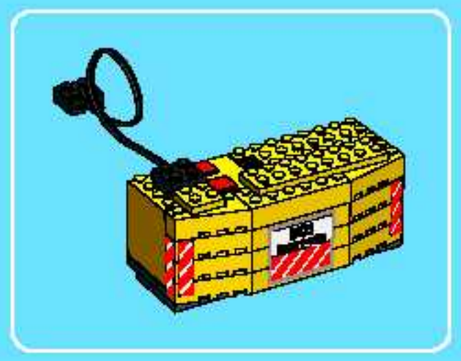

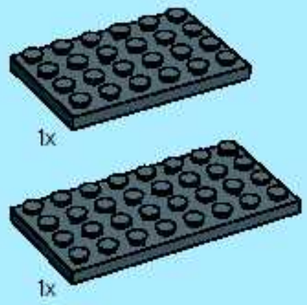

1

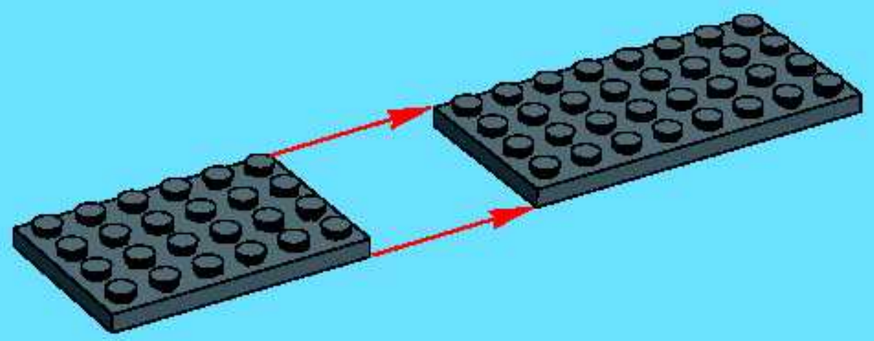

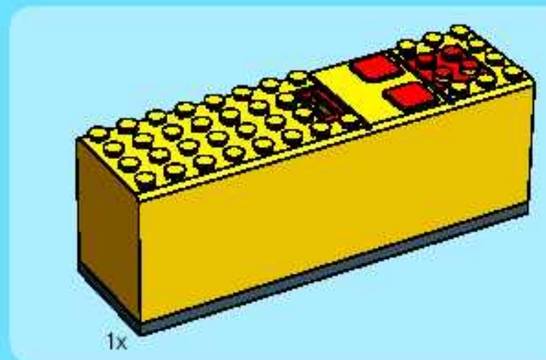

2

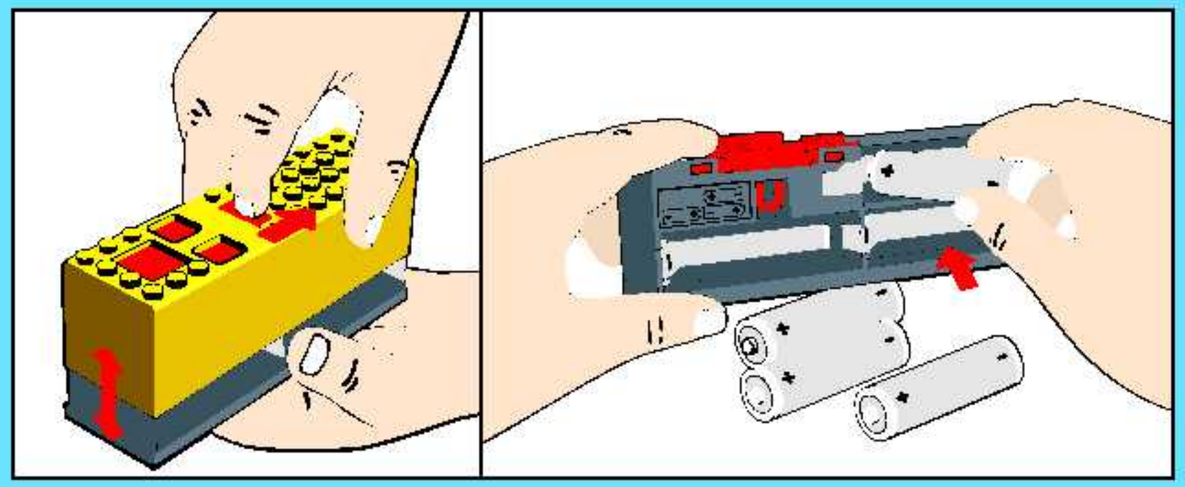

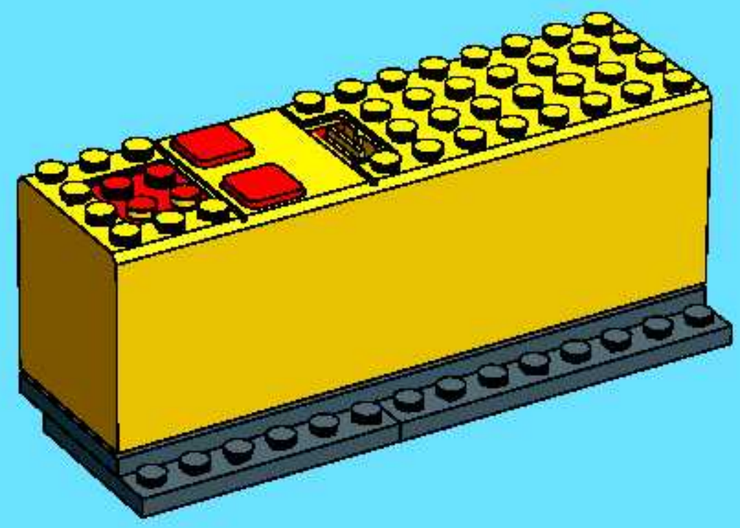

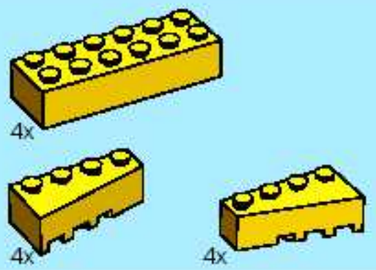

3

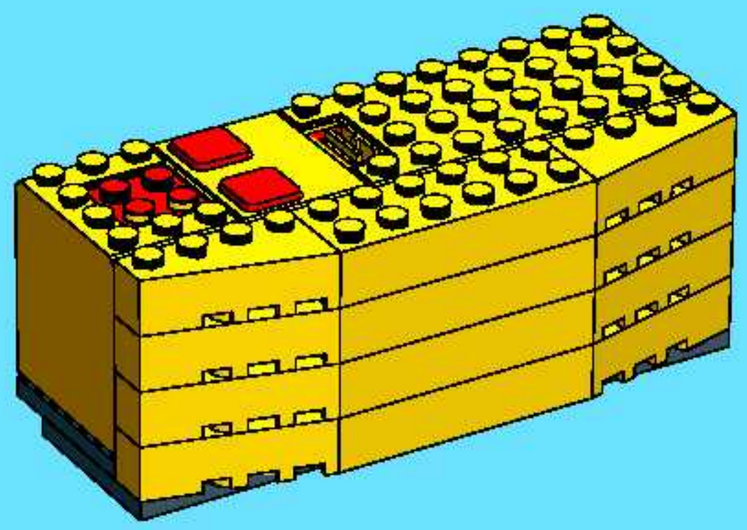

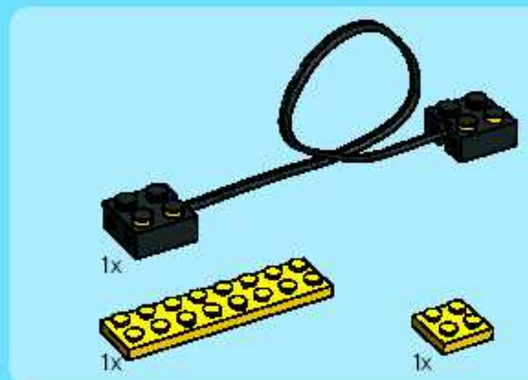

4

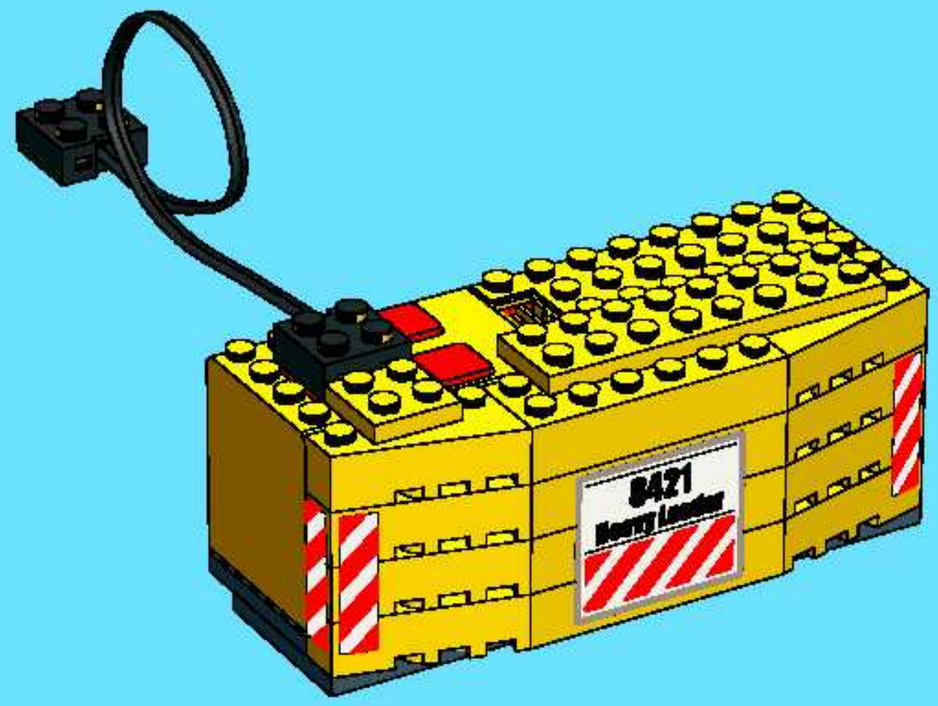

24

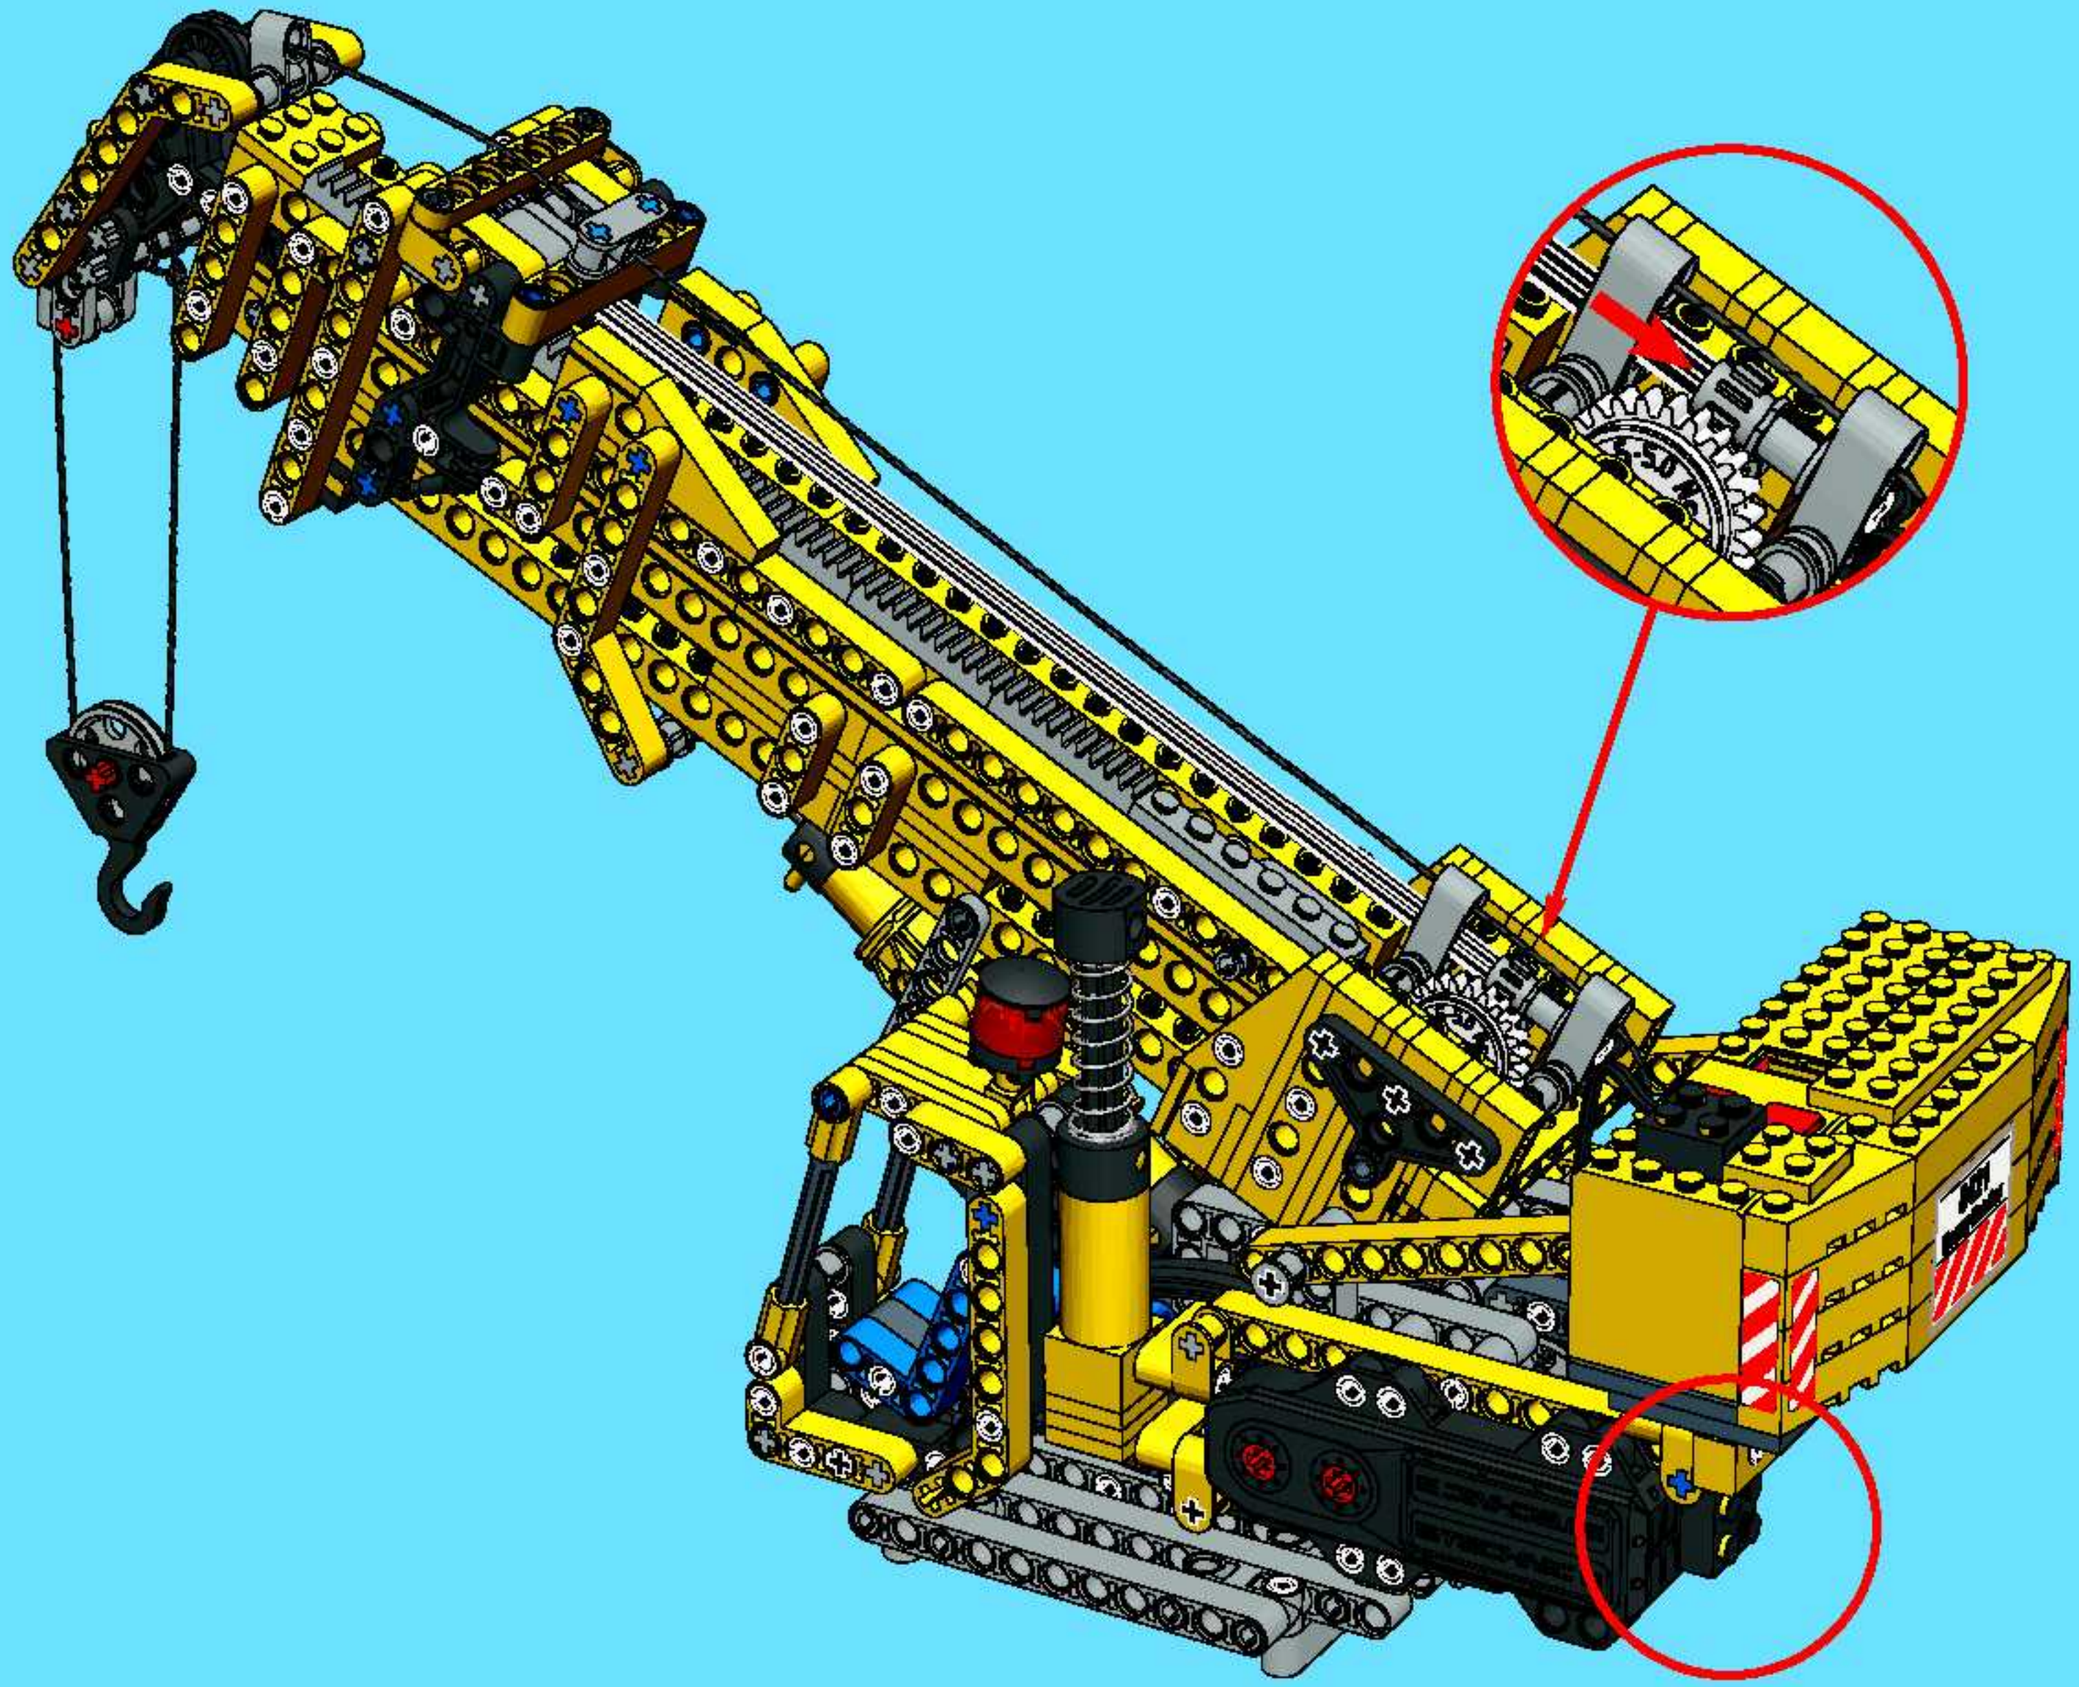

25

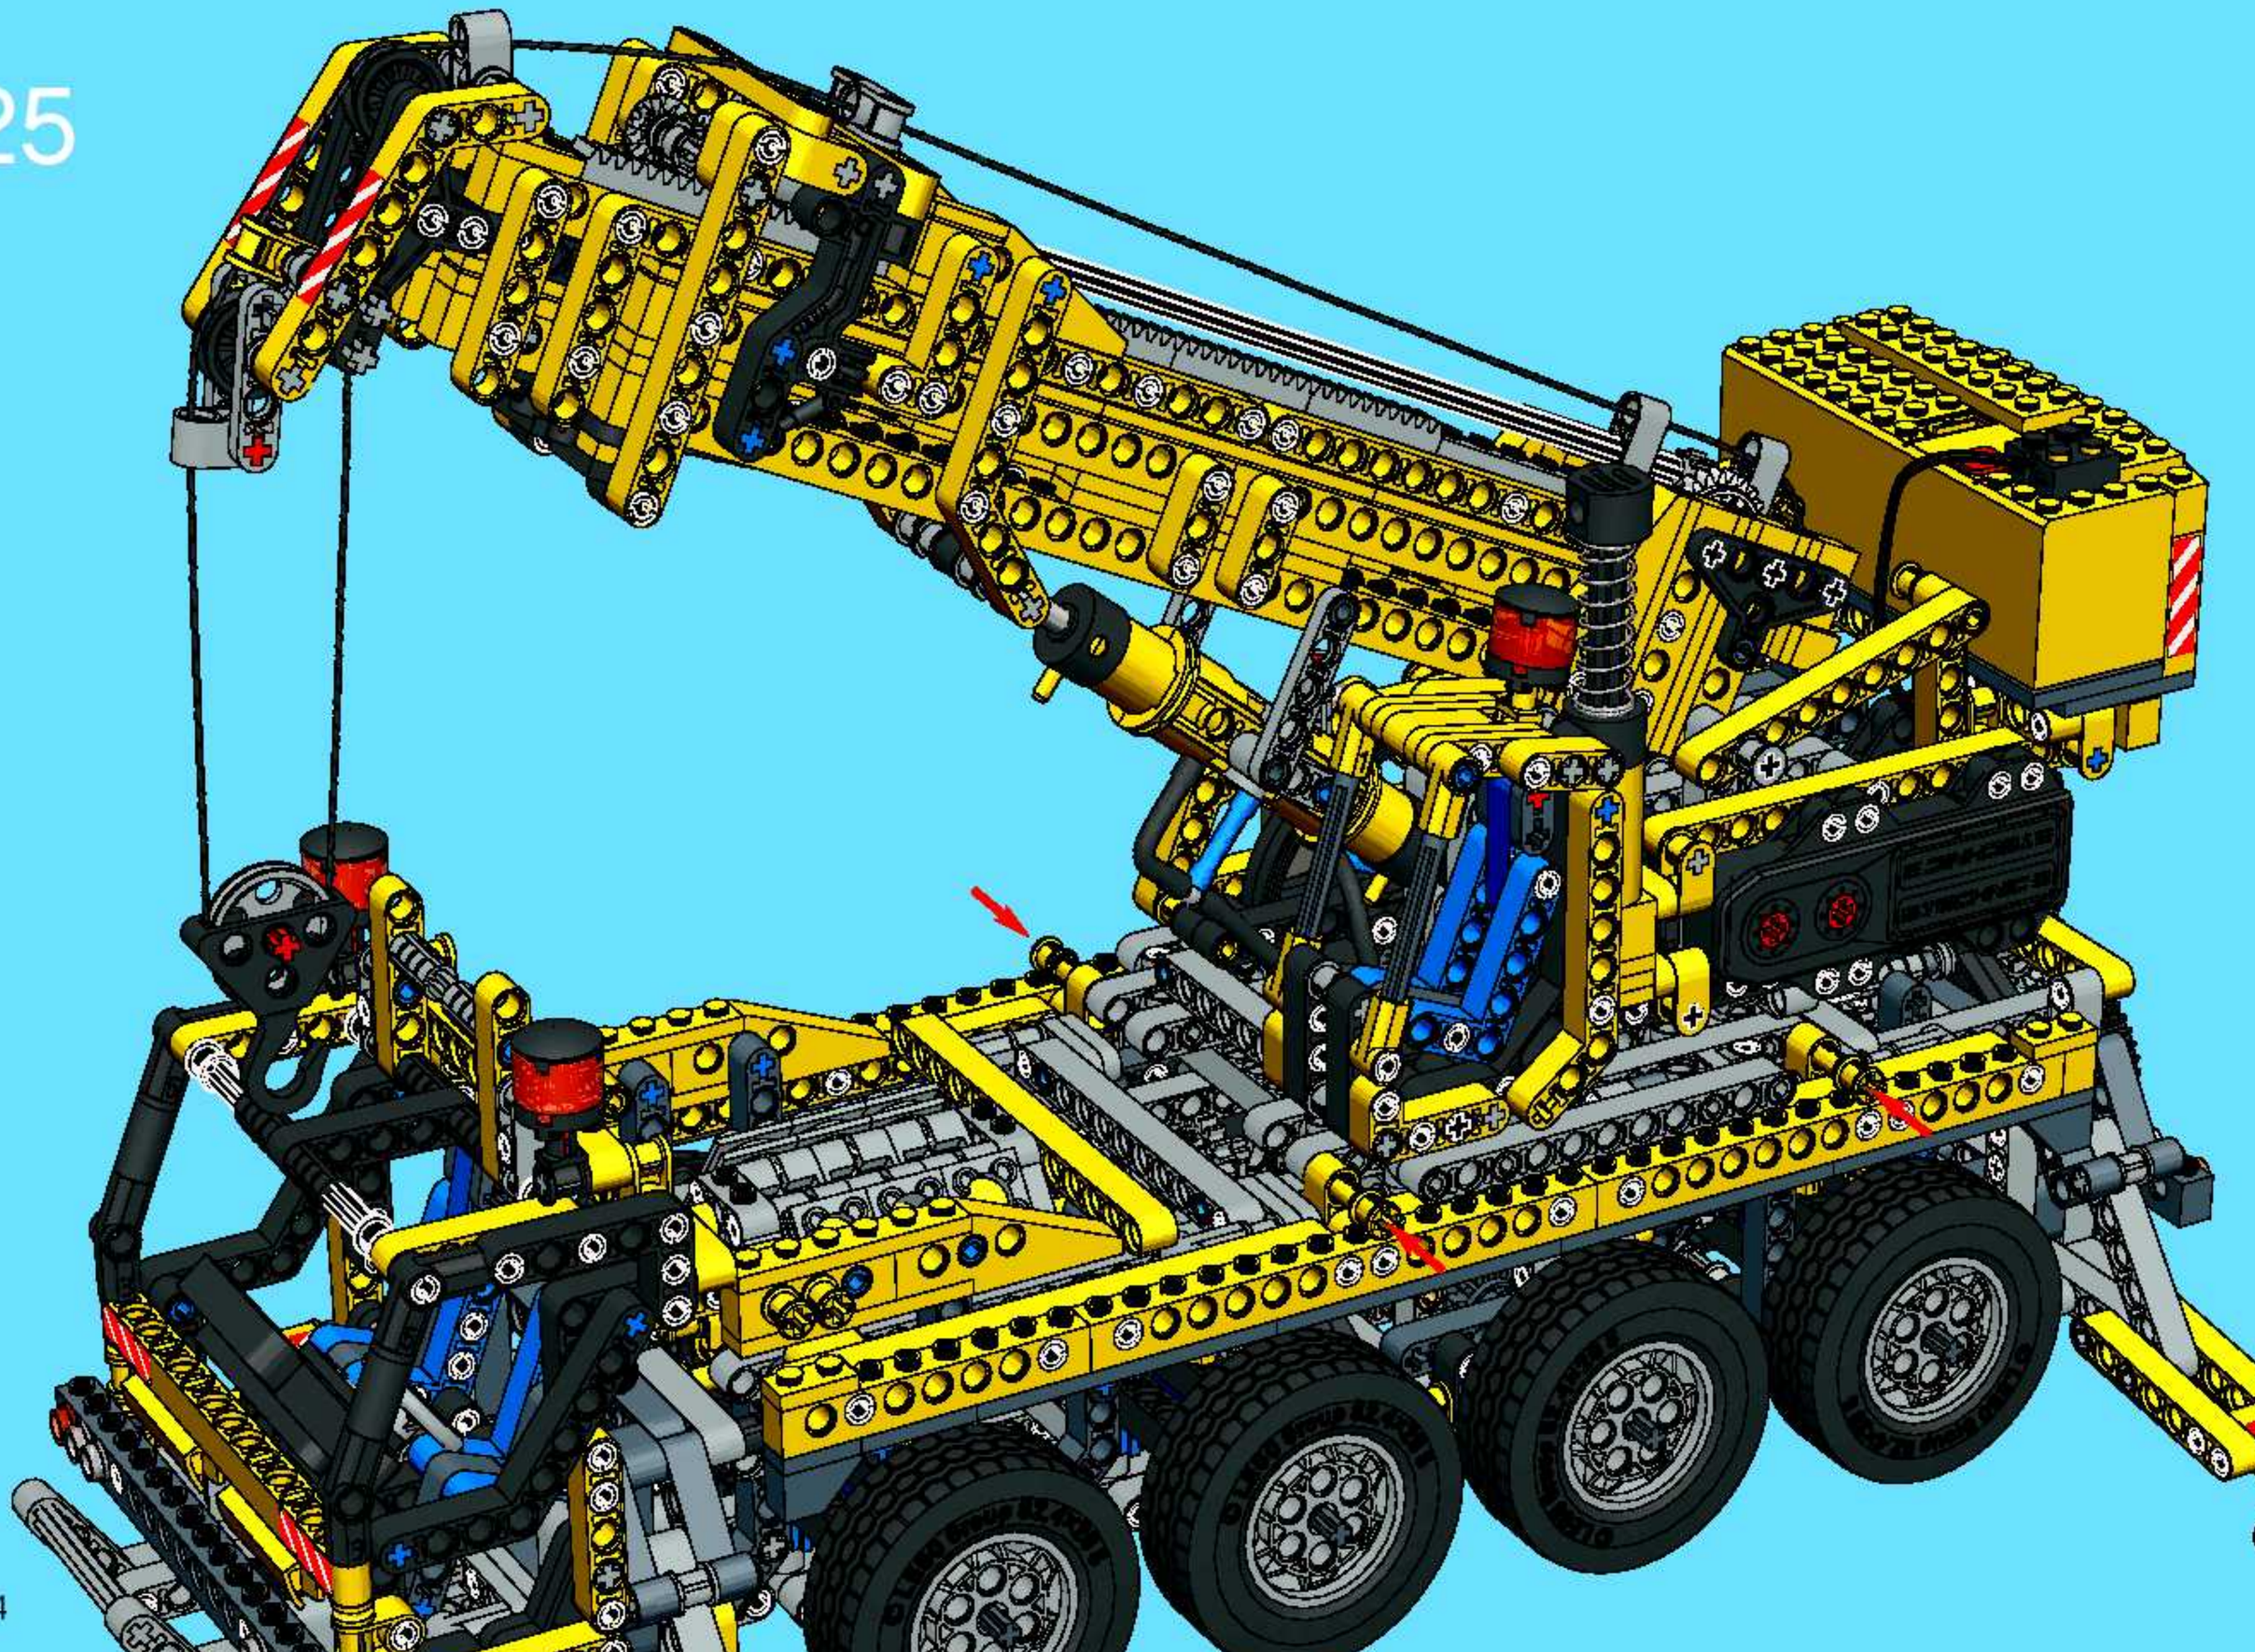

26

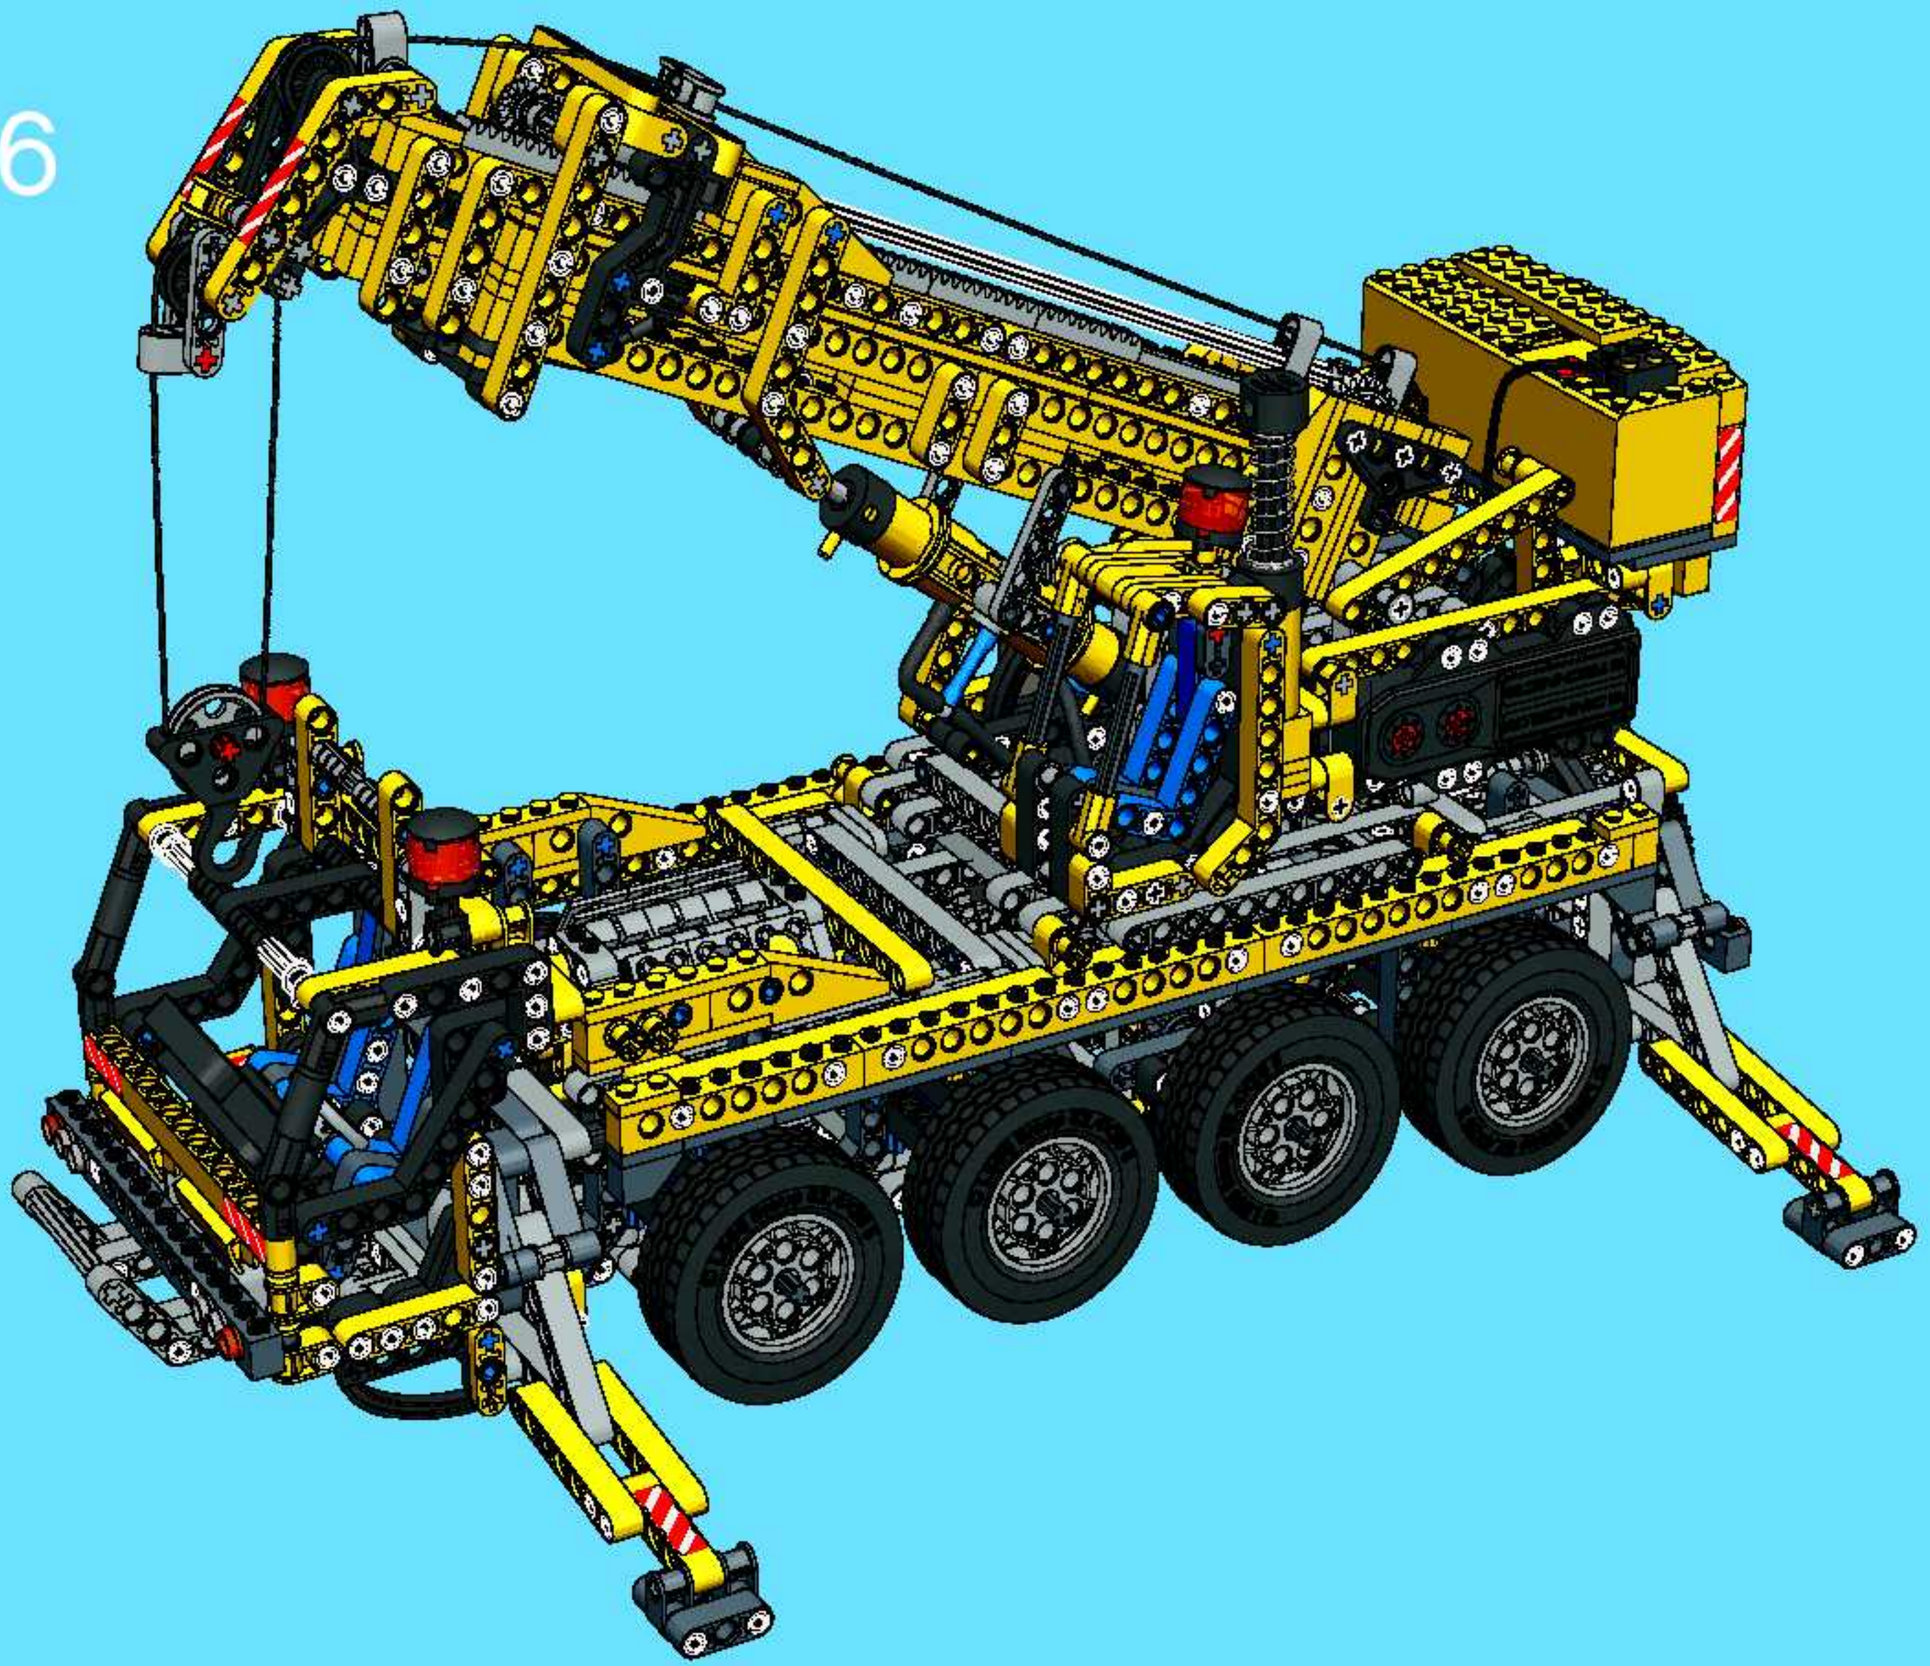

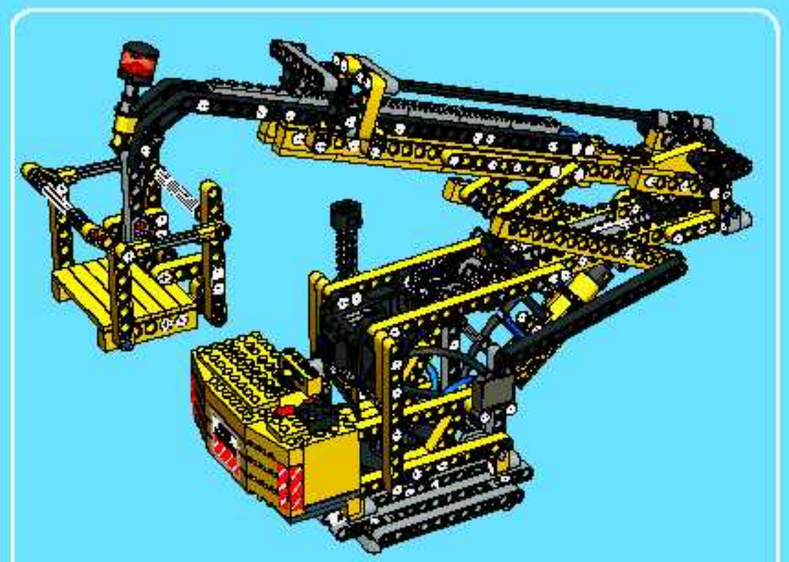

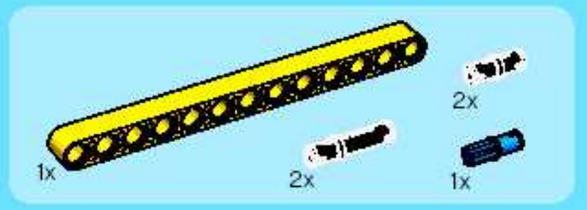

1

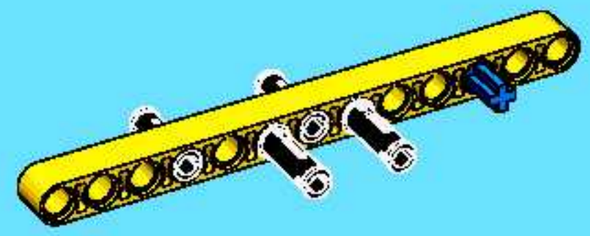

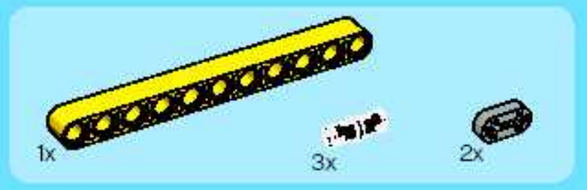

2

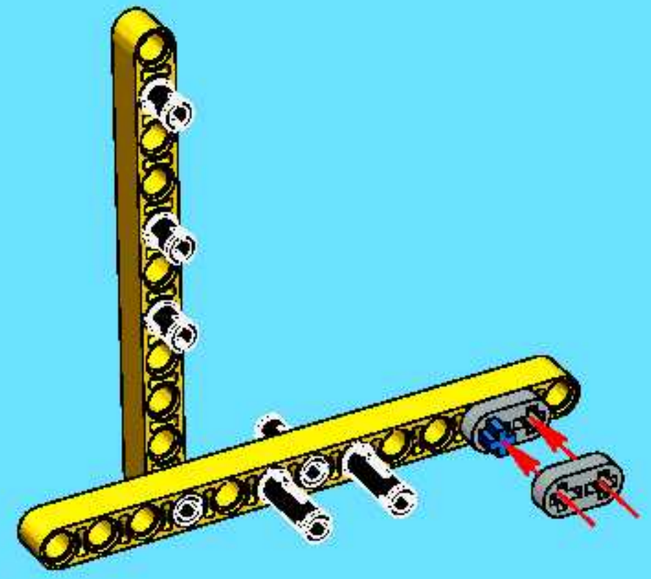

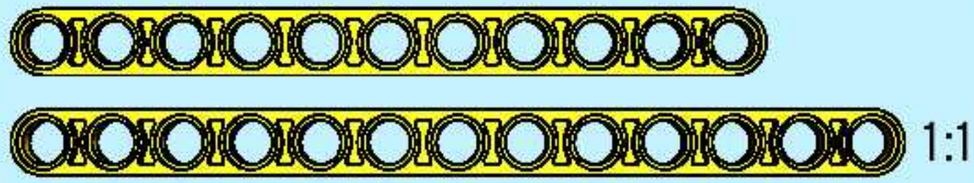

3

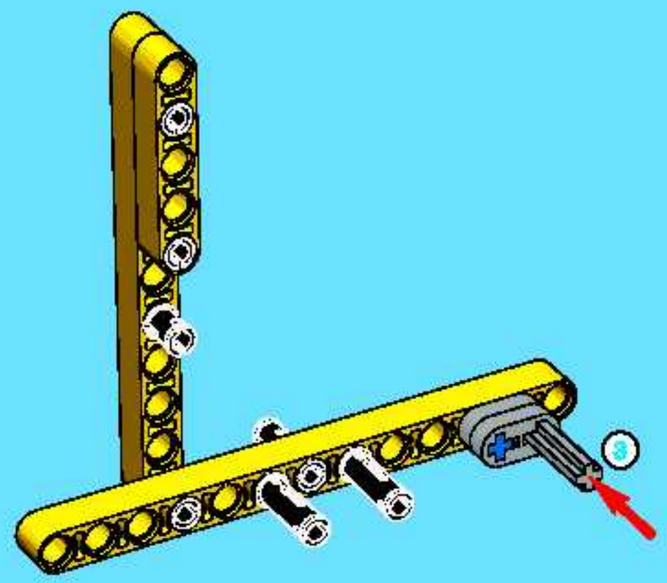

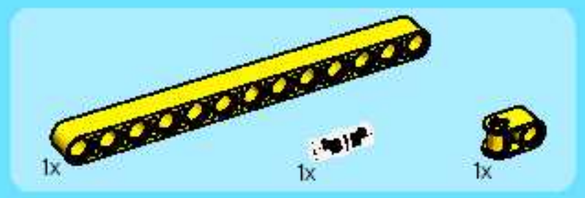

4

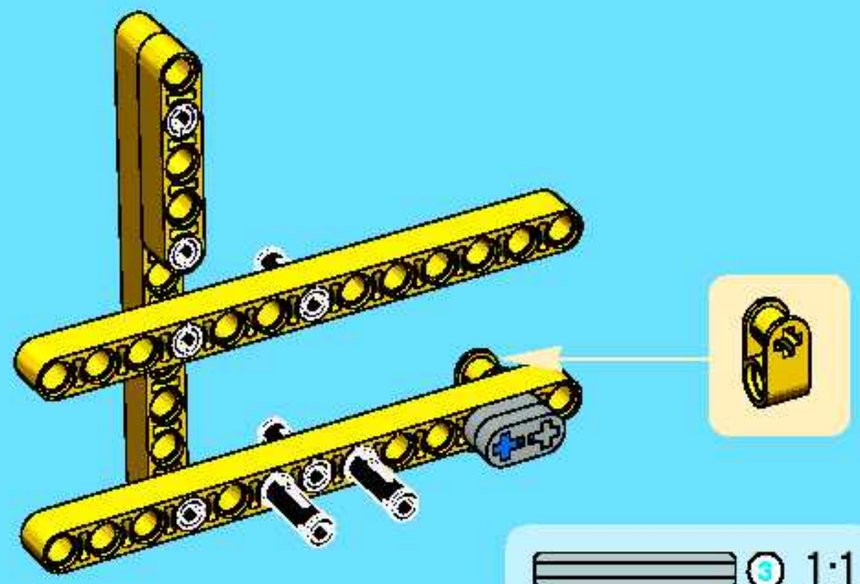

5

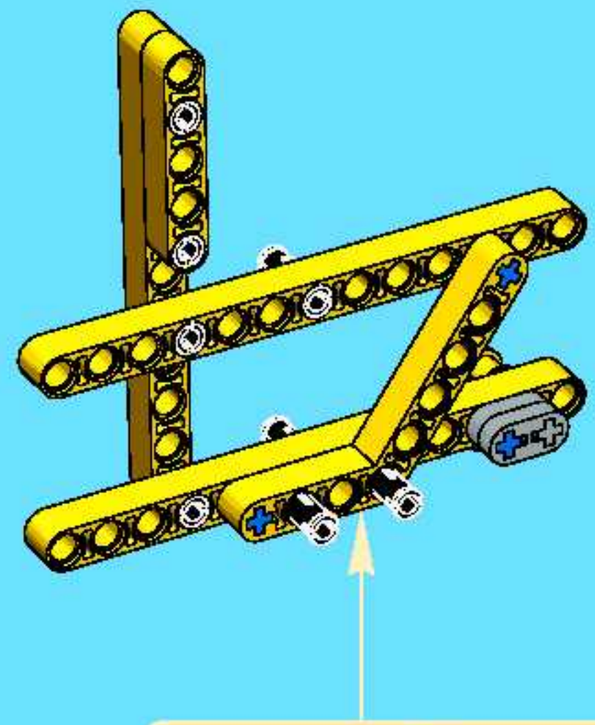

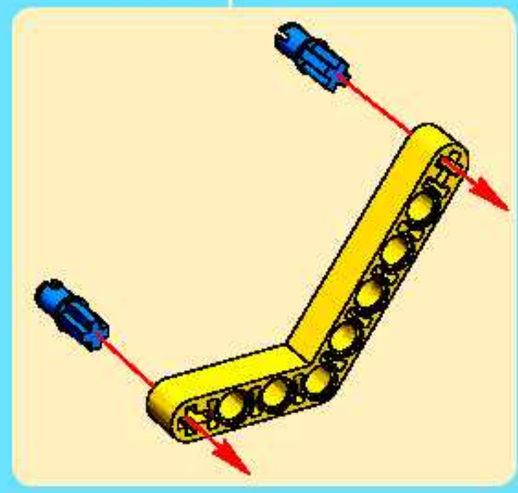

6

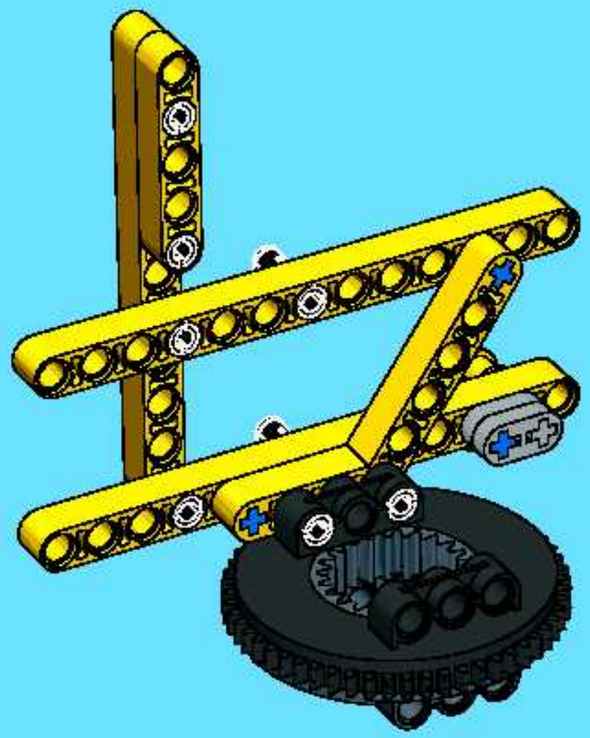

7

1

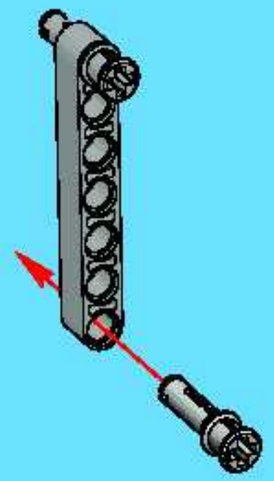

2

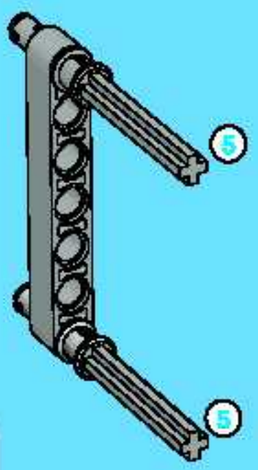

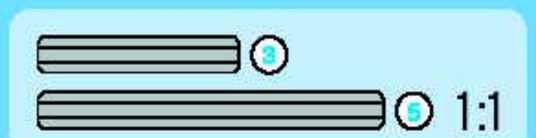

3

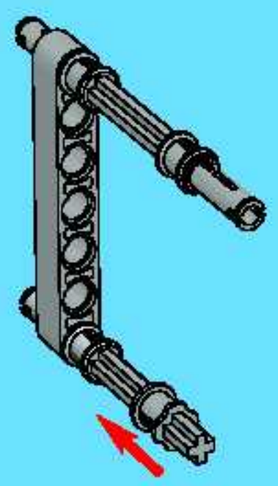

4

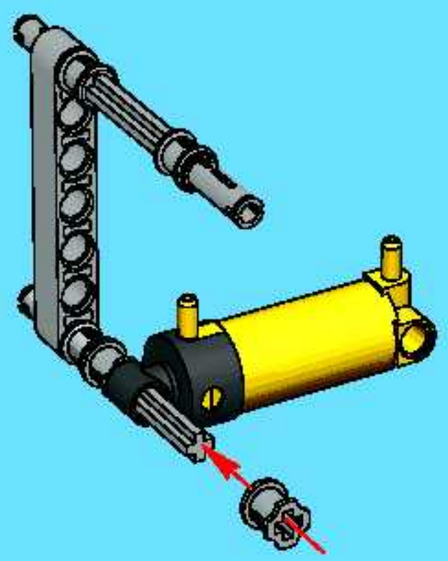

5

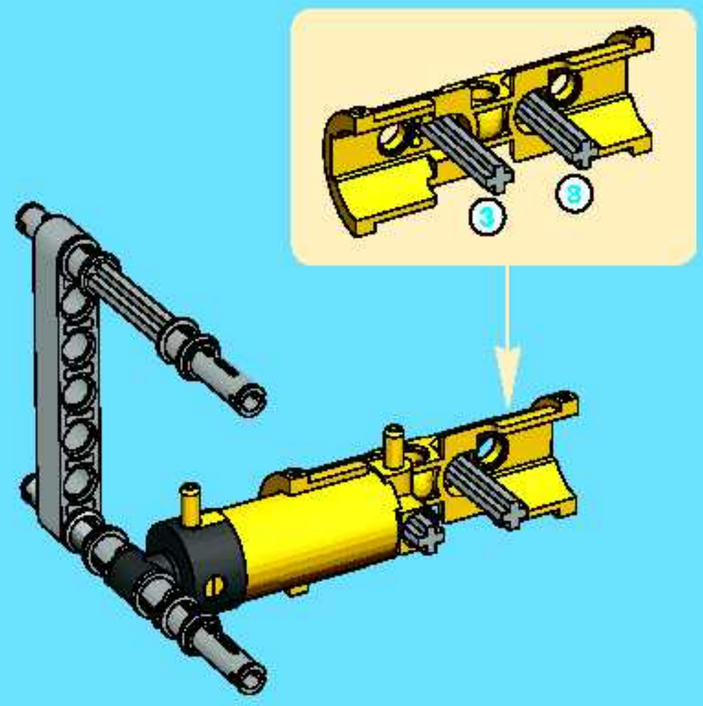

6

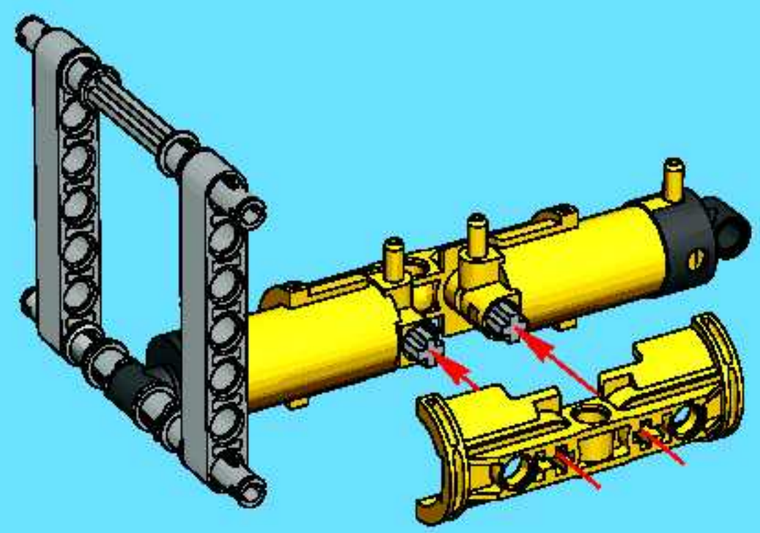

7

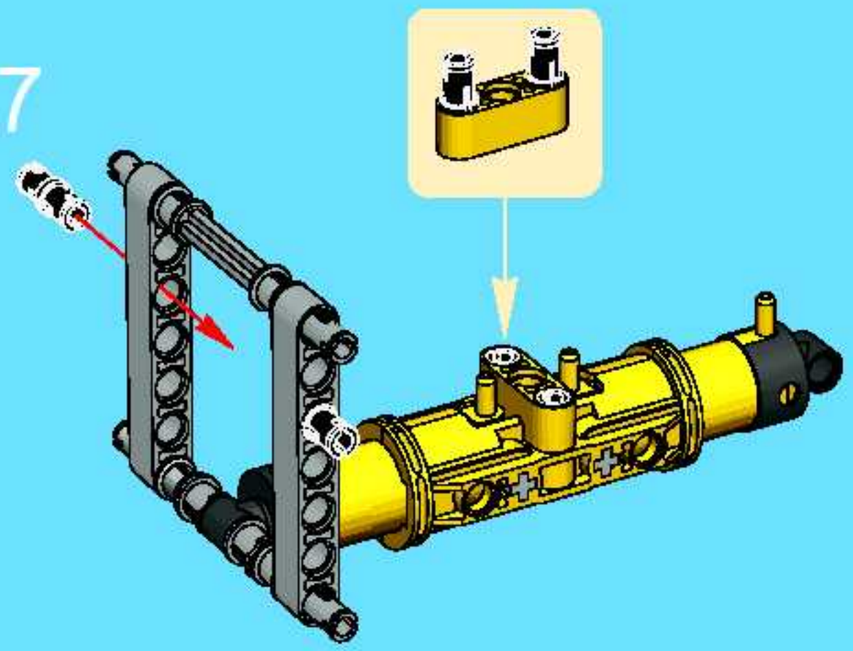

8

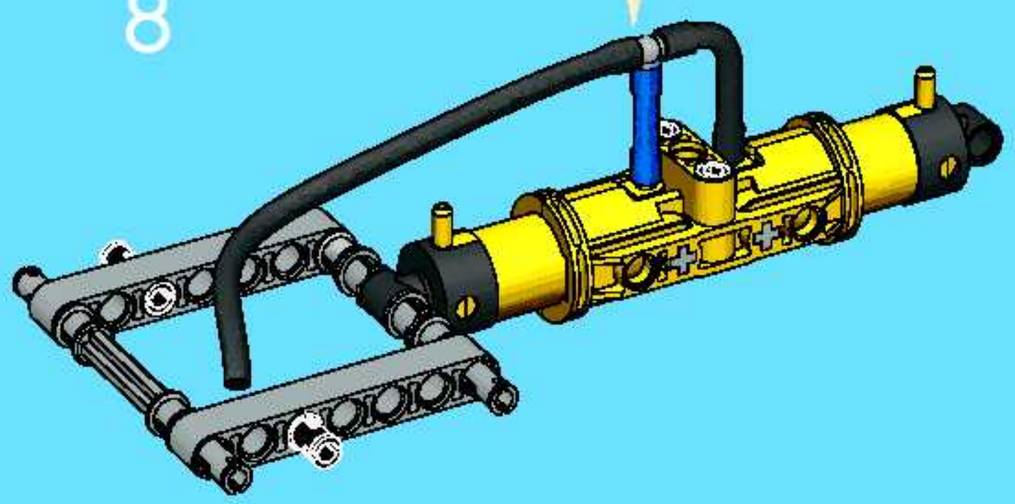

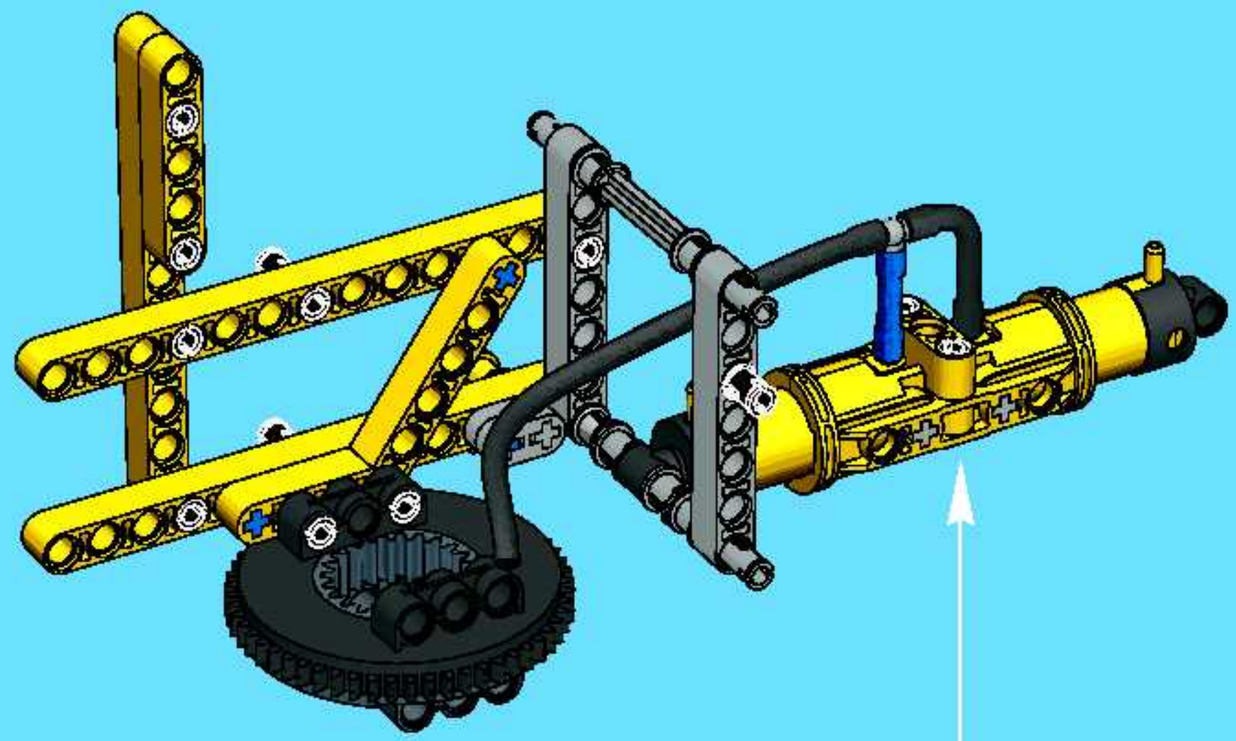

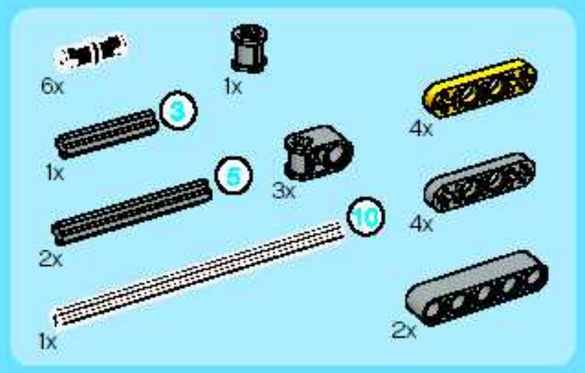

8

1

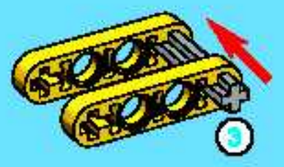

2

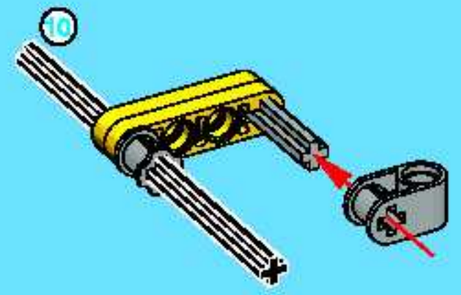

3

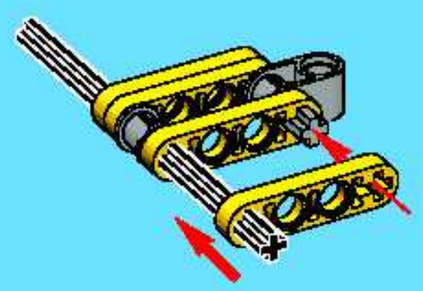

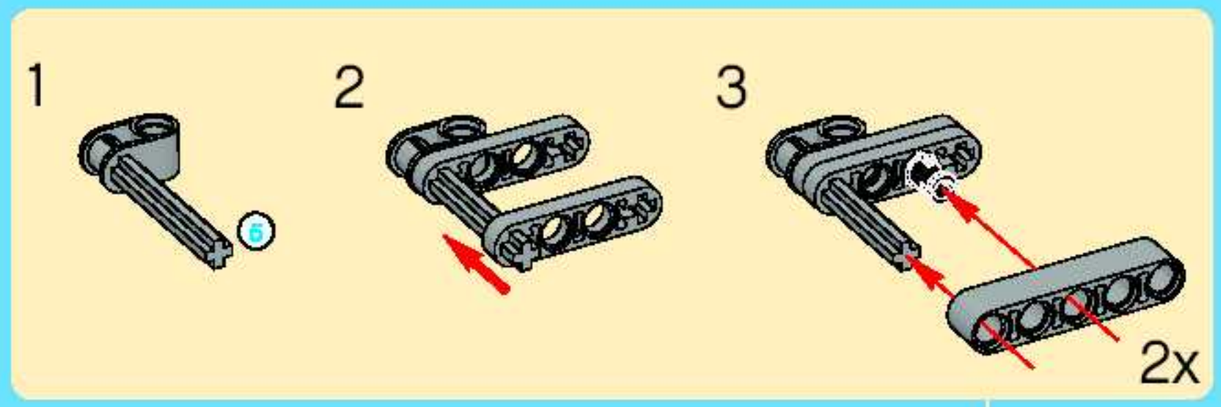

4

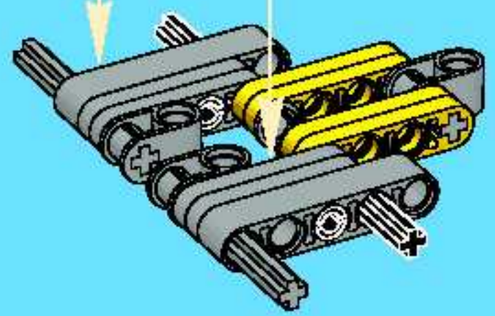

5

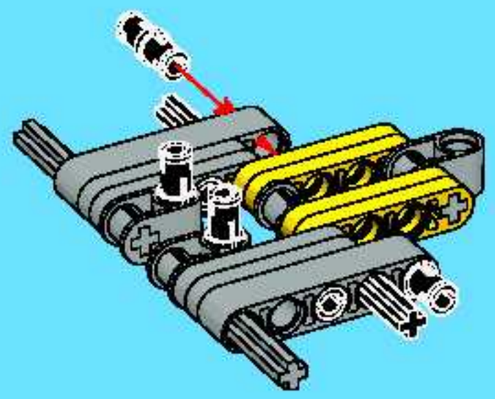

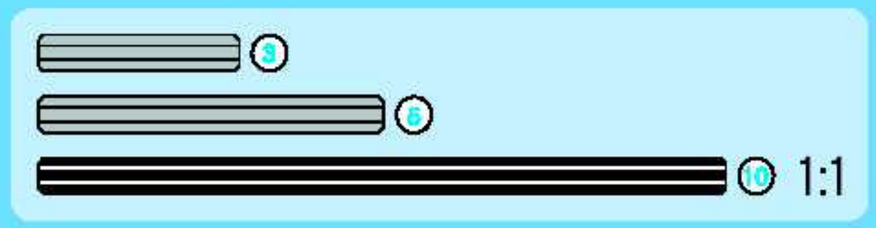

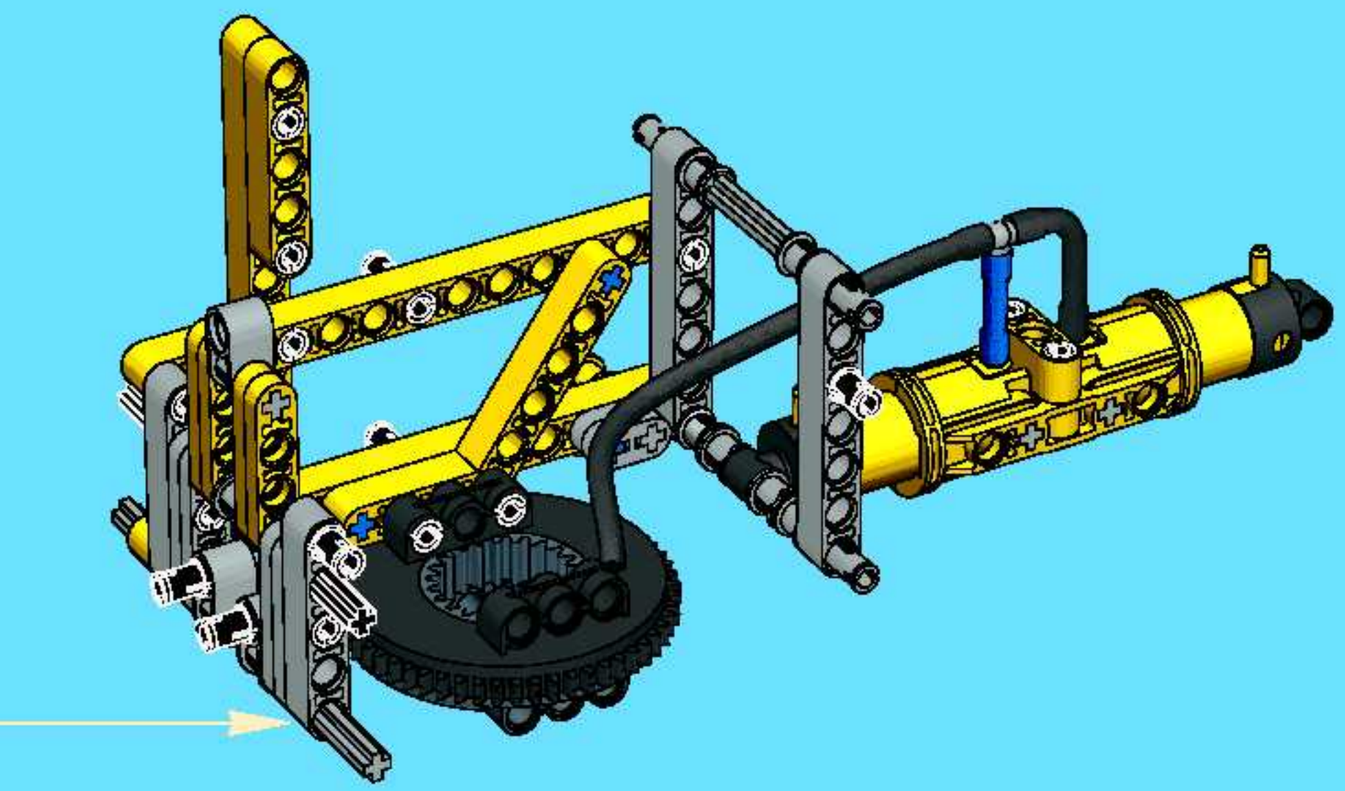

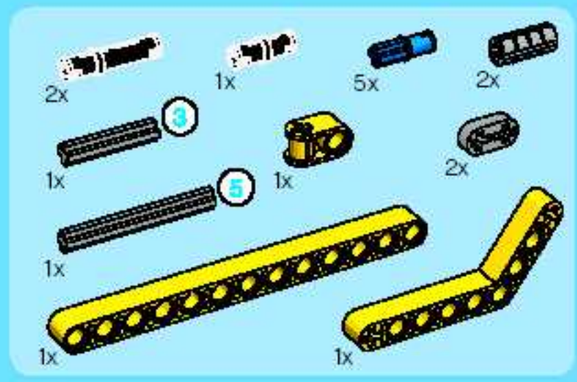

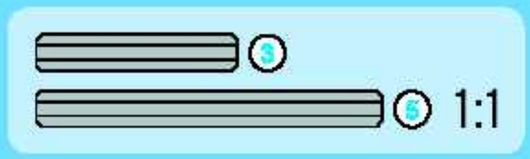

9

1

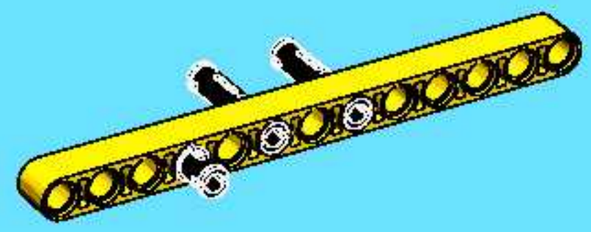

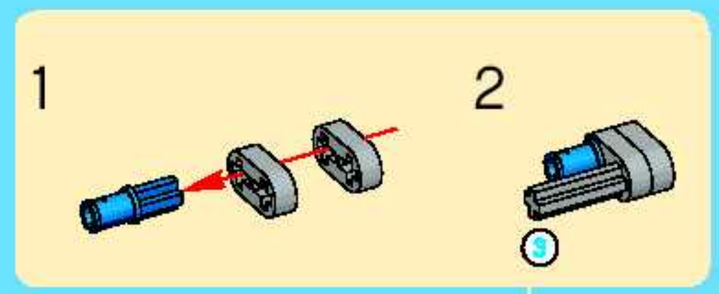

2

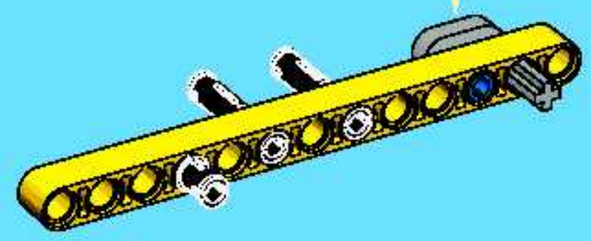



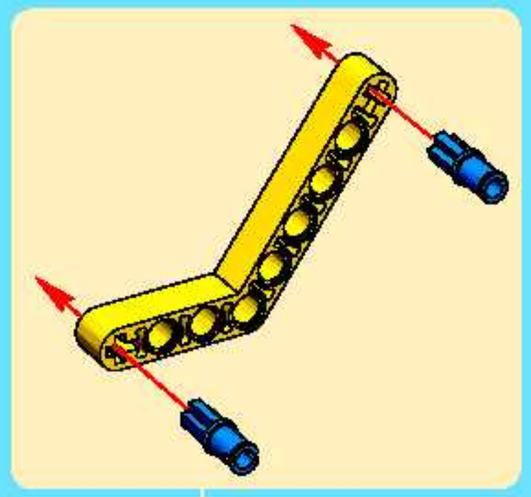

3

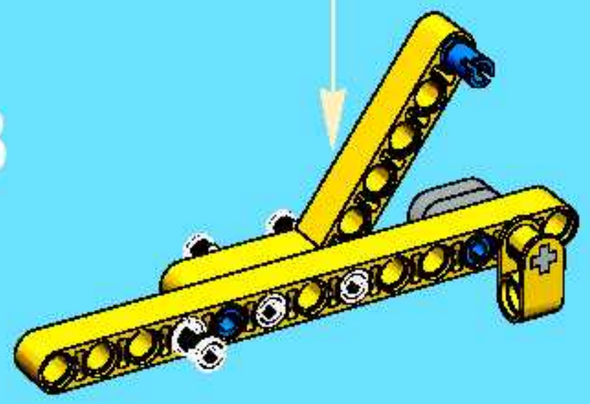

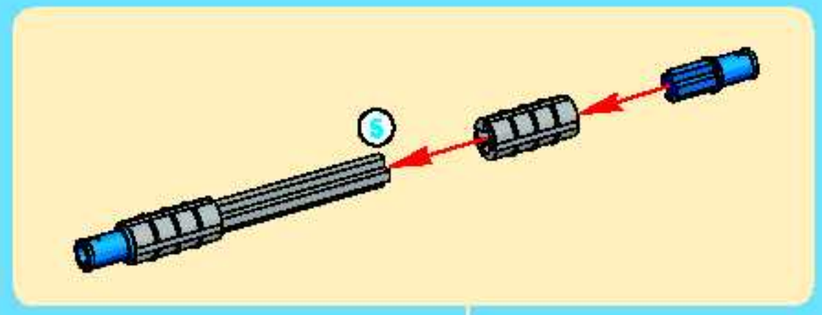

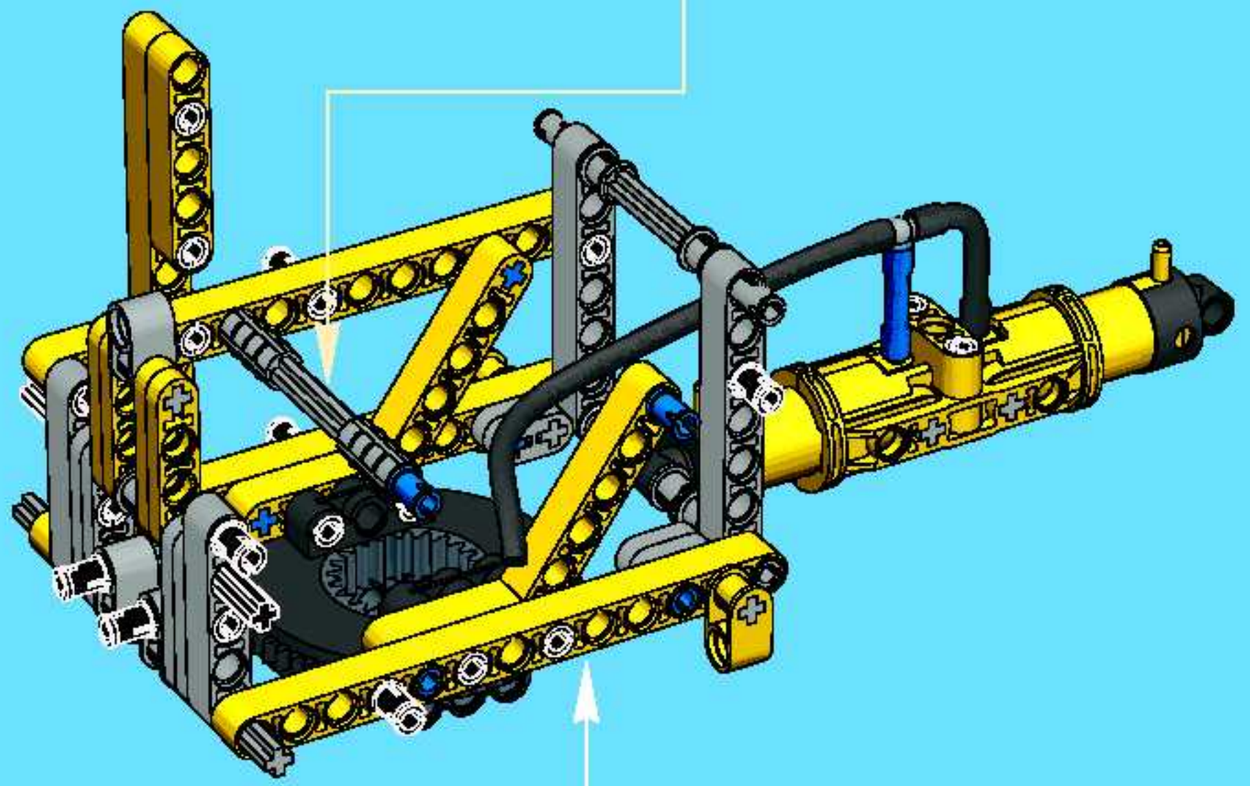

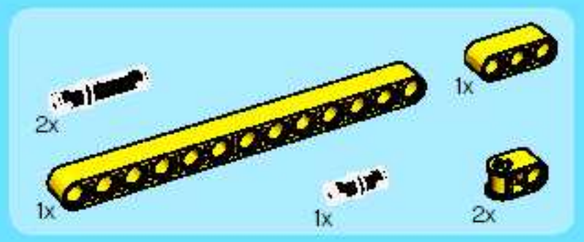

10

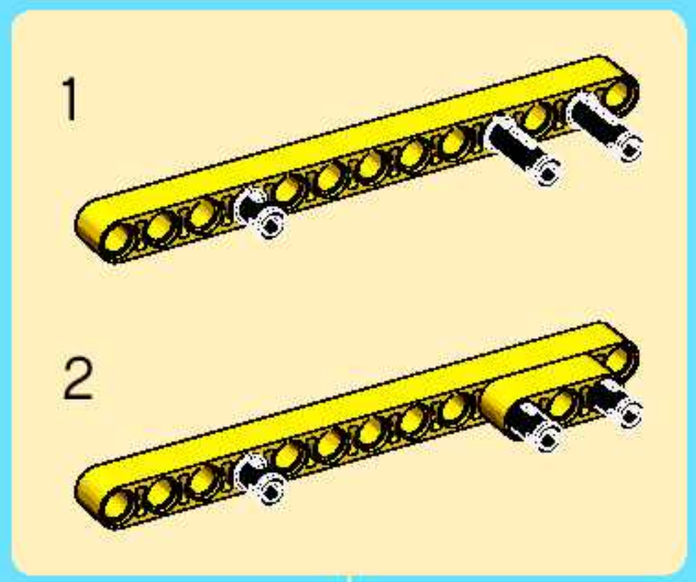

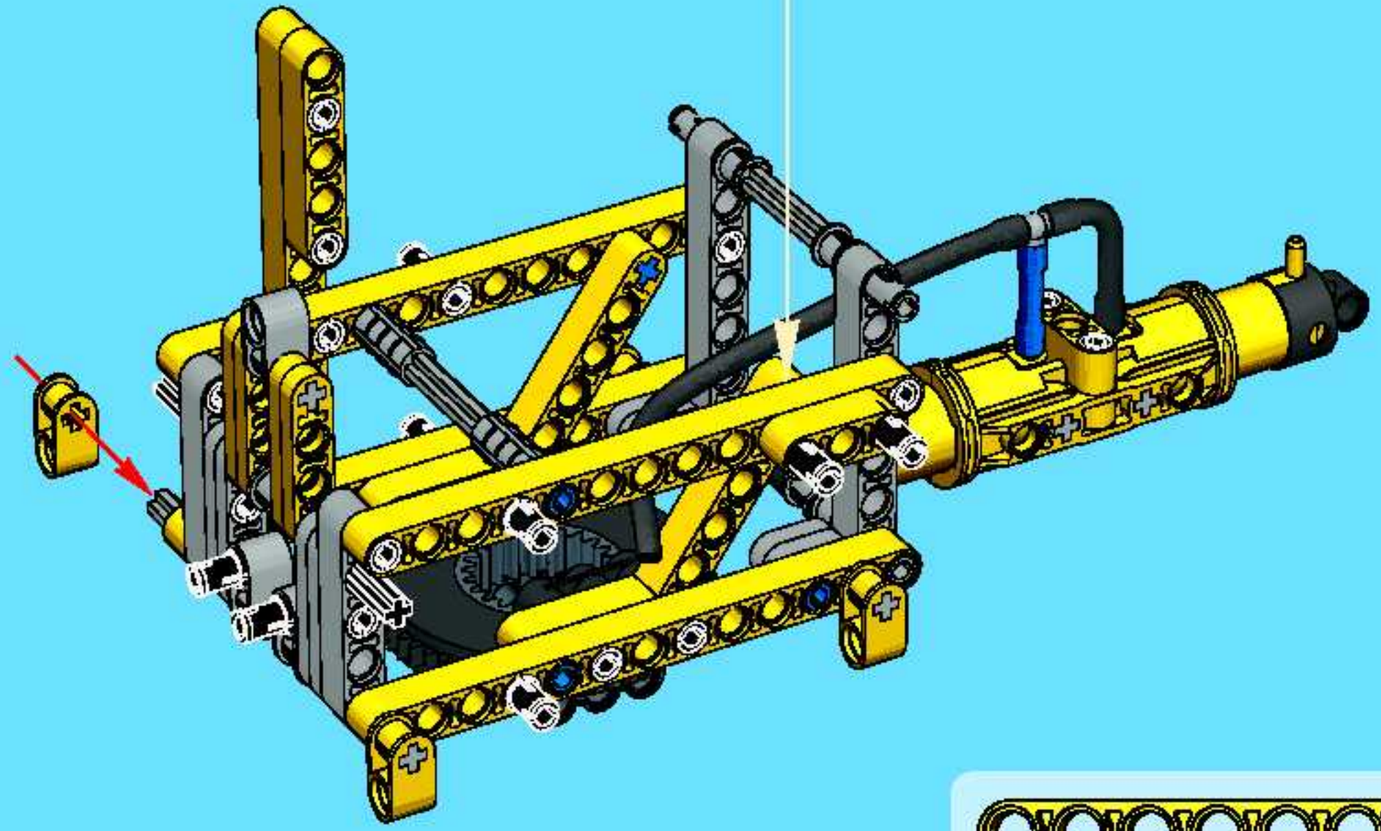

2x

2x

11

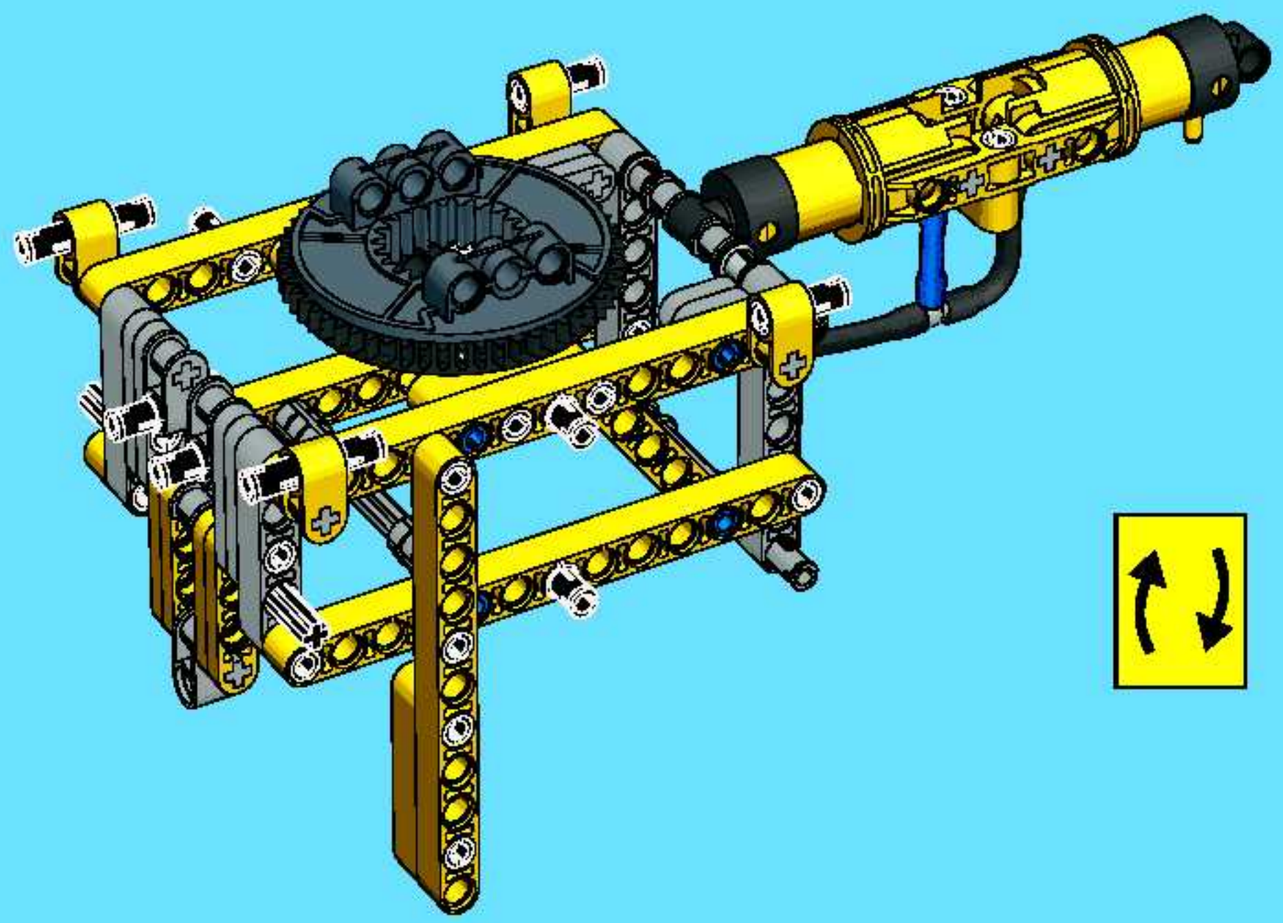

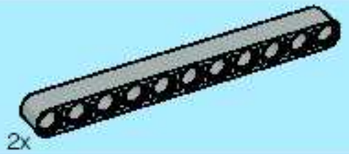

12

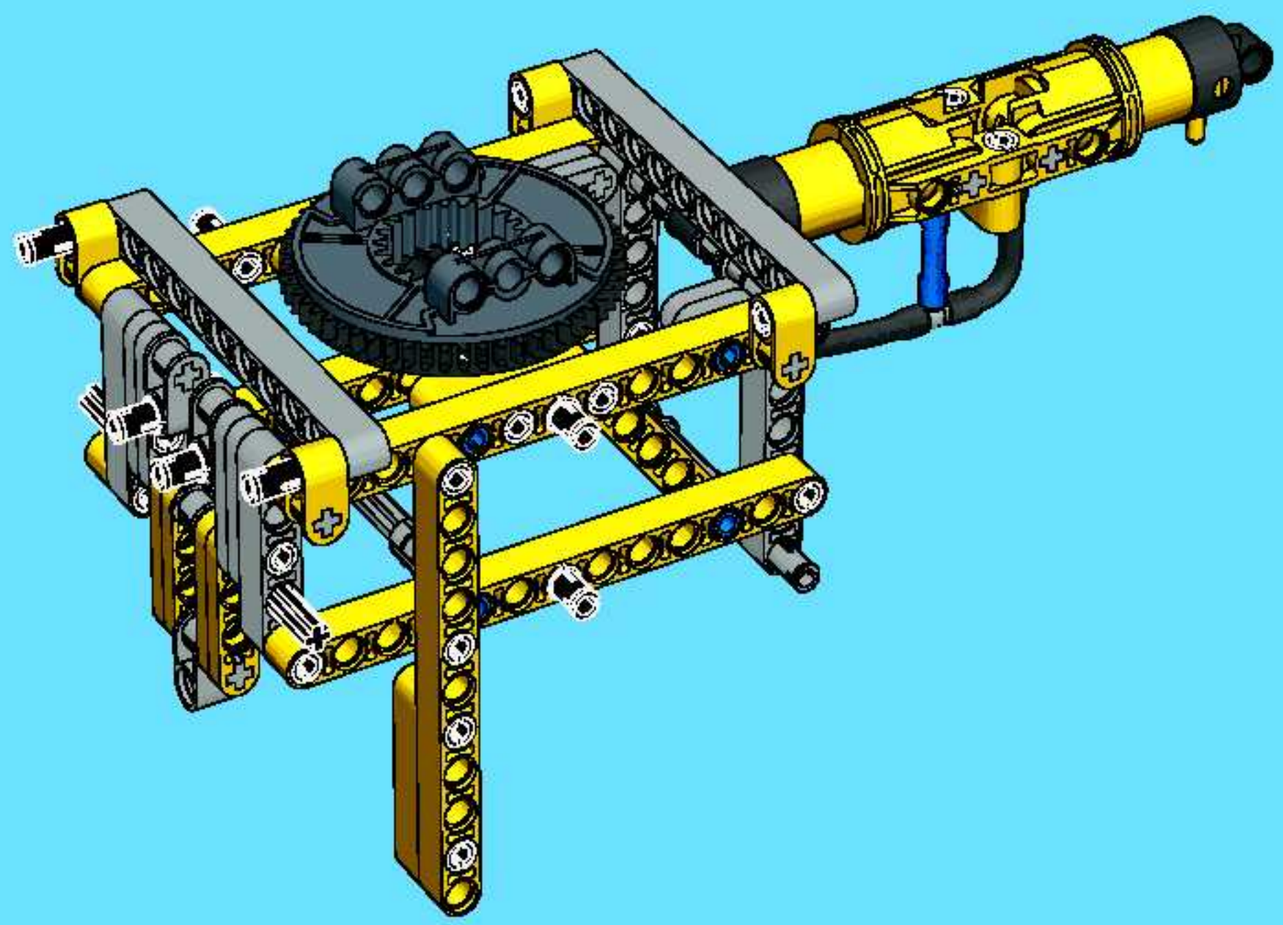

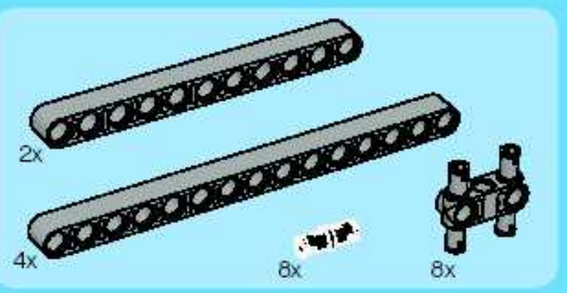

13

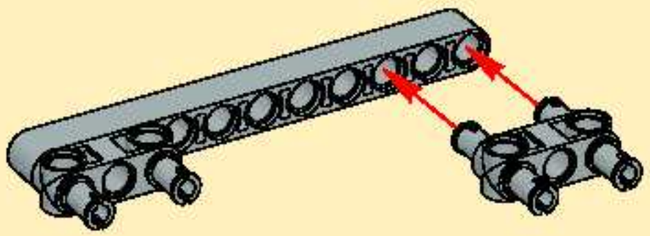

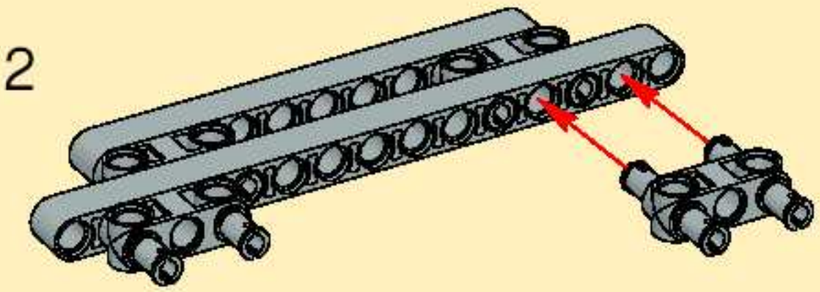

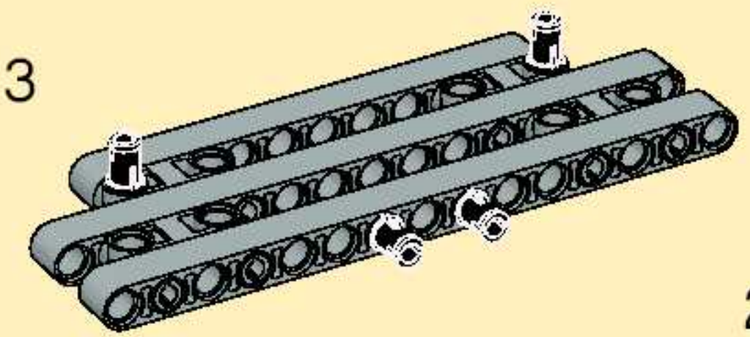

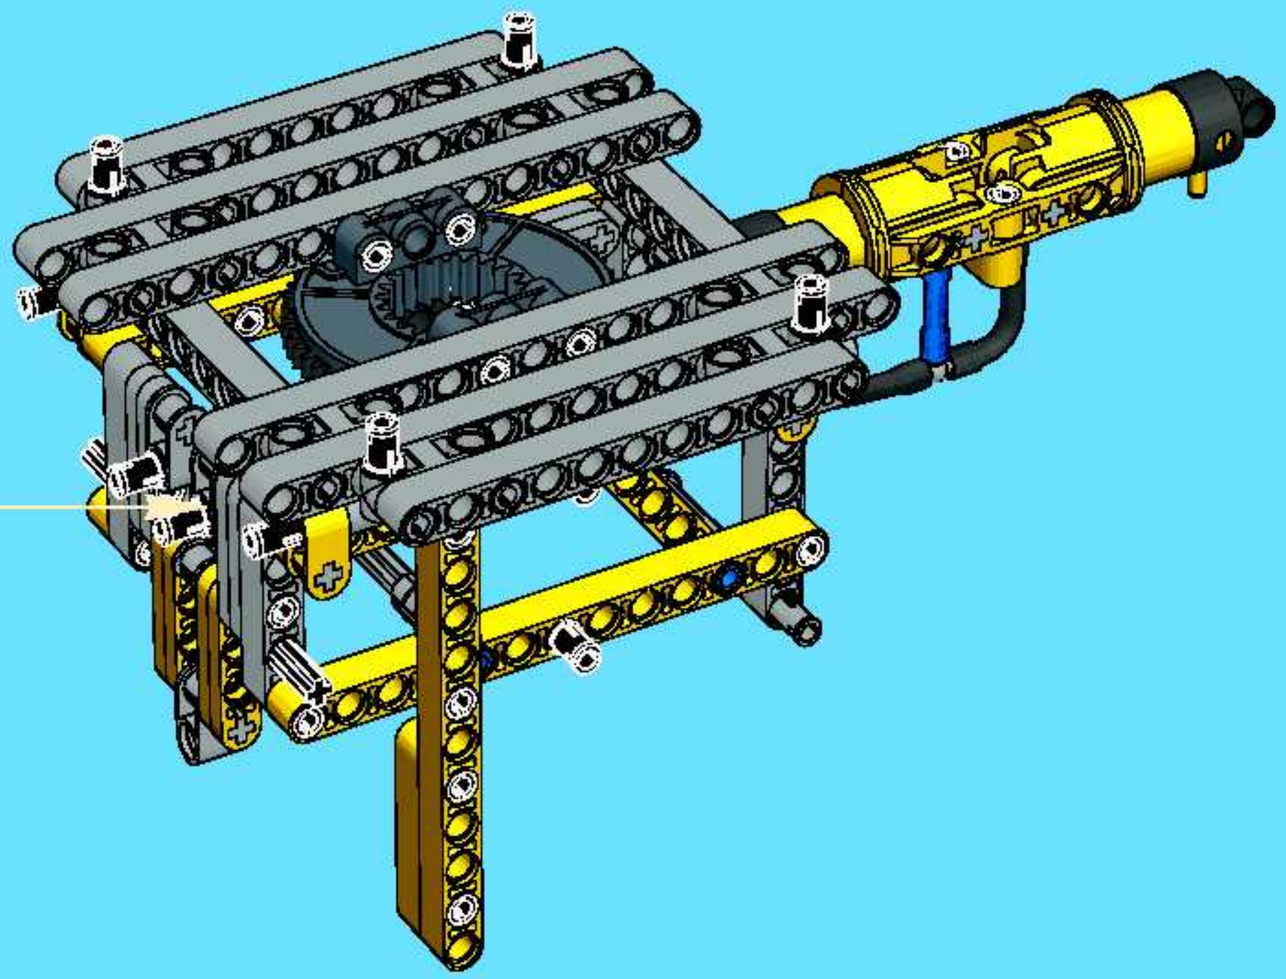

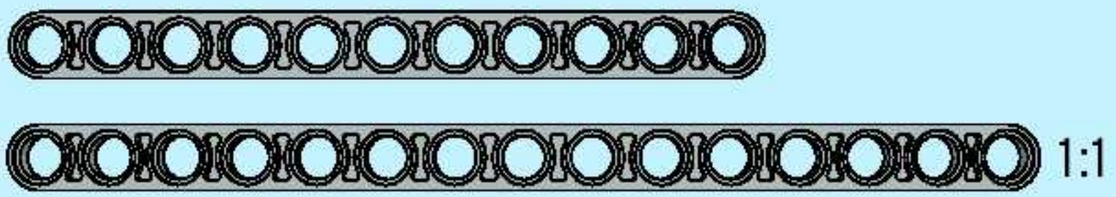

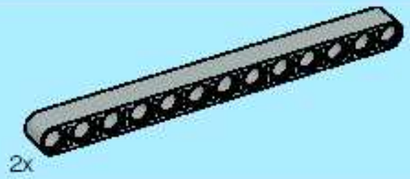

14

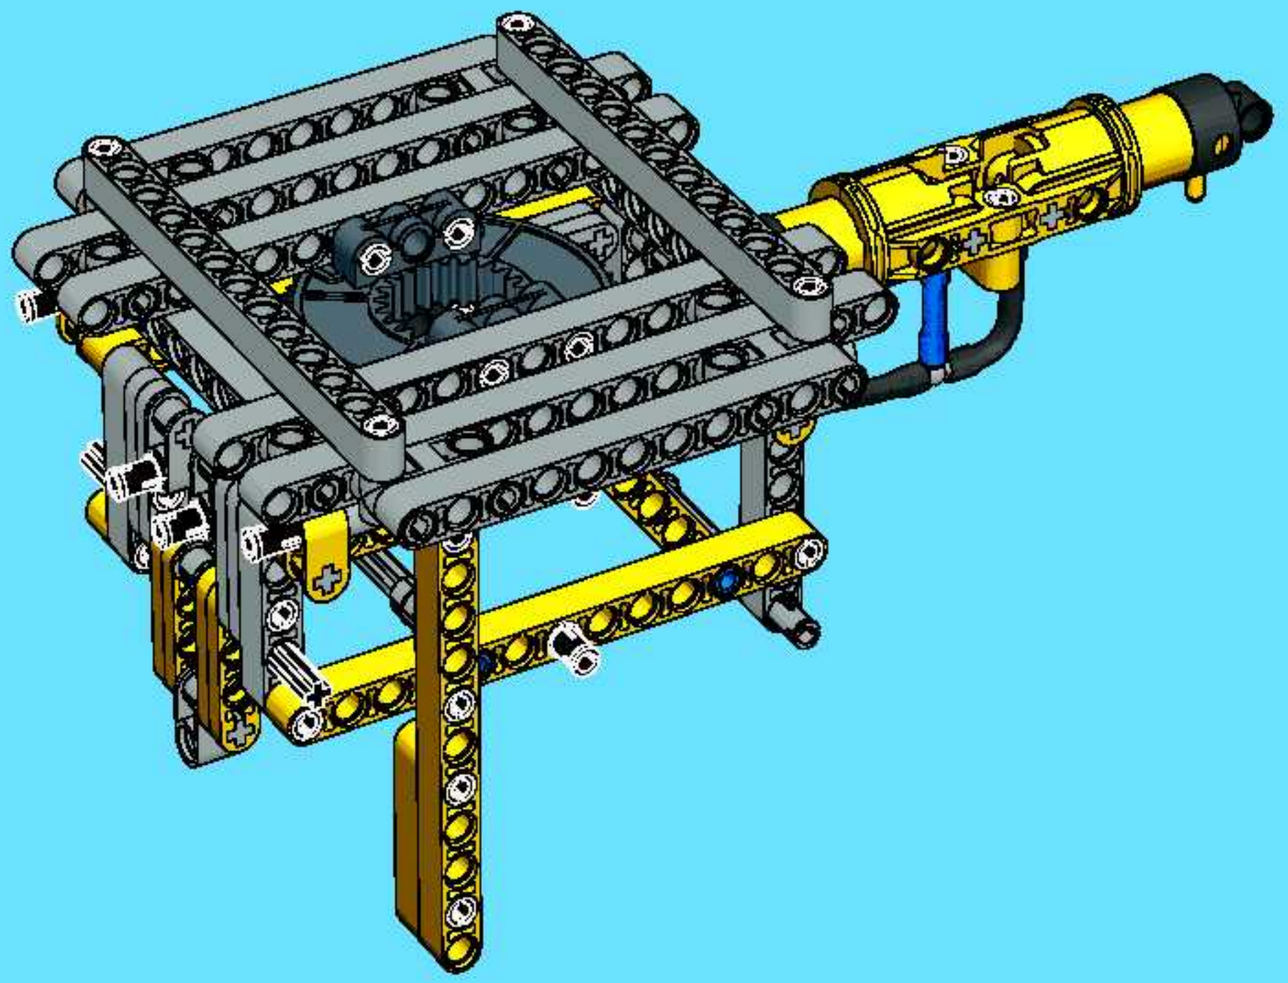



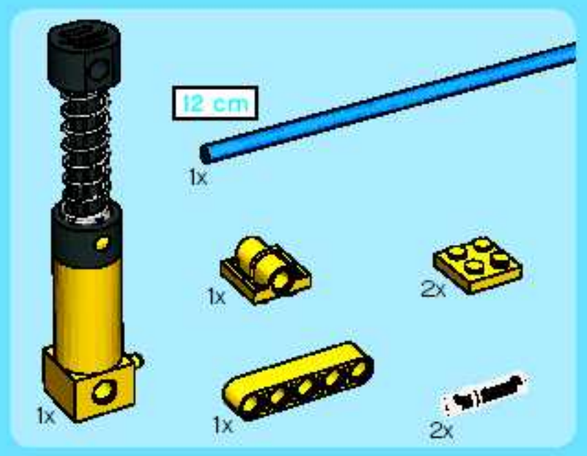

15

1

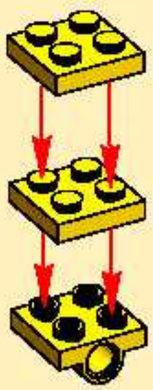

2

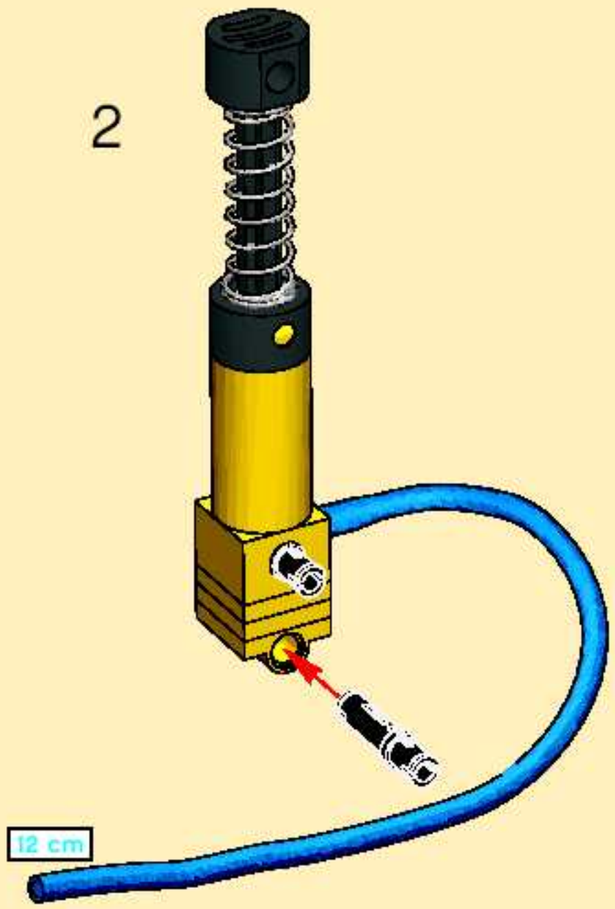

3

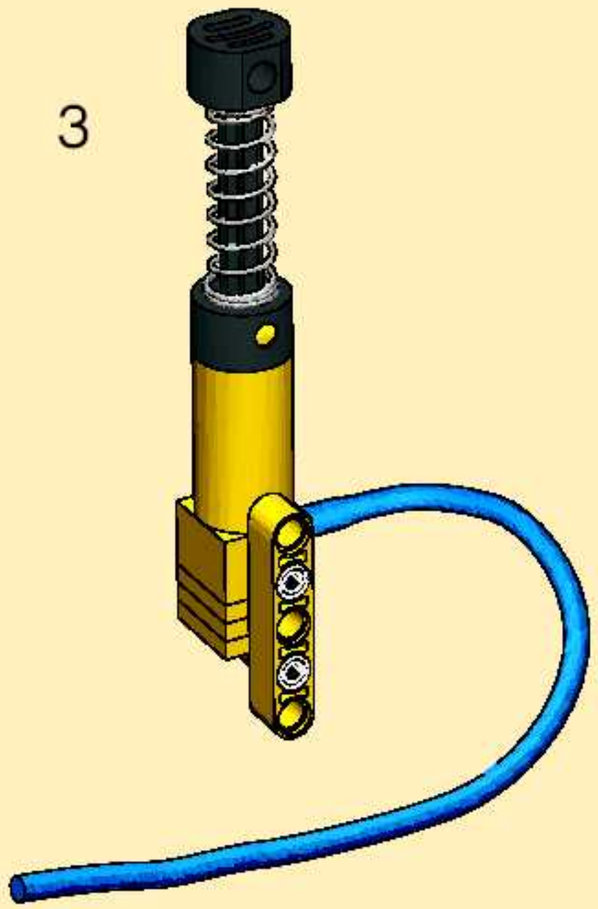

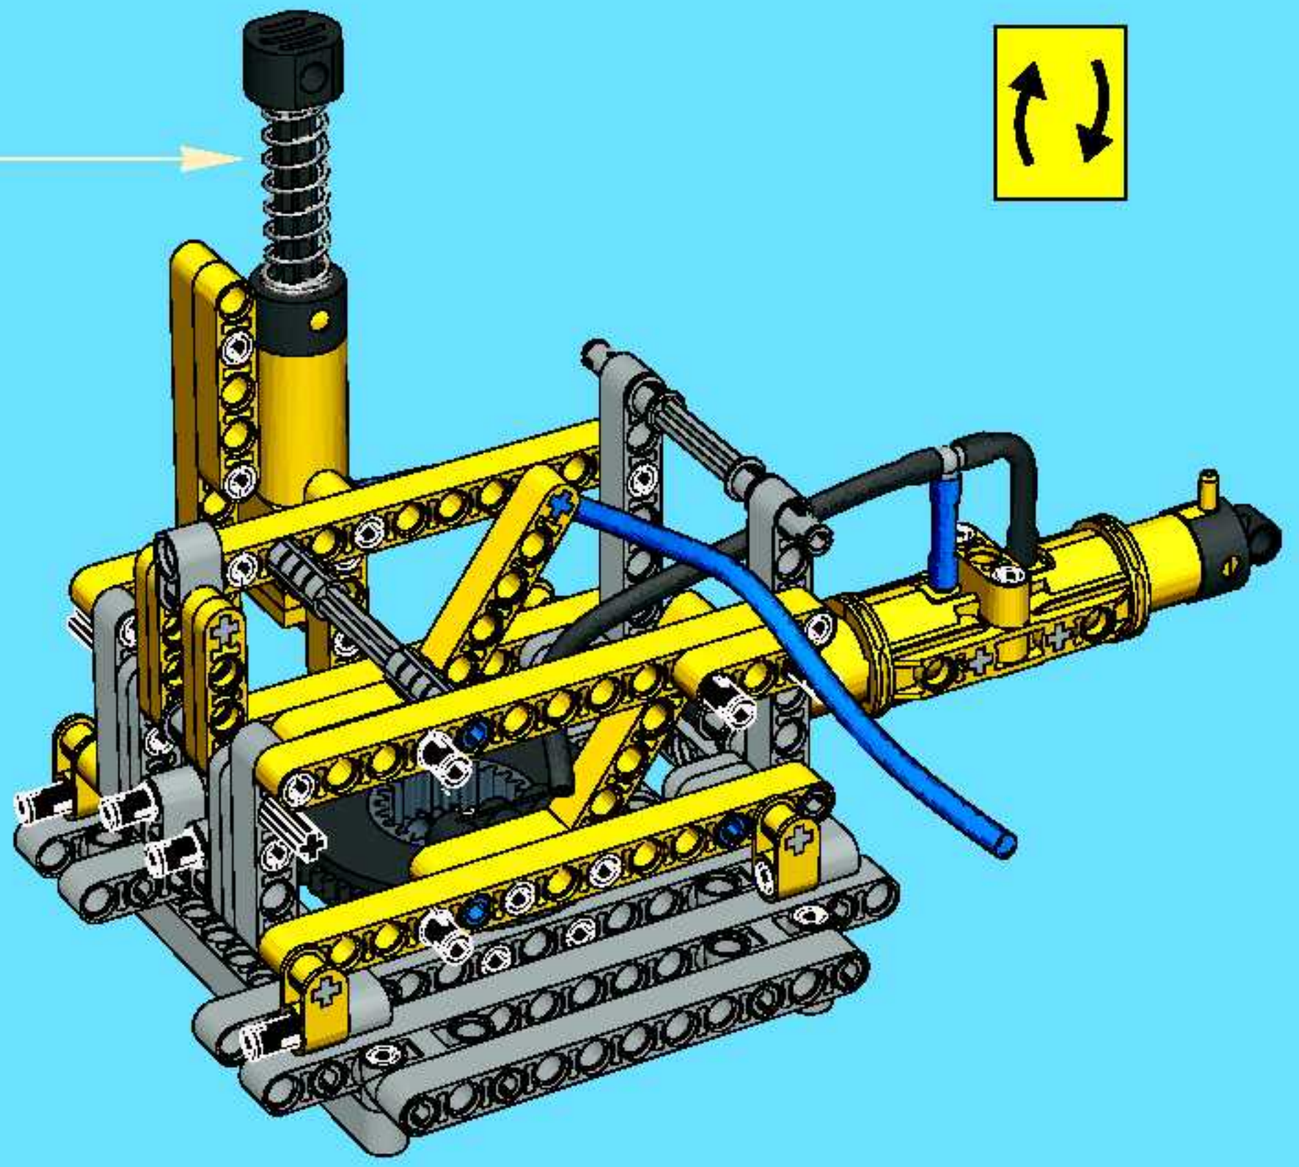

16

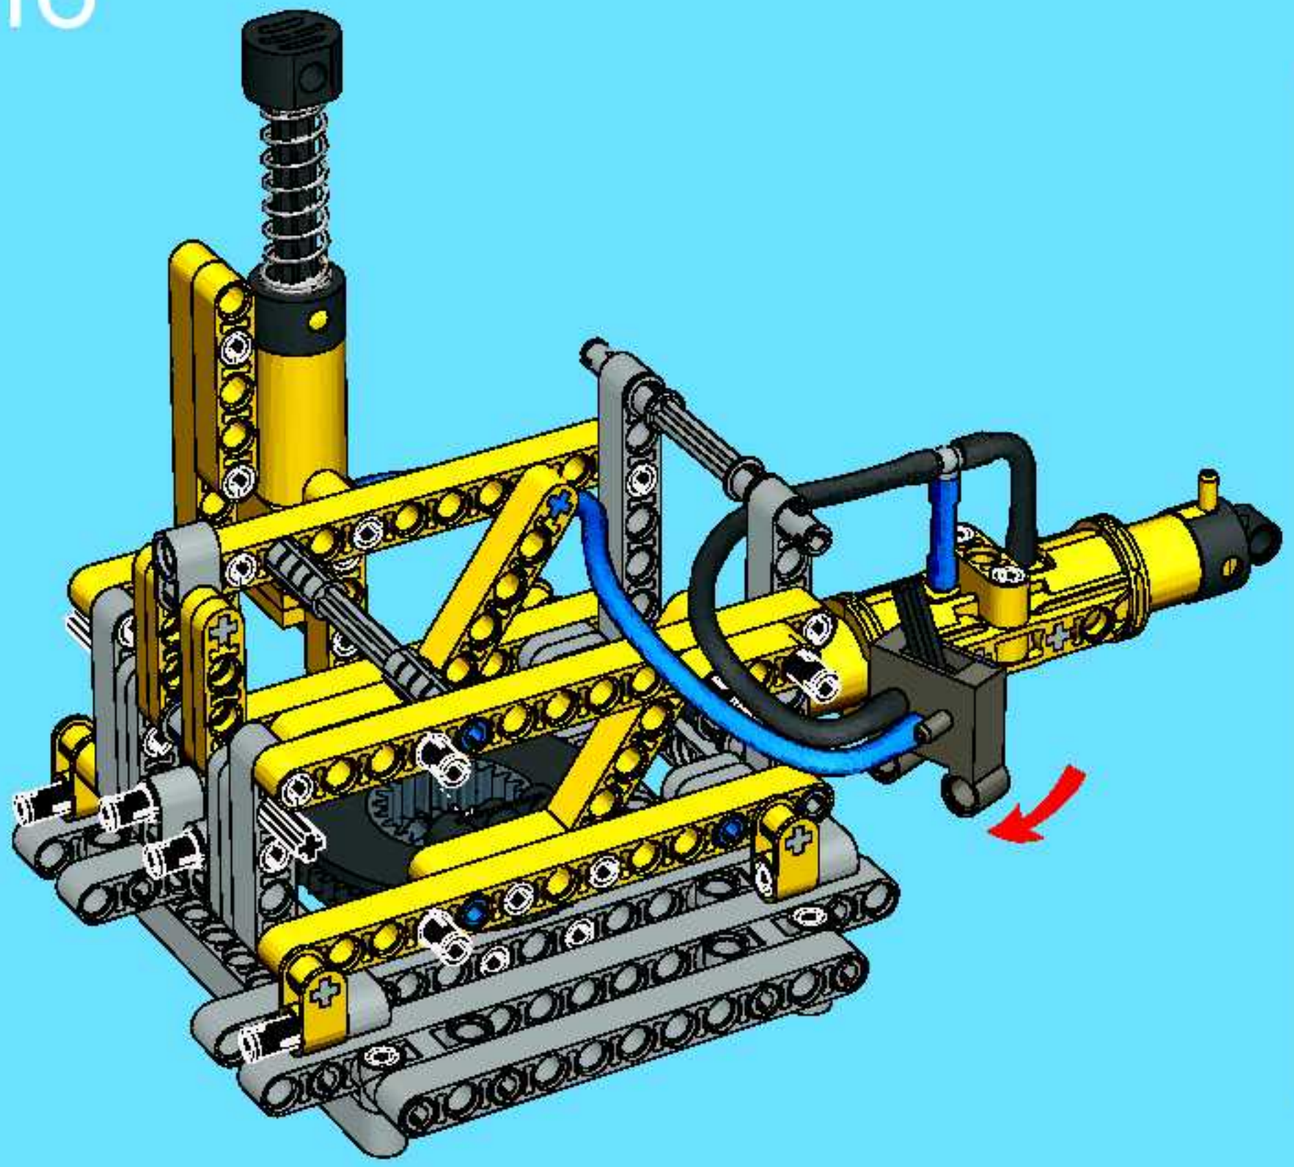

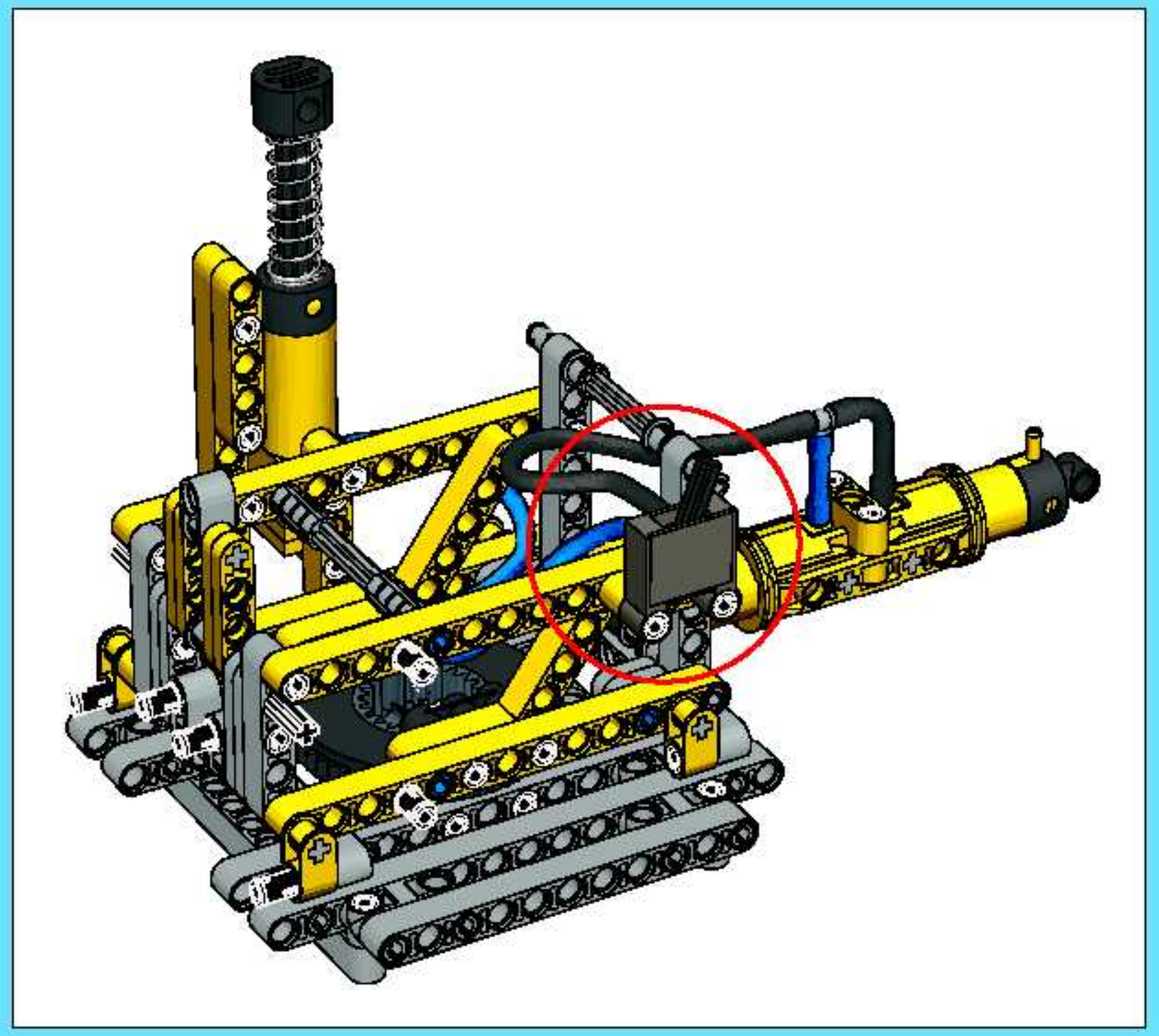

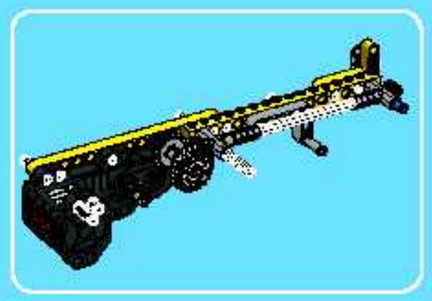

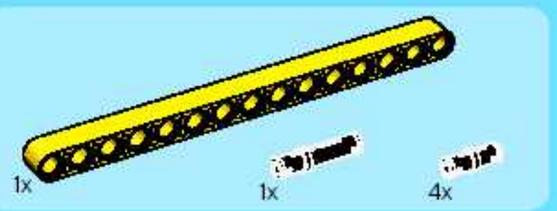

1

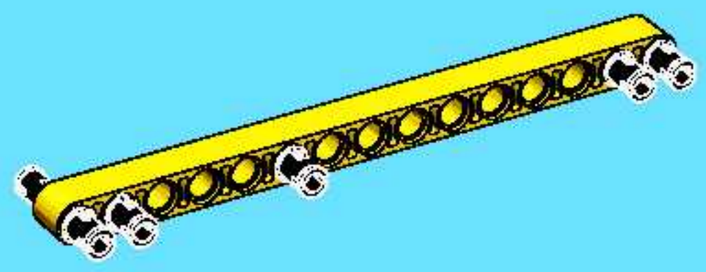

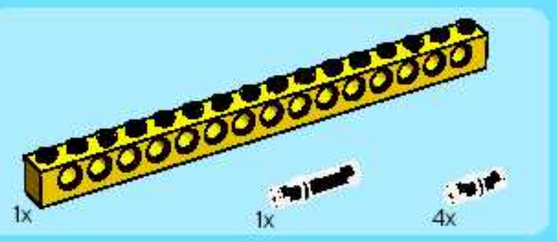

2

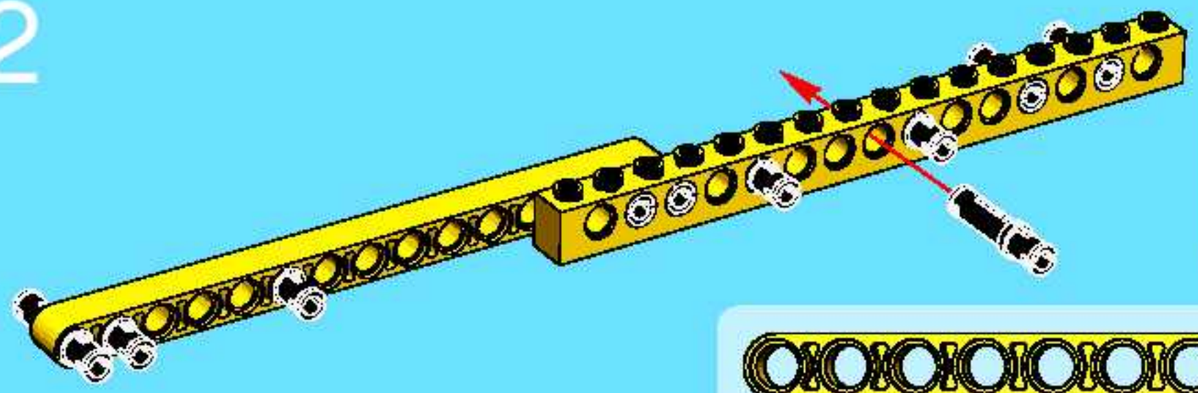

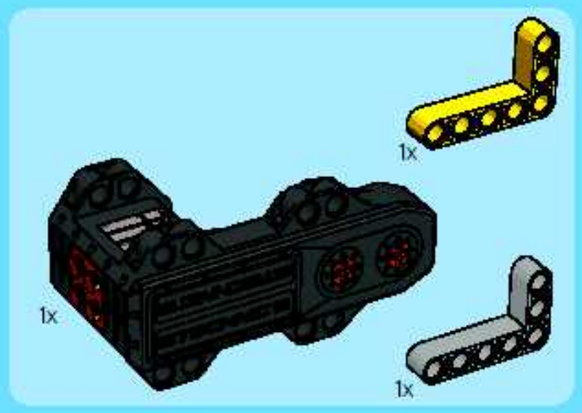

3

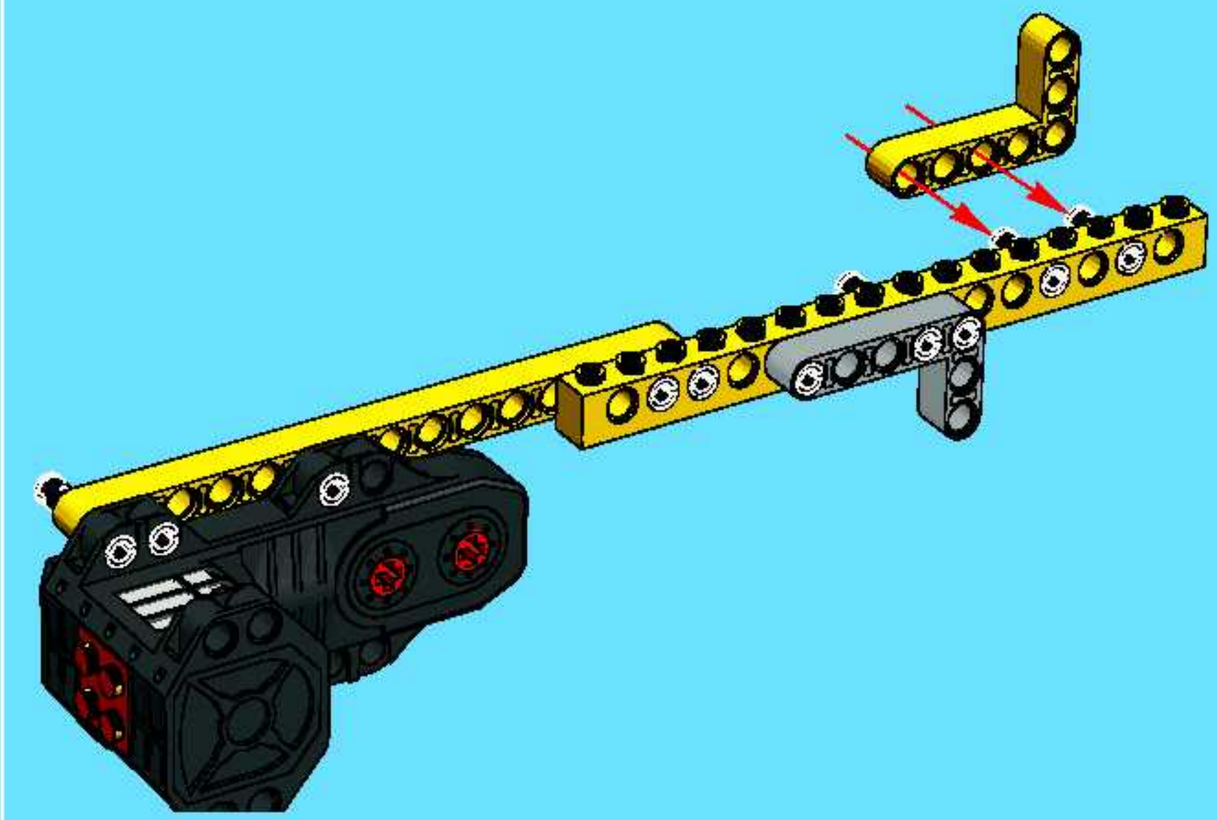

1:1

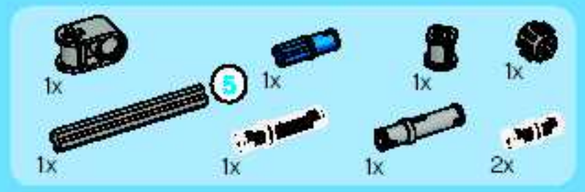

4

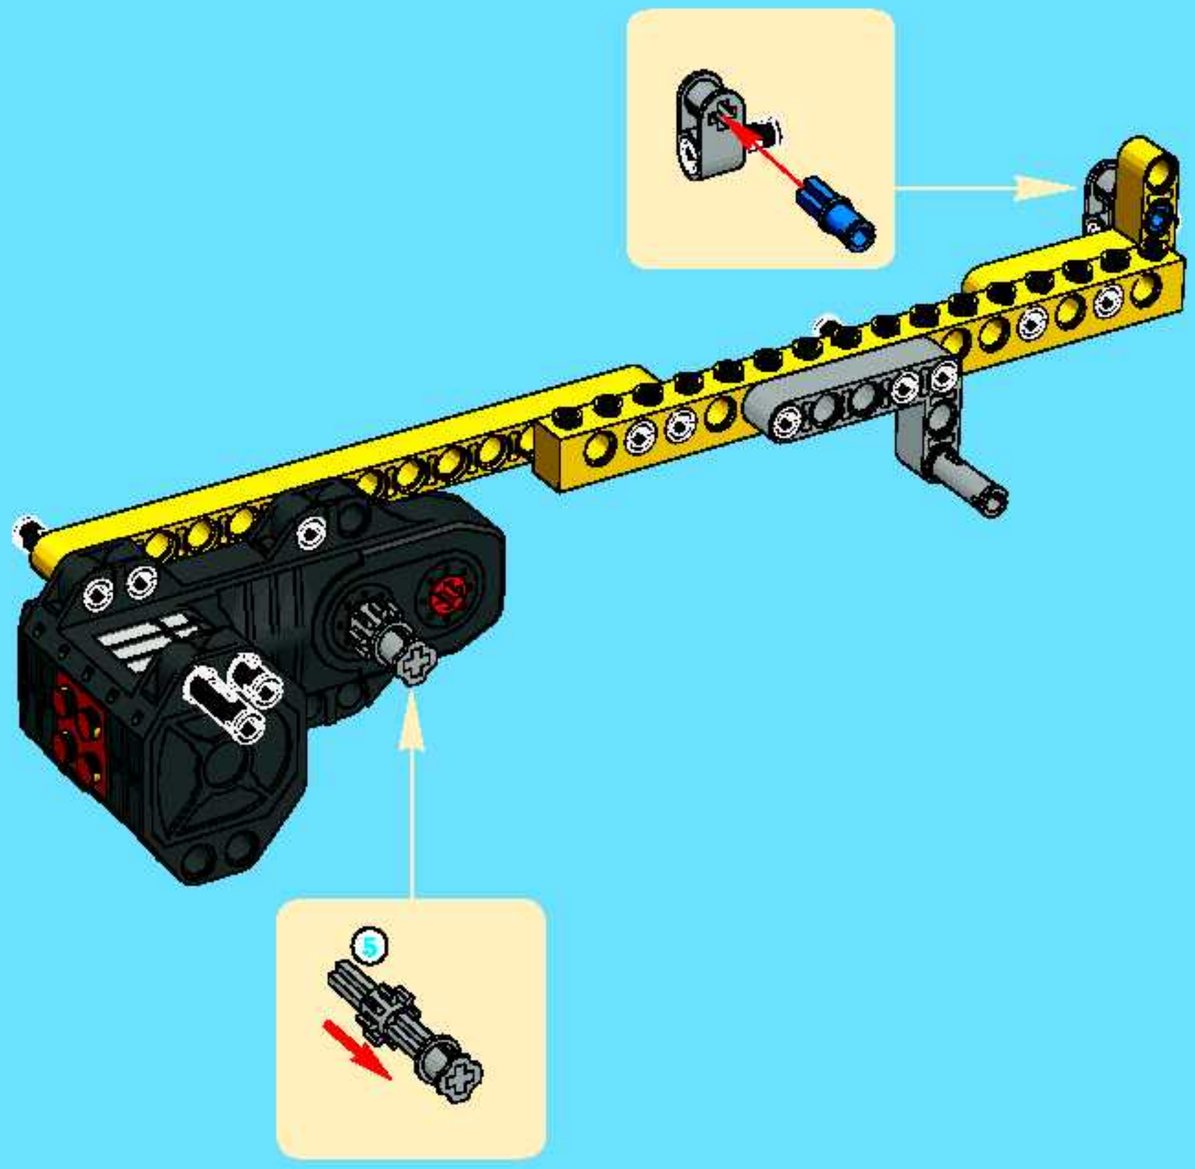

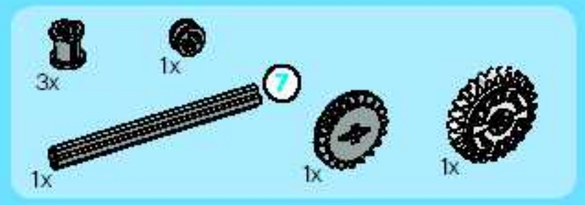

5

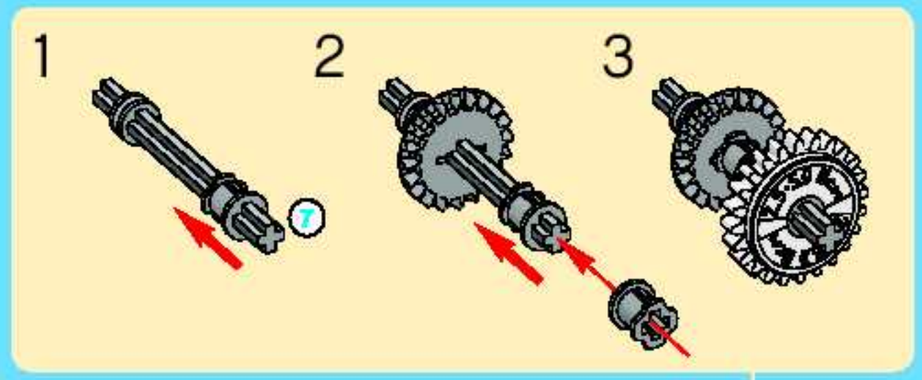

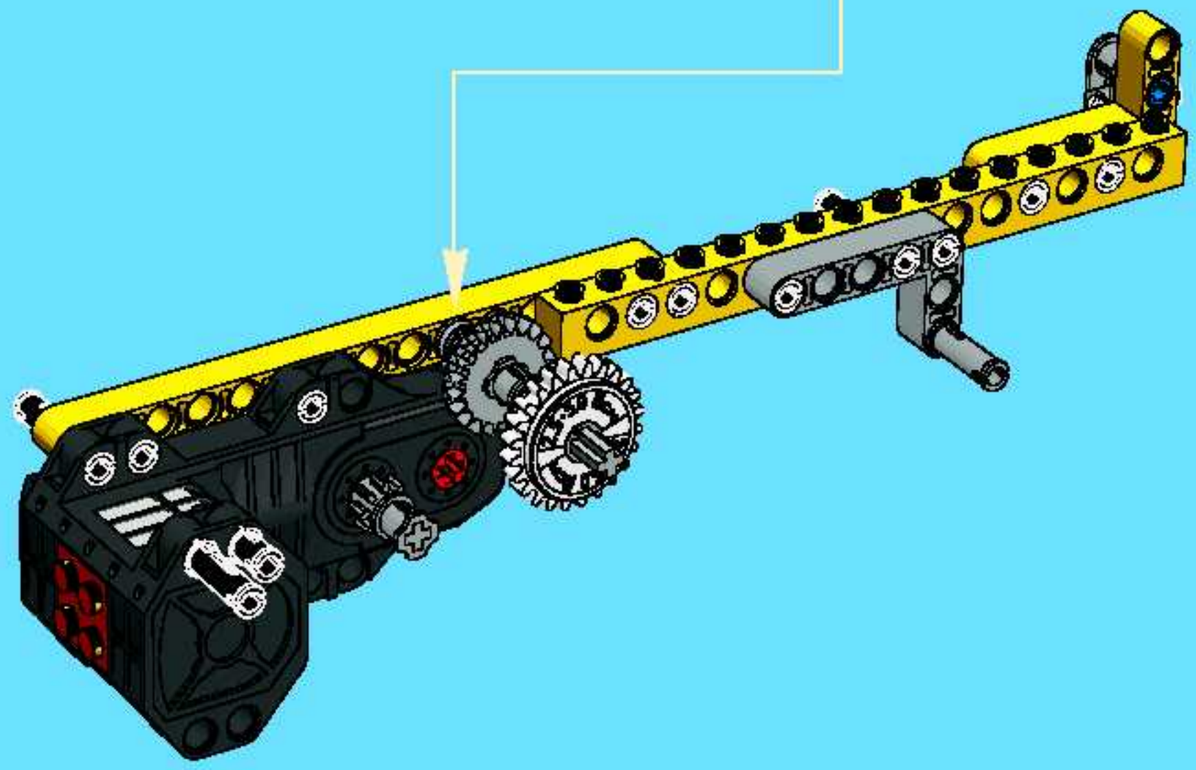

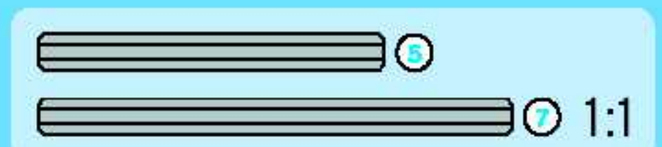

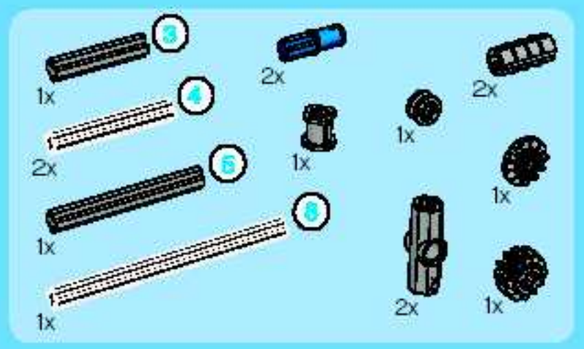

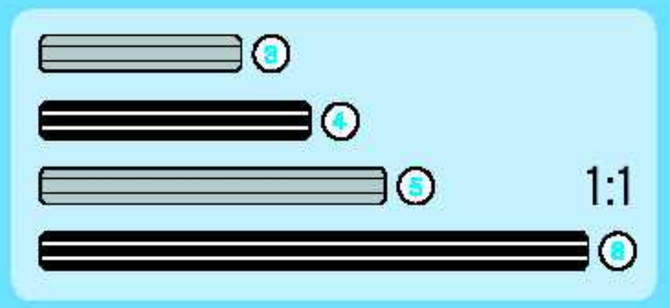

6

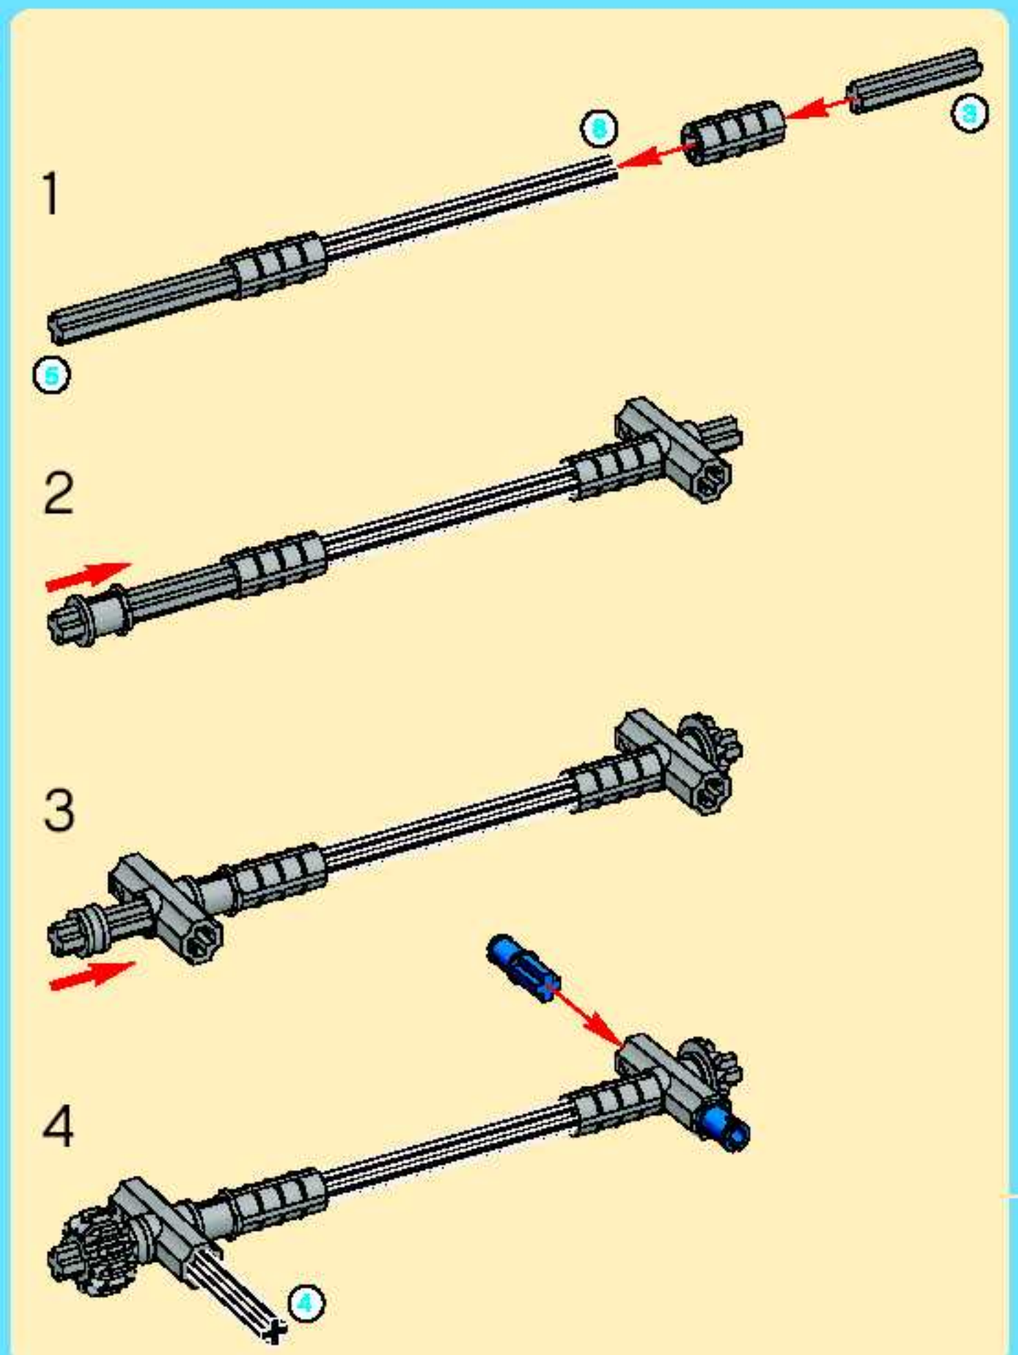

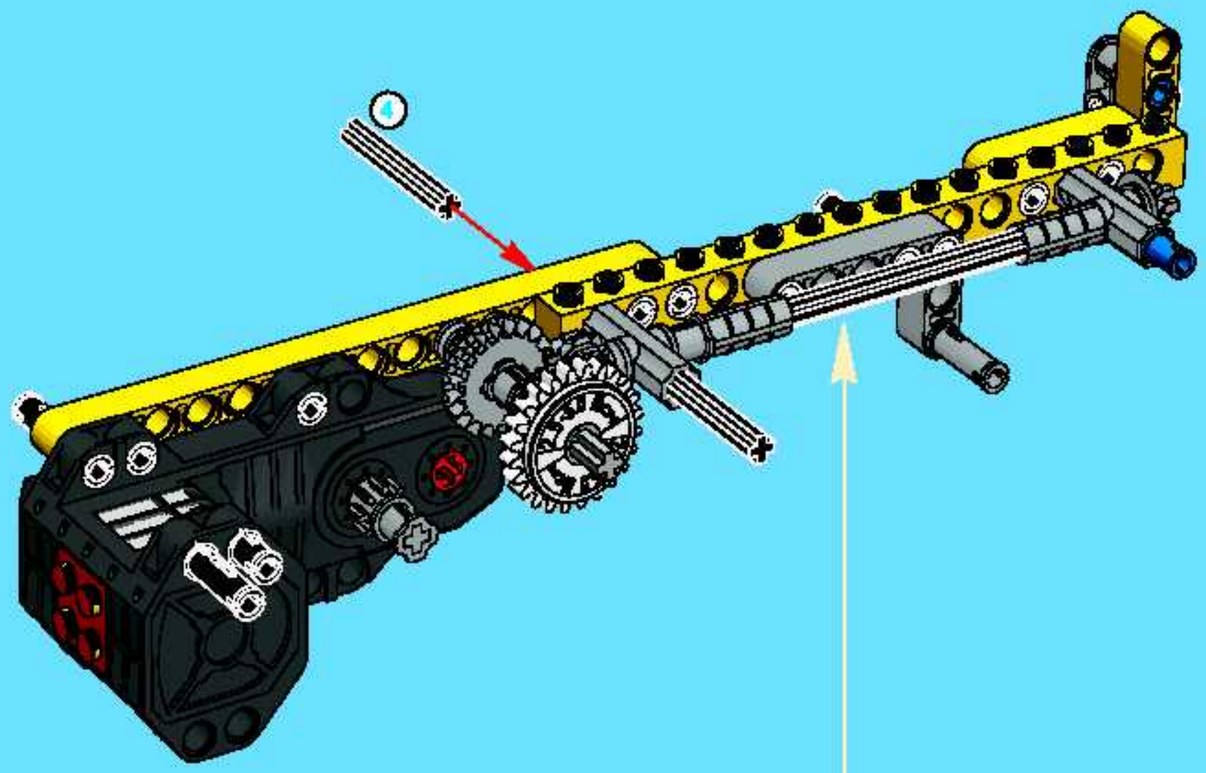

17

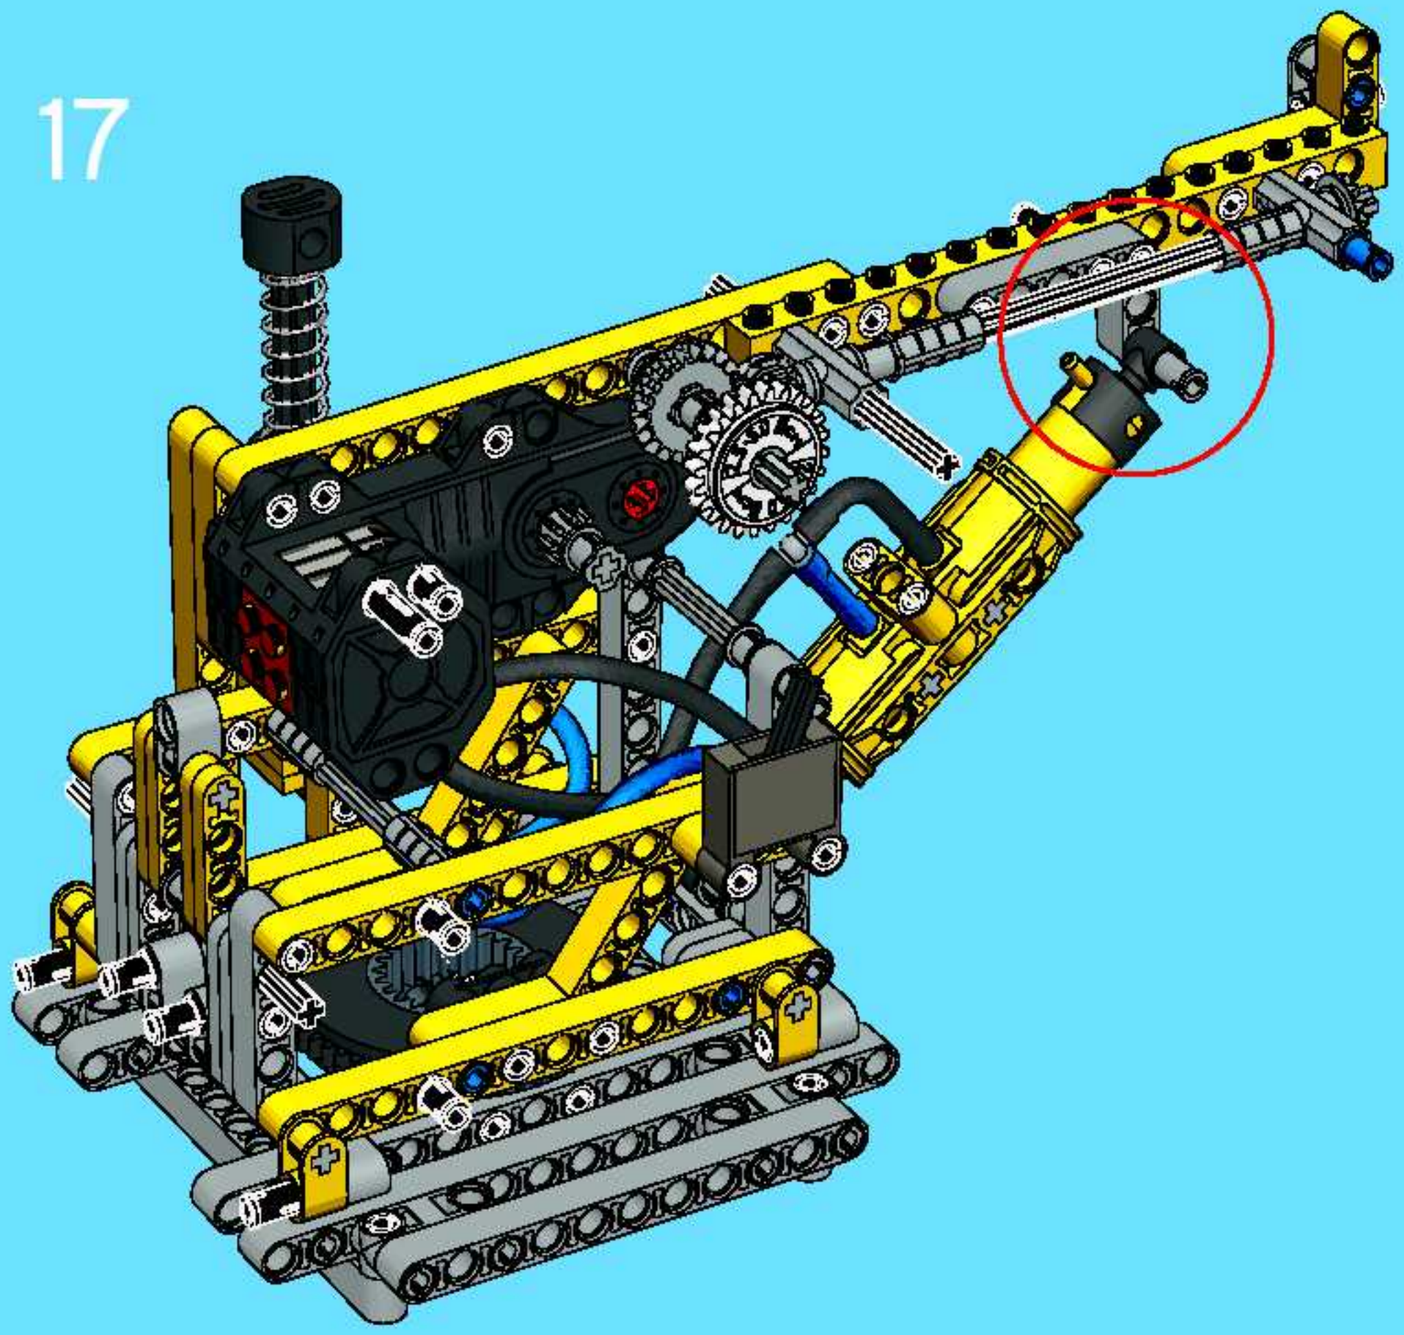

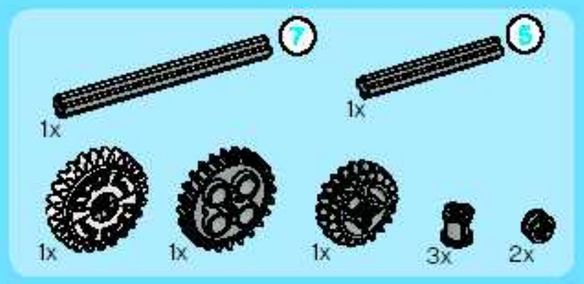

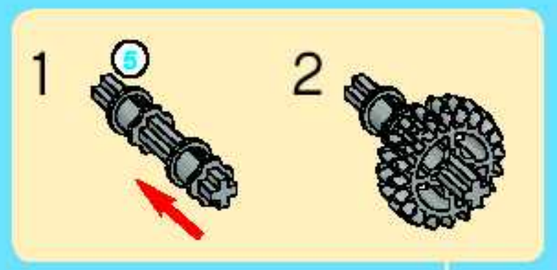

18

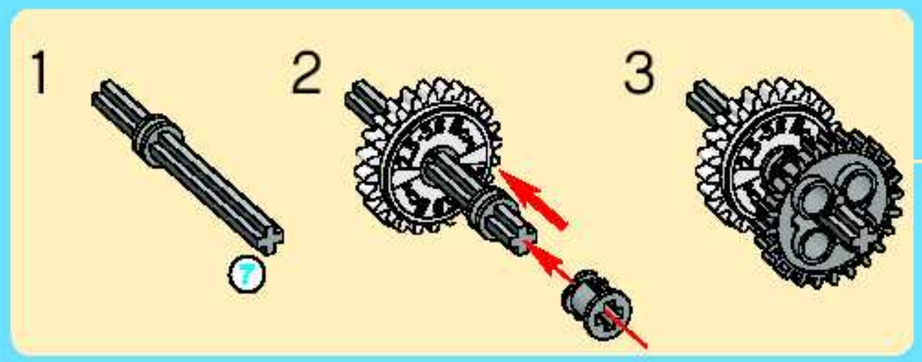

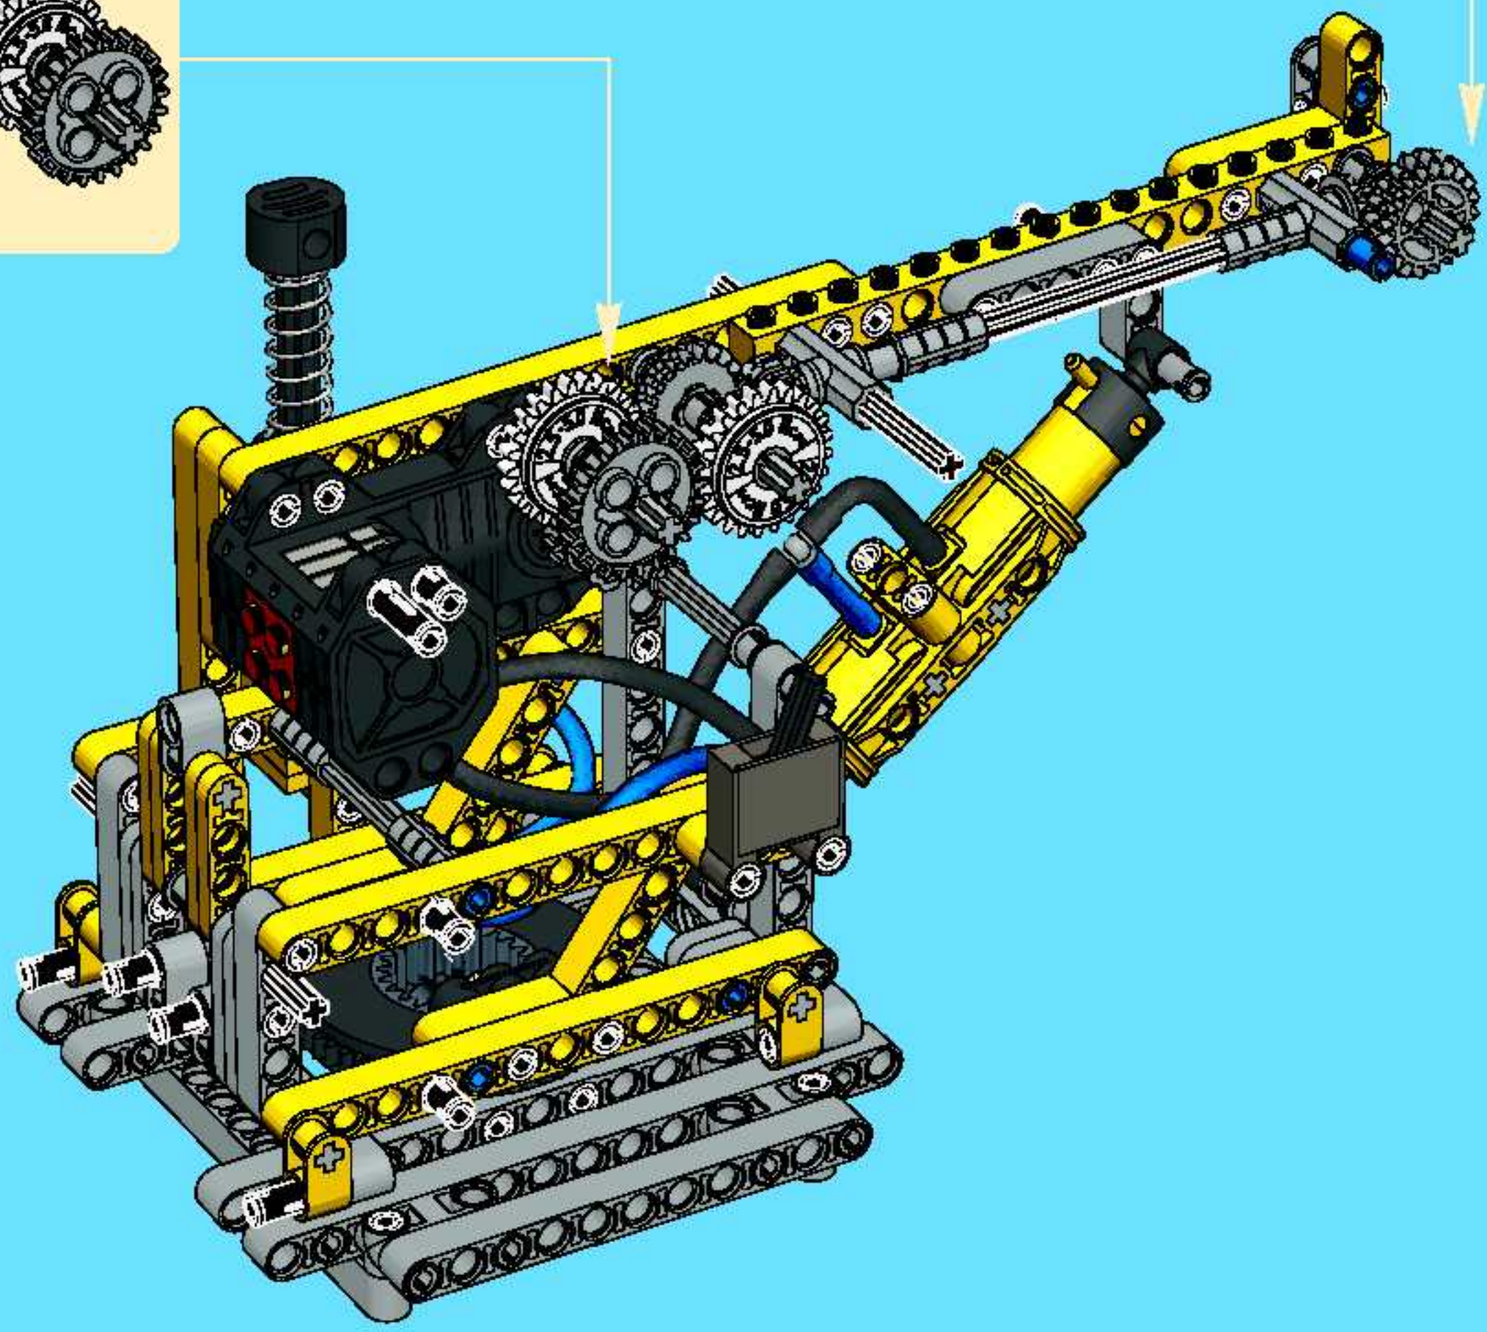

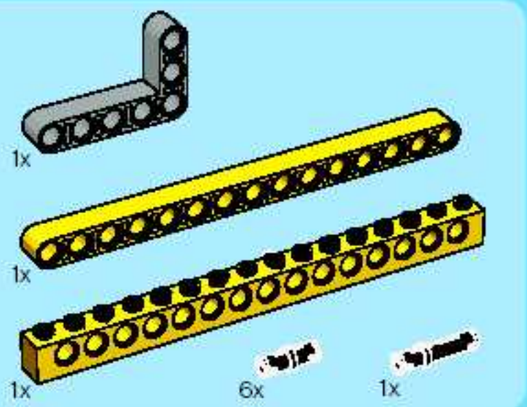

19

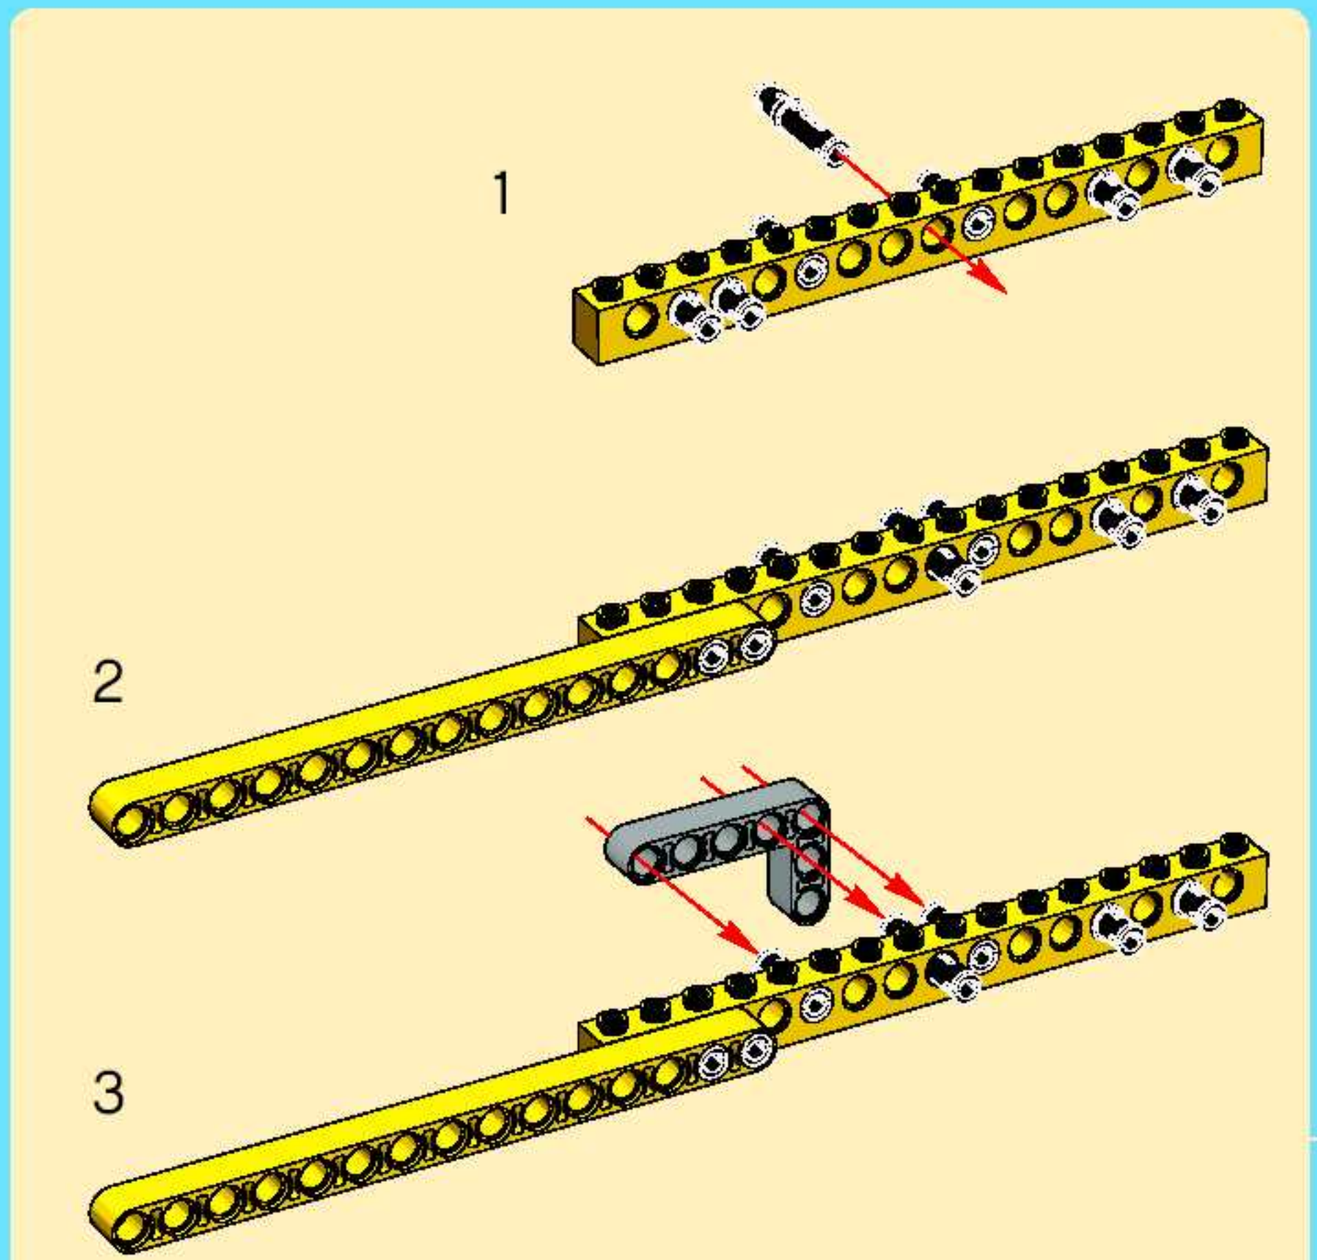

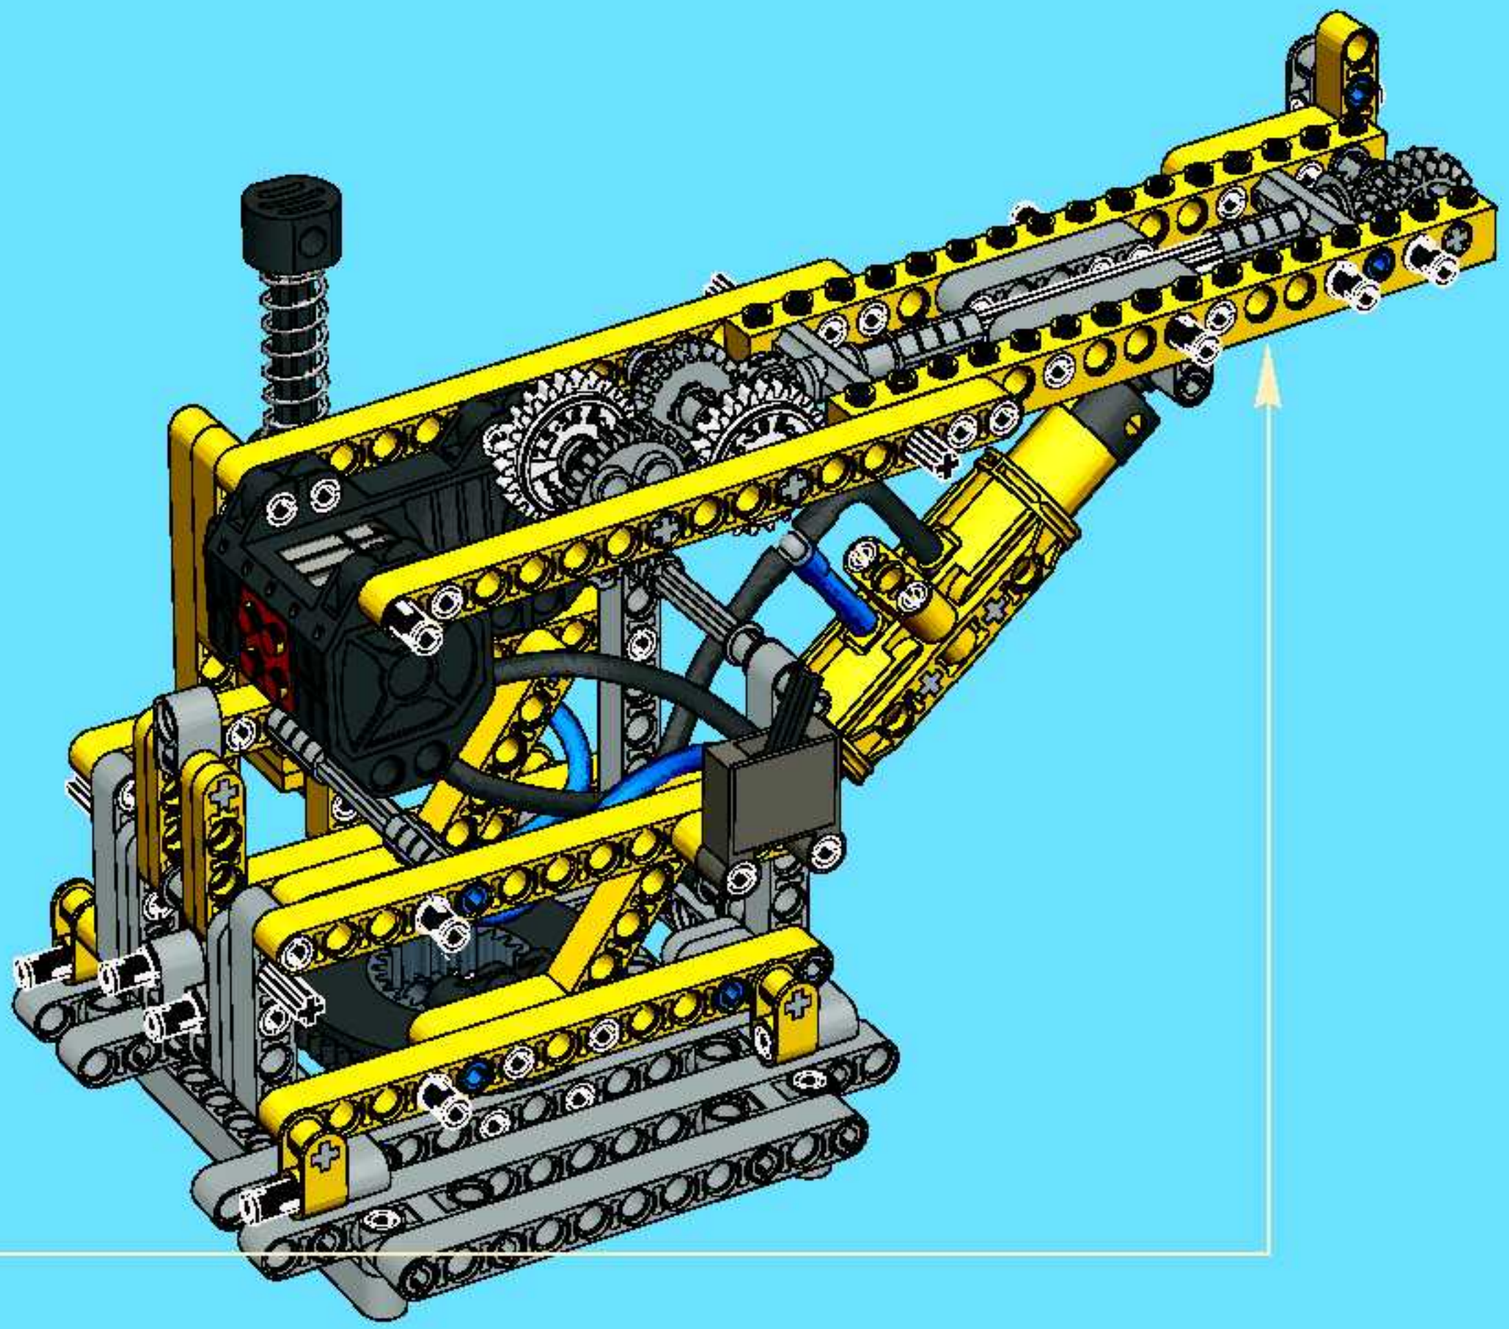

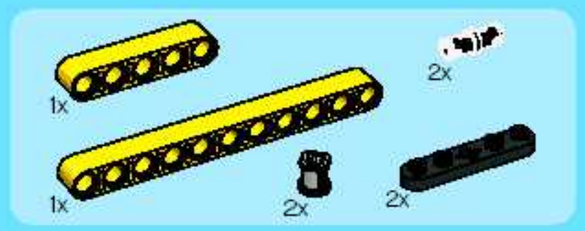

20

1

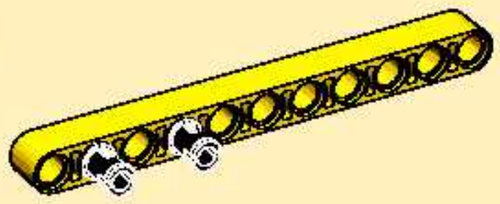

2

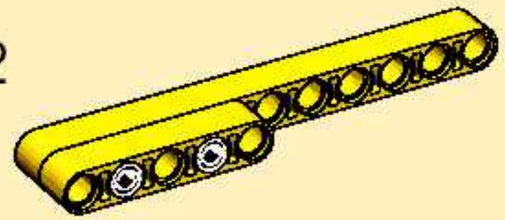

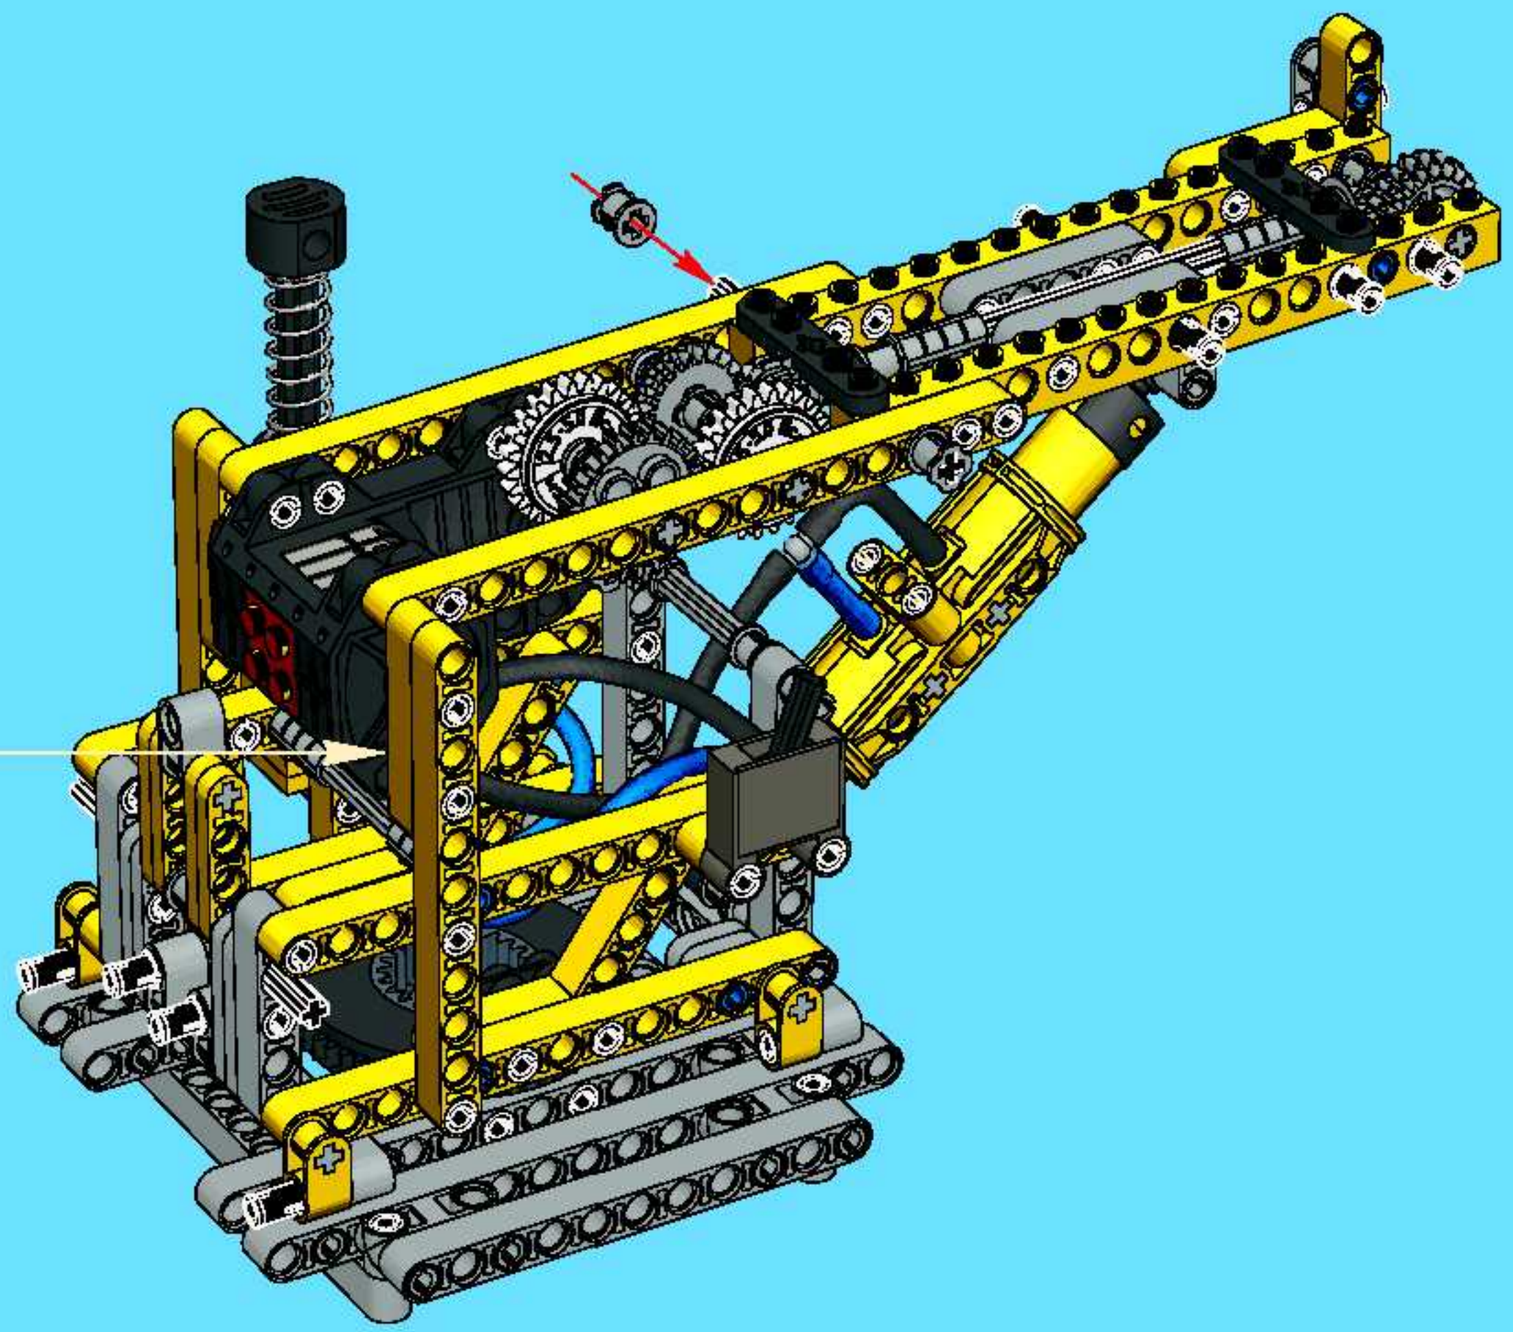

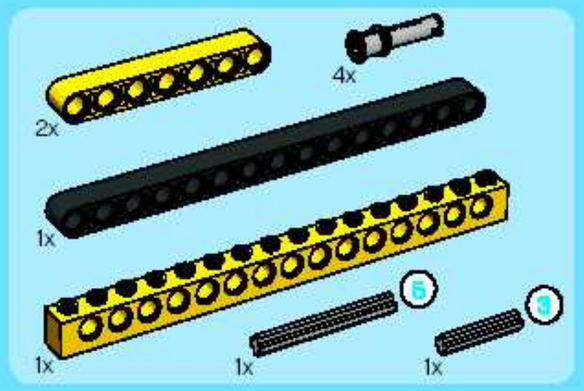

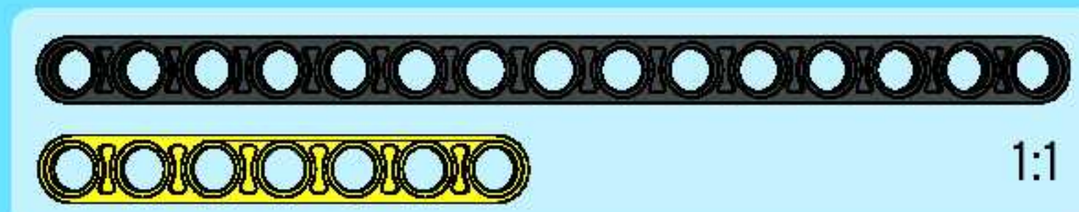

21

1

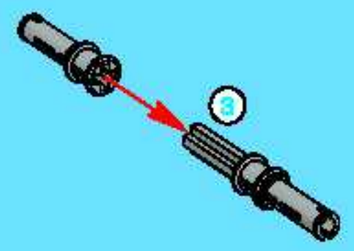

2

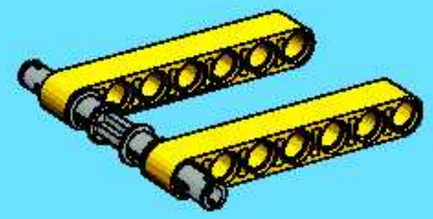

3

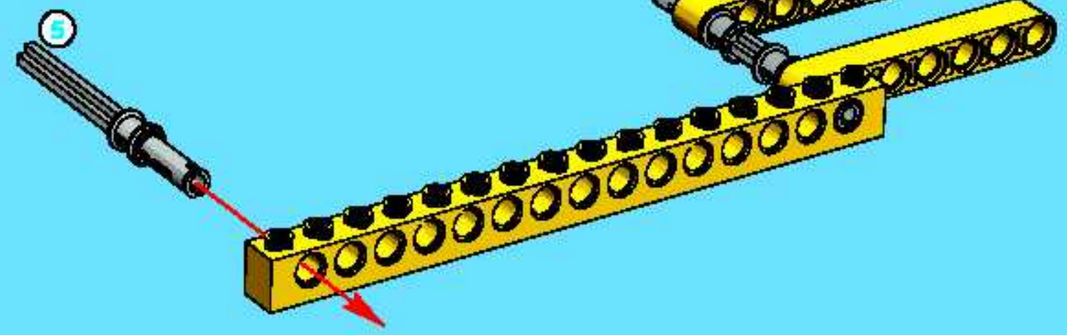

4

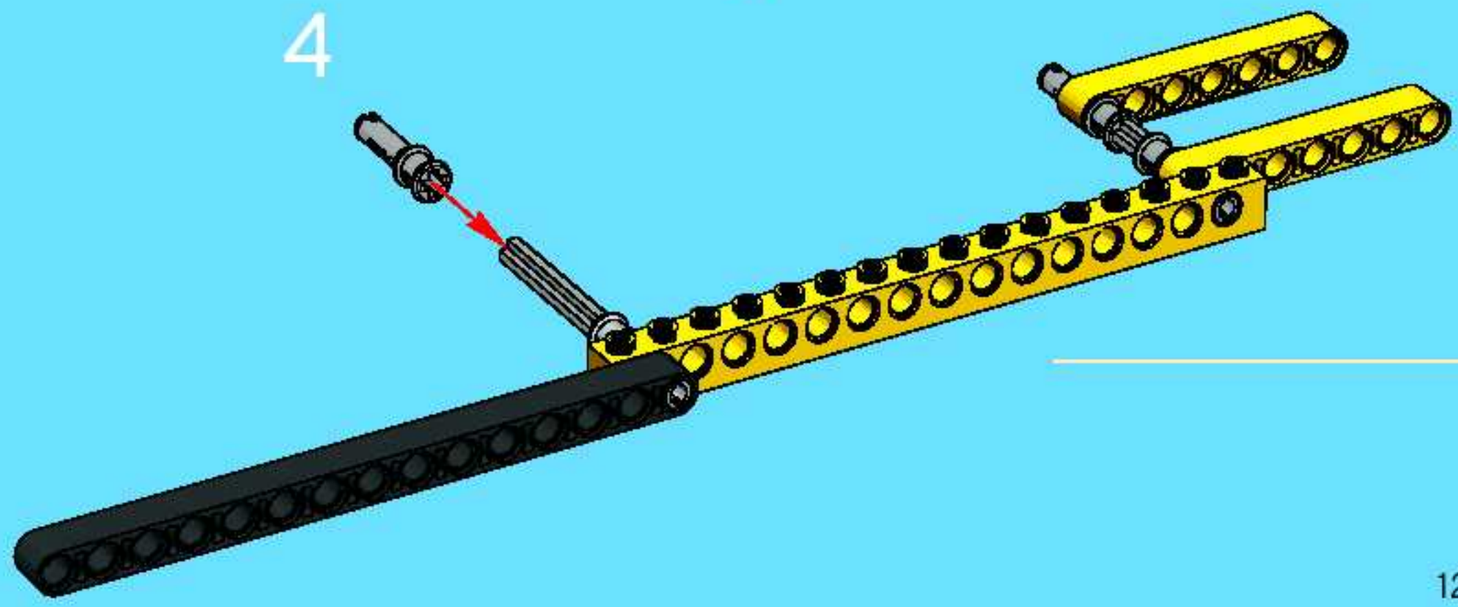

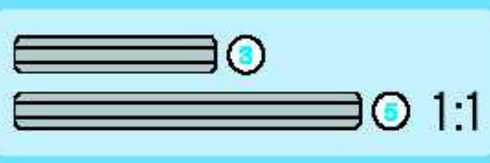

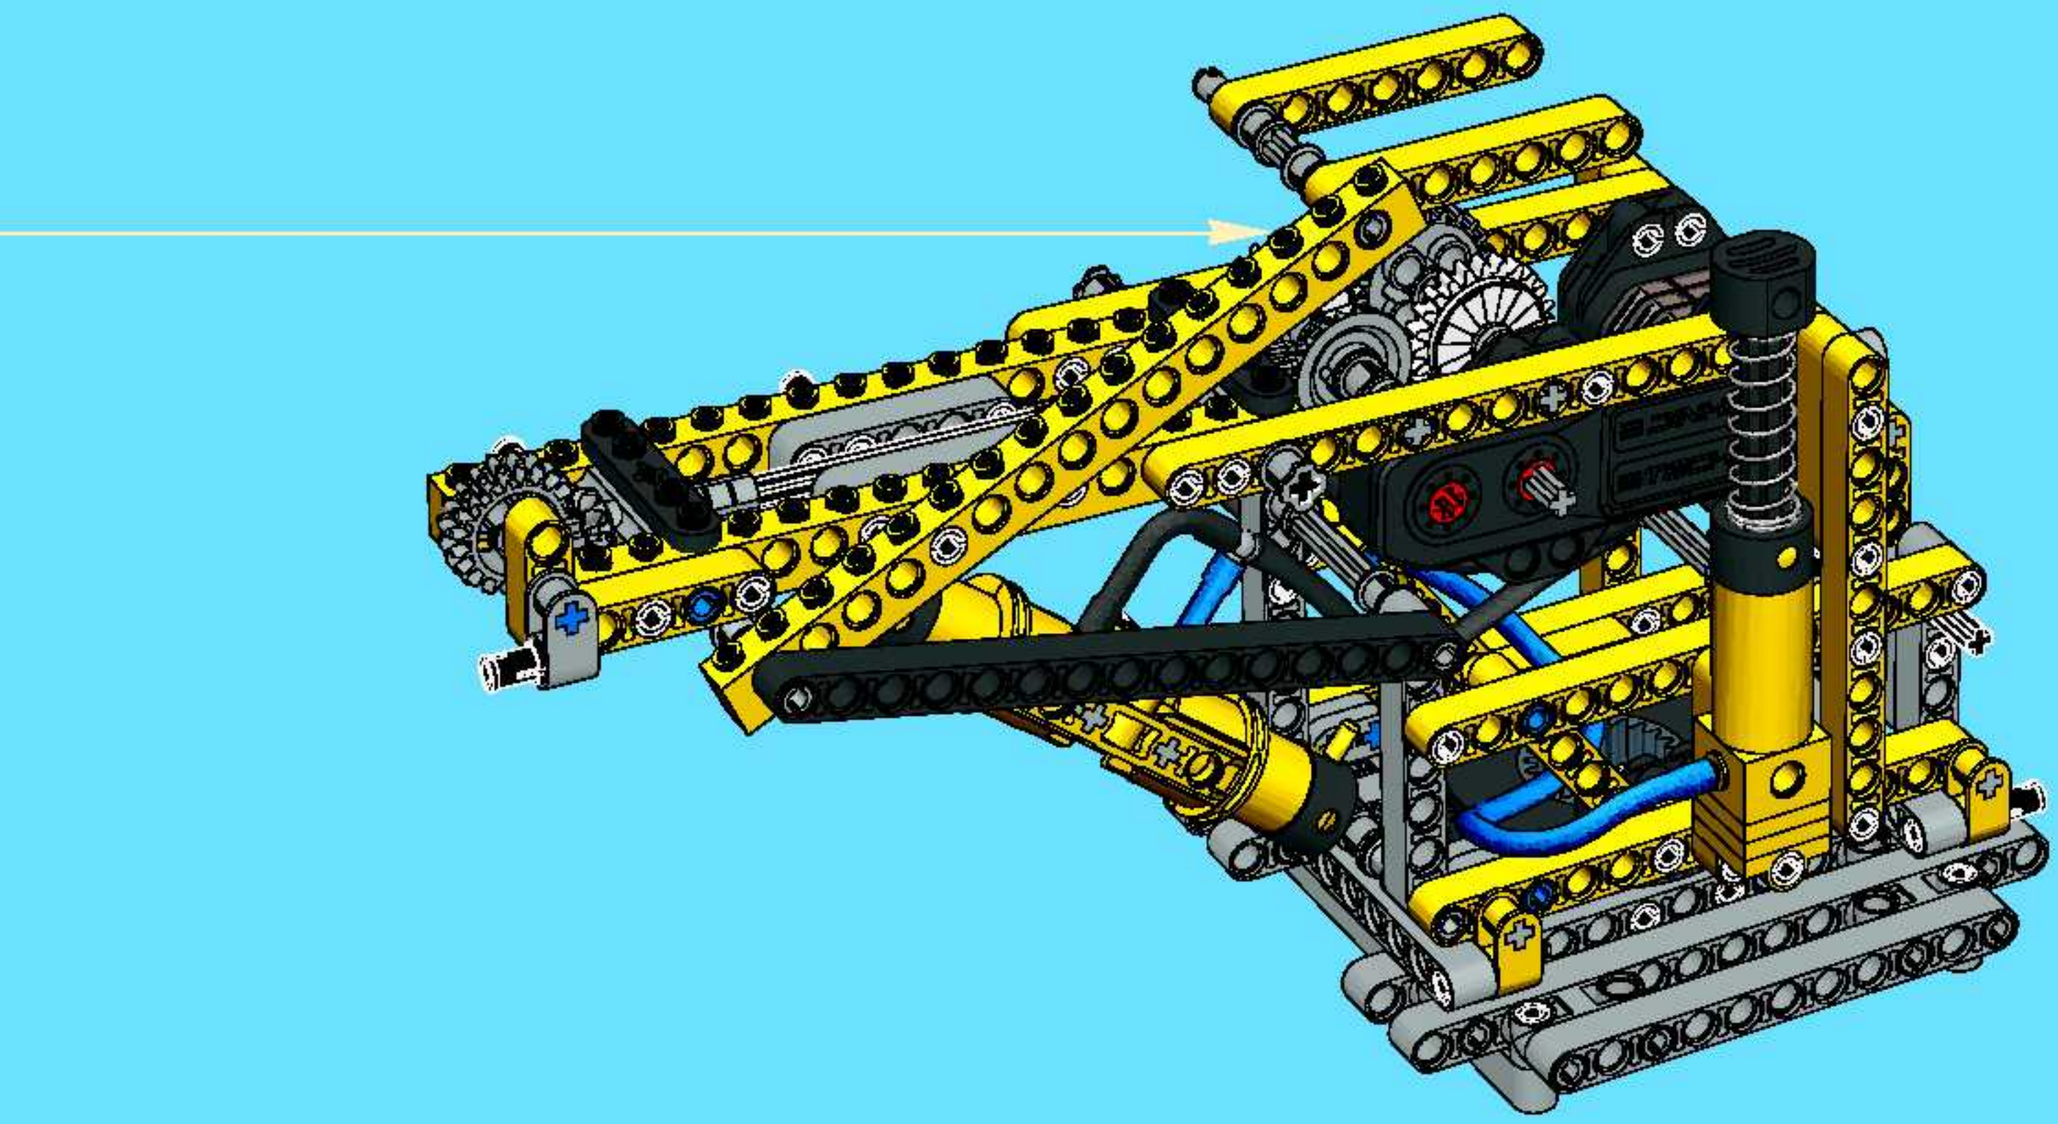

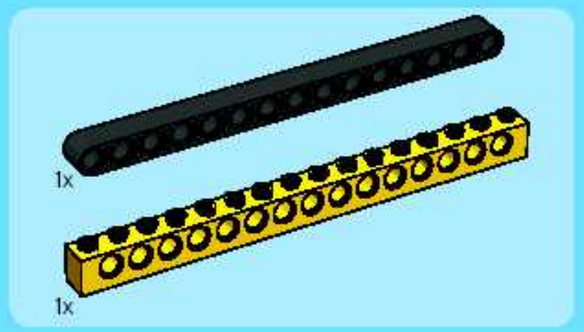

22

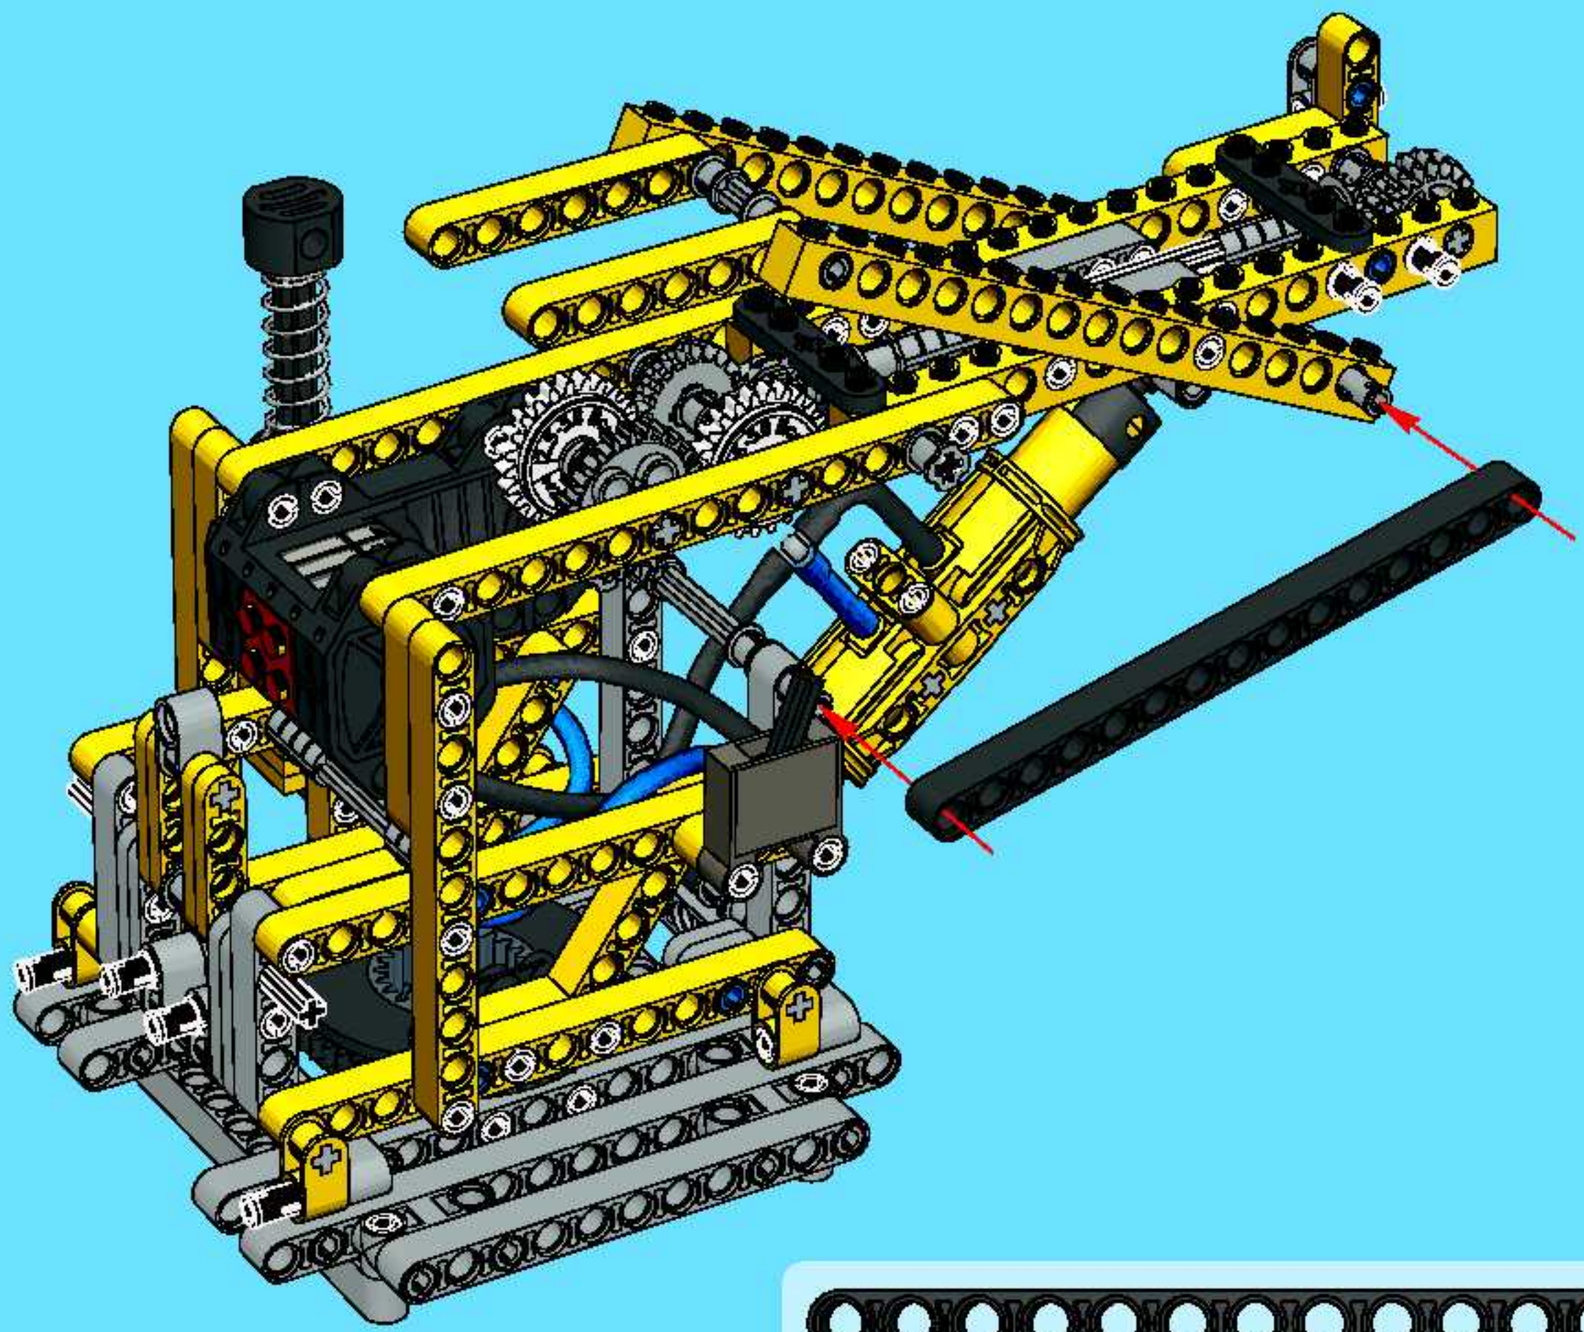

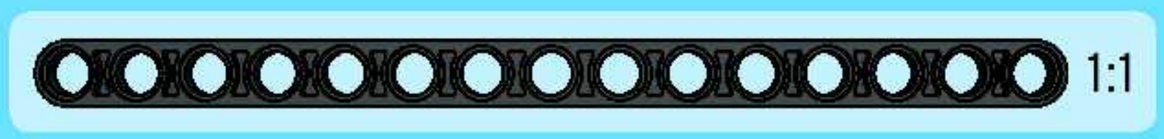

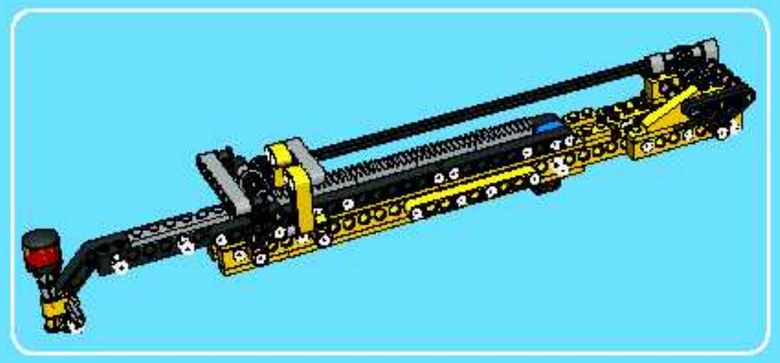

1

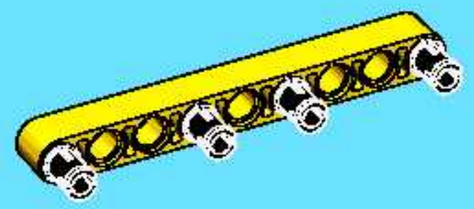

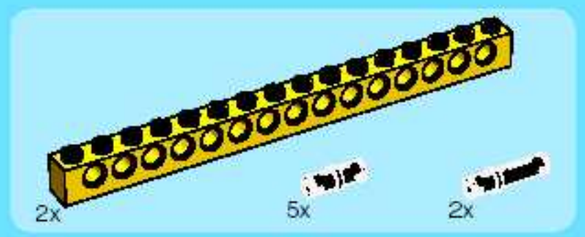

2

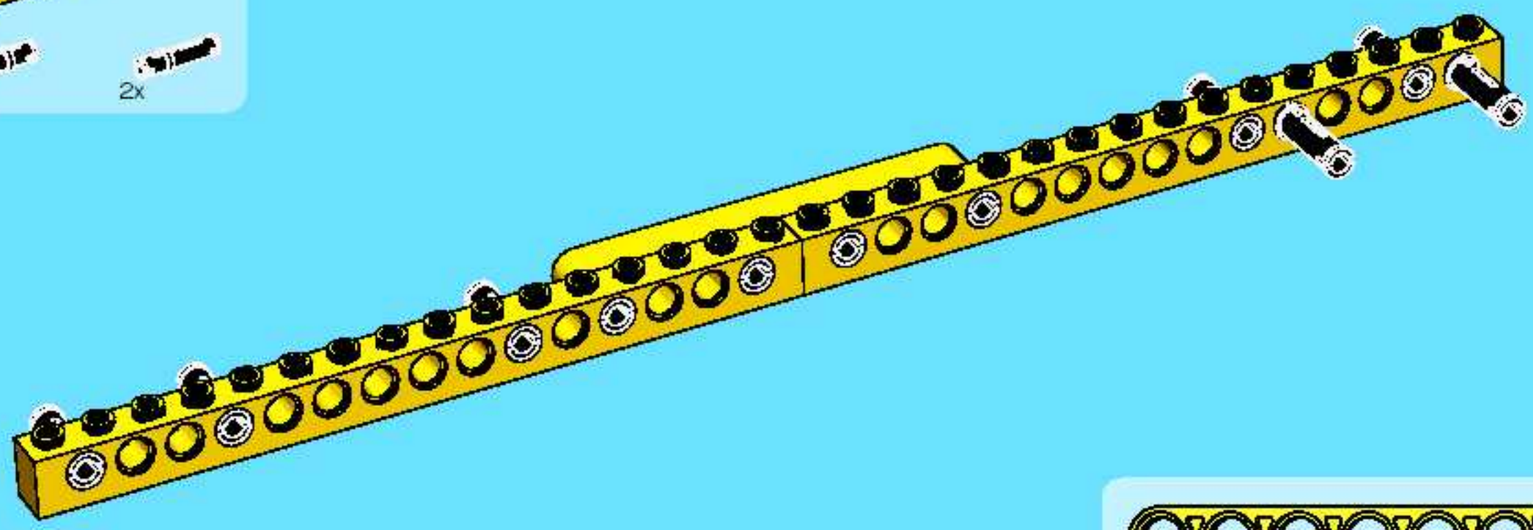

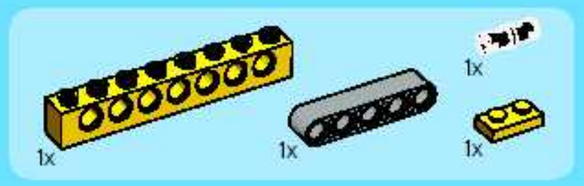

3

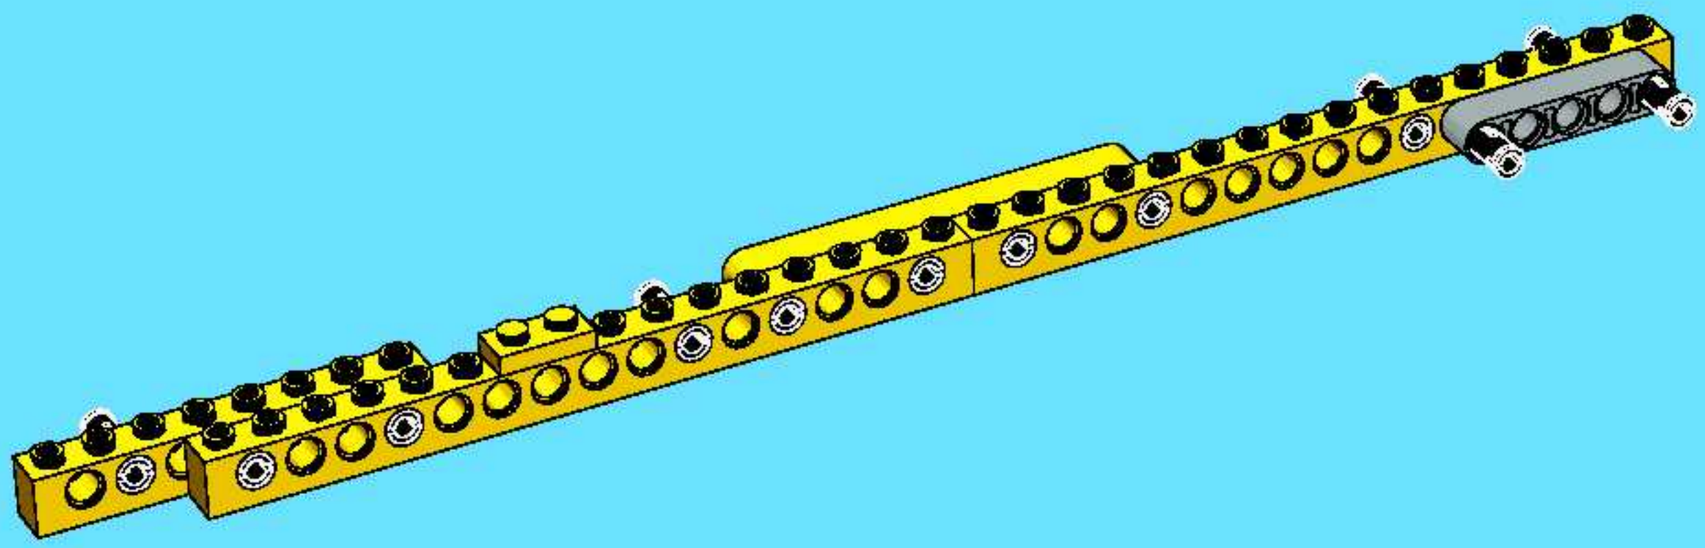

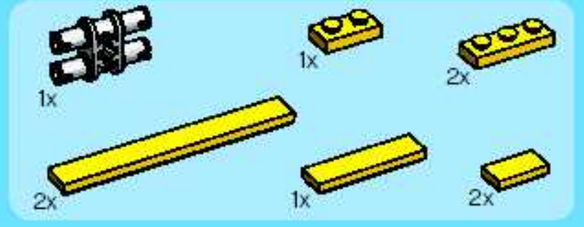

4

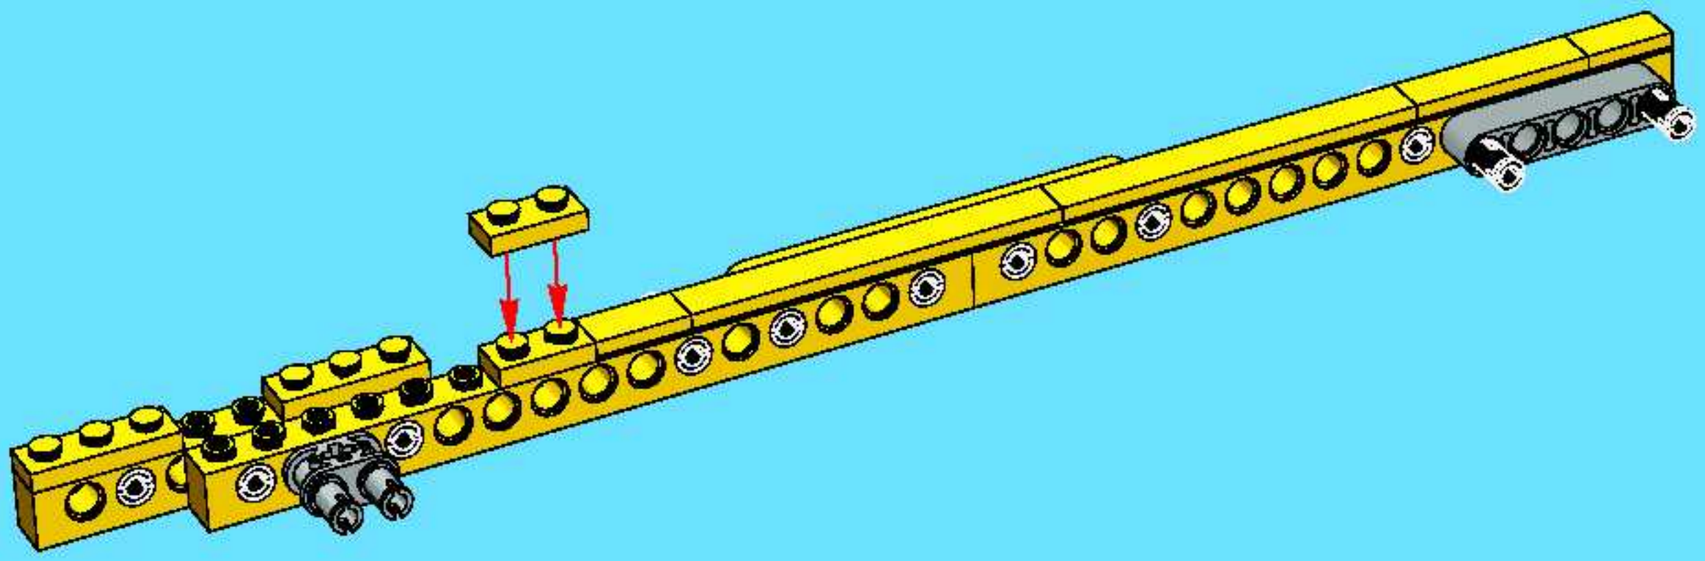

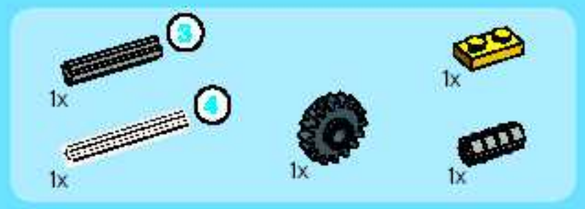

5

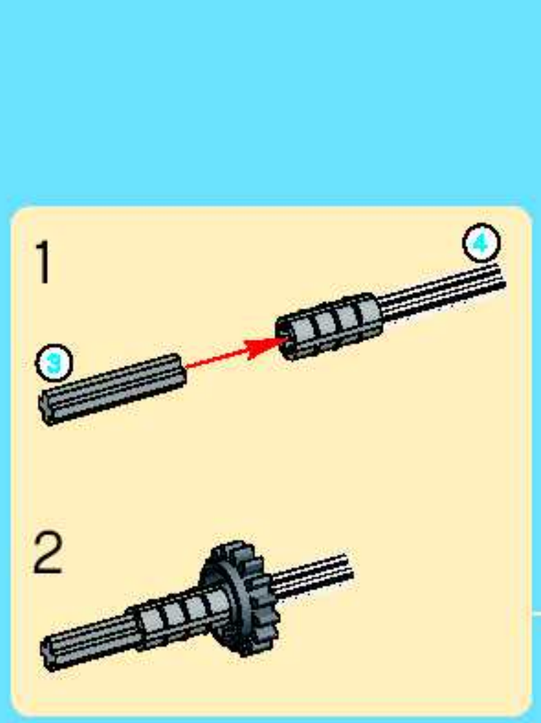

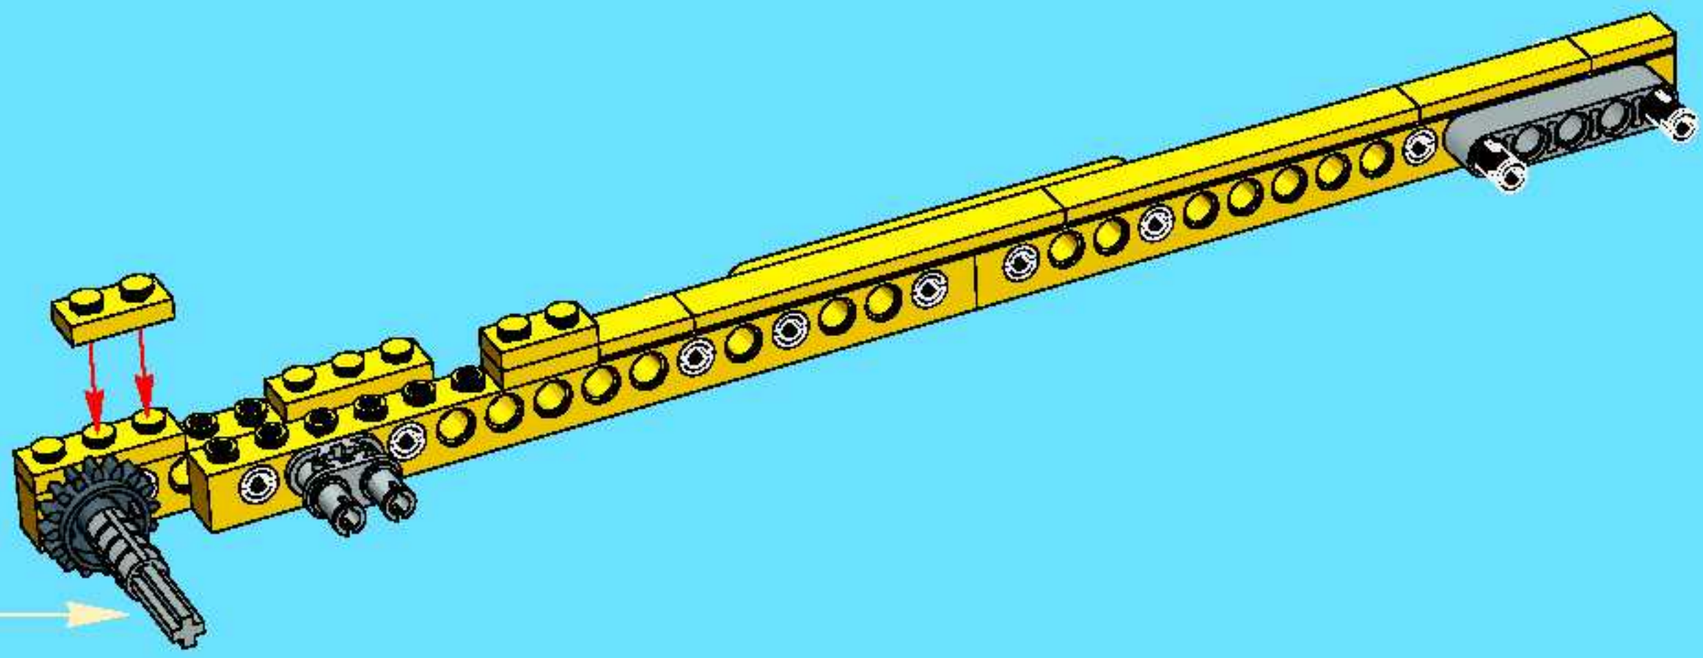

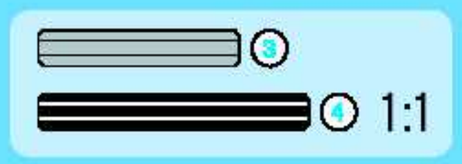

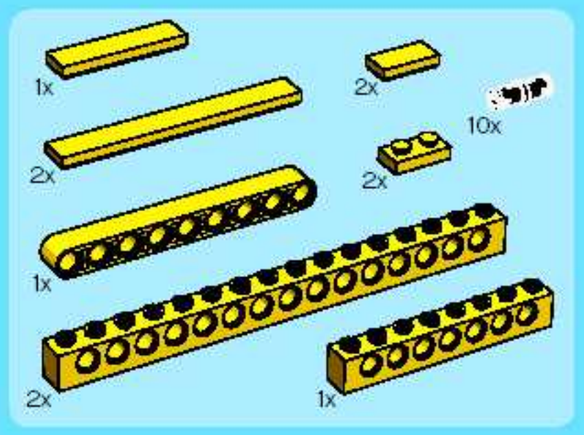

6

1

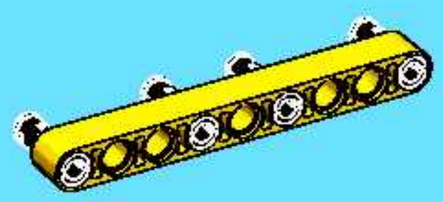

2

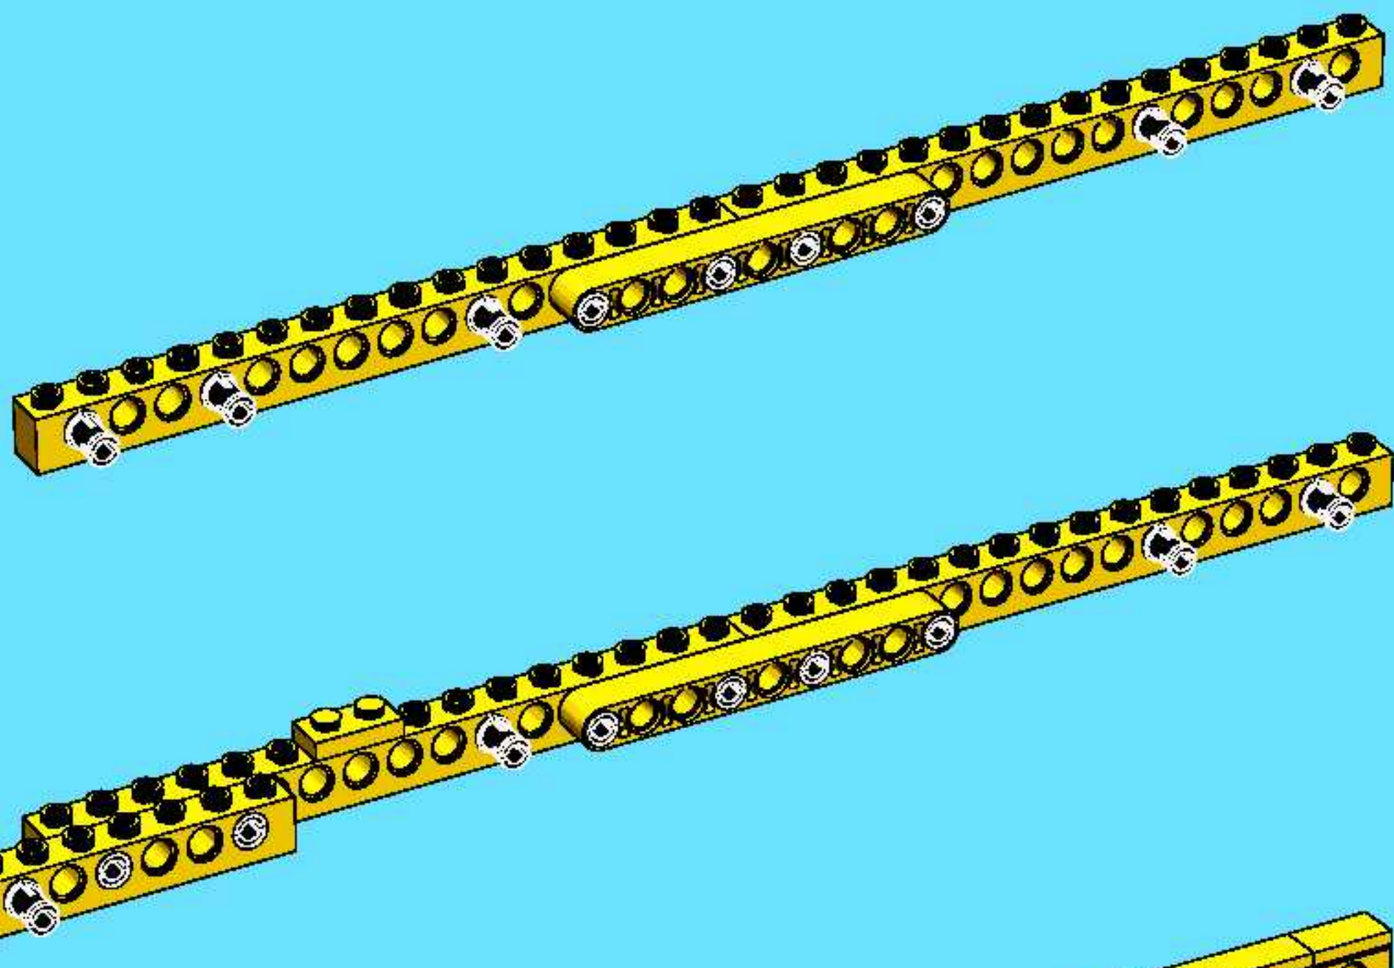

3

4

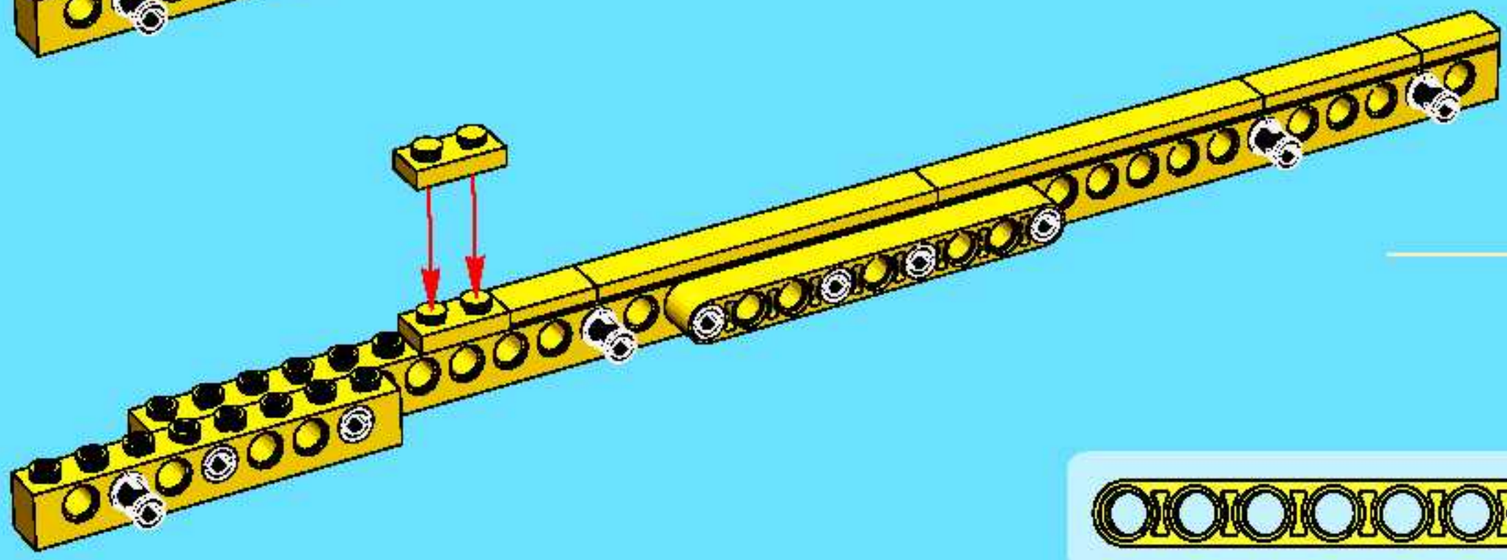

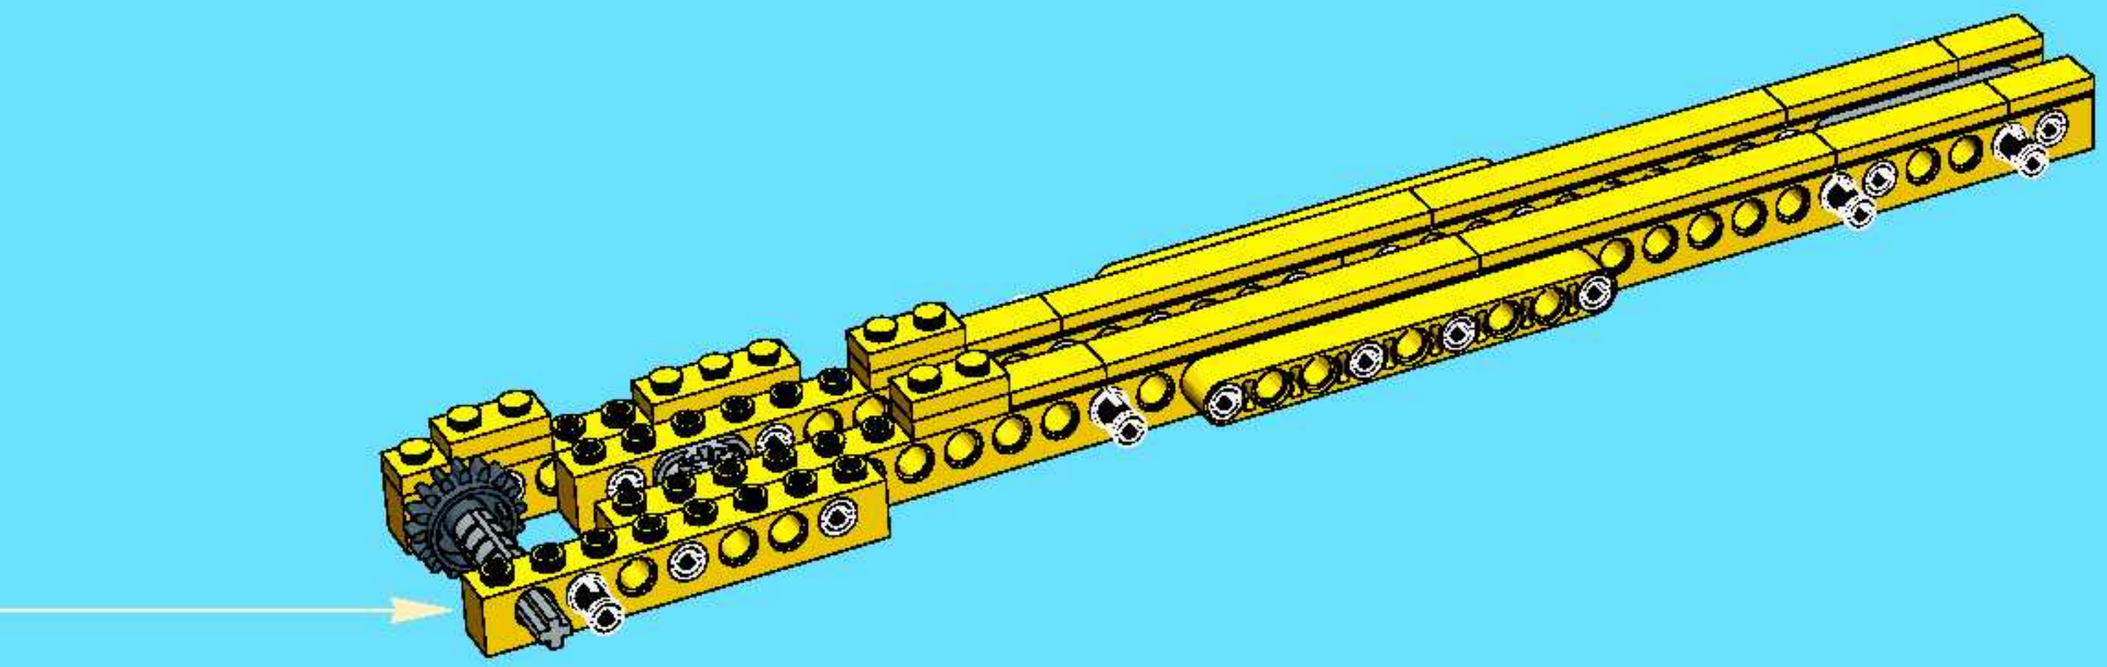

7

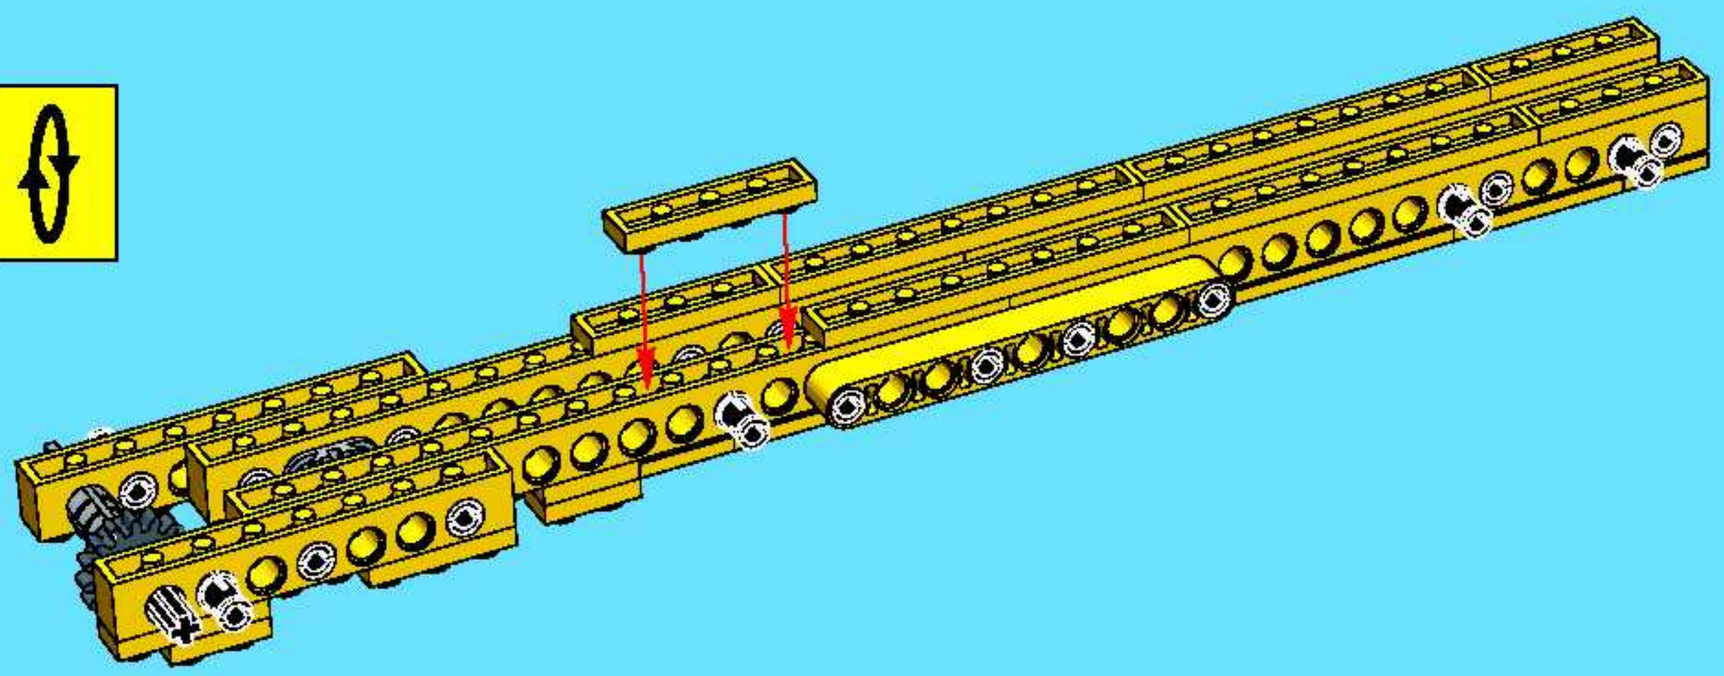

8

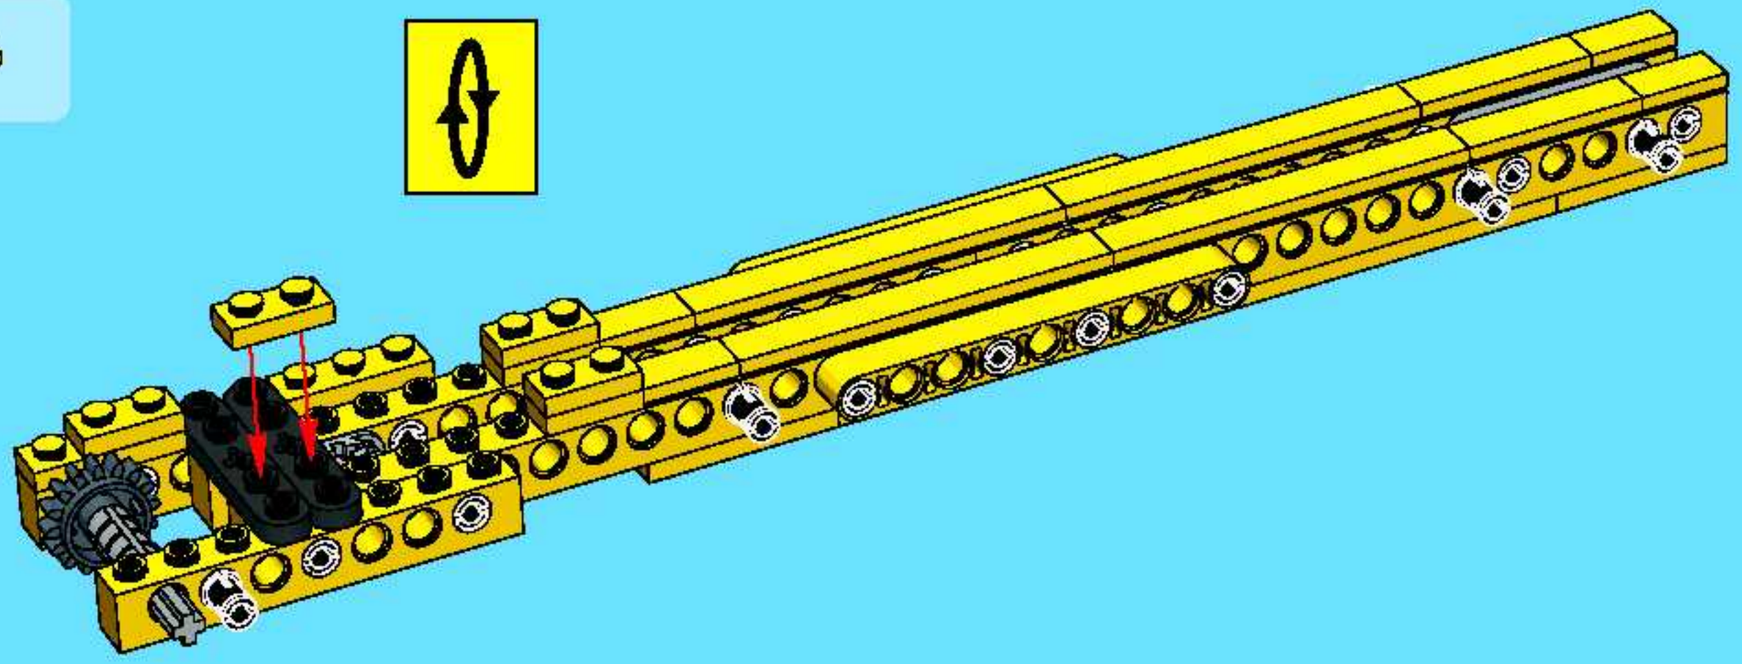

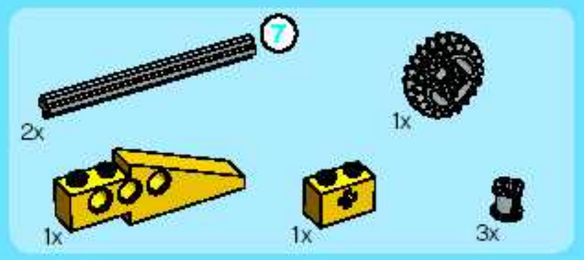

9

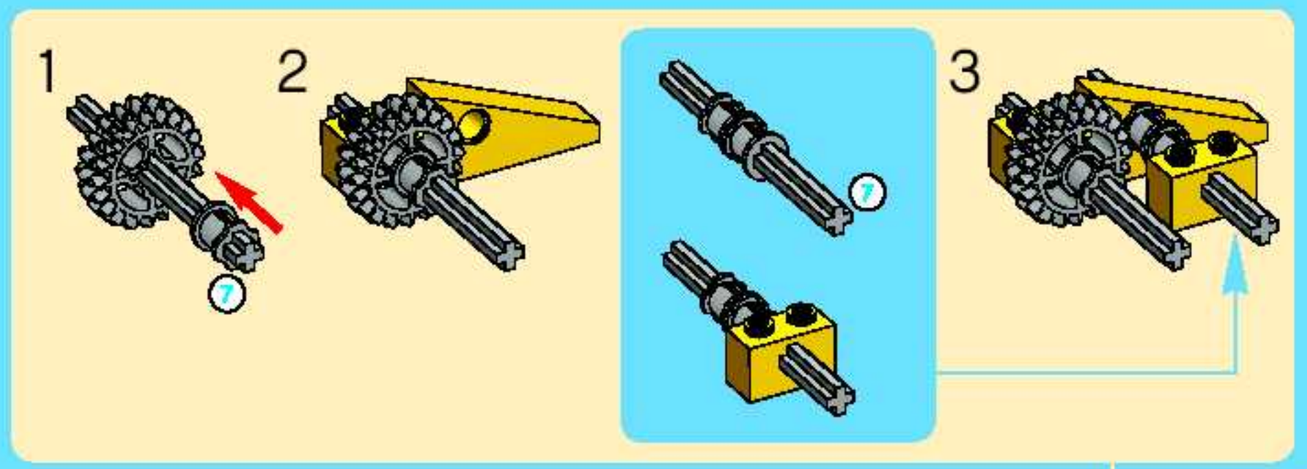

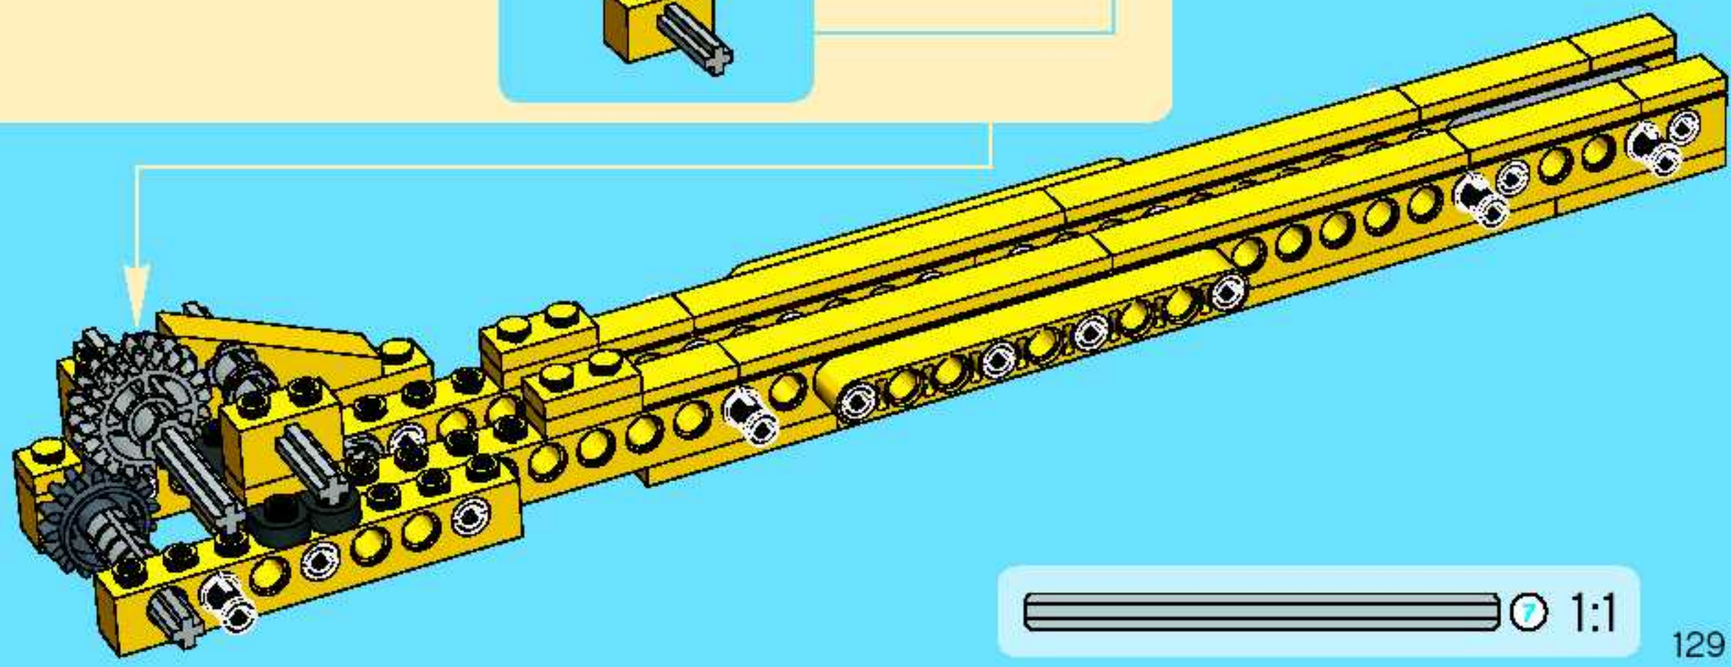

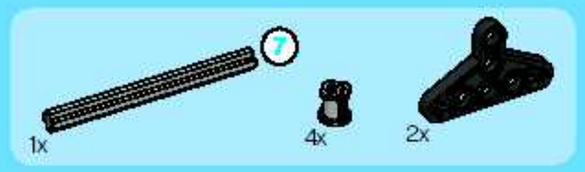

10

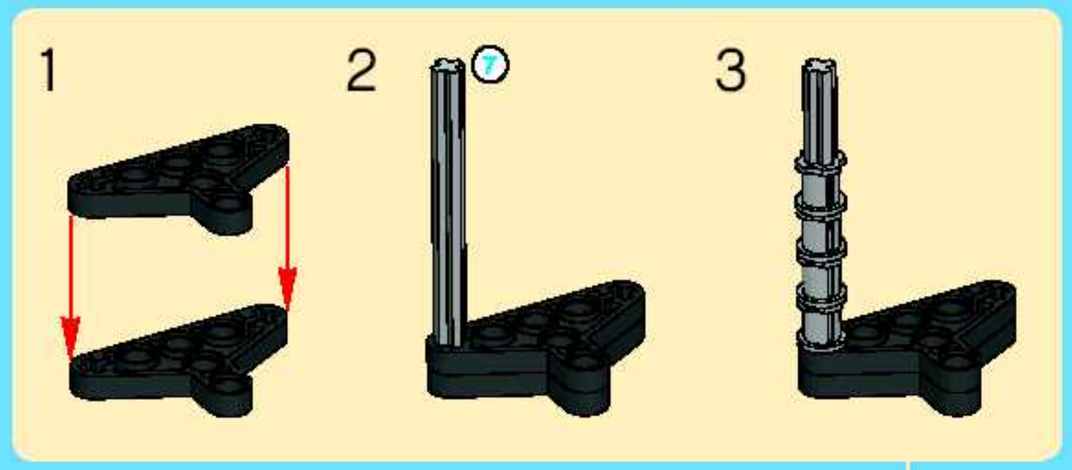

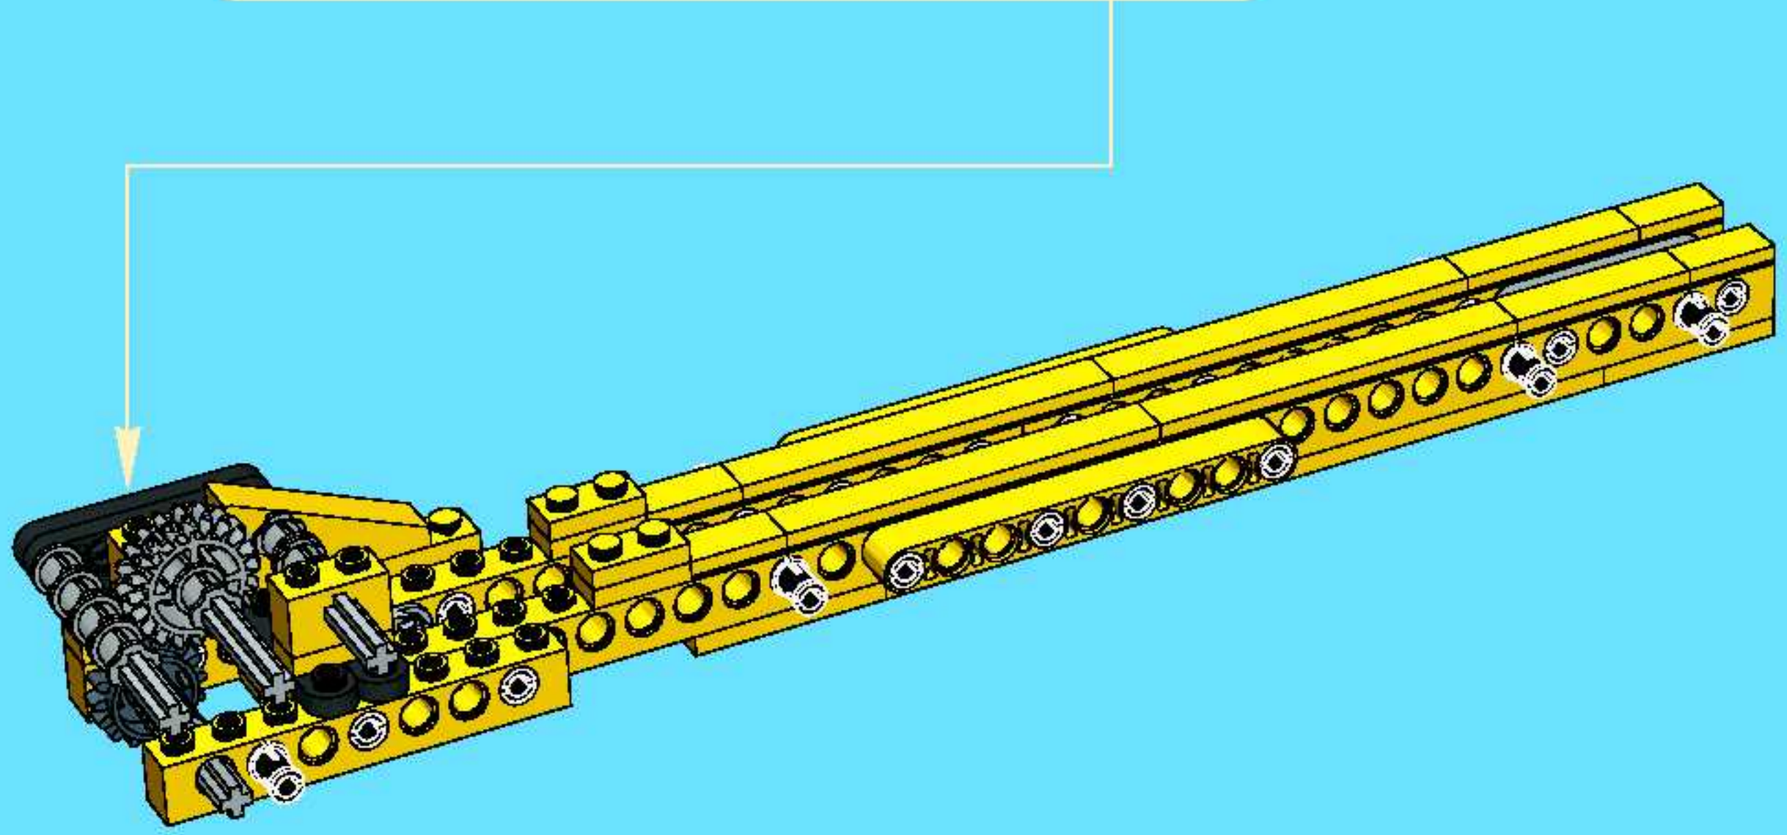

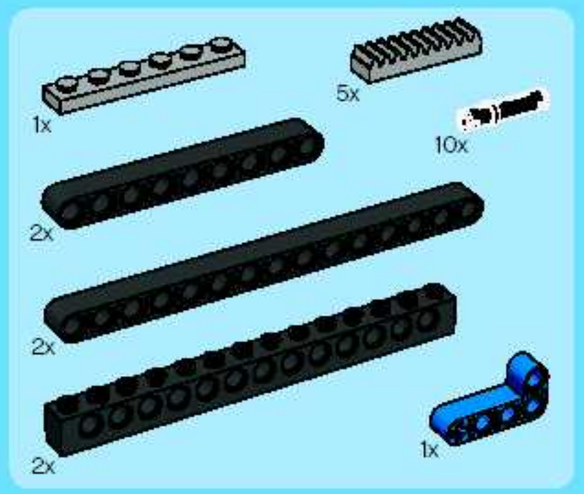

11

1

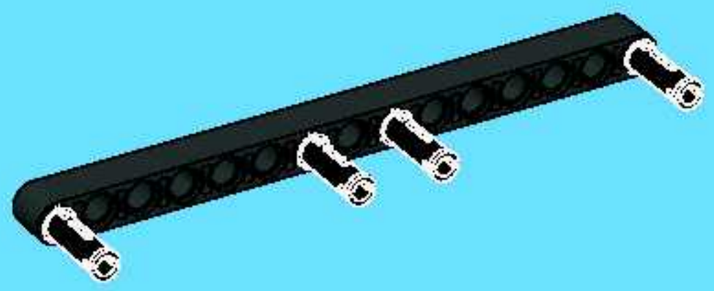

2

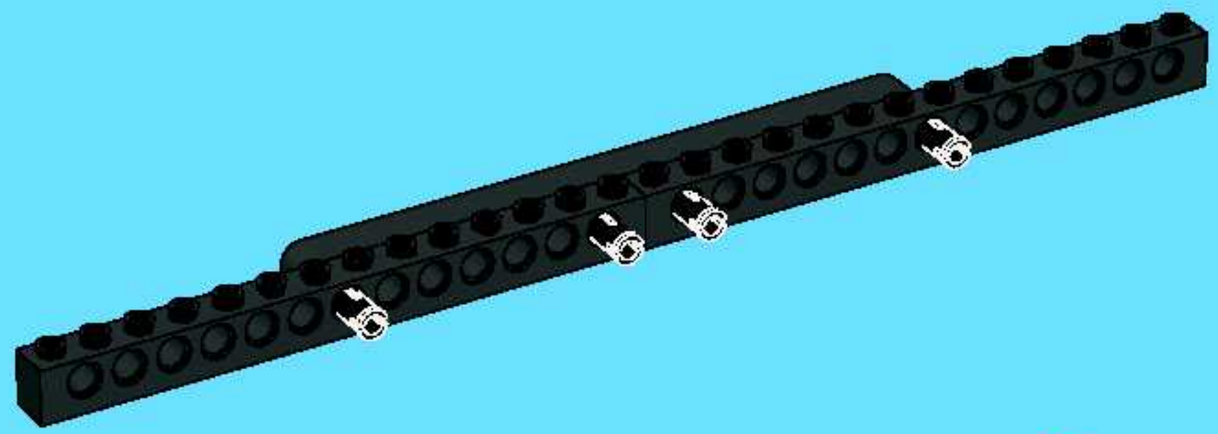

3

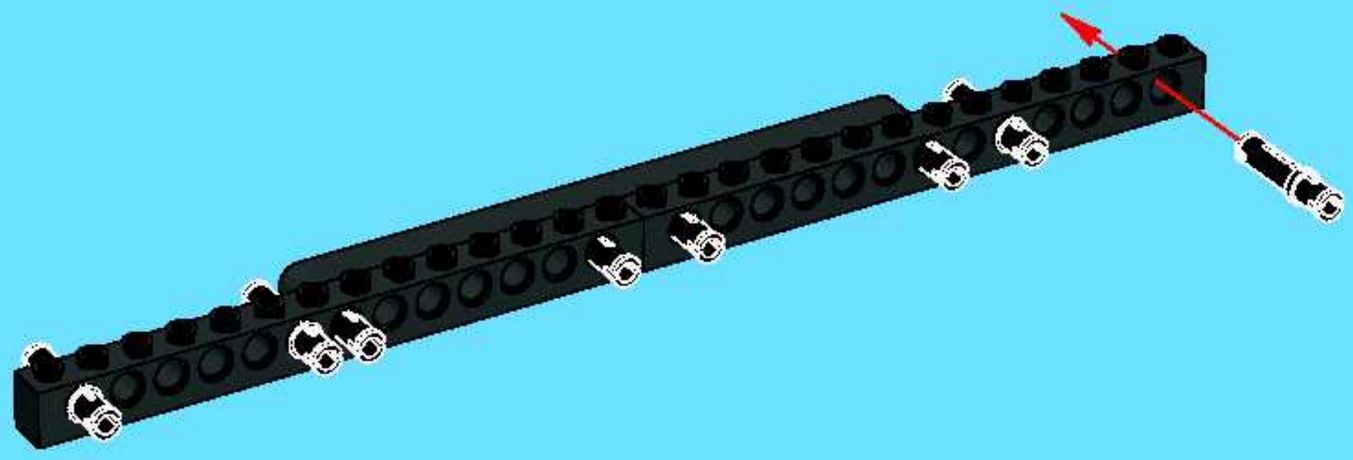

4

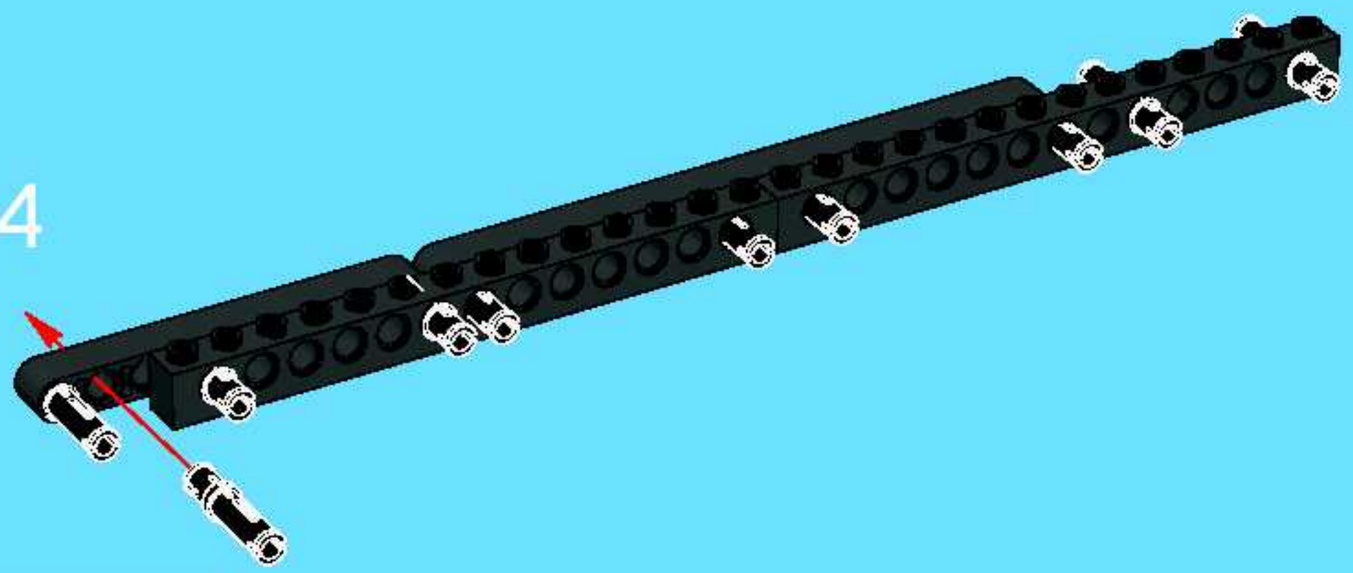

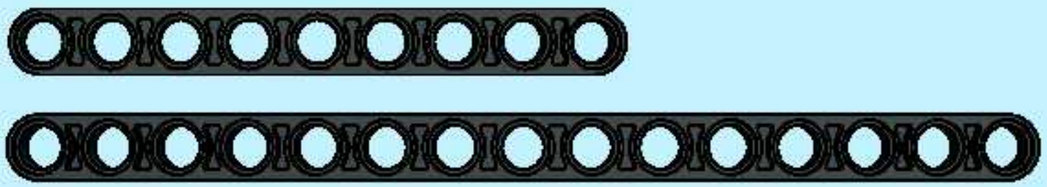

5

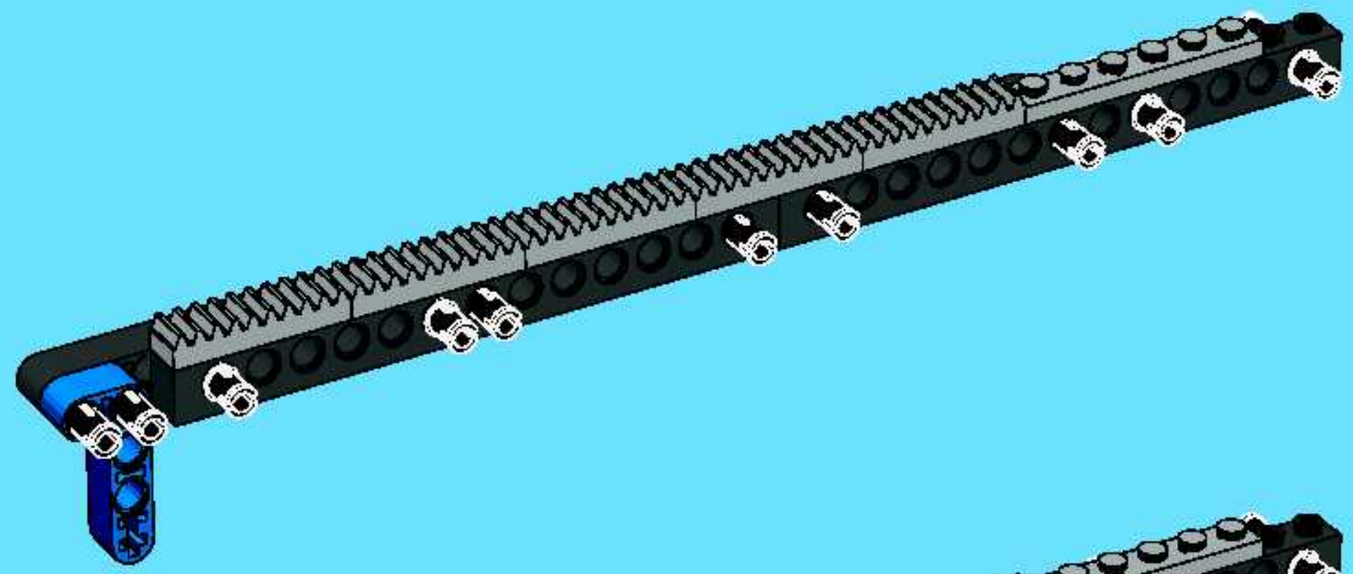

6

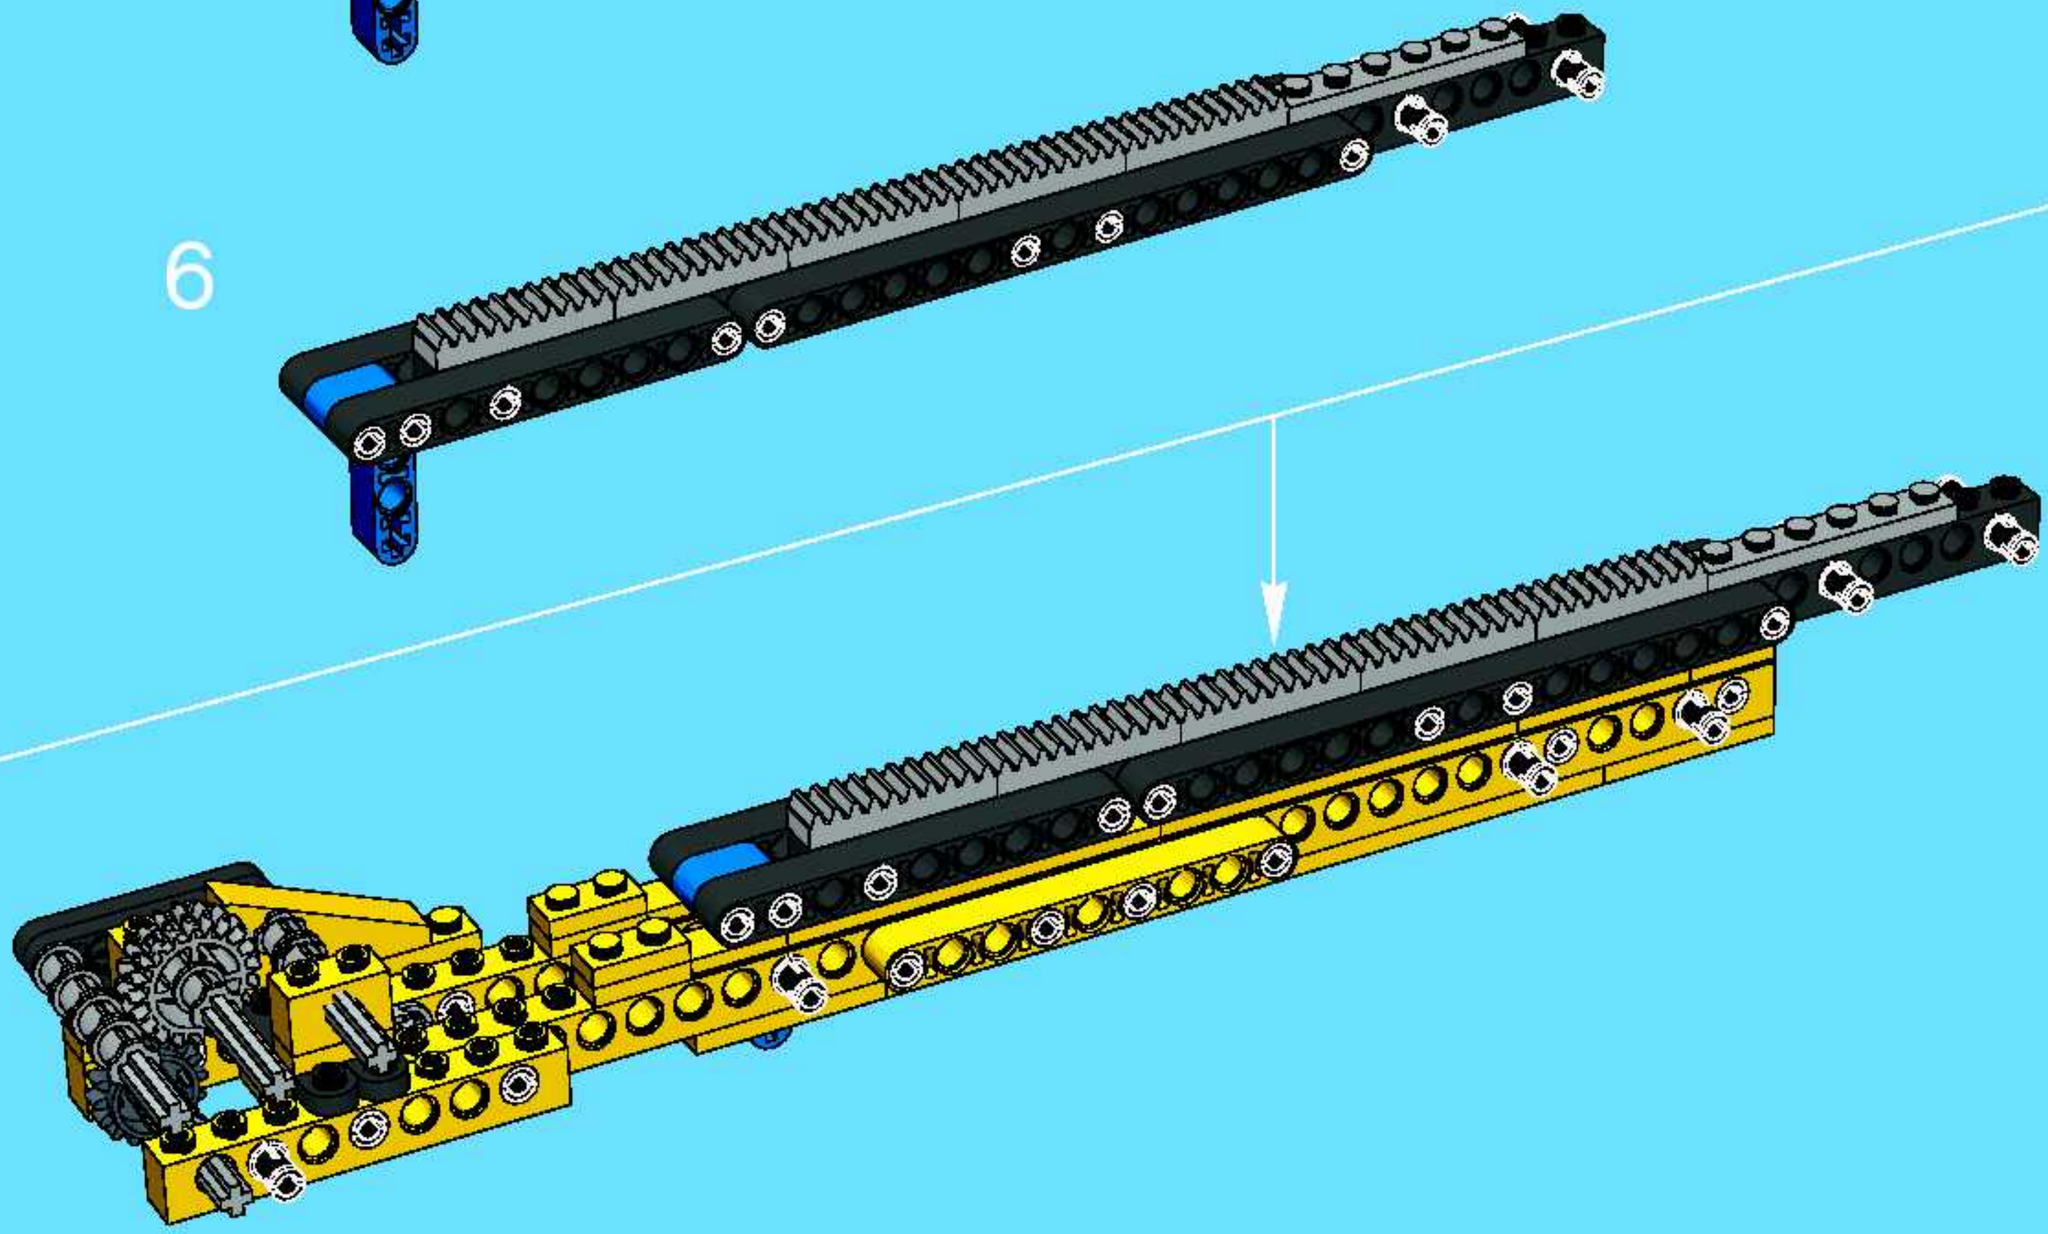

1x

2x

12

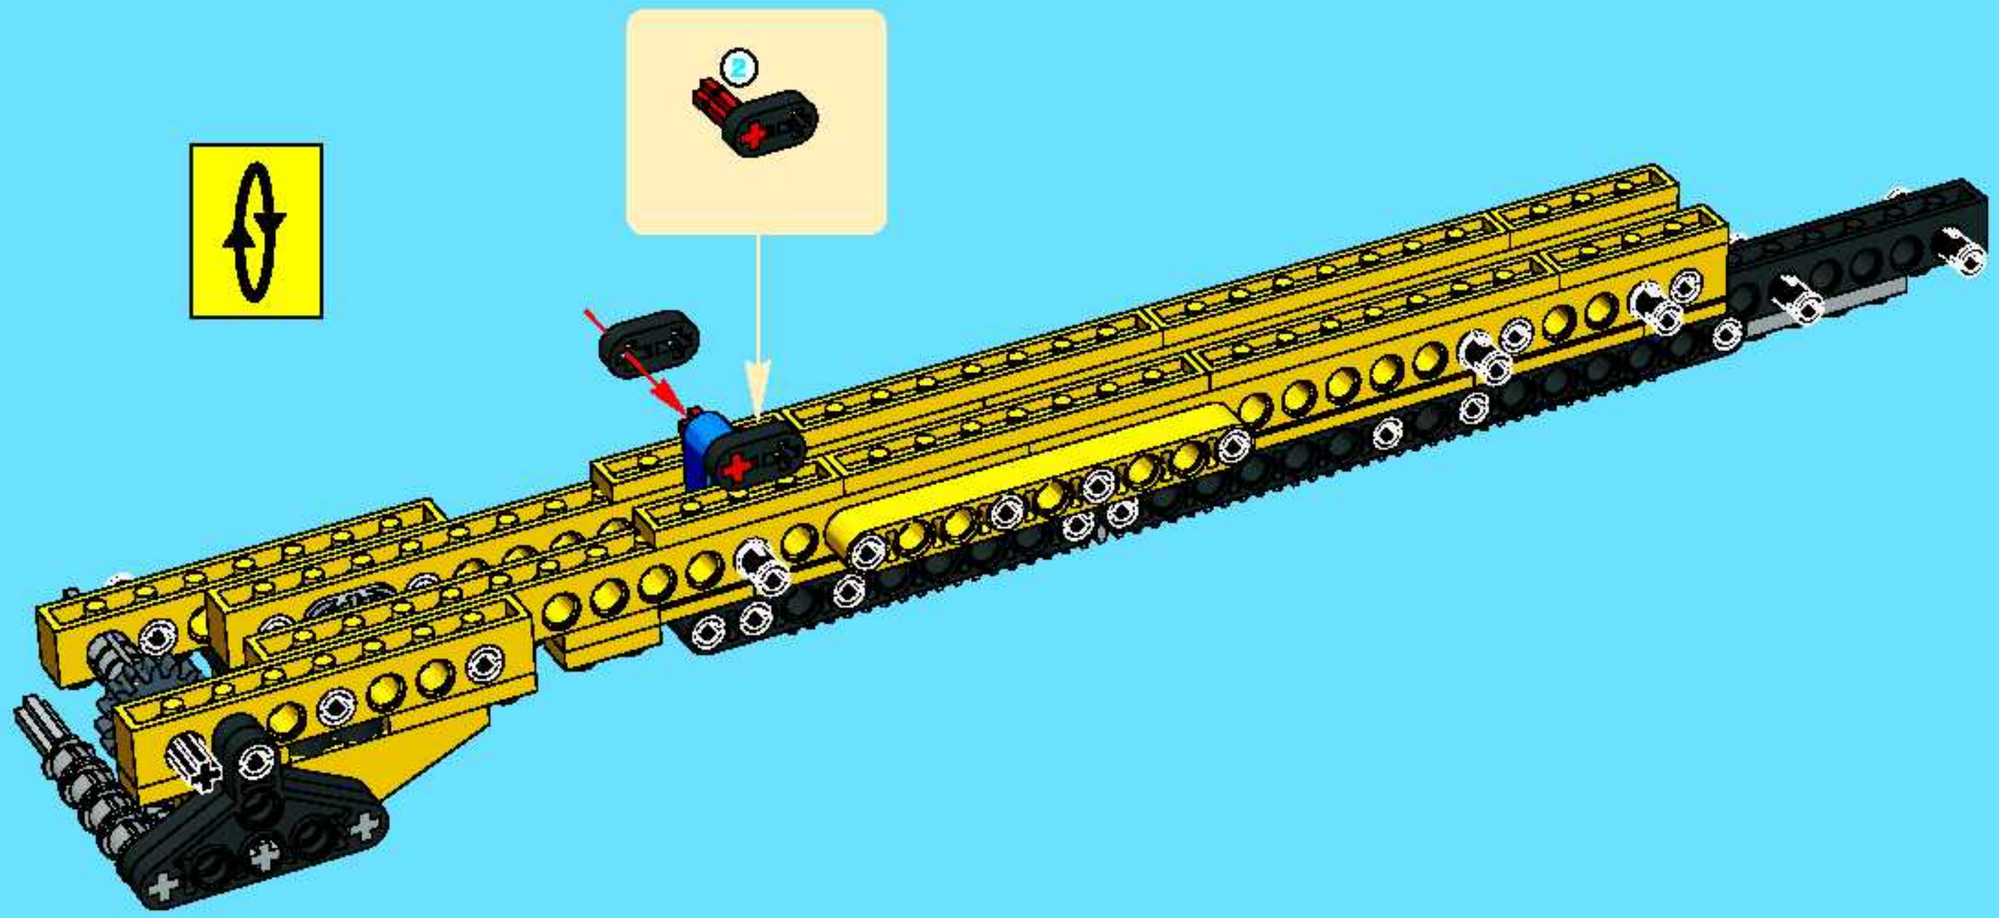

1:1

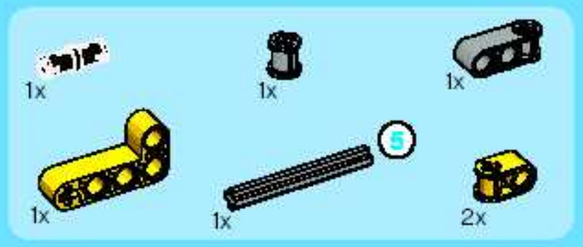

13

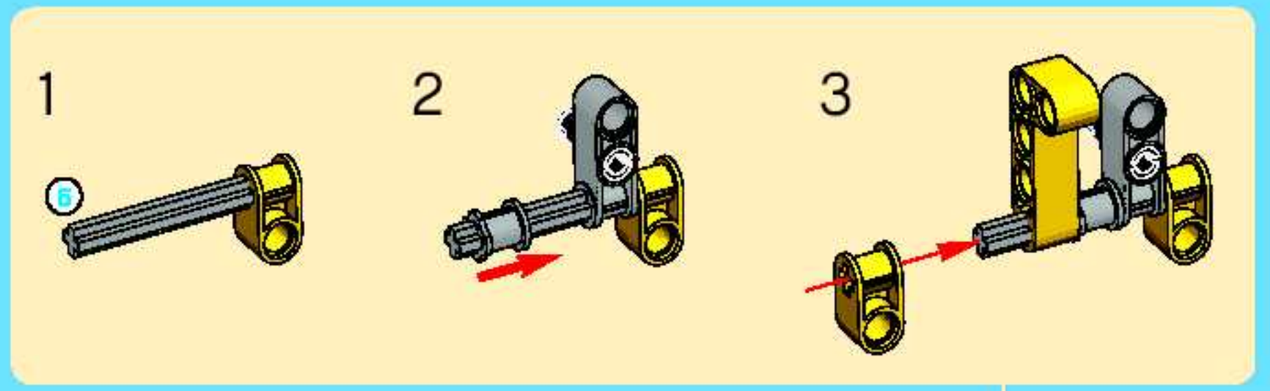

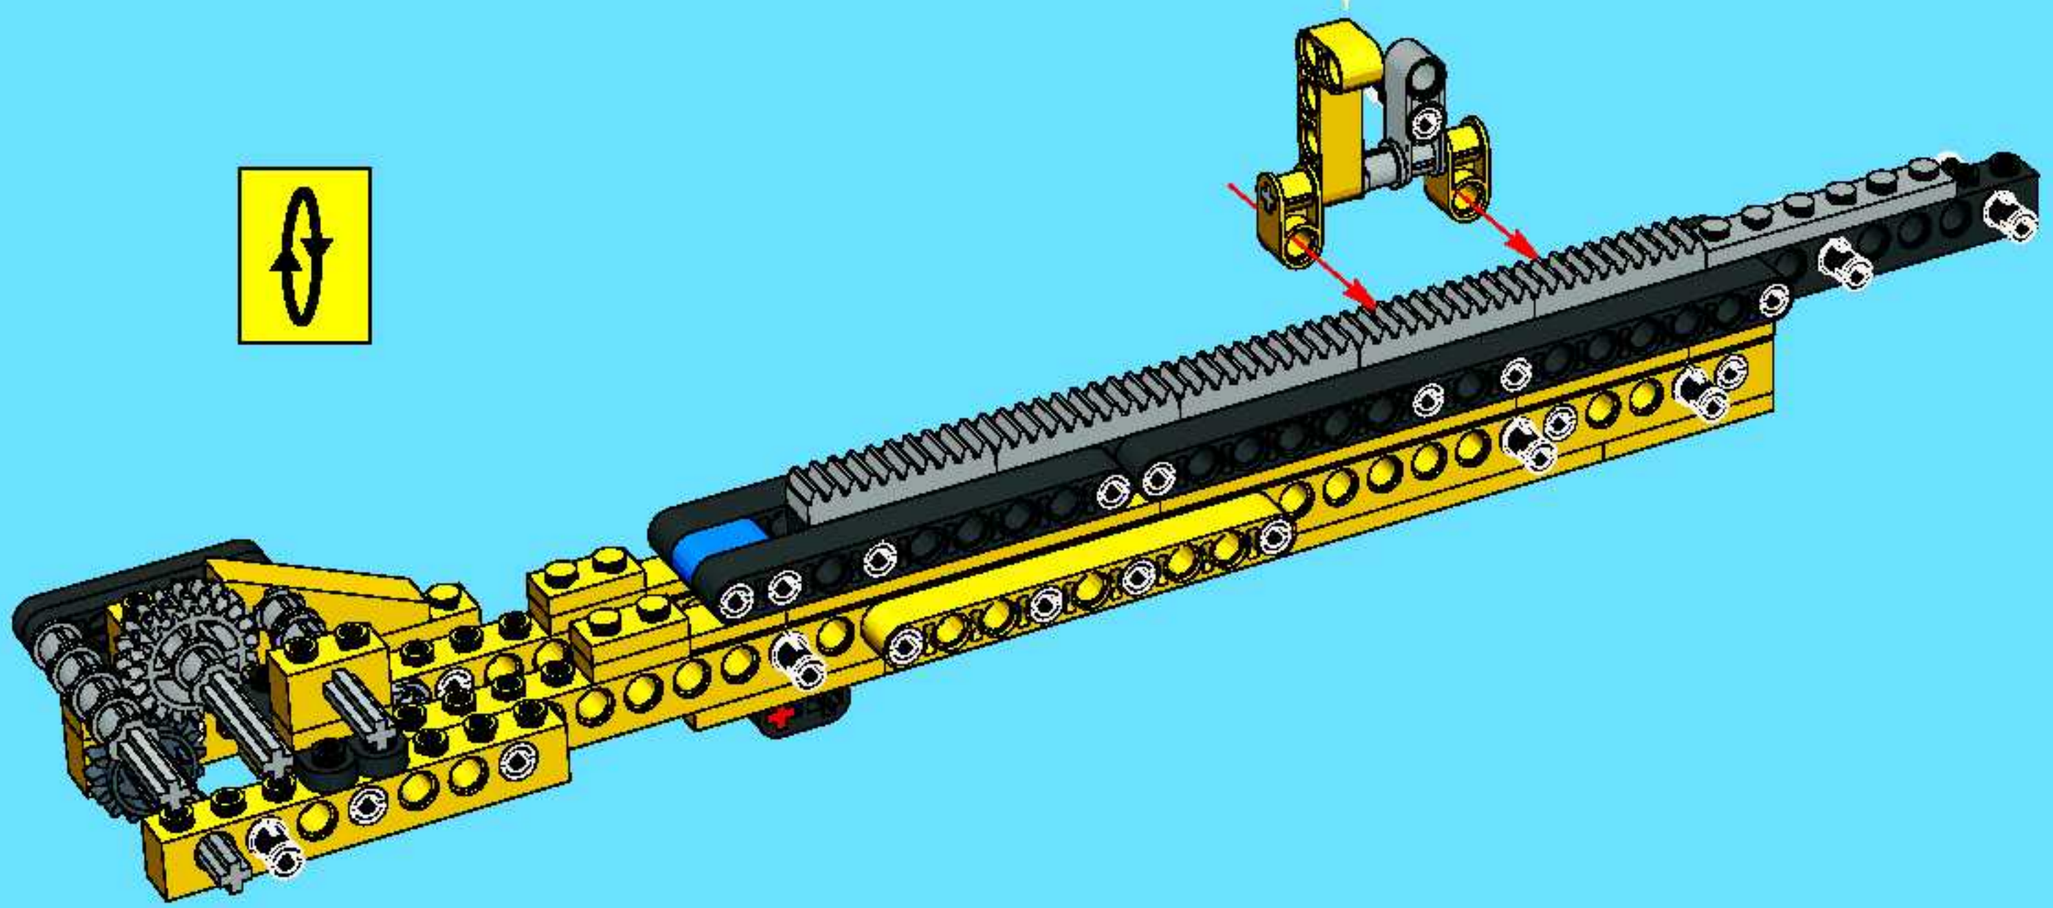

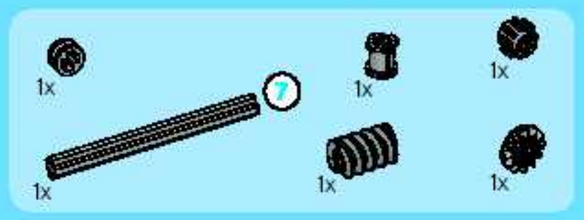

14

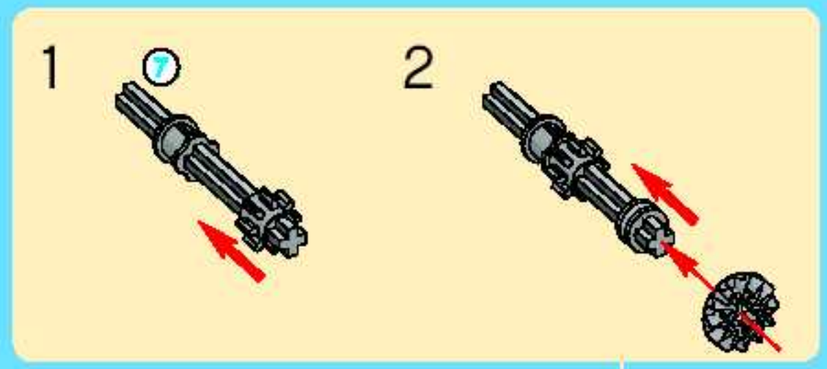

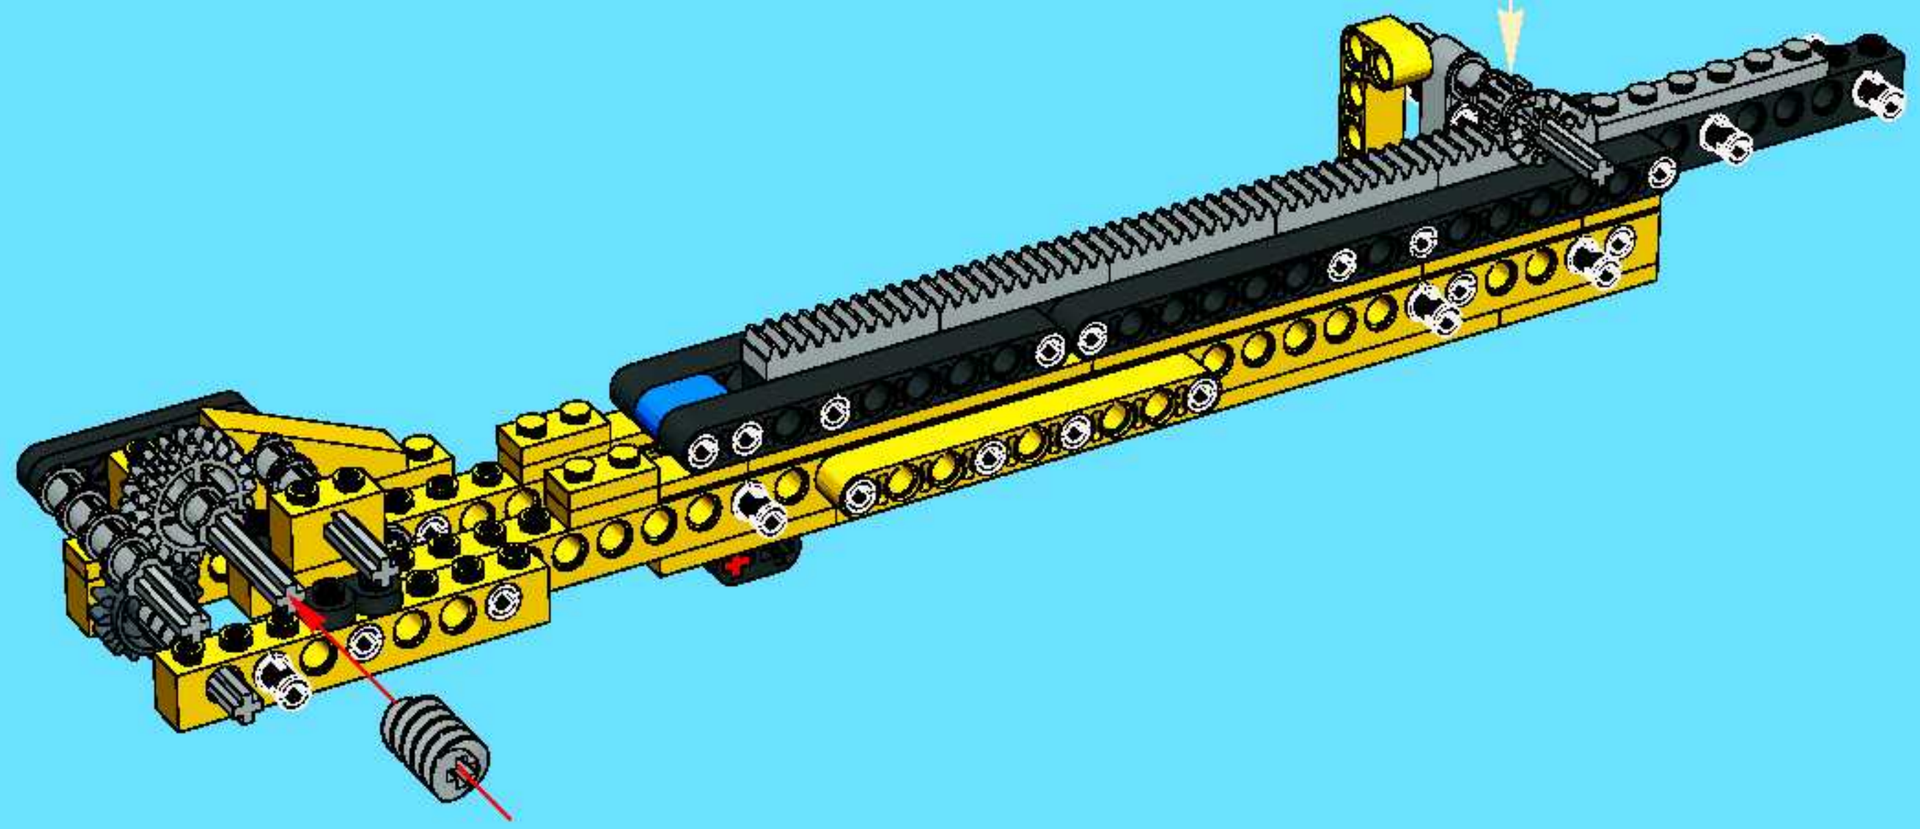

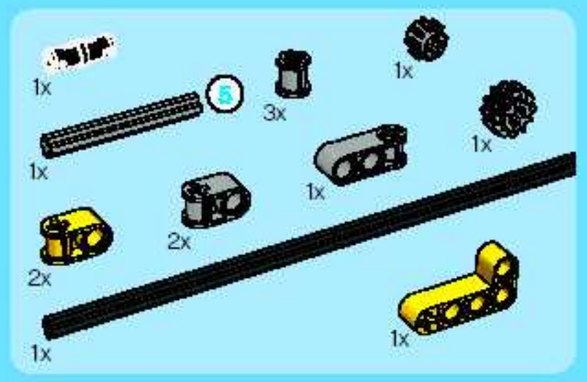

15

1

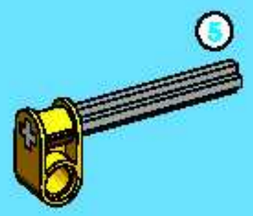

2

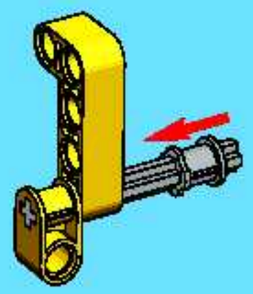

3

4

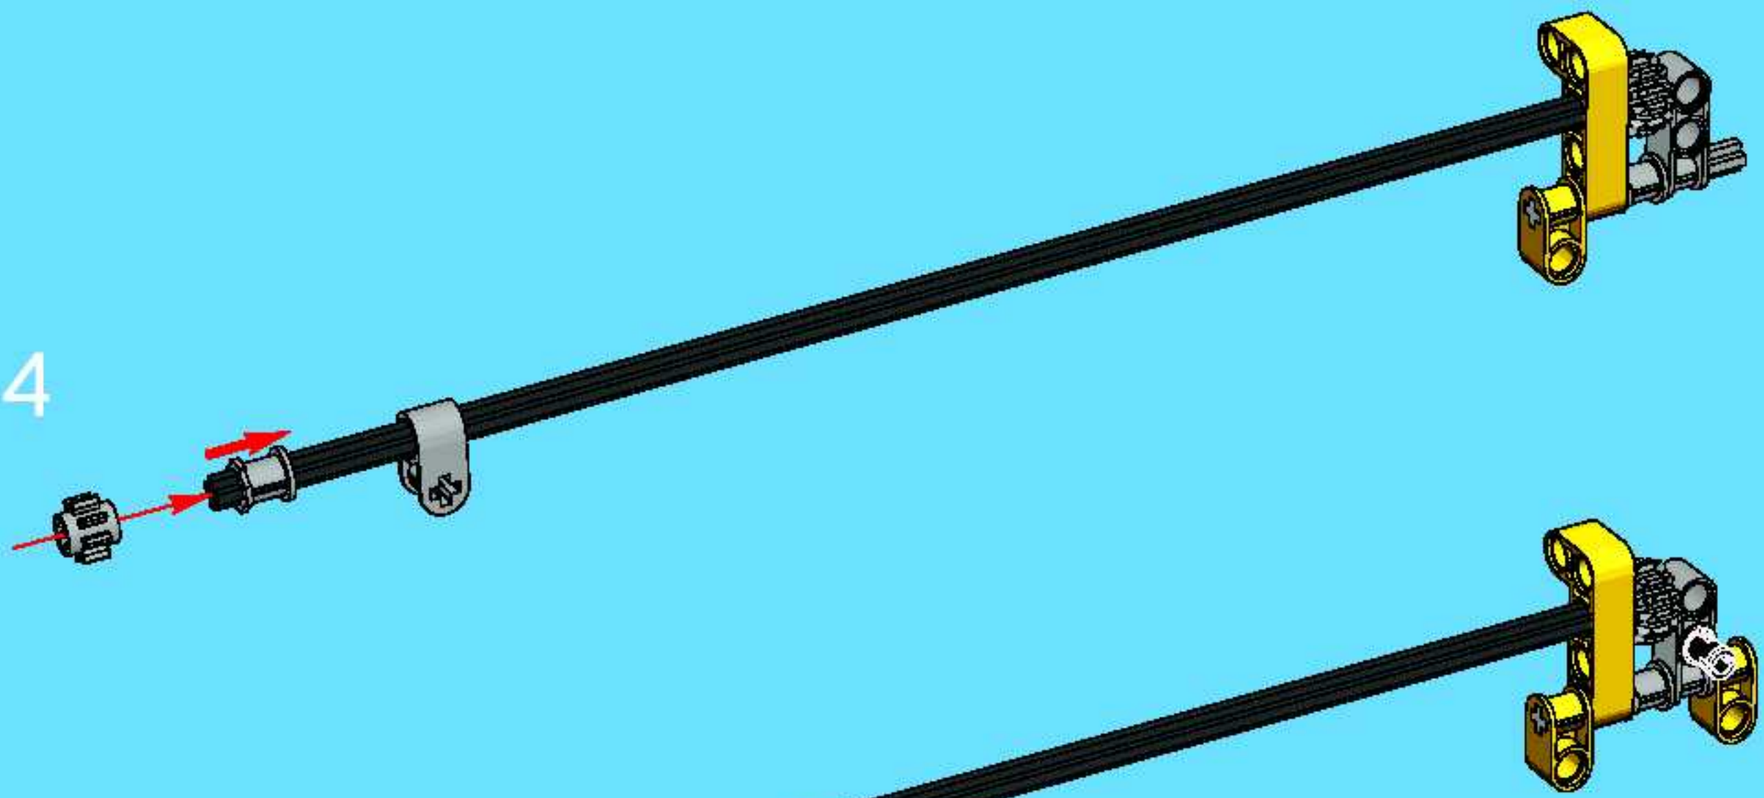

5

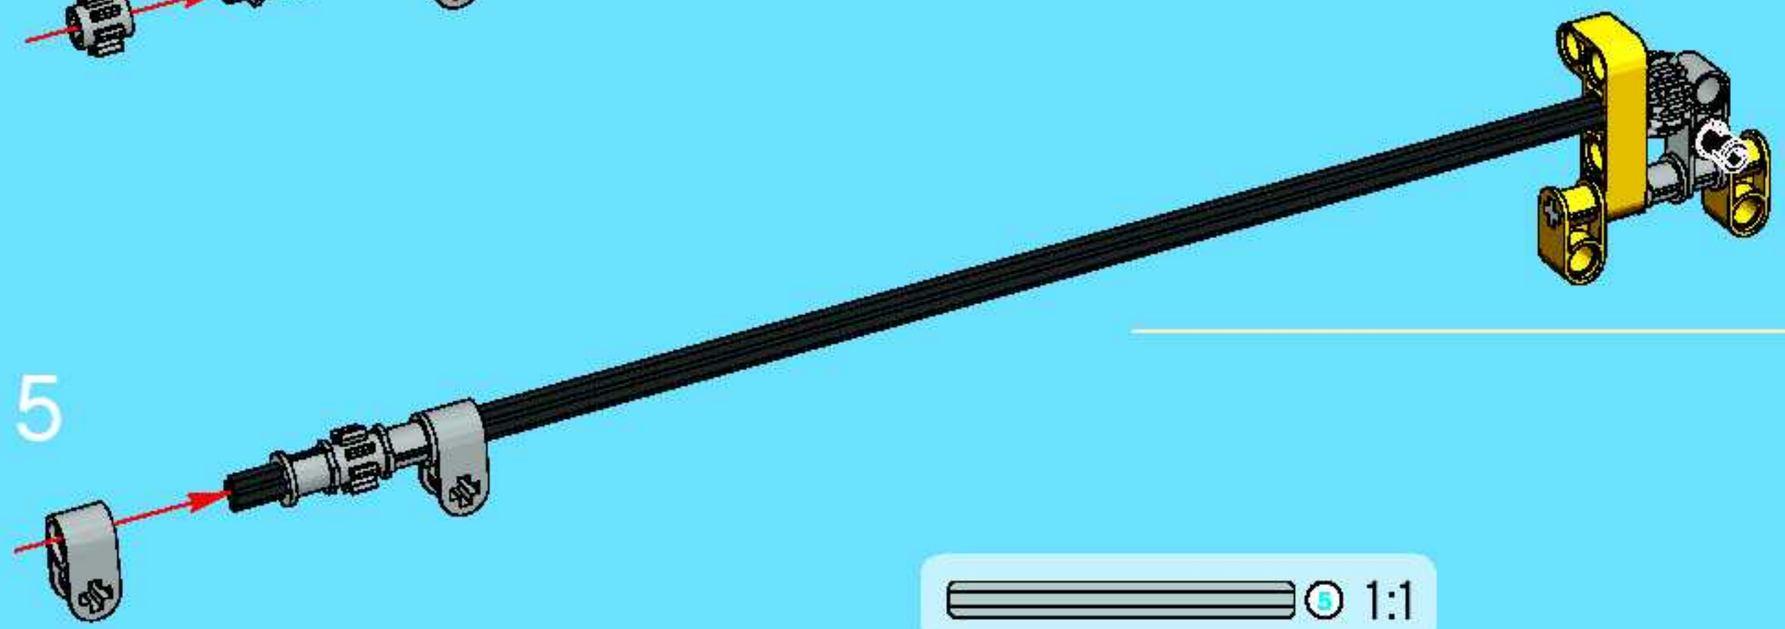

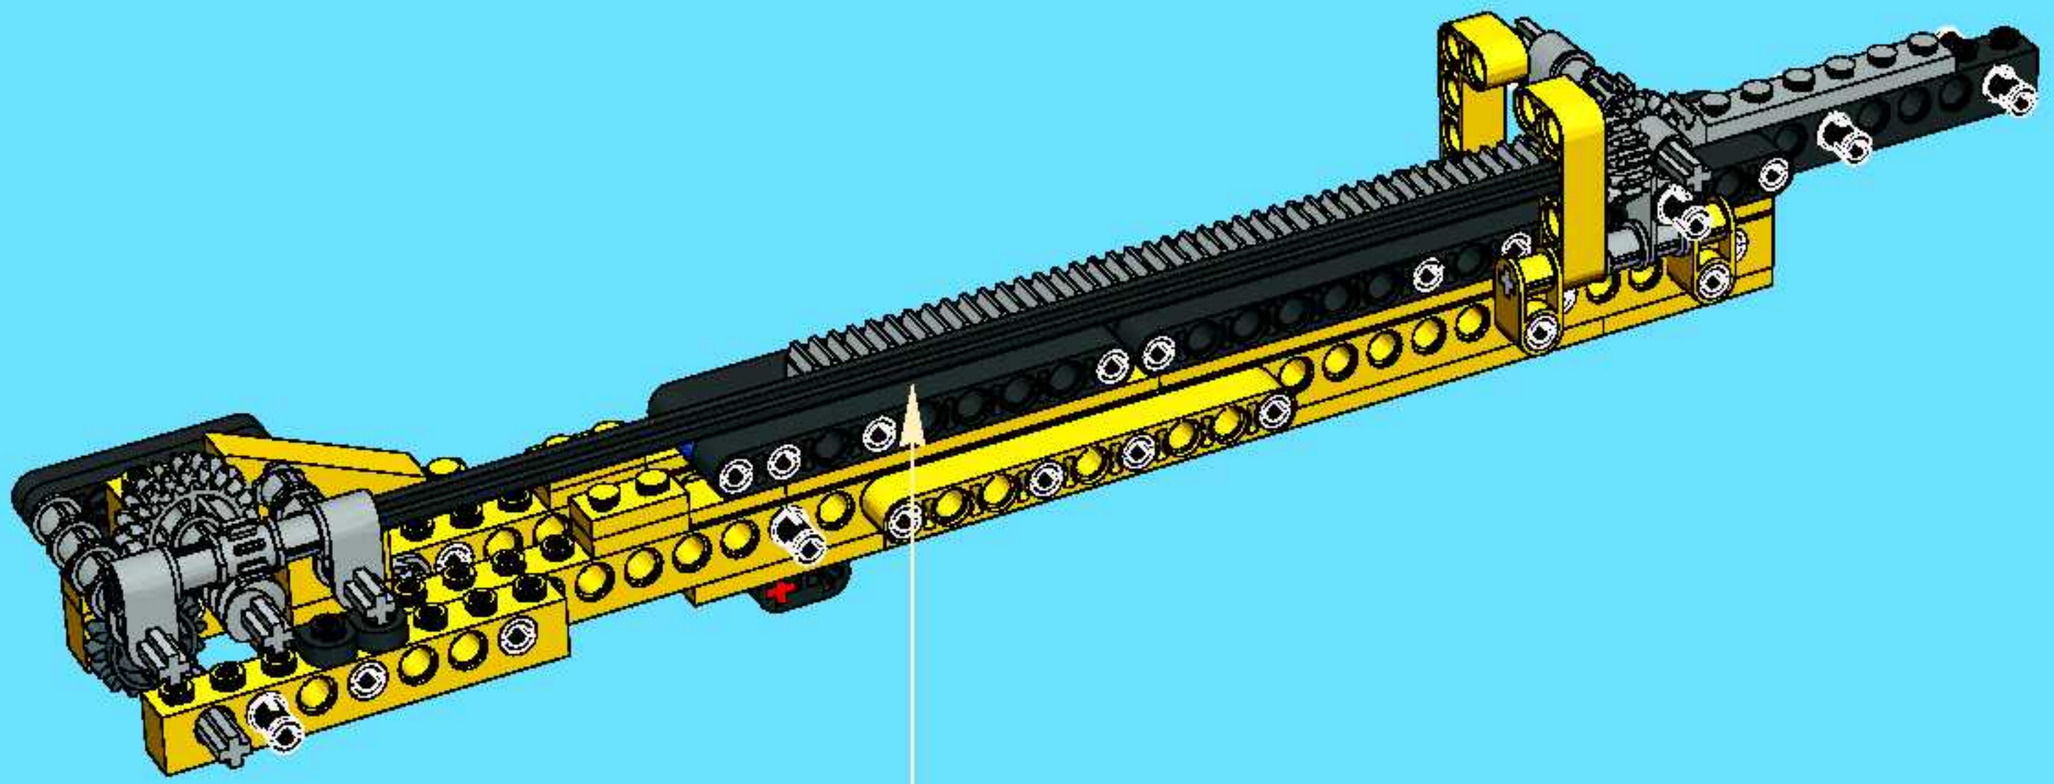

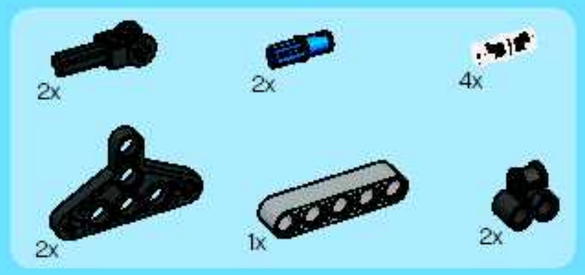

16

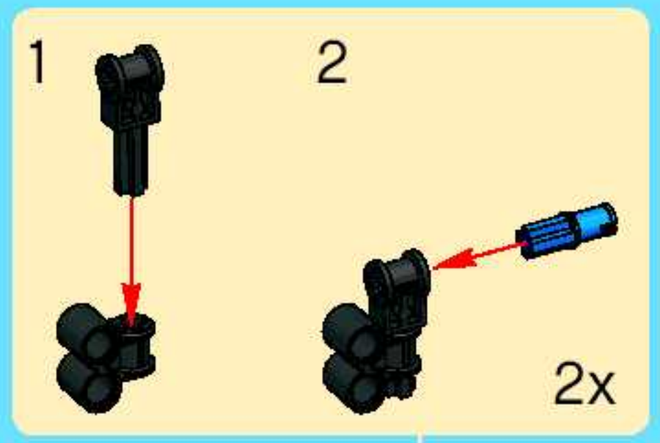

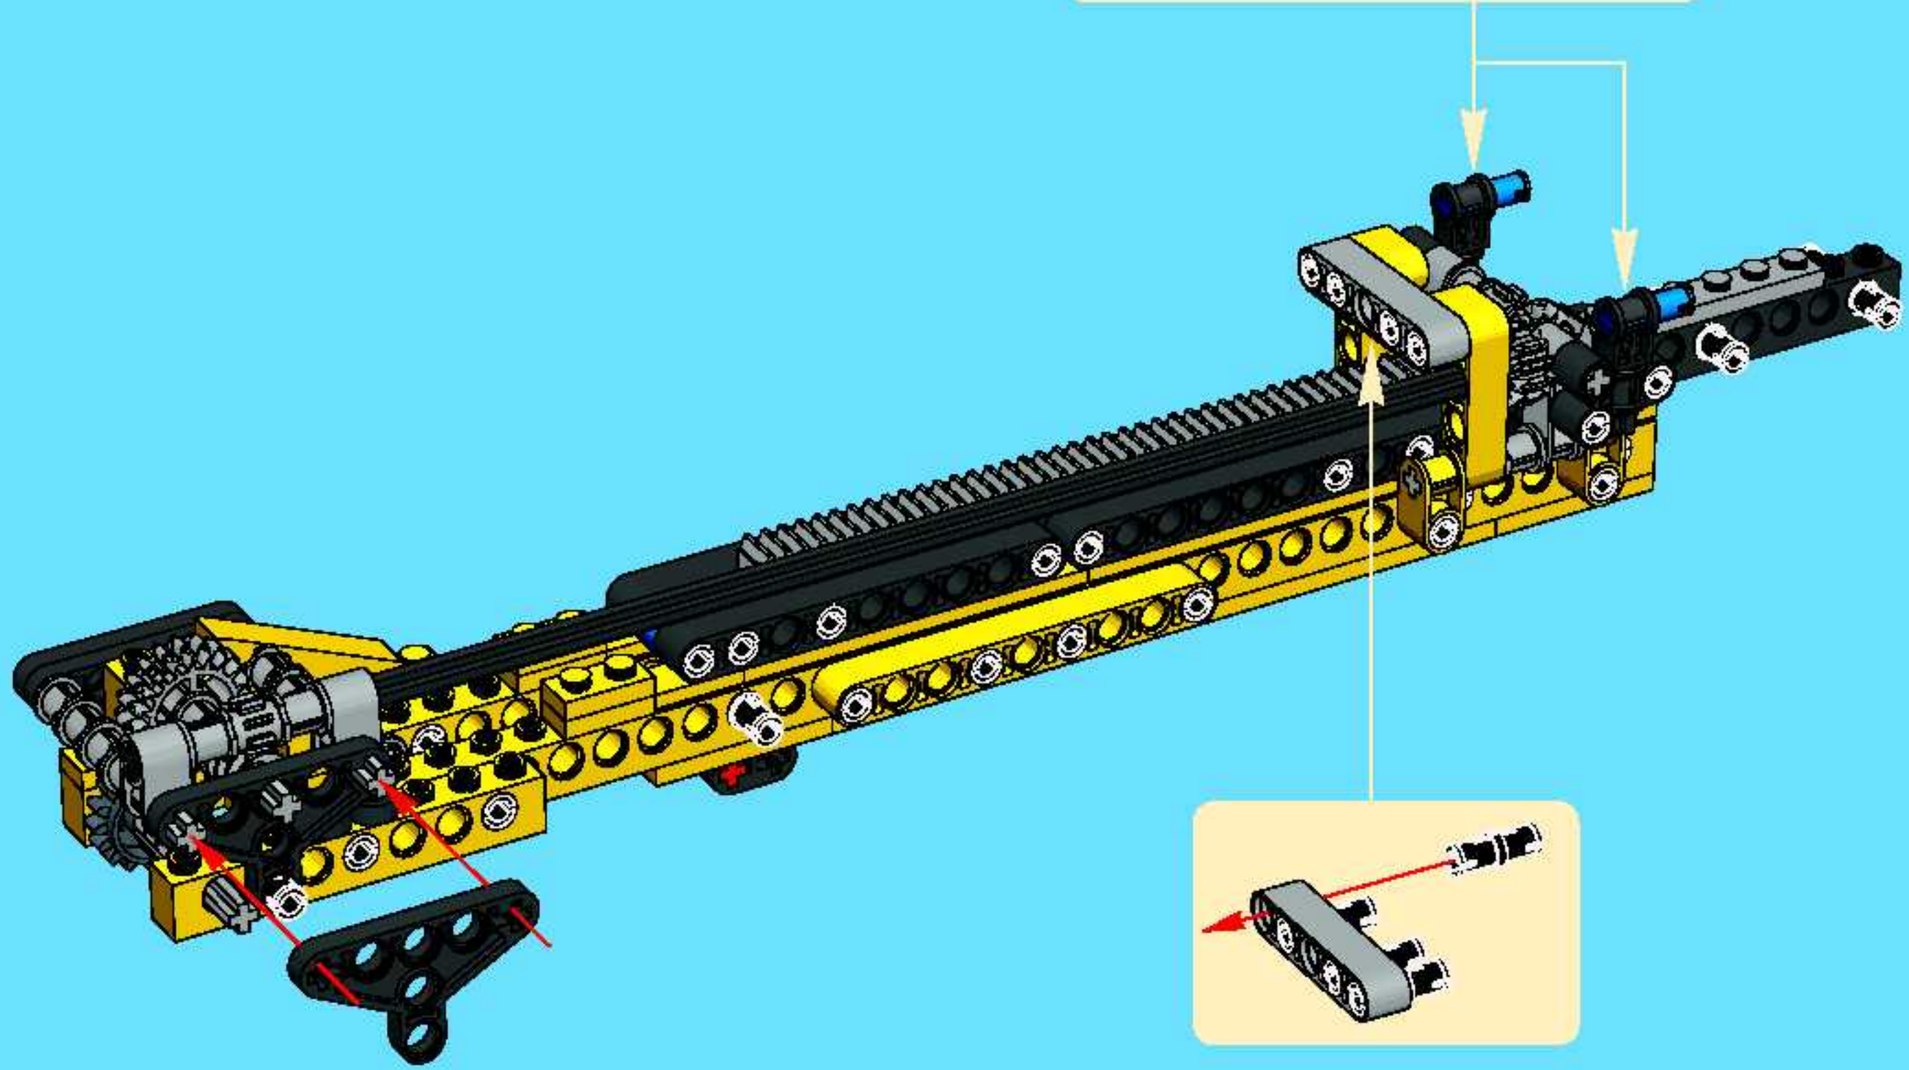

17

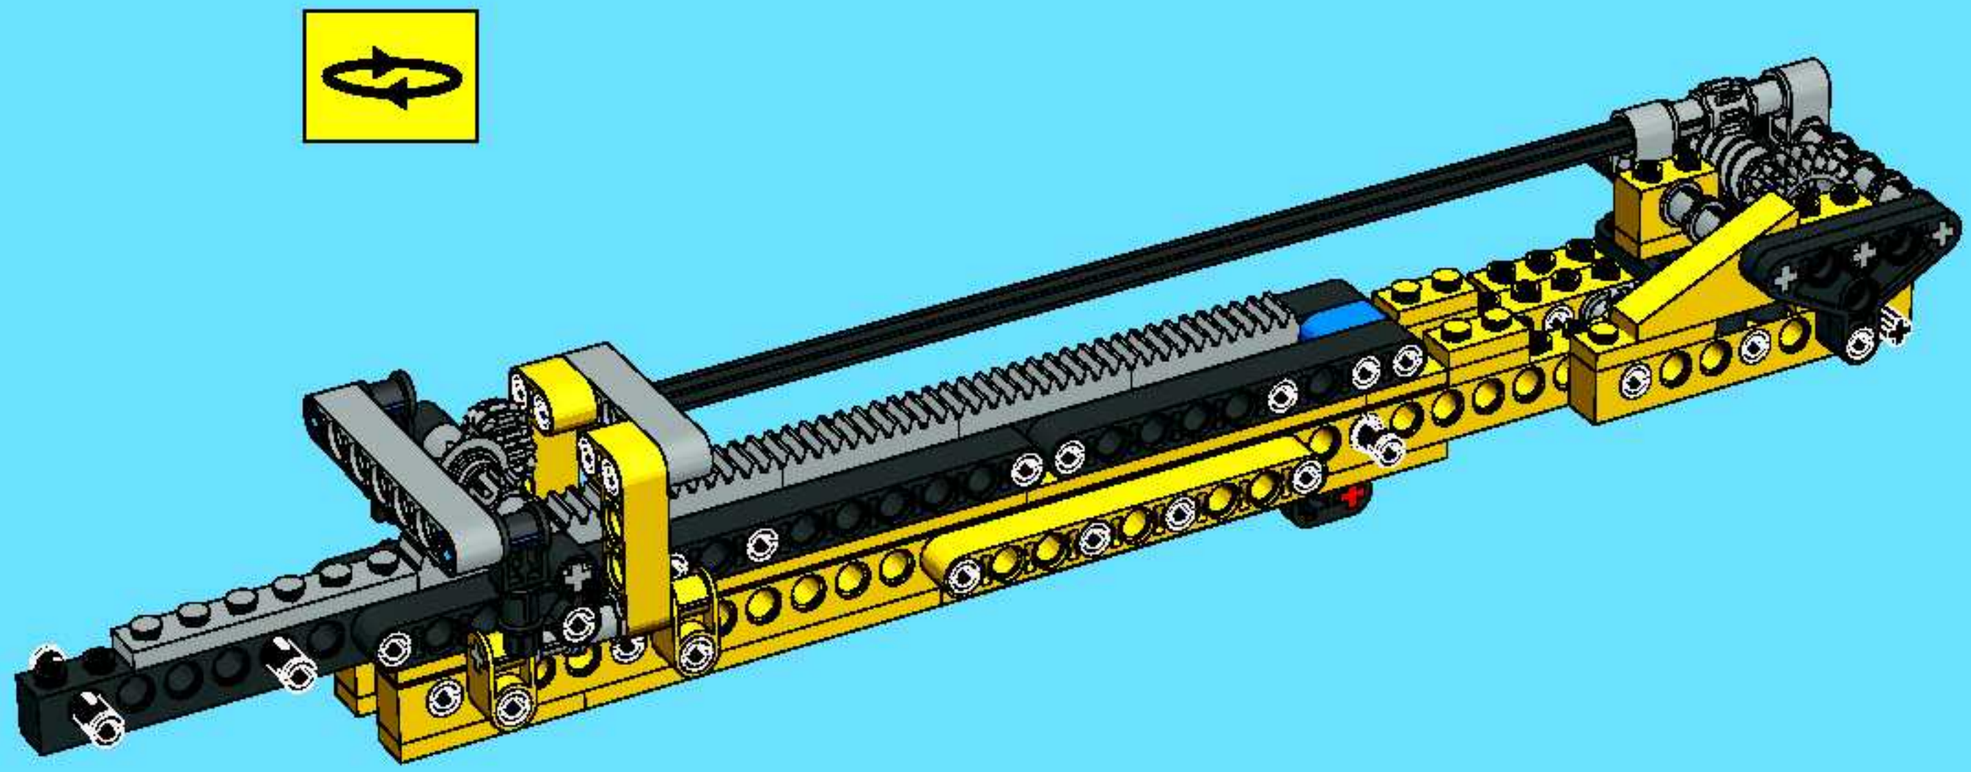

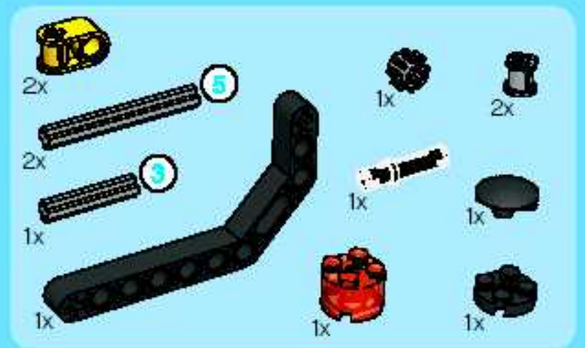

18

1



2

3

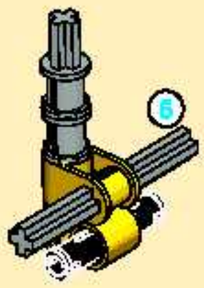

4

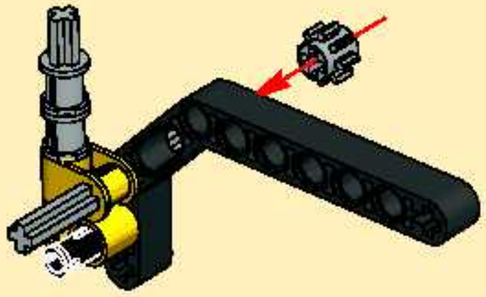

5

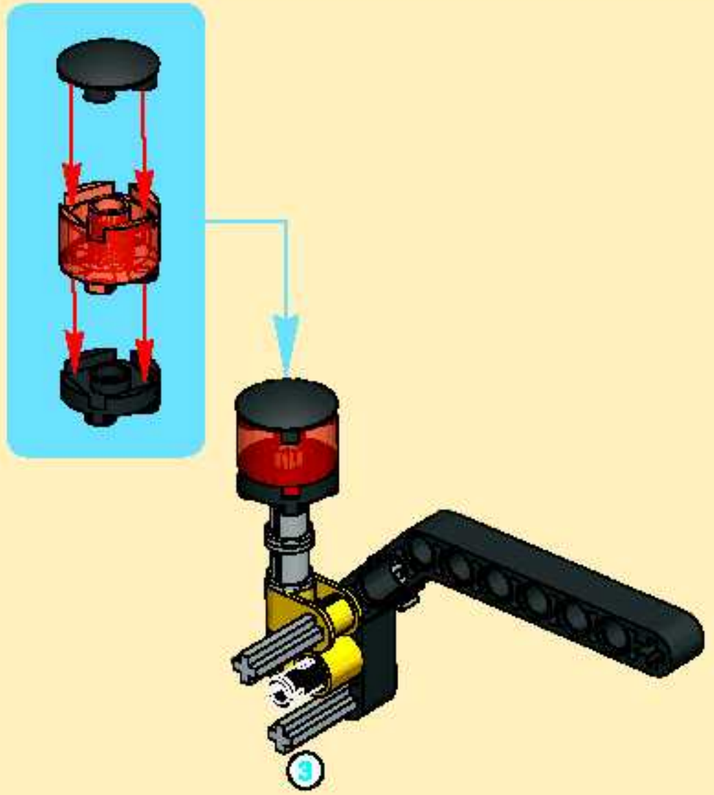

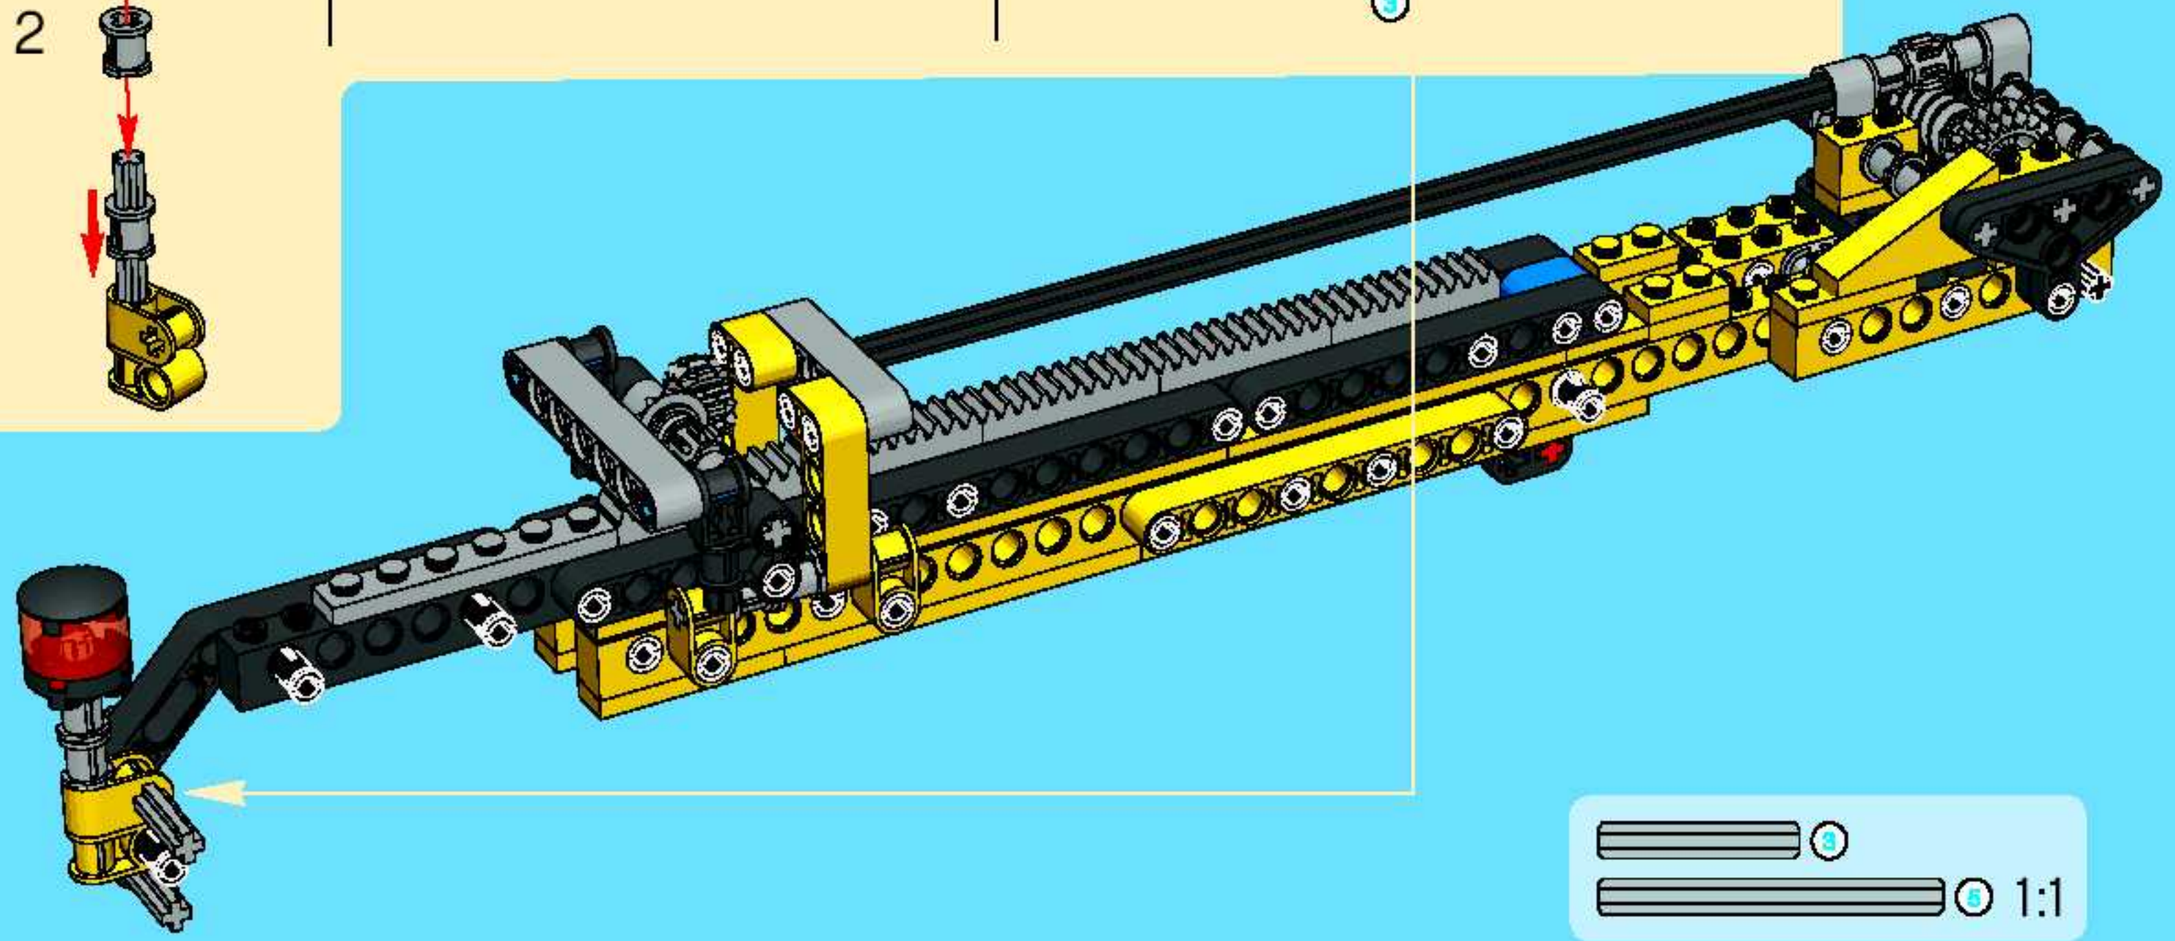

19

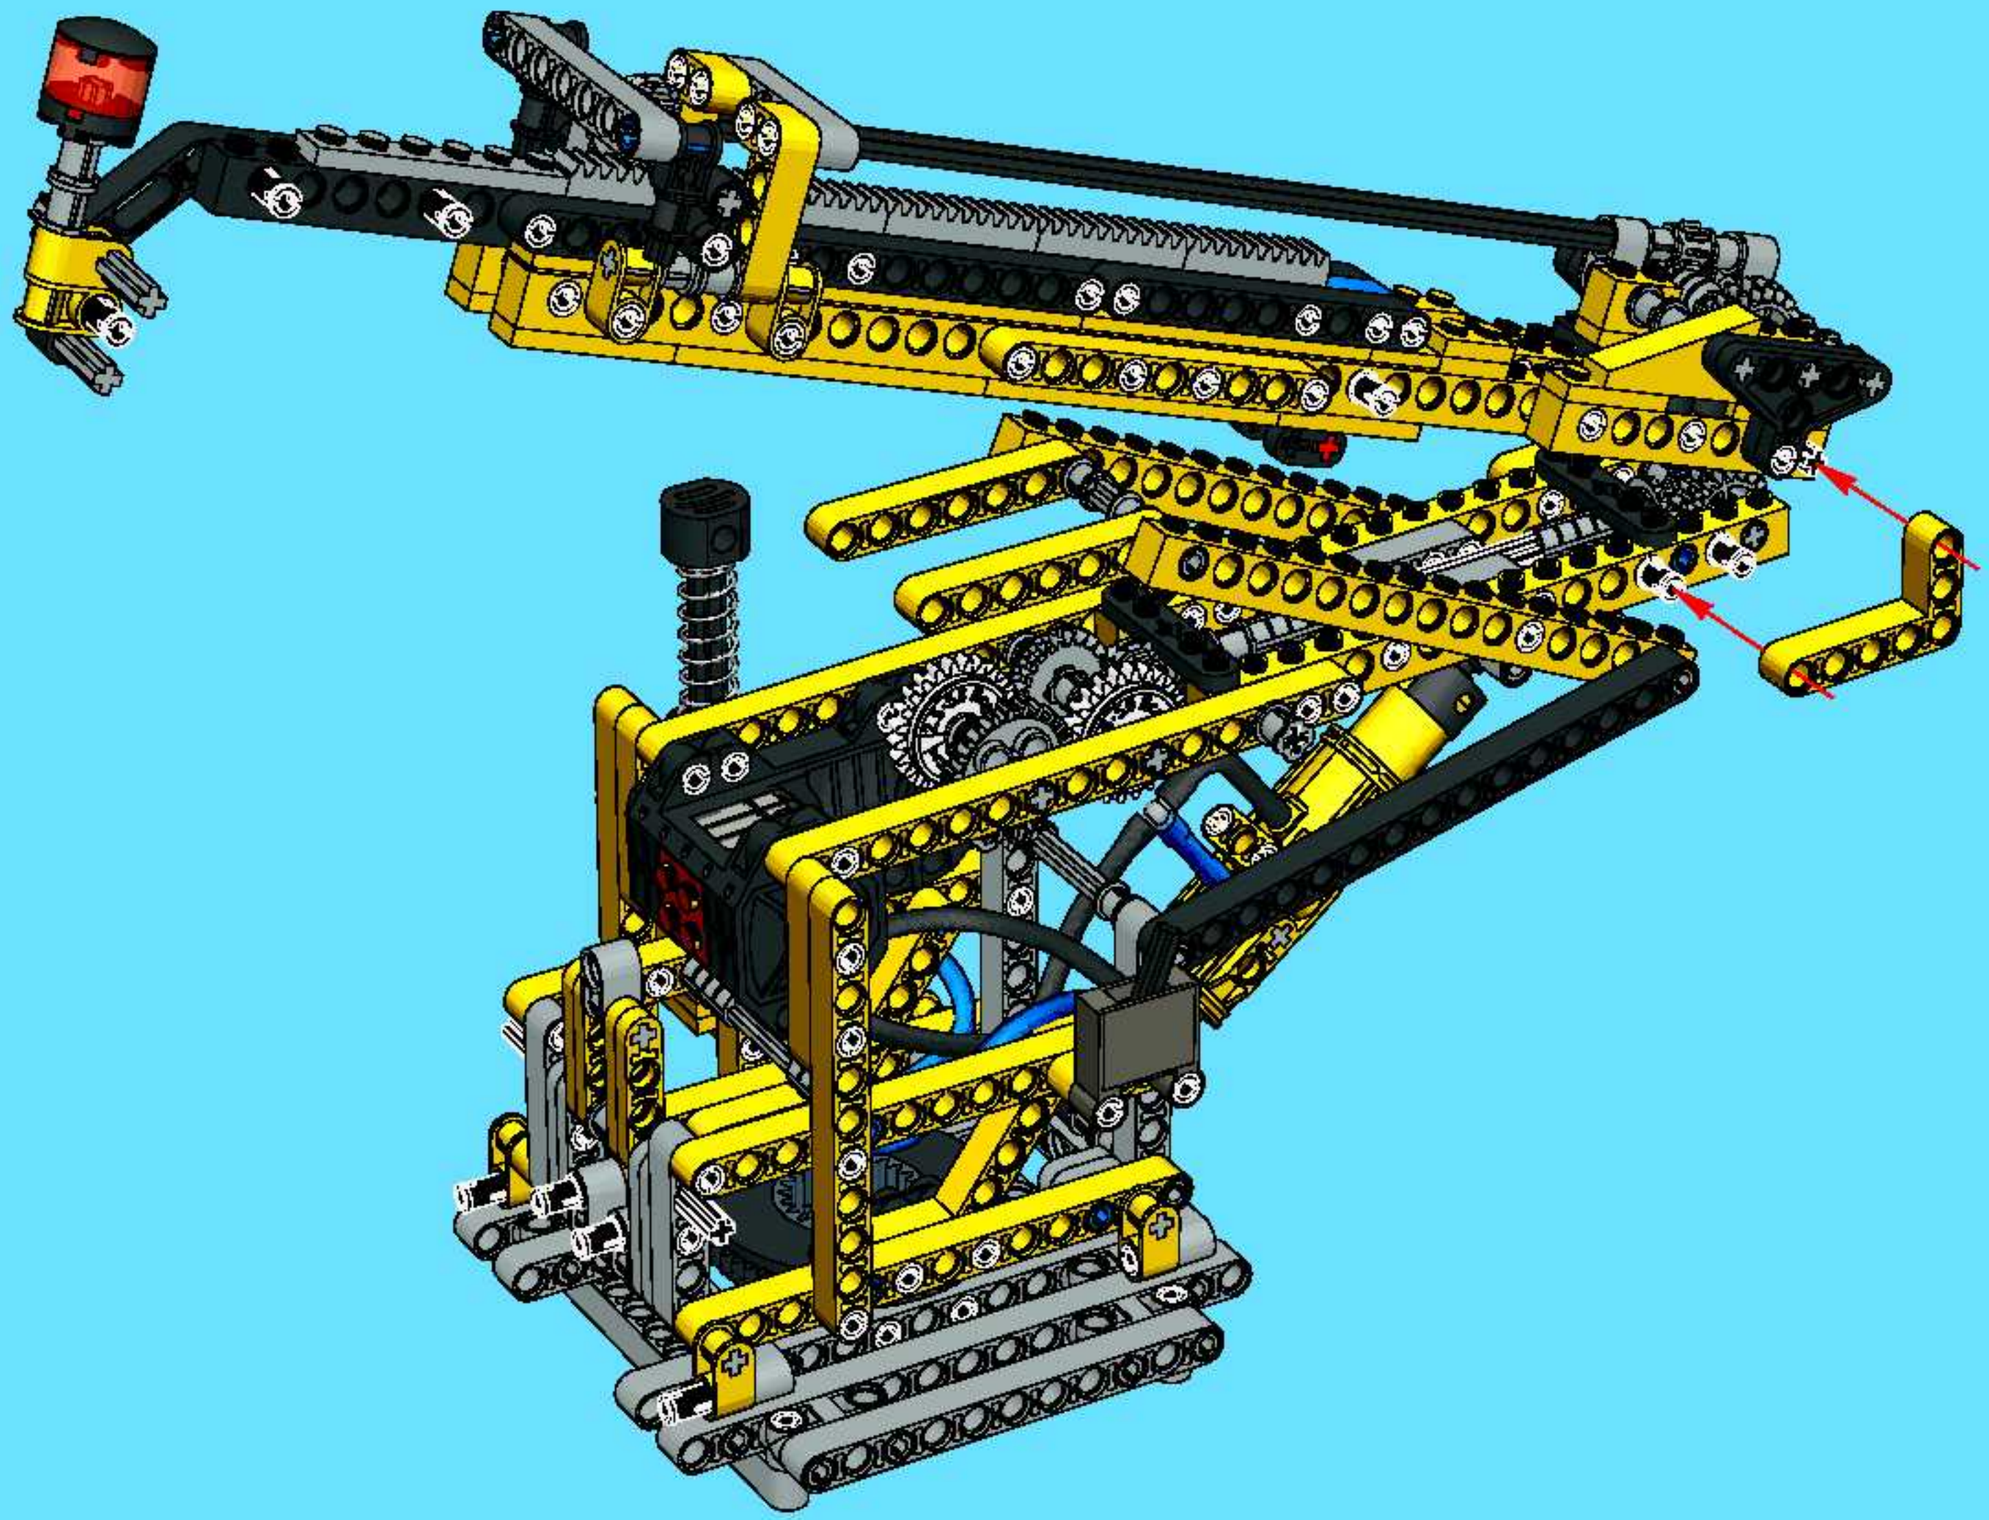

20

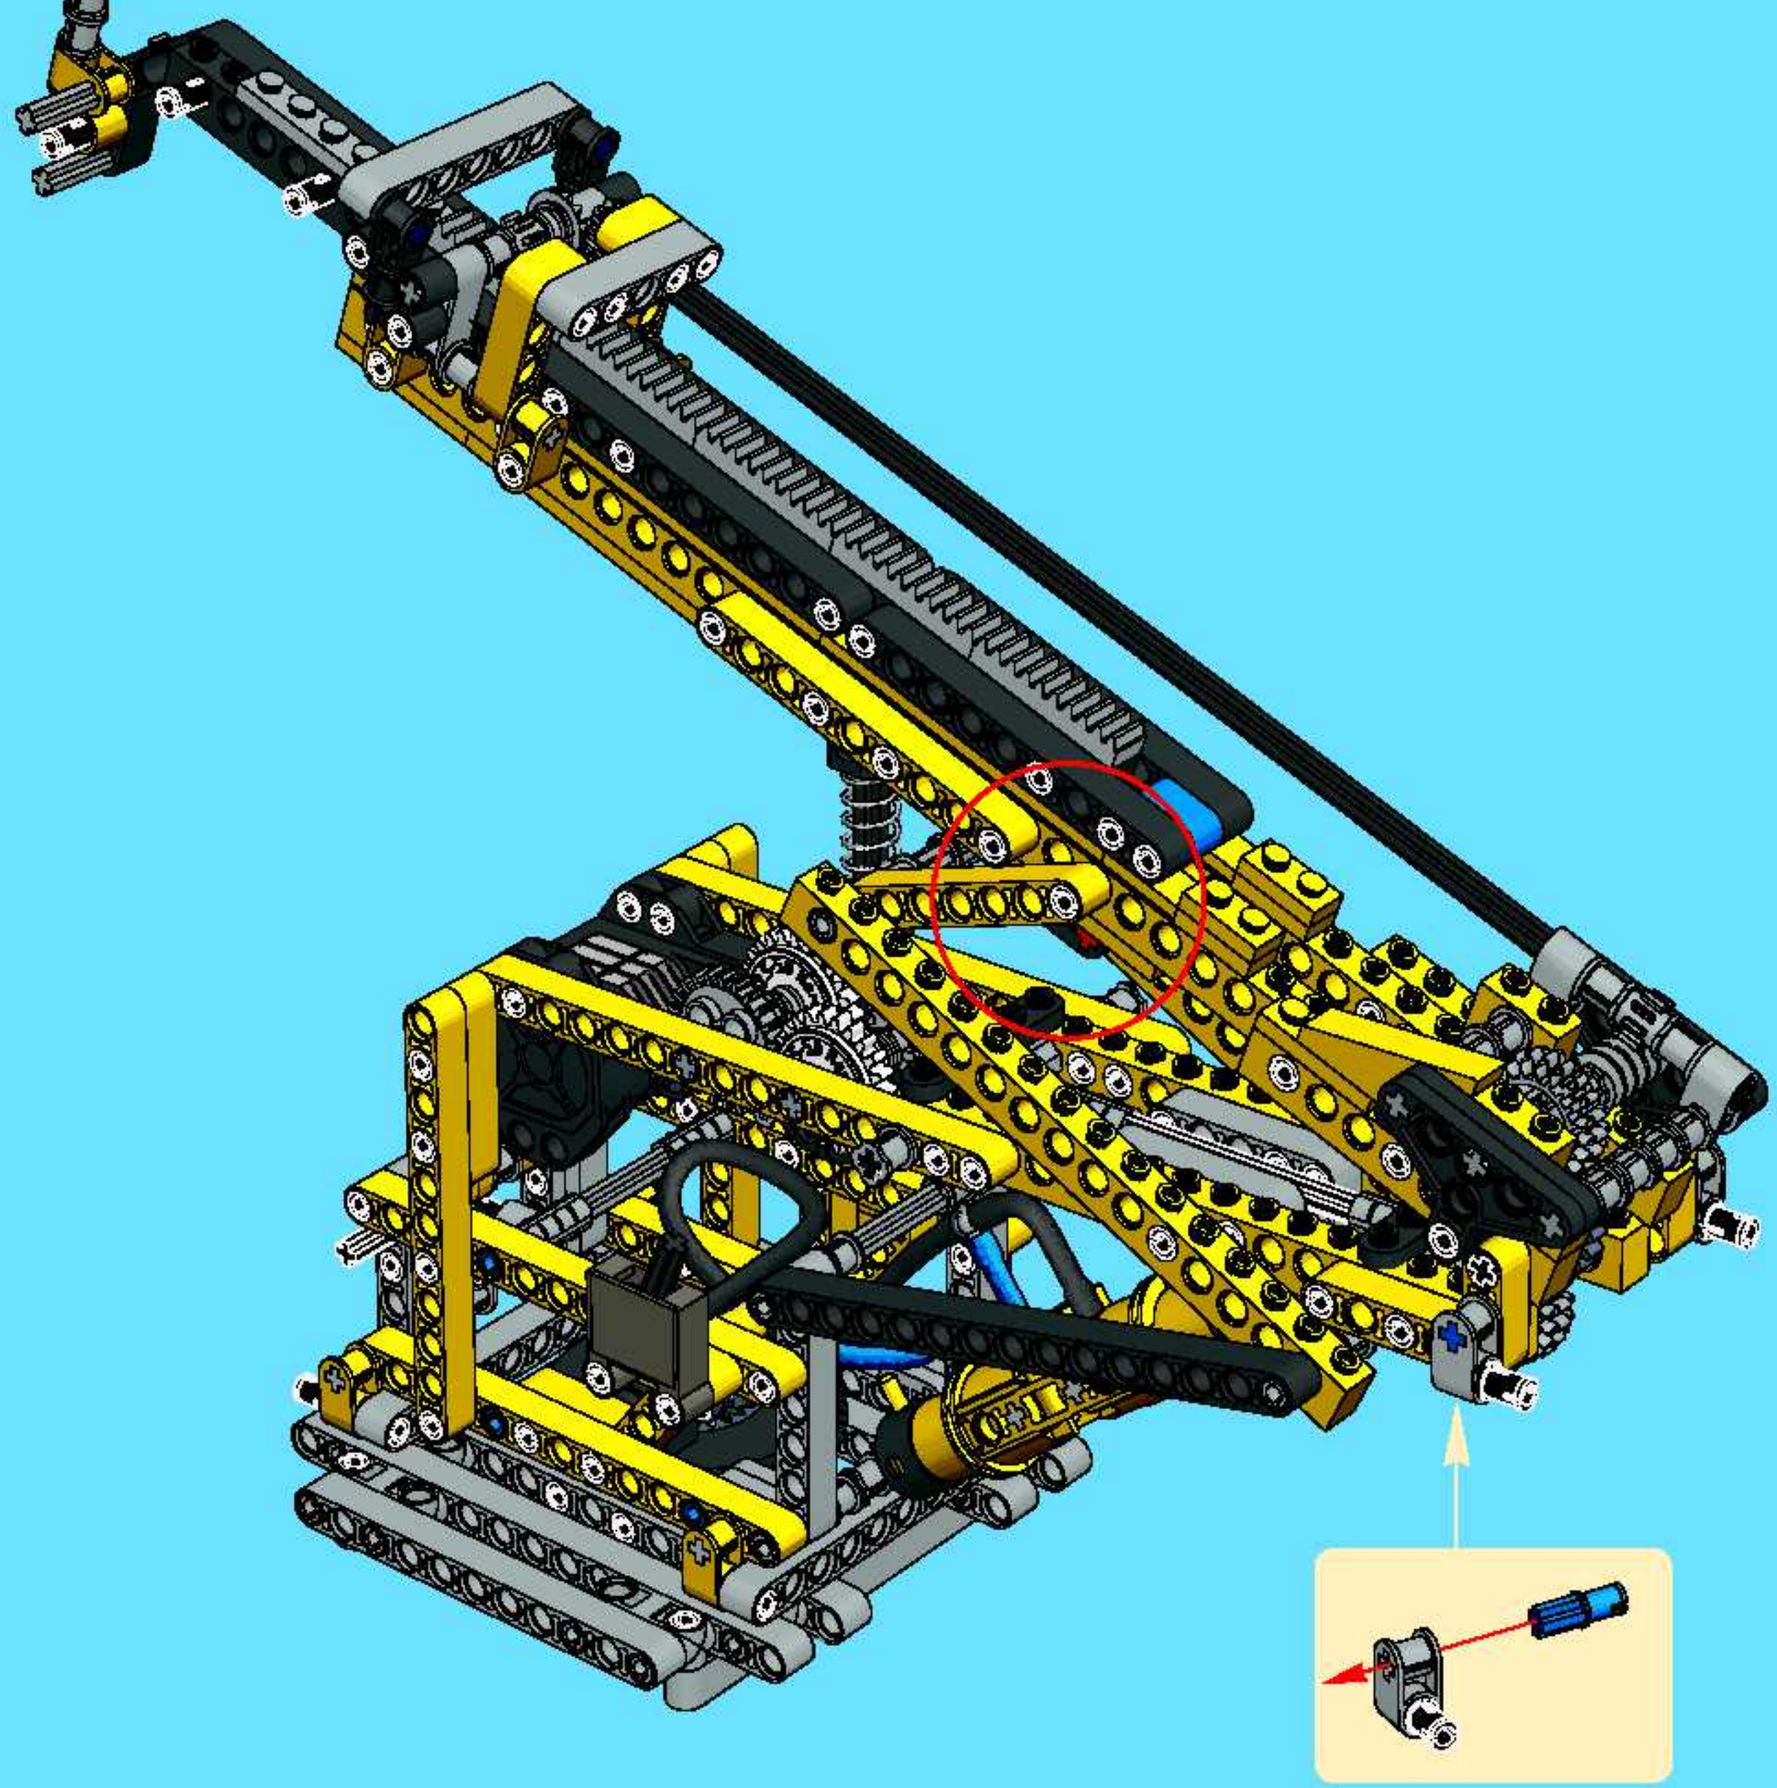

21

1x

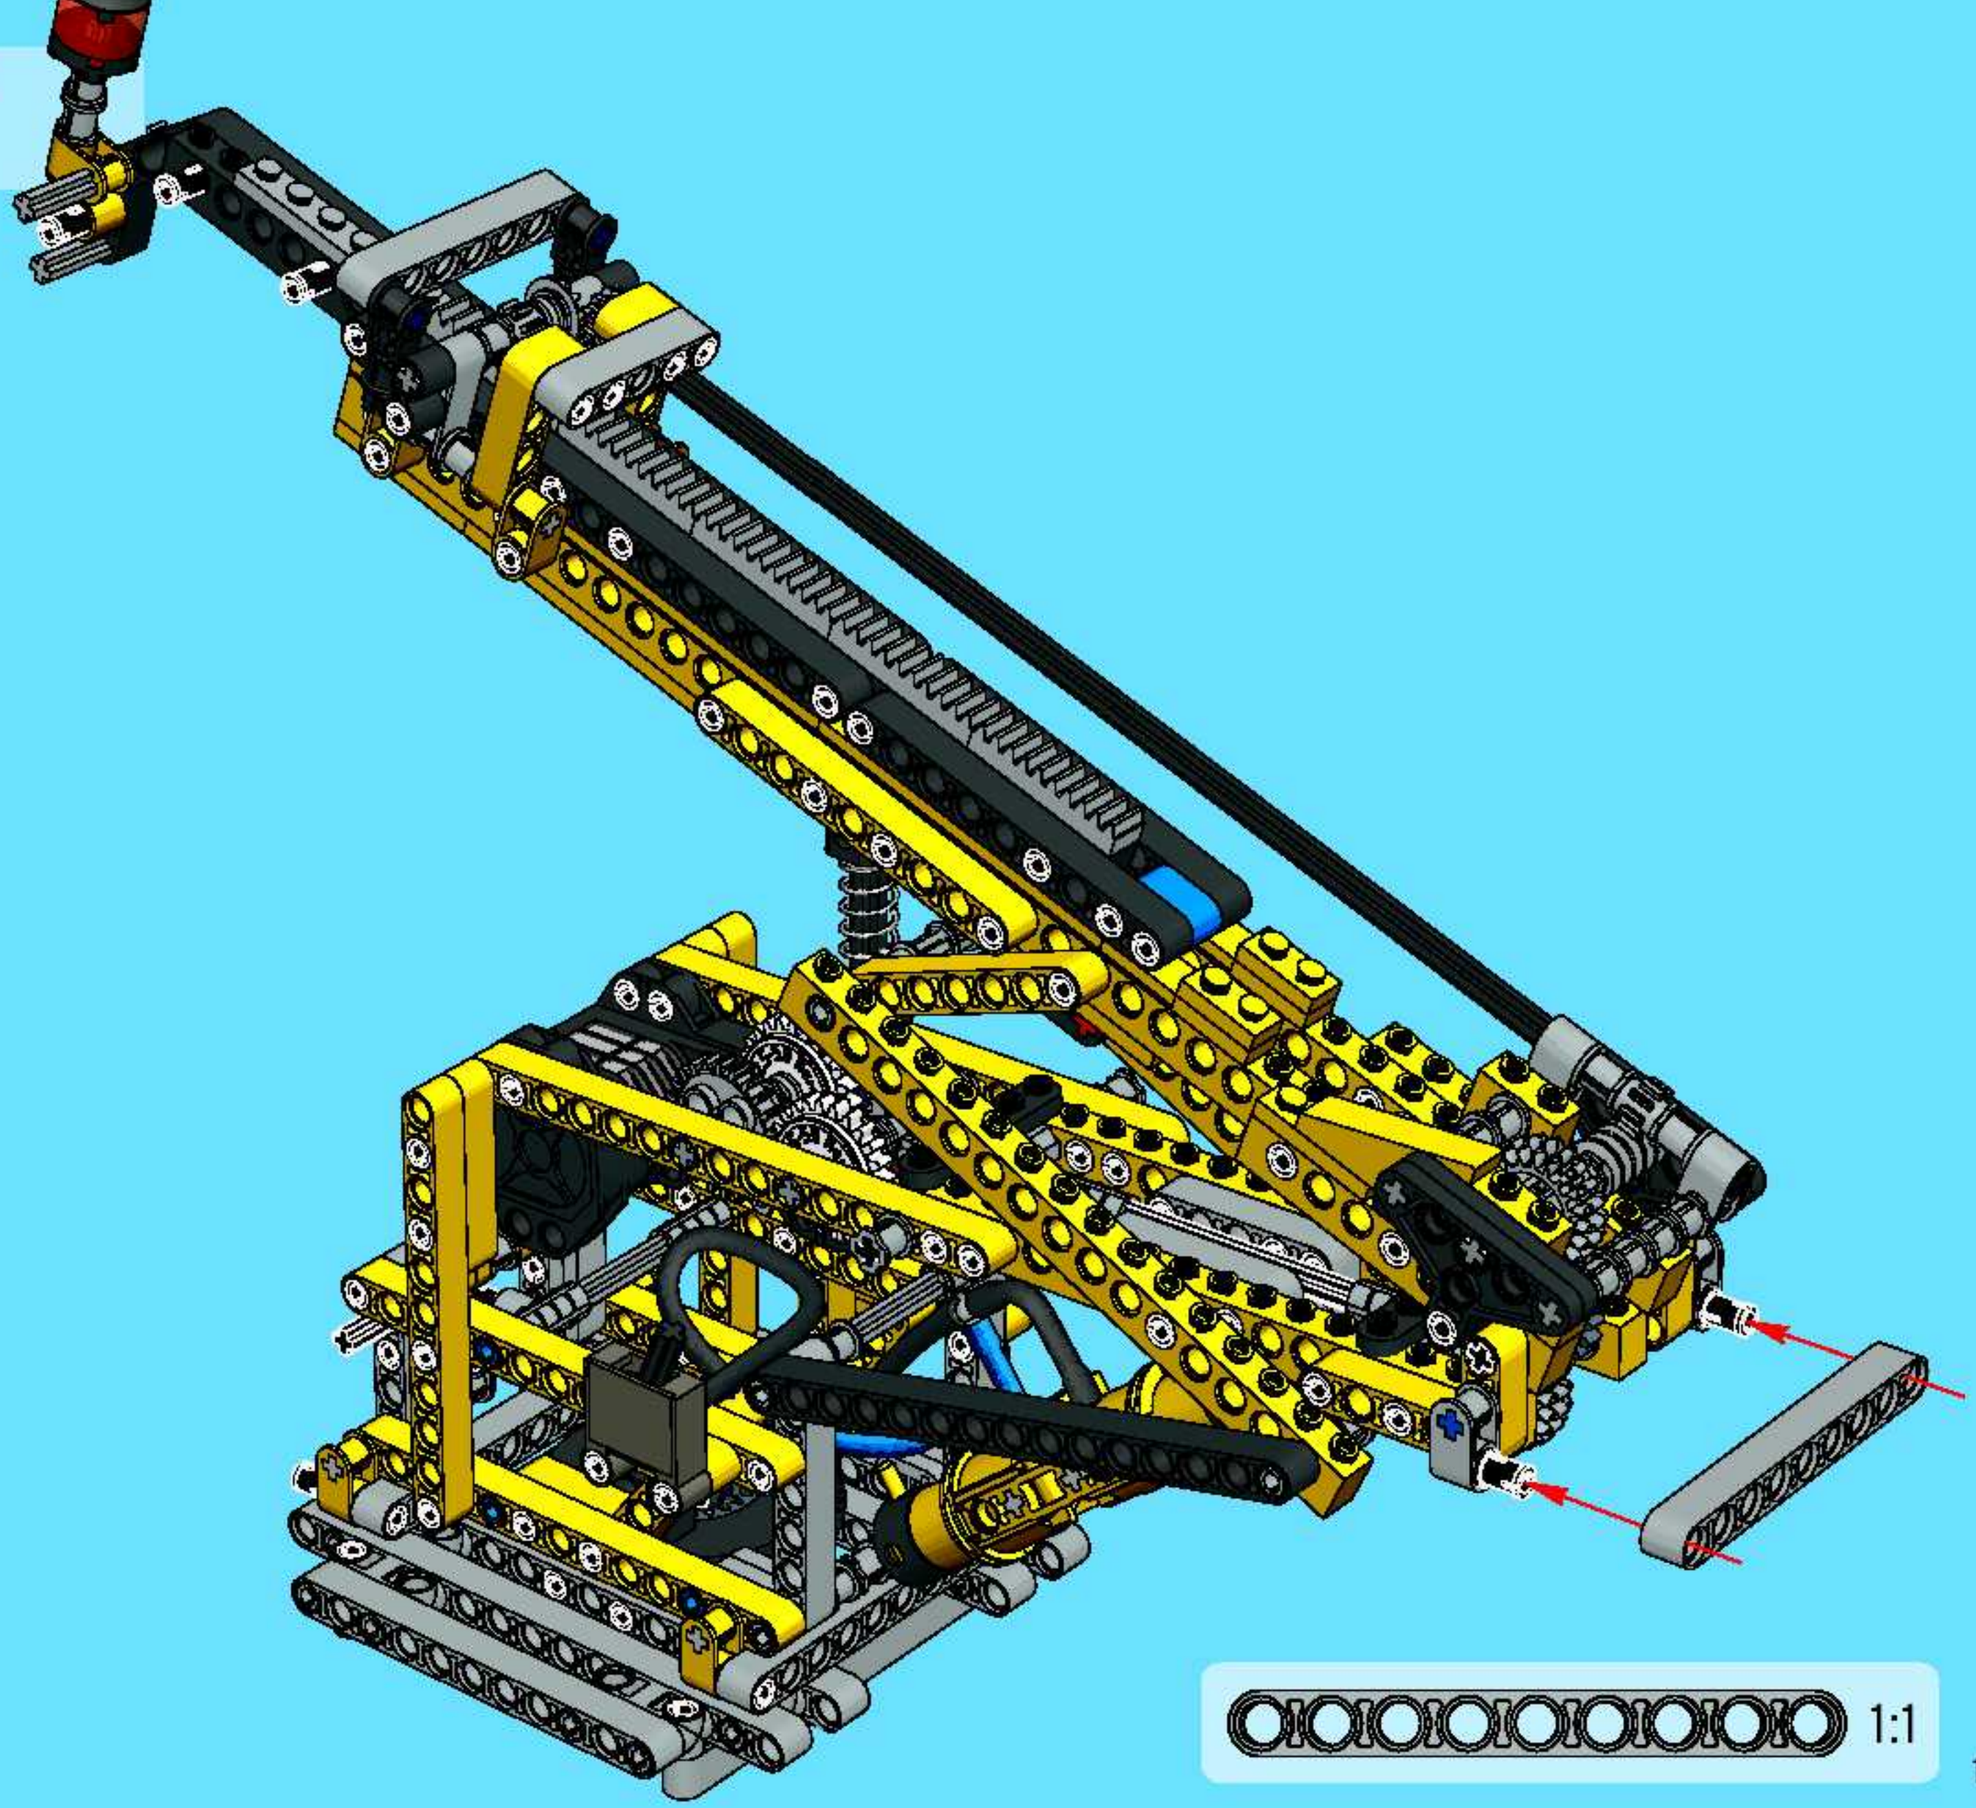

1:1

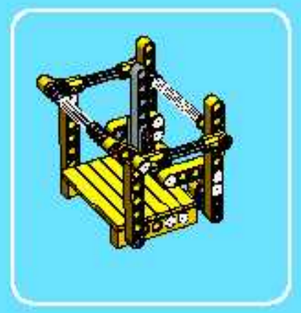

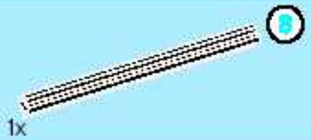

1

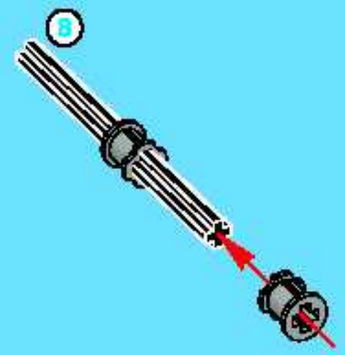

2

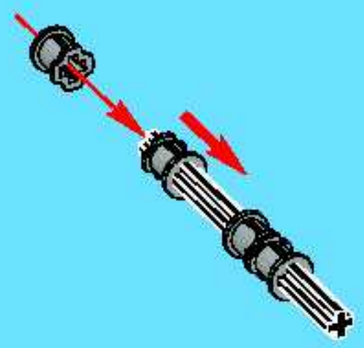

3

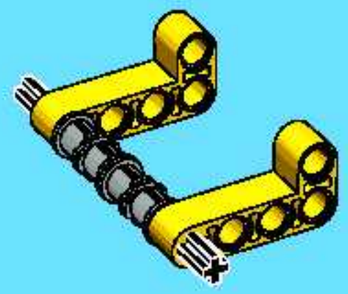

4

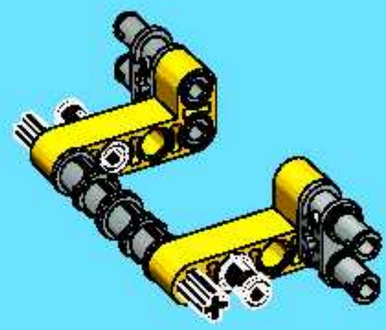

5

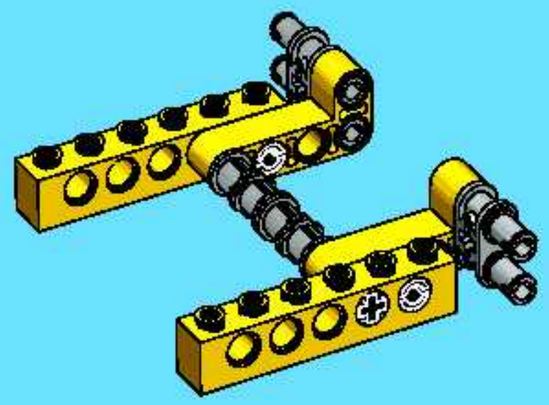

6

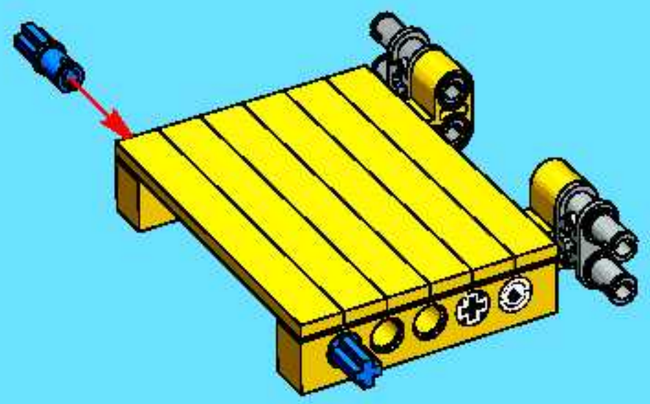

1:1

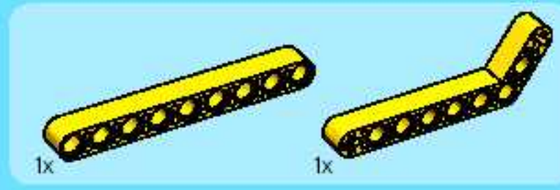

7

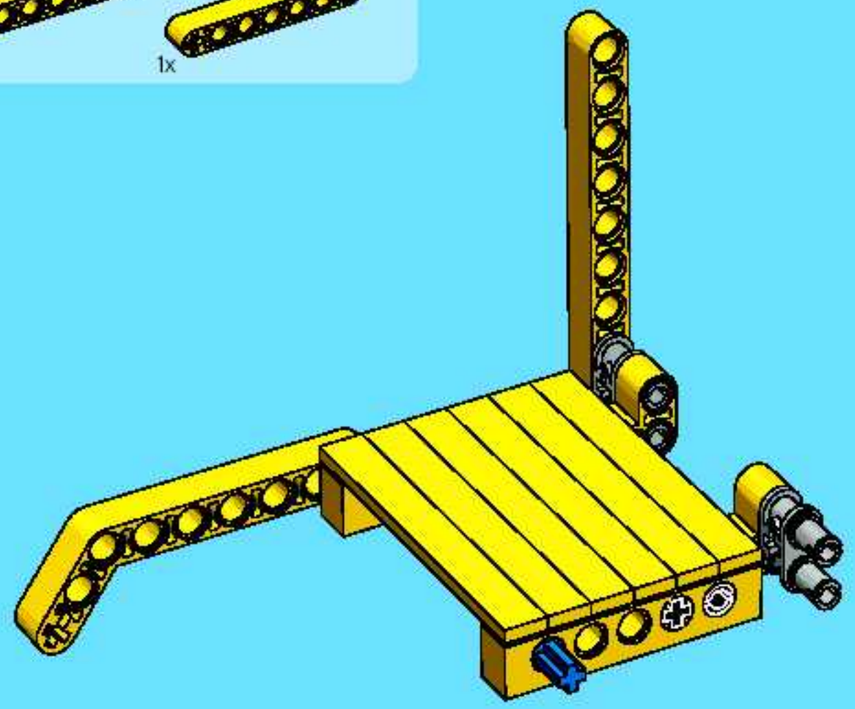

8

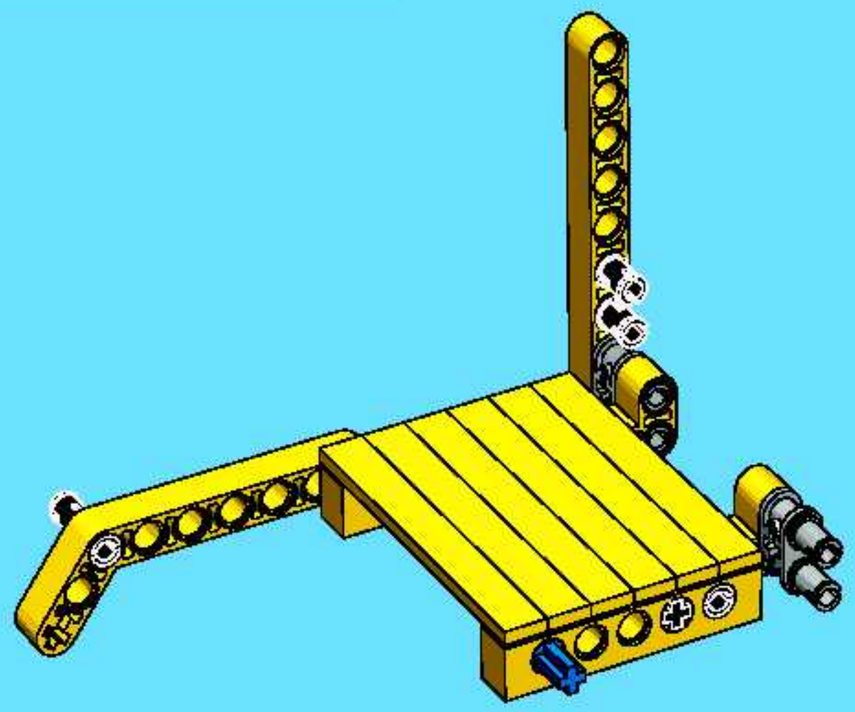

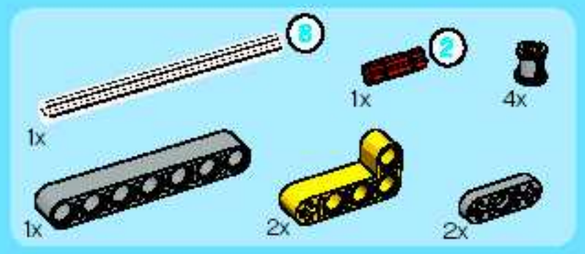

9

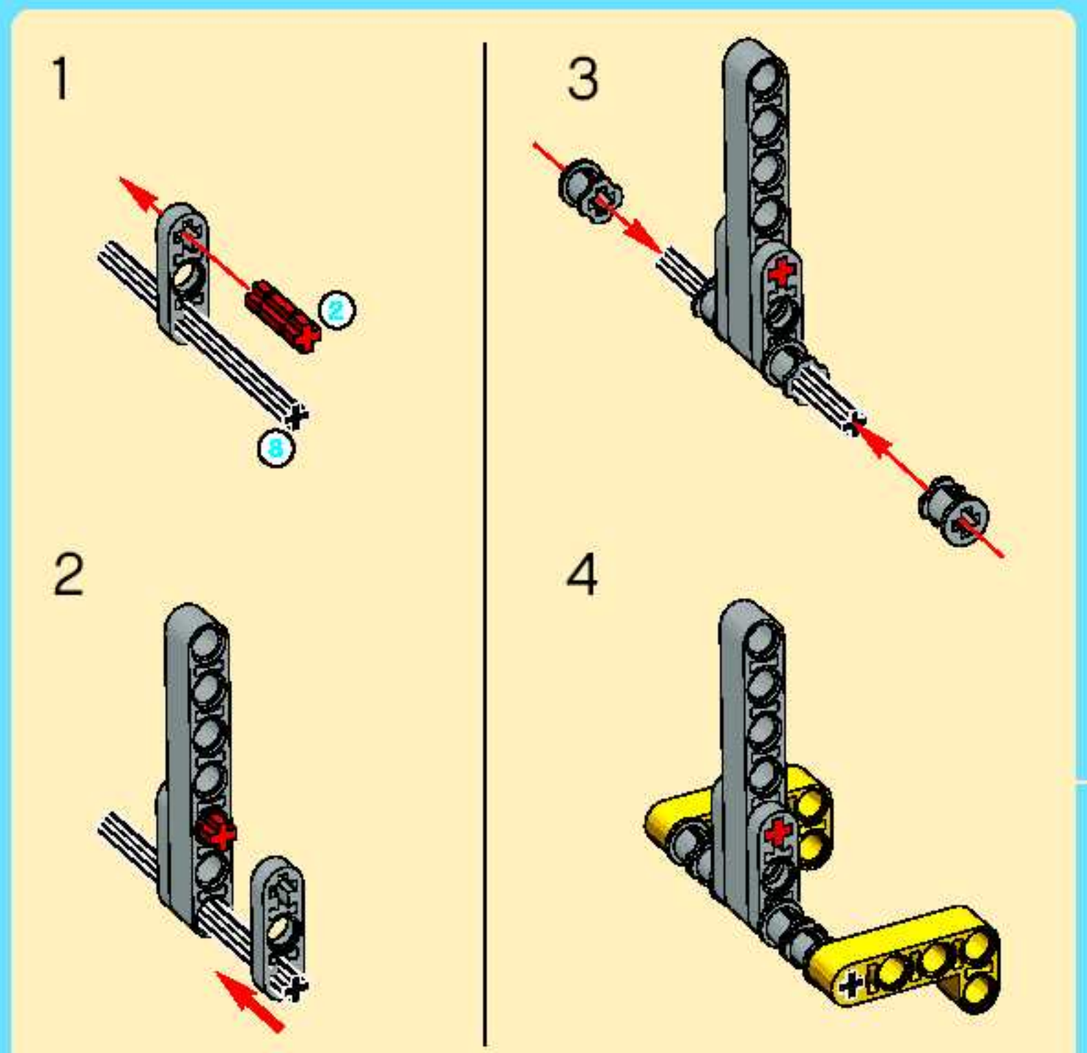

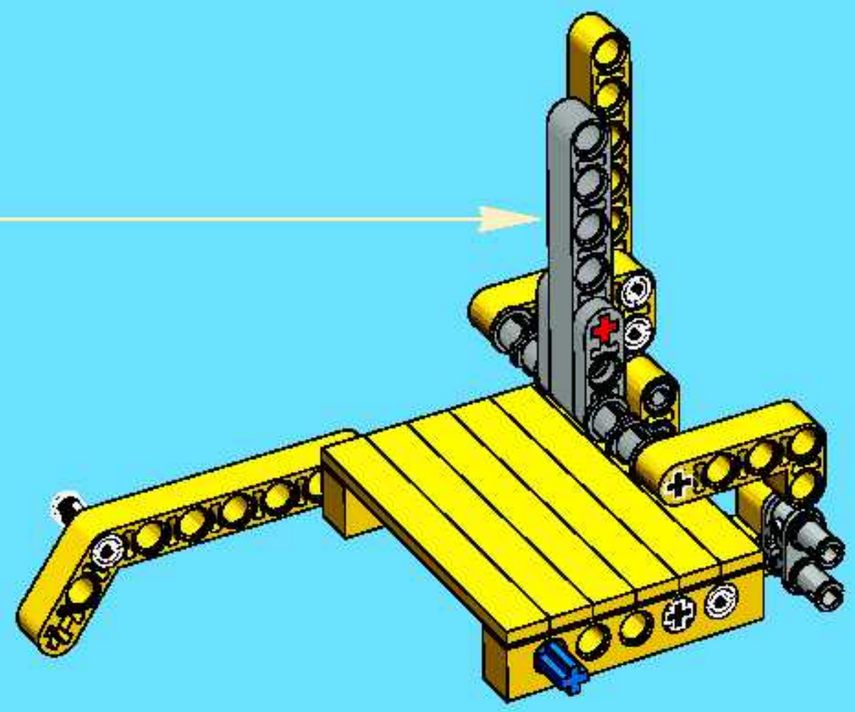

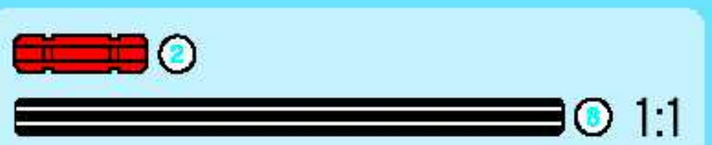

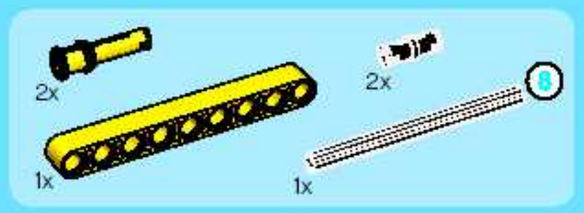

10

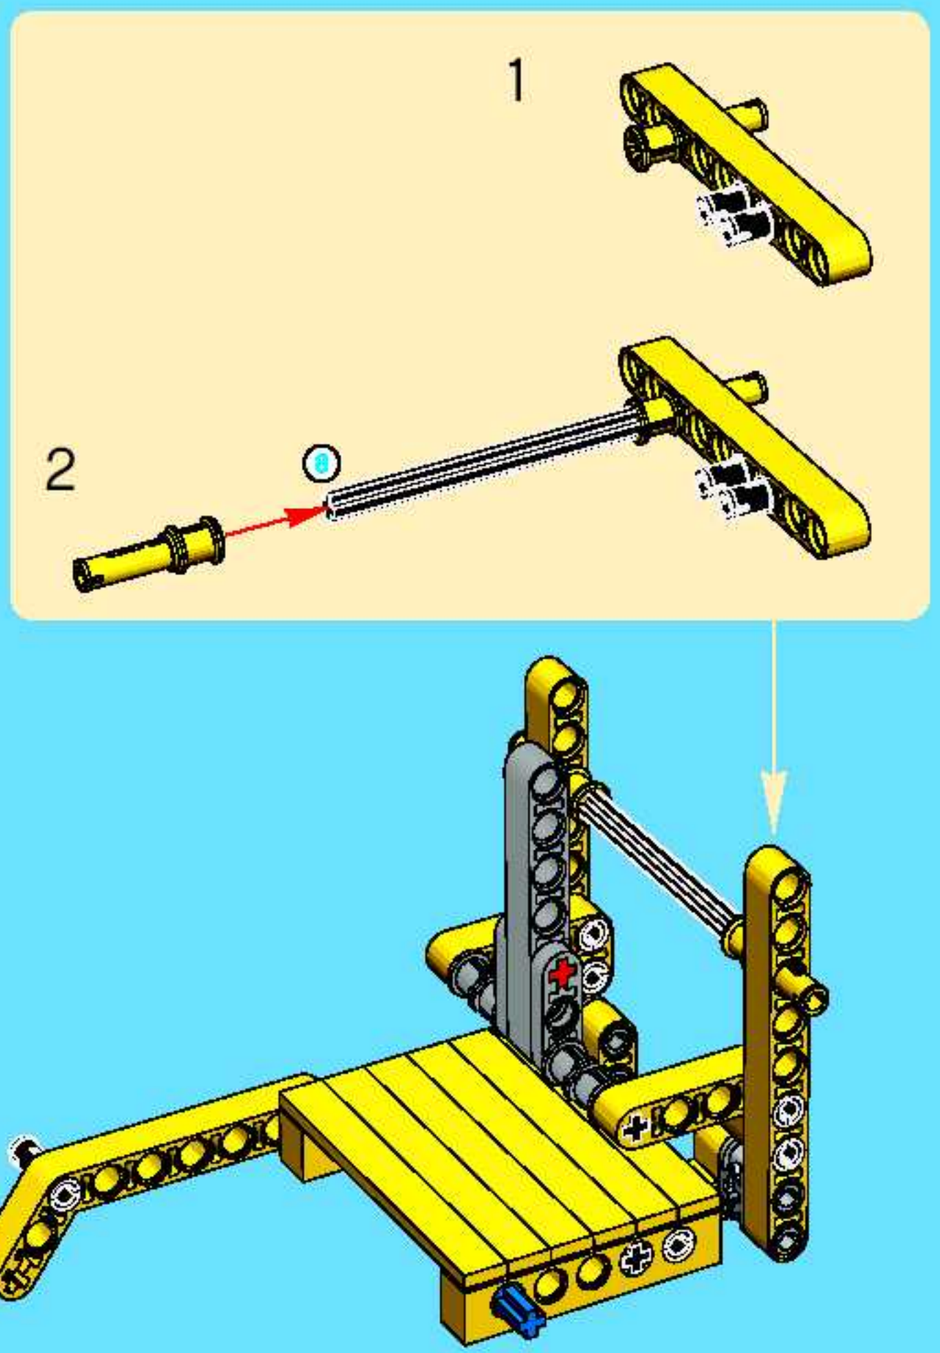

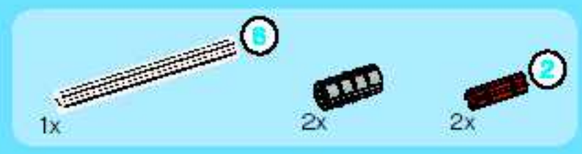

11

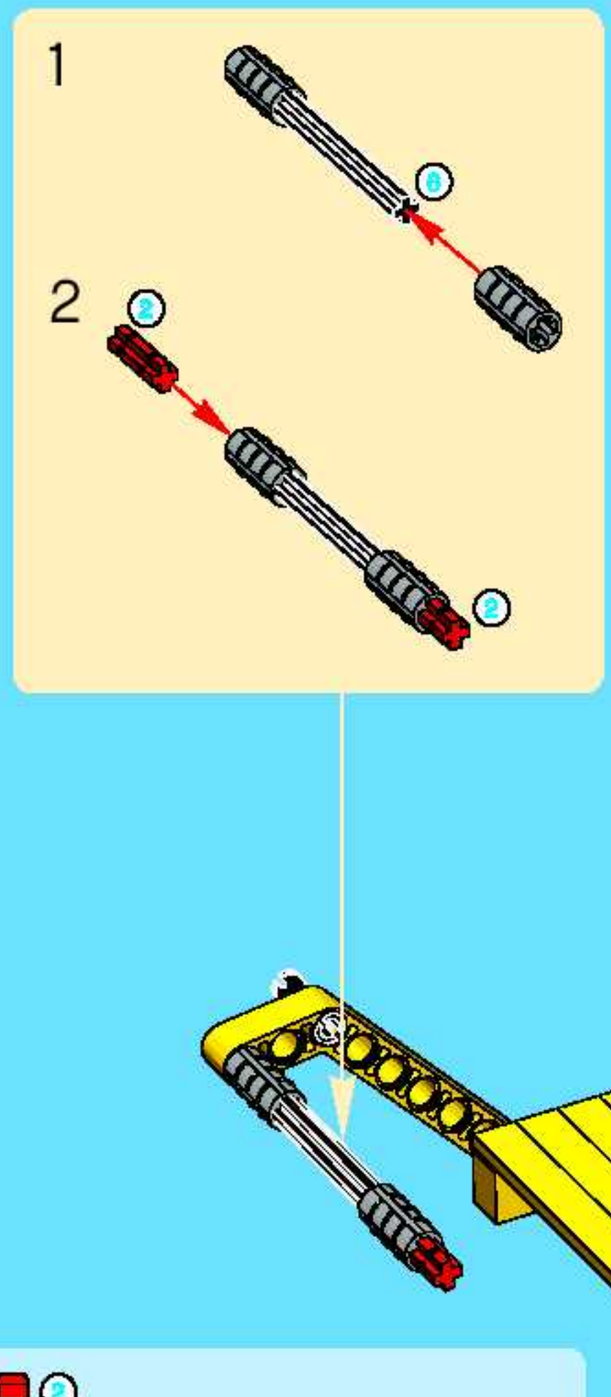

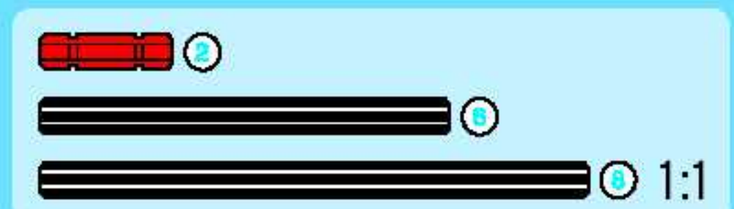

12

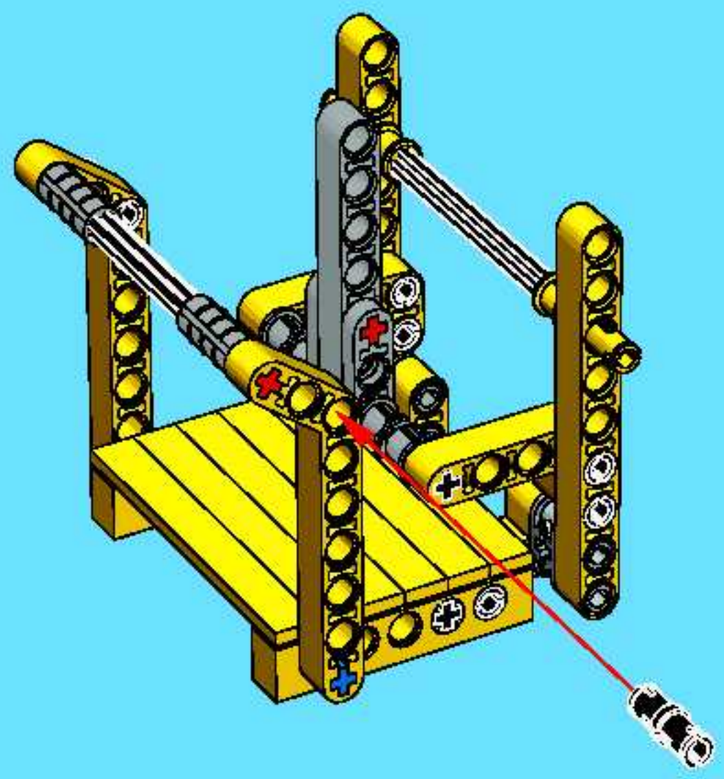

13

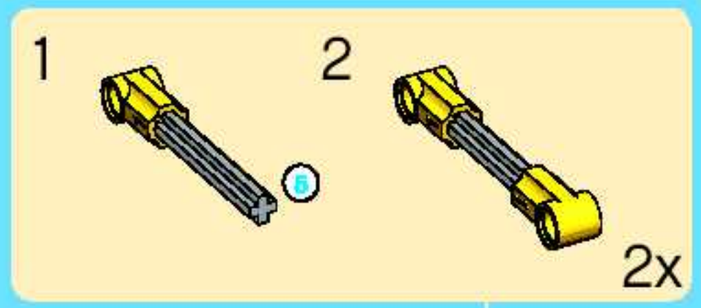

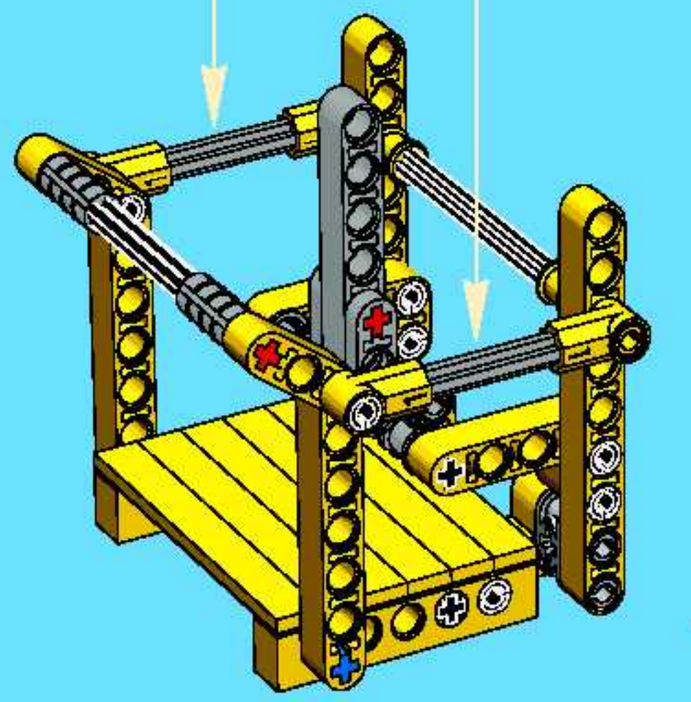

22

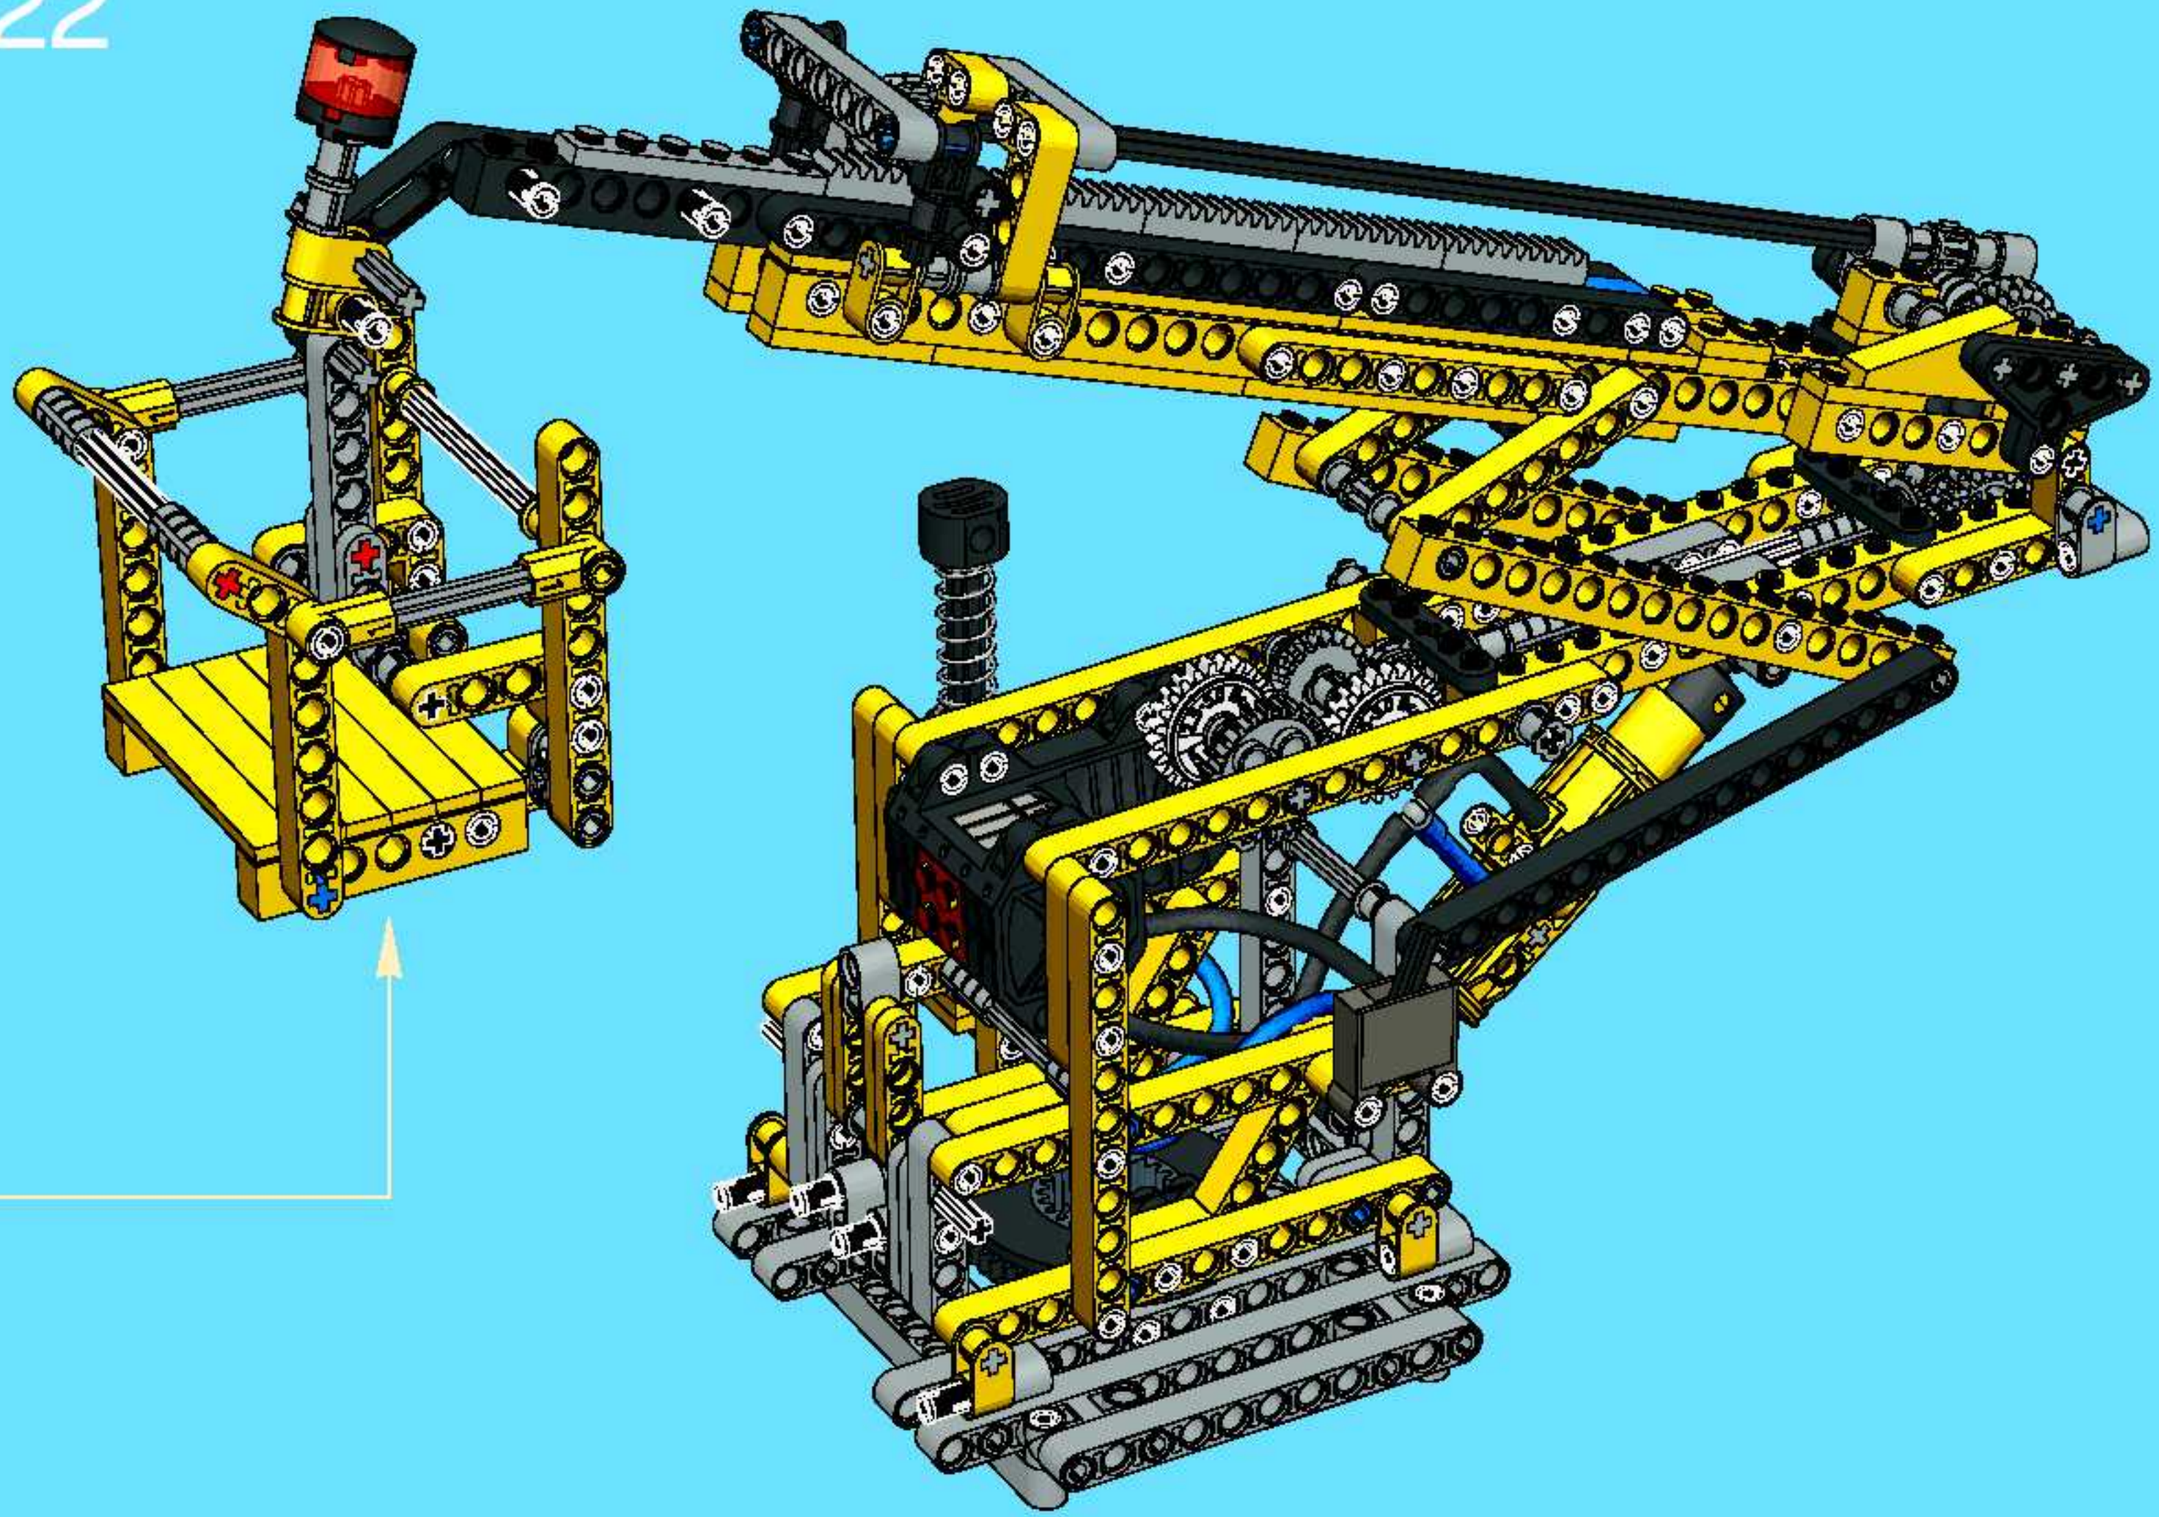

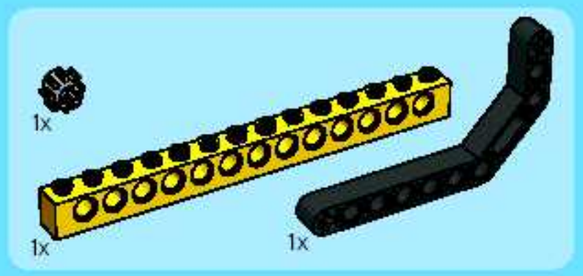

23

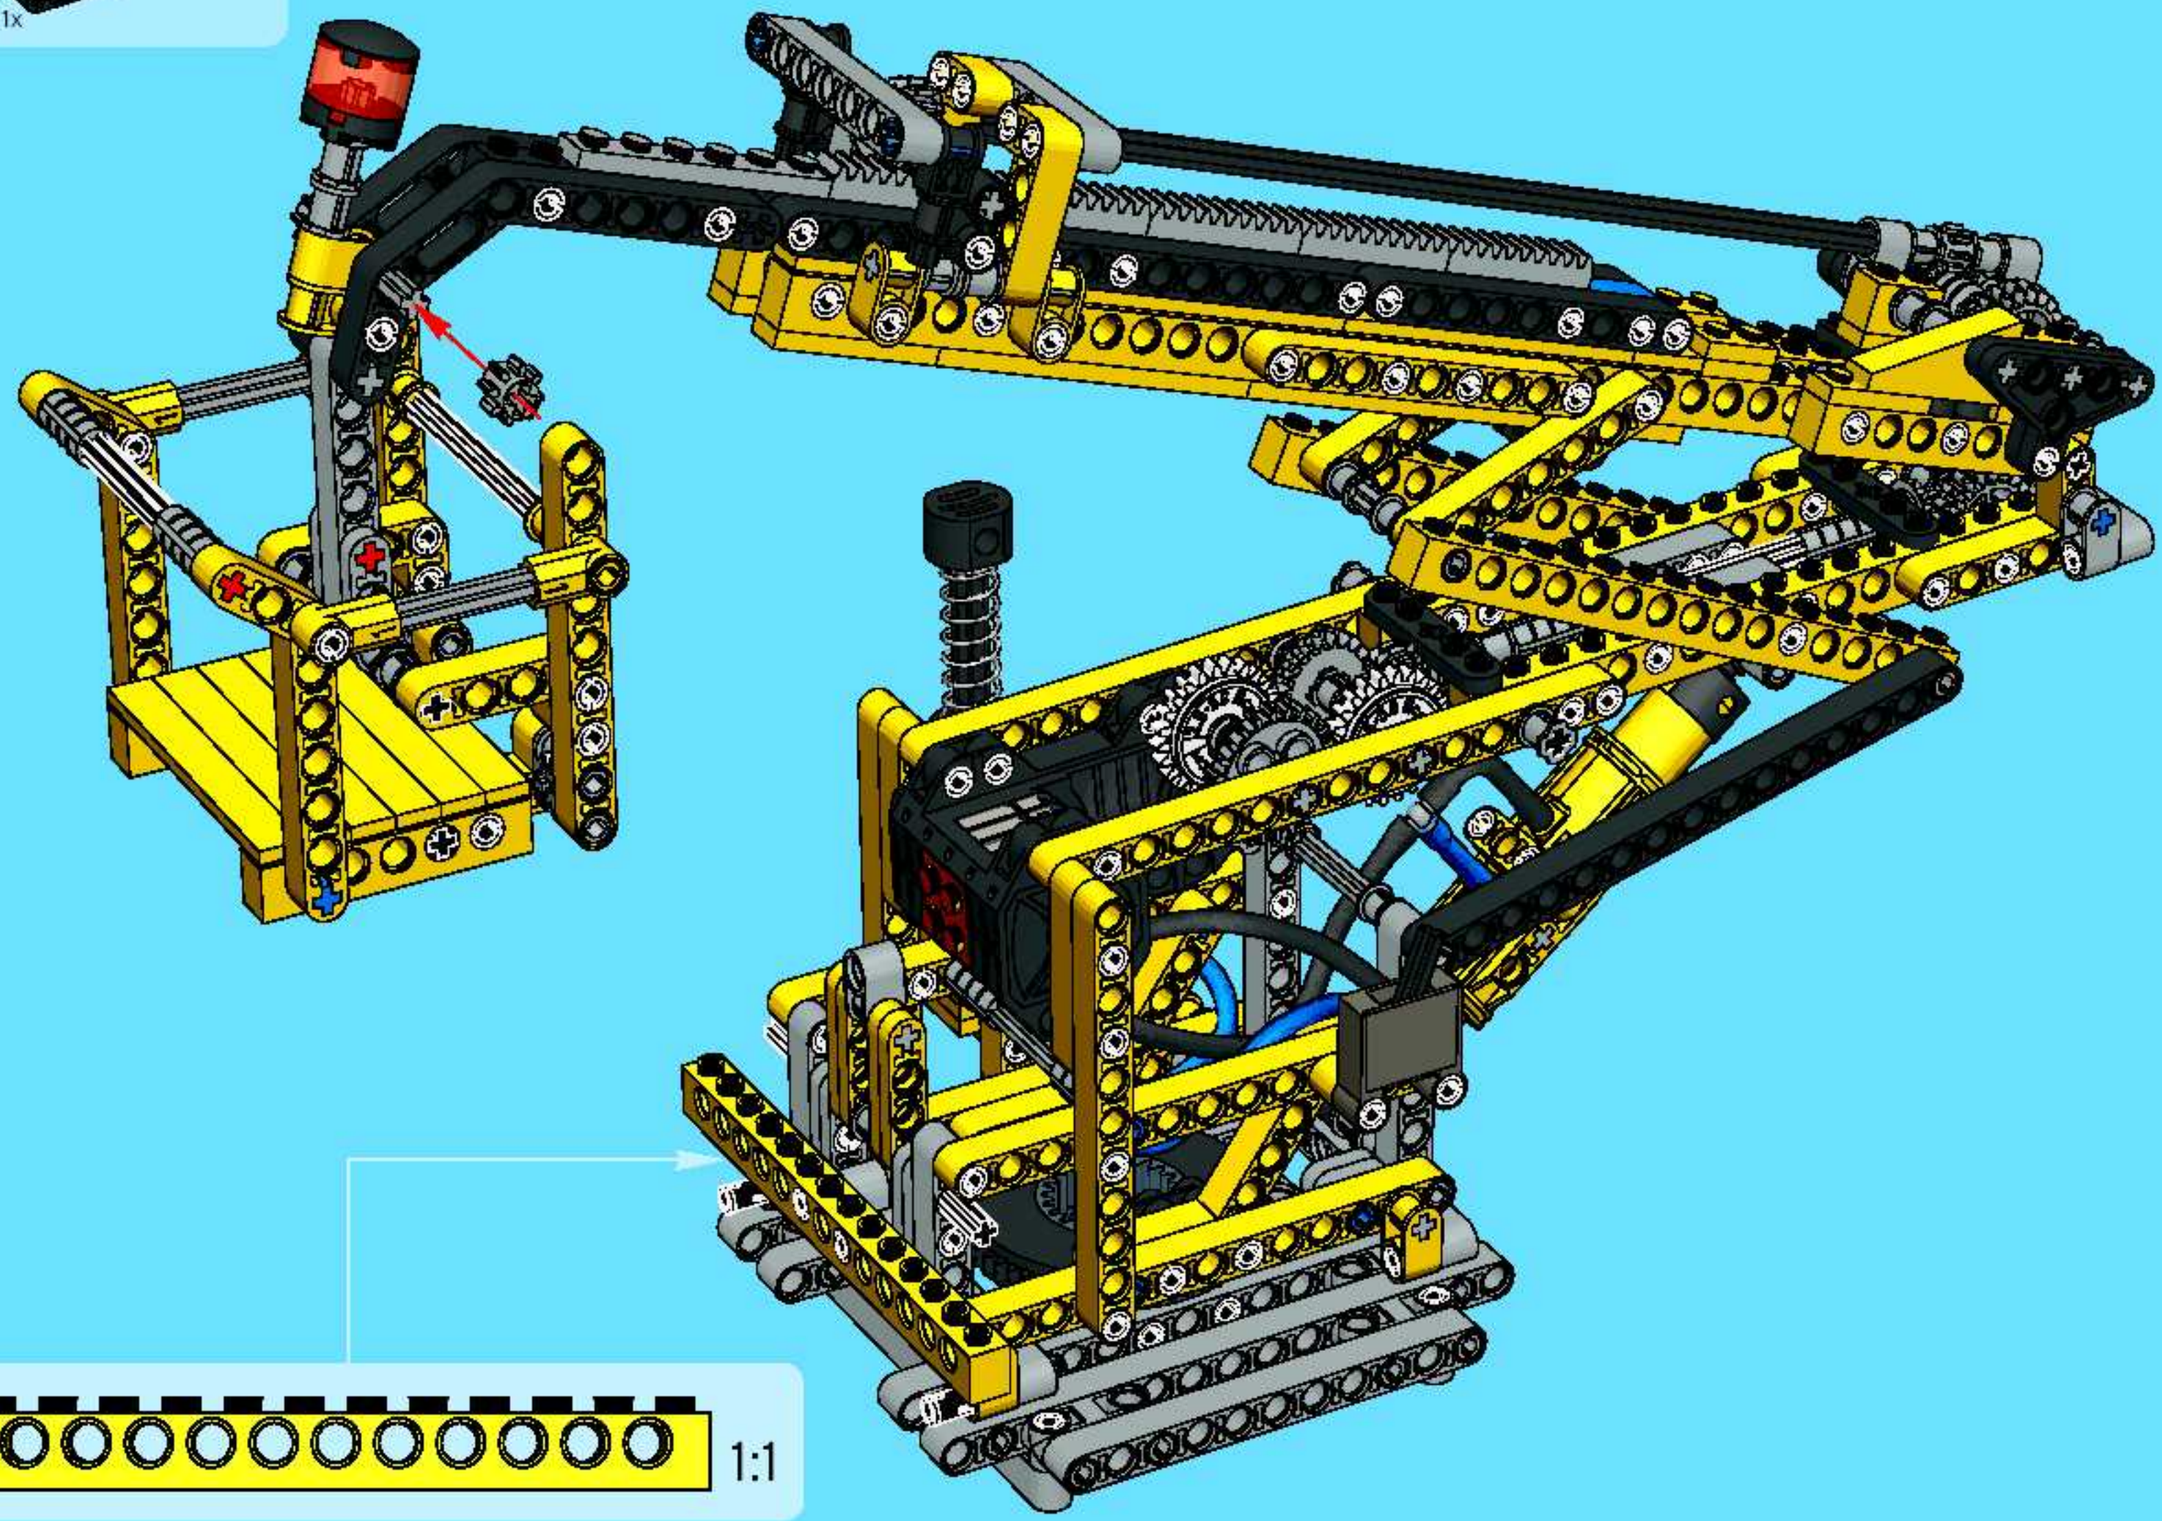

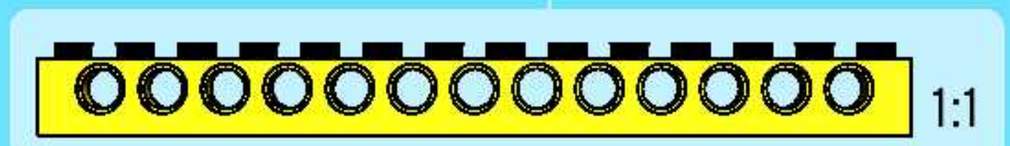

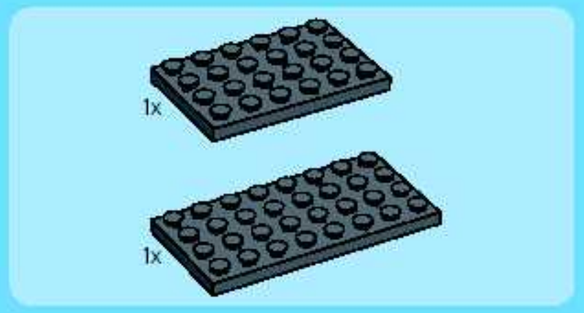

1

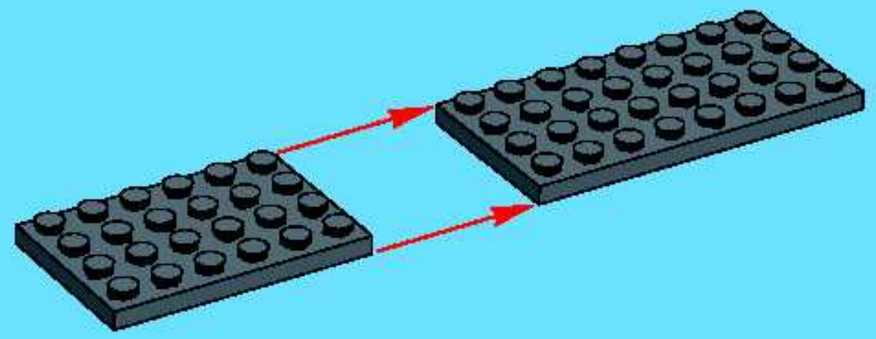

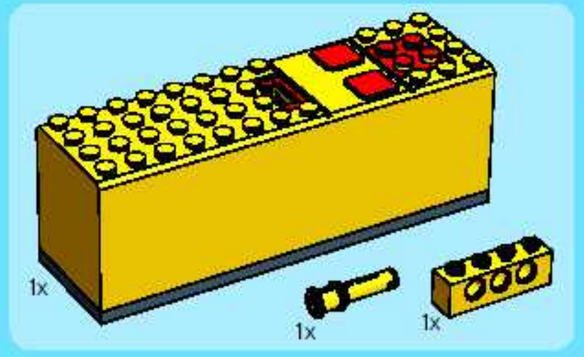

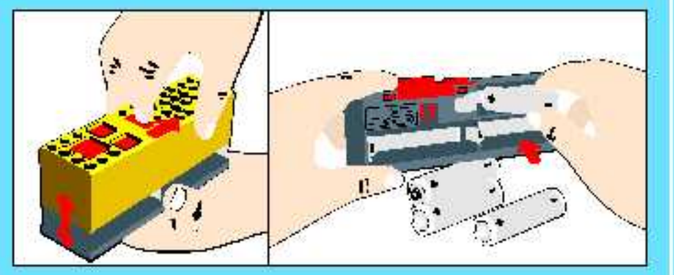

2

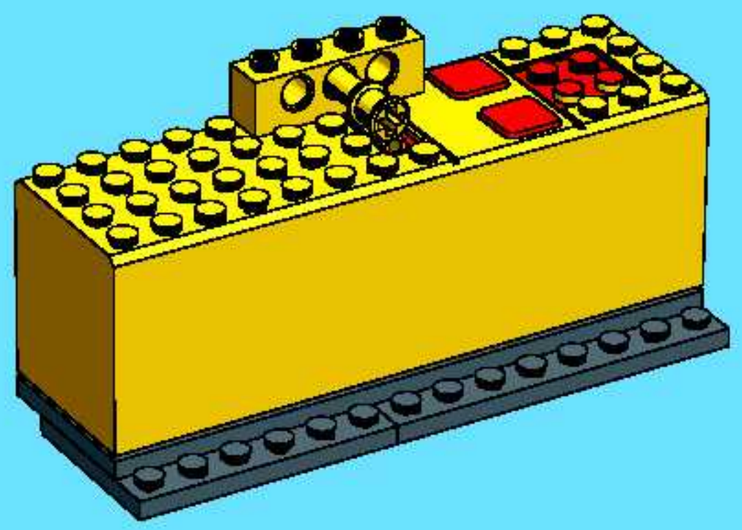

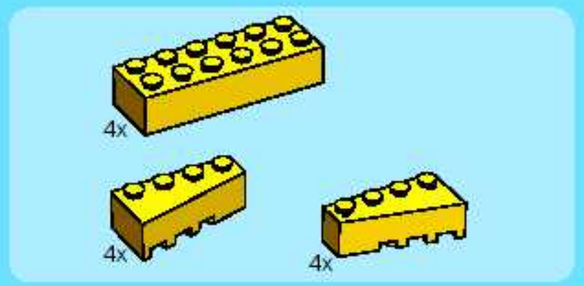

3

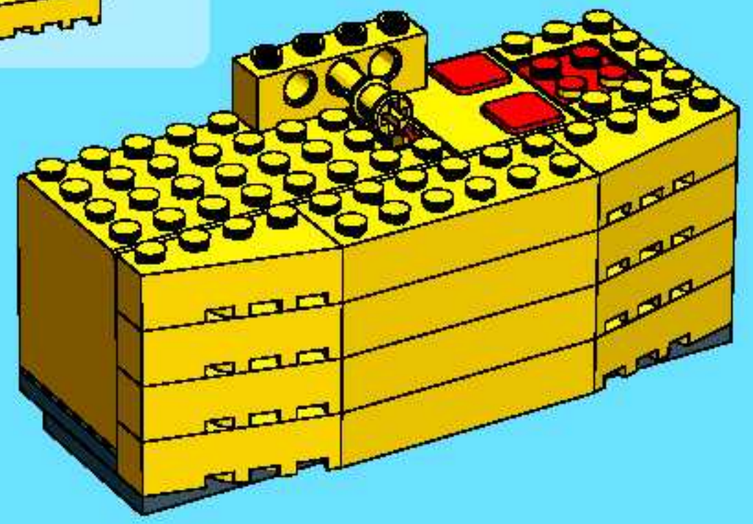

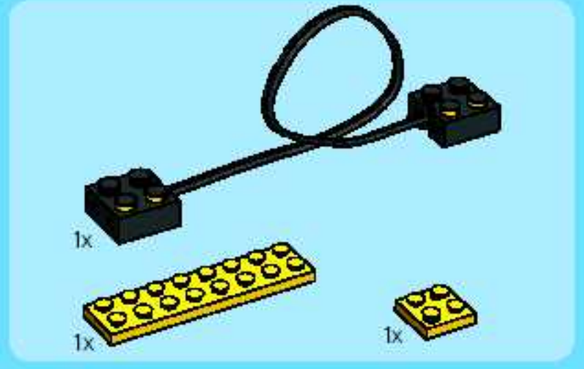

4

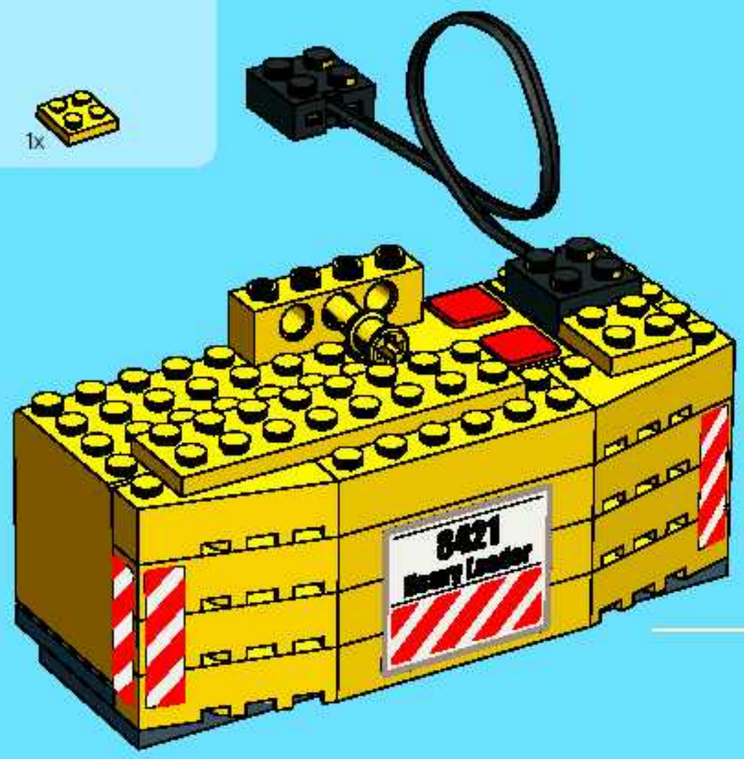

24

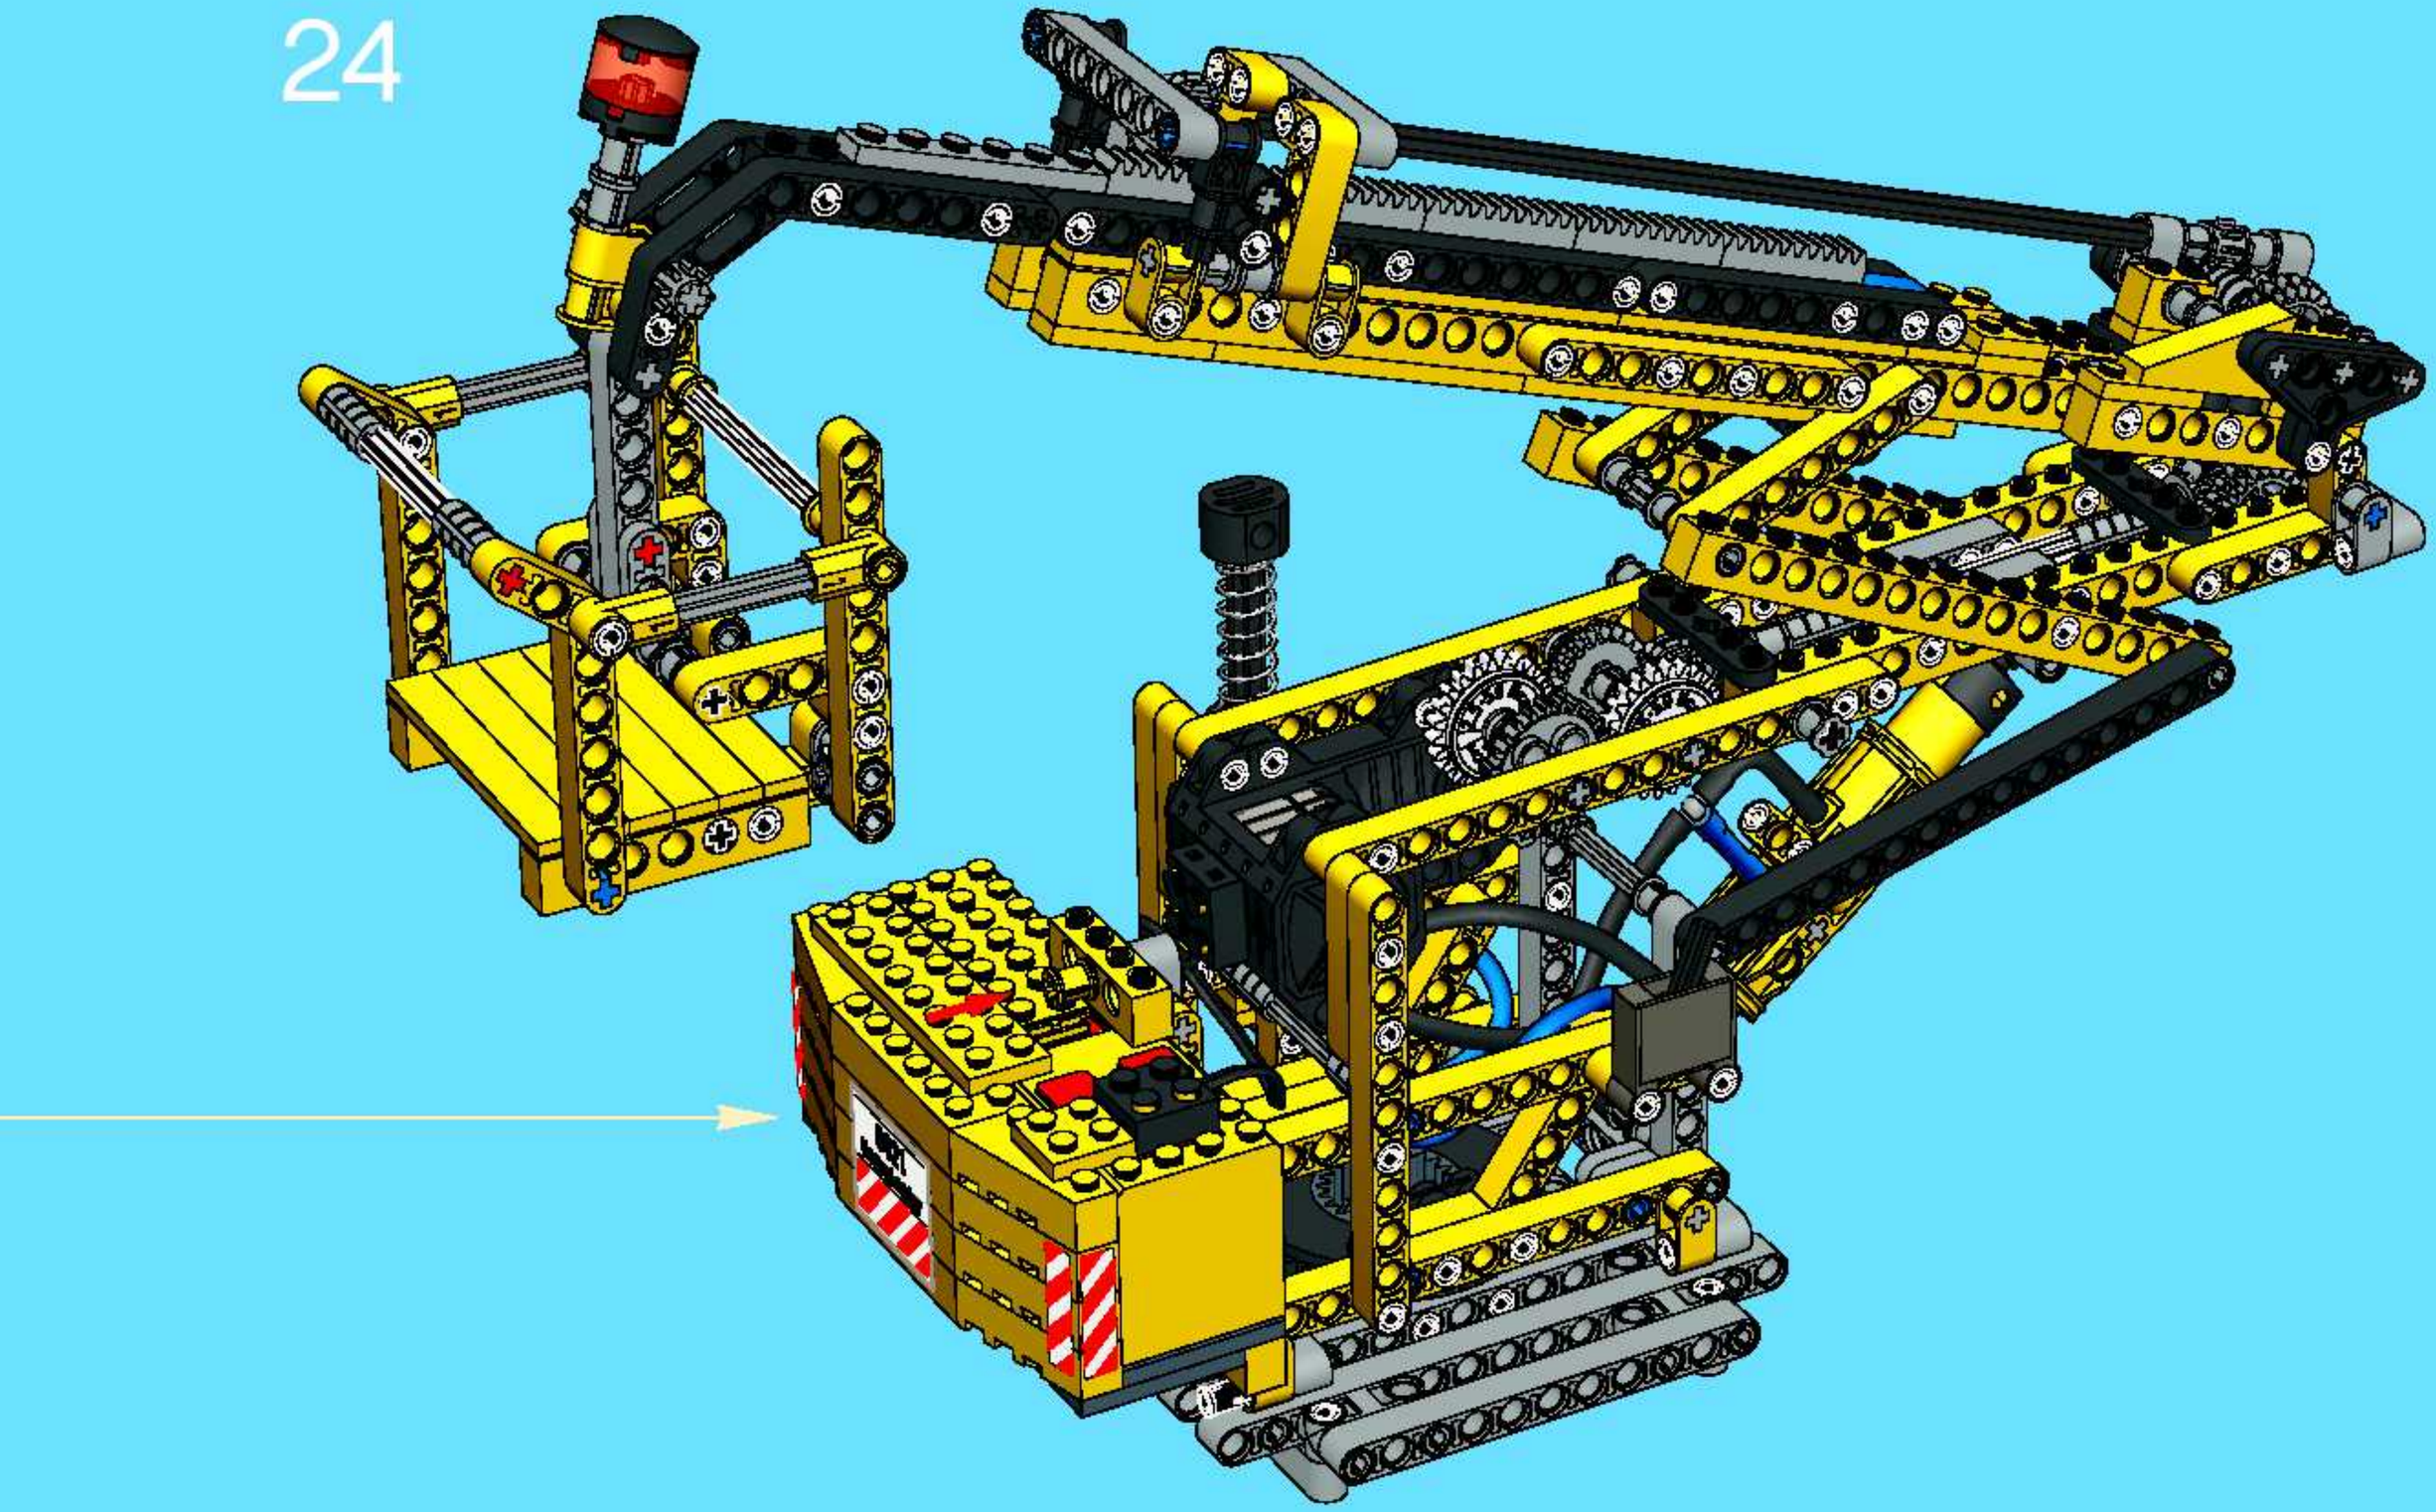

25

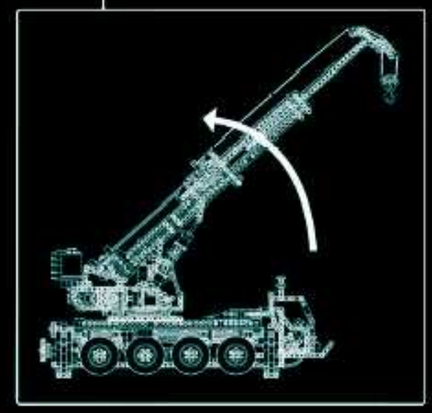

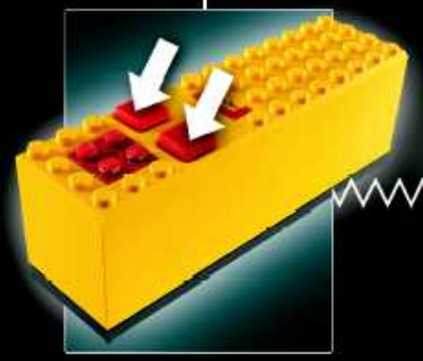

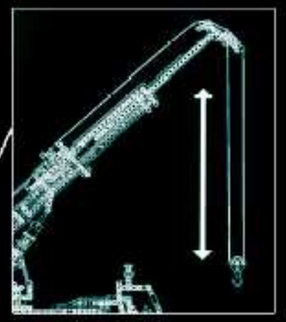

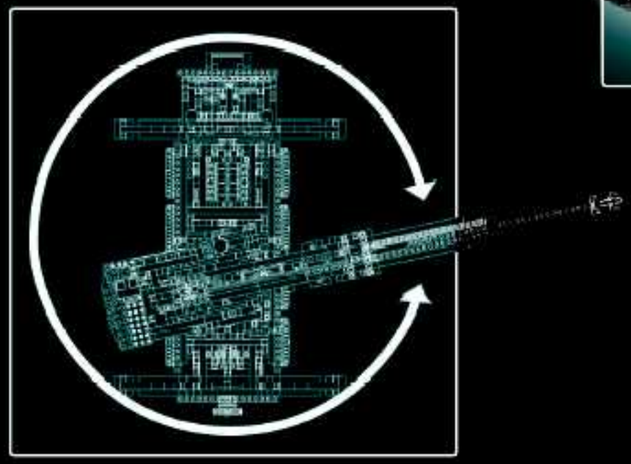

LEGO

Technic

©2005 The LEGO Group.

4505212

www.LEGO.com